

## LC 2150

チルトスタンド  
TILT STAND取扱説明書  
INSTRUCTION MANUALリーダー電子株式会社  
LEADER ELECTRONICS CORP.〒223-8505 横浜市港北区綱島東2丁目6番33号  
(045)541-2122 (代表)  
2-6-33 Tsunashima-Higashi, Kohoku-ku, Yokohama 223-8505, Japan  
81-45-541-2123  
http://www.leader.co.jp

July 2, 2012 Ver.1

## 製品を安全にご使用いただくために

下記に示す使用上の警告・注意事項は、使用者の身体・生命に対する危険および製品の損傷・劣化などを避けるためのものです。必ず下記の警告・注意事項を守ってご使用ください。



警告

## 使用ねじに関する警告事項

使用ねじは、組み立て図に従って指定の種類および長さのものを使用してください。指定以外のねじを使用すると製品本体に影響を及ぼし、火災、感電、故障、事故などの原因となります。



注意

## 組み立てに関する注意事項

組み立ての際、板金のエッジ等だけがをすおそれがありますので、十分注意して組み立ててください。

## ねじ締め付けトルクに関する注意事項

ねじは頭の形に関わらず、下表の締め付けトルクに従って締めてください。締めが弱いと緩みを生じます。また、締め過ぎると破断やのびを生じ、いずれも故障の原因となります。

呼び径	締め付けトルク (cN・m)
M3	59.8

## はじめに

このたびは、リーダー電子の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。製品を安全にご使用いただくため、ご使用前に本取扱説明書を最後までお読みいただき、製品の正しい使い方をご理解の上、ご使用ください。

## 仕様

## 概要

本製品は、卓上で使用するための、上下チルト機能付きスタンドです。

## 対応機種

LV 5330、LV5380、LV 5381、LV 5382、LV 5837、LV 5838

## 構成内容

本製品は、以下の部品で構成されています。


記号	図面	名称	数量
a		チルトスタンドアセンブリ	1
b		フック (※1)	2
c		バインド小ねじ M3×8 (※2)	4
d		バインド小ねじ M3×6 (※1)	2
e		皿小ねじ M3×6 (※1)	4
-	-	取扱説明書	1

※1 LV 5837、LV 5838 には使用しません。

※2 LV 5330、LV 5380、LV 5381、LV 5382 には使用しません。


## 組み立て (LV 5330、LV 5380、LV 5381、LV 5382 の場合)

1. 本体の電源を切って、ACアダプタを抜きます。
2. チルトスタンドアセンブリ(a)にフック(b)を取り付けます。

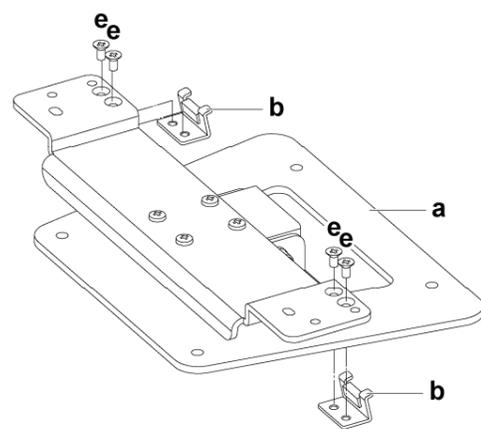


4

3. 本体から足と三脚アダプタを取り外します。  
三脚アダプタの取り外しには、六角棒スパナを使用してください。  
なお、LV 5381 に三脚アダプタは付いていません。

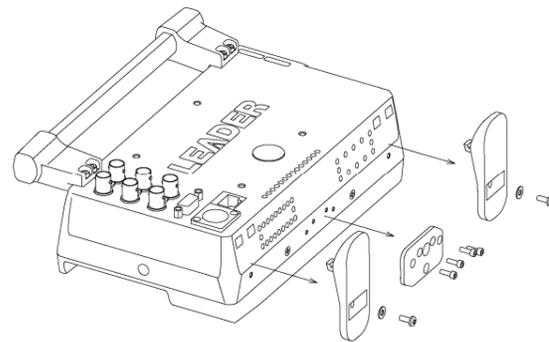


4. 本体にチルトスタンドアセンブリ(a)を取り付けます。

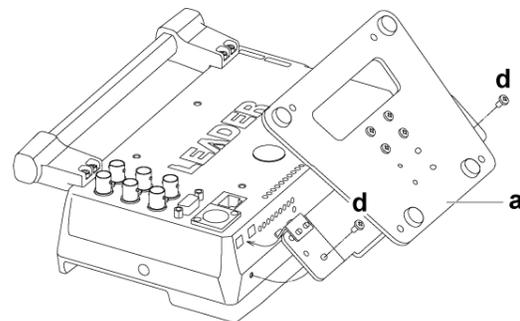

5


## 組み立て (LV 5837、LV 5838 の場合)

1. 本体の電源を切って、ACアダプタを抜きます。
2. 本体から足を取り外します。  
足のピンを、マイナスドライバのようなもので取り外してください。

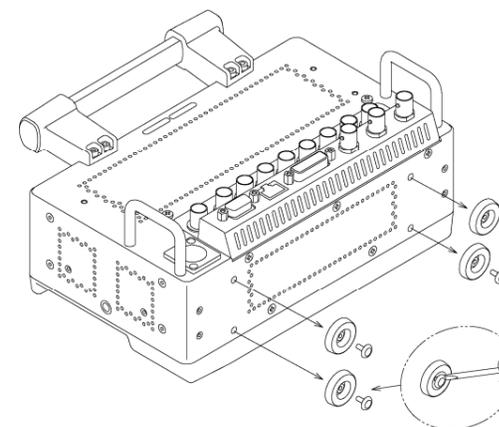

6

3. 本体にチルトスタンドアセンブリ(a)を取り付けます。

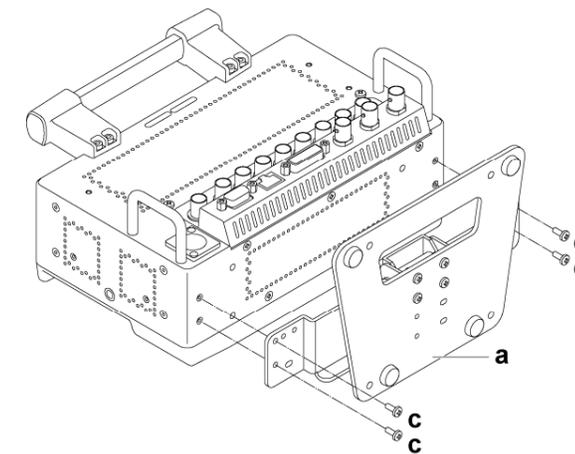

7

