

Leader

SFR-Fit

MTF Measurement Software FS3170

インストール/ライセンスマニュアル（トライアルライセンス）

この取扱説明書と付属の「製品を安全にご使用いただくために」をよくお読みのうえ、
製品を安全にお使いください。

目次

| | | |
|-------|---------------------------------------|----|
| 1. | 納品物について | 1 |
| 1.1 | 納品物の内容 | 1 |
| 1.1.1 | ソフトウェア式 | 1 |
| 1.1.2 | ライセンスキー | 1 |
| 1.2 | フォルダーの階層..... | 1 |
| 2. | インストール | 2 |
| 2.1 | SFR-Fit と MATLAB Runtime のインストール..... | 2 |
| 2.1.1 | インストールについて..... | 2 |
| 2.1.2 | インストール手順 | 2 |
| 2.2 | CodeMeter Runtime のインストール | 6 |
| 2.2.1 | インストールについて..... | 6 |
| 2.2.2 | インストール手順 | 6 |
| 3. | トライアルライセンスのアクティベーション | 9 |
| 3.1 | トライアルライセンスについて..... | 9 |
| 3.2 | アクティベート方法..... | 9 |
| 4. | ライセンスの確認..... | 10 |
| 4.1 | アクティベーション状況の確認..... | 10 |
| 5. | ソフトウェア起動時のメッセージ..... | 12 |
| 5.1 | Start Error | 12 |
| 5.2 | ライセンスが見つかりません！ | 12 |
| 5.3 | ライセンスが間もなく終了します！ | 13 |
| 5.4 | ライセンスは期限切れです！ | 14 |
| 5.5 | サポートページ | 14 |

1. 納品物について

1. 納品物について

1.1 納品物の内容

1.1.1 ソフトウェア式

- ① SFR-Fit のインストーラー (MATLAB Runtime を含む)
- ② CodeMeter Runtime のインストーラー
- ③ 取扱説明書

1.1.2 ライセンスキー

トライアルライセンスファイル (SFR-Fit_TrialLicense.WibuCmRaU)

1.2 フォルダーの階層

```
└─ SFR-Fit.zip
    └─ Installer
        |
        ├─ CodemeterRuntime
        |   └─ CodeMeterRuntime.exe
        |
        ├─ Manual
        |   ├─ fs3170_j_*.pdf
        |   └─ im_fs3170trial_j_*.pdf
        |
        ├─ SFR-Fit_v**
        |   └─ SFR-Fit_v**_Installer_web.exe
        |
        └─ SFR-Fit_TrialLicense.WibuCmRaU
```

* ZIP ファイルの解凍にパスワードは必要ありません。

2. インストール

2. インストール

2.1 SFR-Fit と MATLAB Runtime のインストール

2.1.1 インストールについて

「SFR_Fit_v**_Installer_web.exe」はインストーラーです。

本ソフトウェアである「SFR-Fit」と、「MATLAB Runtime」がインストールされます。

- * MathWorks 社の「MATLAB Runtime」は、「SFR-Fit」を実行可能にする共有ライブラリとコードのコレクションです。

2.1.2 インストール手順

① MATLAB Runtime がインストールされていない場合

1. 「SFR_Fit_v**_Installer_web.exe」をダブルクリックしてインストールを開始します。
2. 「次へ」をクリックします。



3. 「次へ」をクリックします。




ショートカットを作成する場合は、以下をチェックします。


ショートカットをデスクトップに追加

2. インストール


4. 「次へ」をクリックします。

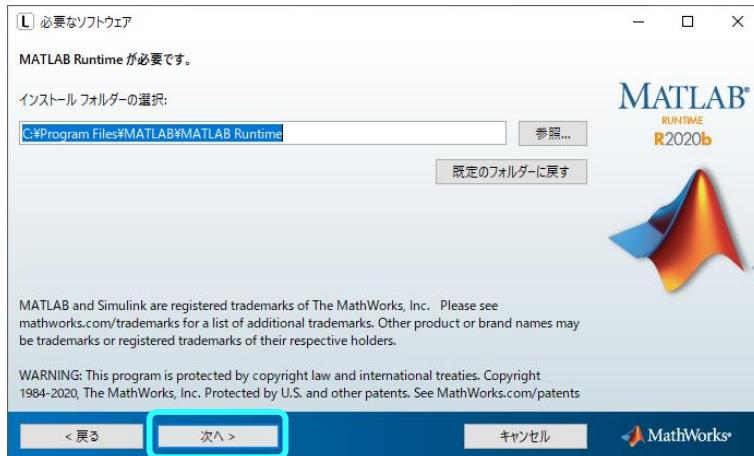

5. 「ライセンス許諾の条件に同意しますか？」の「はい」をチェックして、「次へ」をクリックします。

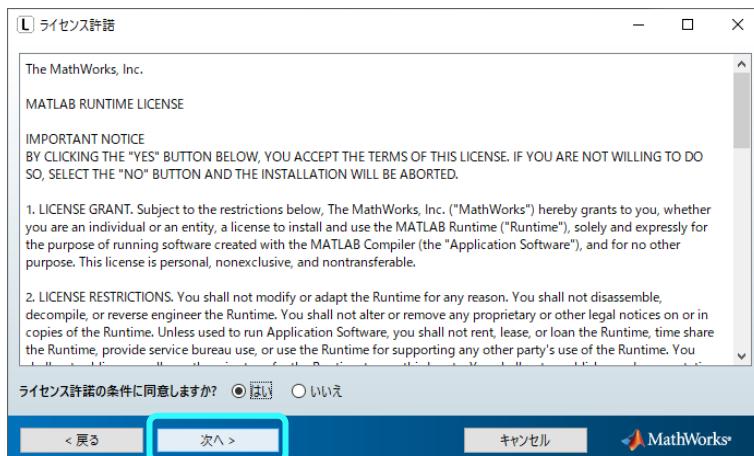

6. 「インストール」をクリックします。

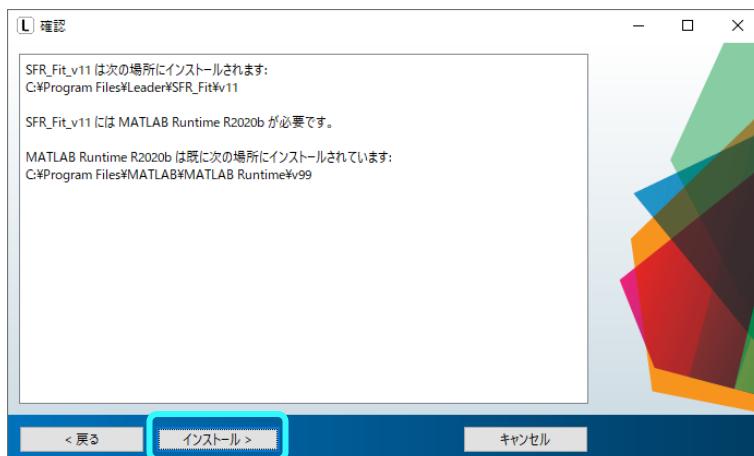


MATLAB Runtime をインストールするので、時間がかかります。

* 環境によりますが、10~30 分程度かかります。


2. インストール

7. 「終了」をクリックして、インストールを終了します。

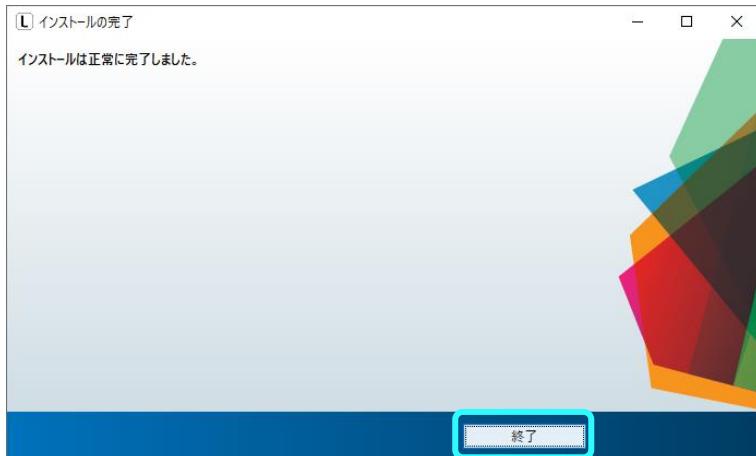

- ② MATLAB Runtime がインストールされている場合

1. SFR_Fit_v**_Installer_web.exe をダブルクリックしてインストールを開始します。
2. 「次へ」をクリックします。

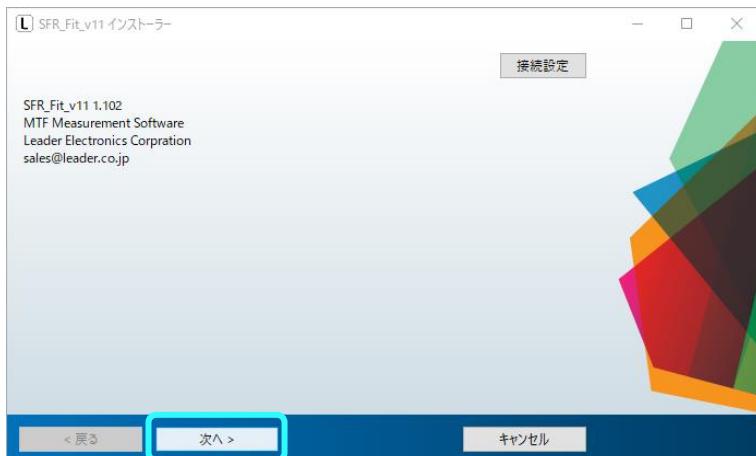

3. 「次へ」をクリックします。



ショートカットを作成する場合は、以下をチェックします。


ショートカットをデスクトップに追加

2. インストール


4. 「次へ」をクリックします。



5. 「インストール」をクリックします。

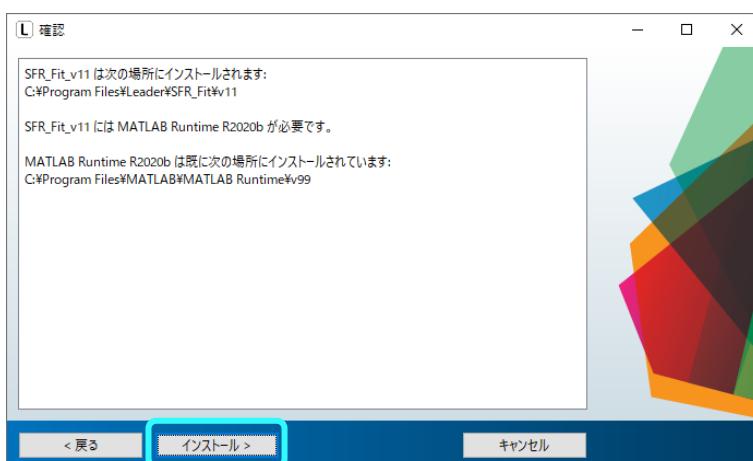

7. 「終了」をクリックして、インストールを終了します。

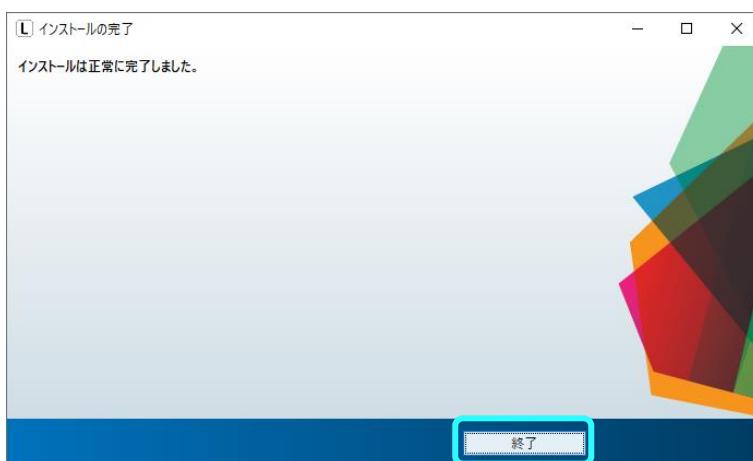

2. インストール

2.2 CodeMeter Runtime のインストール

2.2.1 インストールについて

「CodeMeterRuntime.exe」はインストーラーです。


- * WIBU-SYSTEMS 社の「CodeMeter Runtime」は、「SFR-Fit」を実行可能にするライセンス管理とアカティベート処理の為のツールです。

2.2.2 インストール手順

1. 「CodeMeterRuntime.exe」をダブルクリックしてインストールを開始します。
2. 「次へ」をクリックします。




3. 「使用許諾契約書に同意します」をチェックして、「次へ」をクリックします。

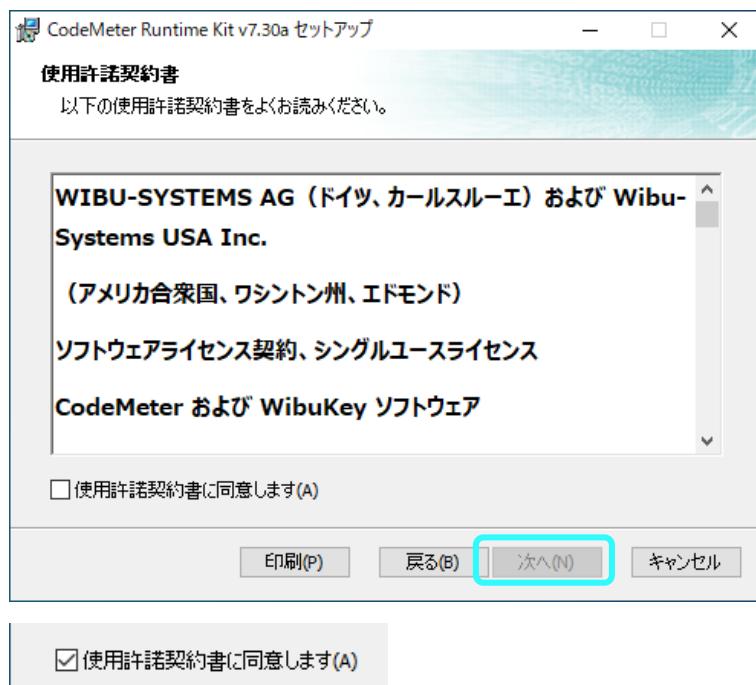


2. インストール

4. 「次へ」をクリックします。

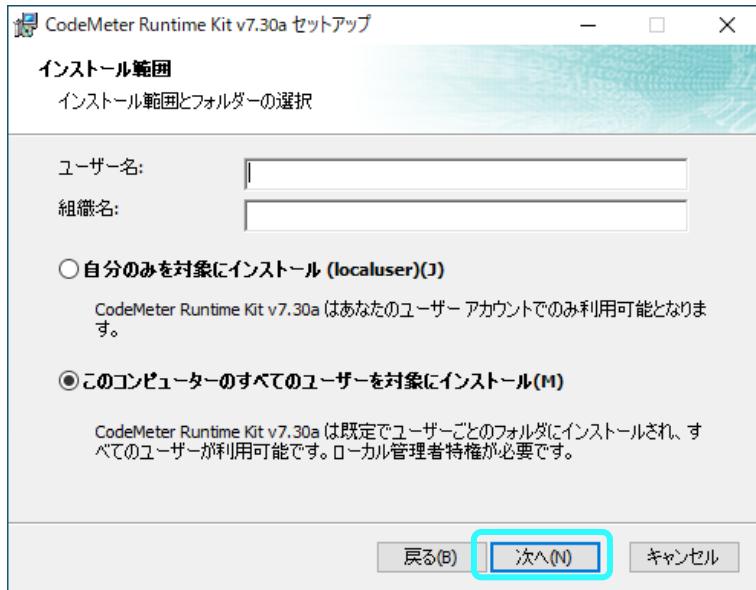


5. 「次へ」をクリックします。

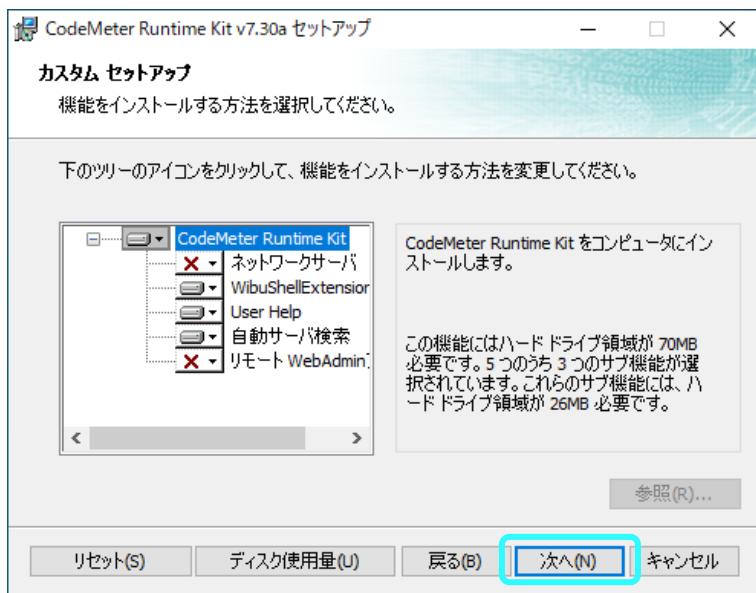

2. インストール

6. 「インストール」をクリックします。

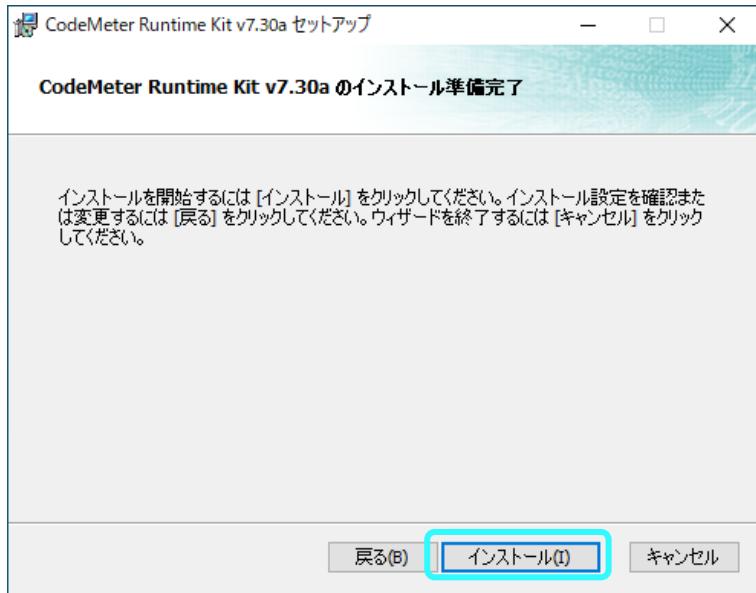

7. 「完了」をクリックして、インストールを終了します。



3. トライアルライセンスのアクティベーション

3. トライアルライセンスのアクティベーション

3.1 トライアルライセンスについて

トライアルライセンスは使用期間が 30 日となります。

本アプリケーションの最初の起動日より、カウントが開始されます。

3.2 アクティベート方法

1. トライアルライセンスファイル「SFR-Fit_TrialLicense.WibuCmRaU」をダブルクリックします。
2. 「CodeMeter Control Center」が起動し、ファイルがインポートされます。
3. インポートが成功するとポップアップが表示されます。
4. OK ボタンをクリックして、「CodeMeter Control Center」を終了します。

4. ライセンスの確認

4. ライセンスの確認

4.1 アクティベーション状況の確認

1. ライセンスの確認を行うには、「Windows タスクバー」の「CodeMeter アイコン」を右クリックして「WebAdmin」をクリックします。



または、「スタート」から「CodeMeter」→「CodeMeter Control Center」→「WebAdmin」とクリックすると、ブラウザに「WebAdmin」が表示されます。



4. ライセンスの確認

2. 「WebAdmin」画面の説明

The screenshot shows the 'CodeMeter WebAdmin' interface. At the top, there's a navigation bar with tabs like 'ダッシュボード', 'コンテナ', 'ライセンスマニタリング', '診断', '設定', and '情報'. Below the navigation is a breadcrumb trail: '全てのコンテナ > Leader Software License (Firm Code:6001567) (130-2673668824)'.

The main content area displays a license detail for 'Leader Software License (Firm Code:6001567)'. Key information shown includes:

- 1**: CmContainer の名前 (130-2673668824)
- 2**: CmContainer のシリアル番号 (CmActLicense/UFC 3.00)
- 3**: ライセンスの名前 (3170 SFR-FIT_1-Year_Node Lock_Software License)
- 4**: ユニットカウンター 有効期限 (n/a 2022-06-01 09:00:00)

At the bottom of the interface, it says '現在のサーバー: localhost (127.0.0.1)' and 'WebAdmin バージョン: 7.30'.

| No. | 説明 |
|-----|---------------------|
| 1 | CmContainer の名前 |
| 2 | CmContainer のシリアル番号 |
| 3 | ライセンスの名前 |
| 4 | ライセンスの有効期限 |

3. ライセンスがアクティベートされていないときの表示 (ライセンスを取り消した場合など)

This screenshot shows the same 'CodeMeter WebAdmin' interface as above, but the license detail page is now empty. It displays the following message: '有効なプロジェクトアイテムがありません' (No active project items). The rest of the interface elements are identical to the previous screenshot.

5. ソフトウェア起動時のメッセージ

5.1 Start Error

「CodeMeter Runtime」がインストールされていないときのメッセージ表示です。

「2 インストール」を参照して、「CodeMeter Runtime」をインストールしてください。



5.2 ライセンスが見つかりません！

ライセンスのアクティベートが終了していません。

「3 ライセンスのアクティベーション」を参照して、ライセンスをアクティベートしてください。



| ボタン | 説明 |
|--------|--------------------------------------|
| 再試行 | 使用しません。 |
| キャンセル | アプリケーションを終了します。 |
| お問い合わせ | 「5.5 サポートページ」に示す、リーダー電子のサポートページを開きます |

5. ソフトウェア起動時のメッセージ

5.3 ライセンスが間もなく終了します！

ライセンスの有効期限が 60 日を切ったときに表示されます。
更新手続きは、弊社営業担当に連絡してください。



| ボタン | 説明 |
|-------|--------------------------------------|
| OK | アプリケーションを起動します。 |
| キャンセル | アプリケーションを終了します。 |
| お問合せ | 「5.5 サポートページ」に示す、リーダー電子のサポートページを開きます |

5. ソフトウェア起動時のメッセージ

5.4 ライセンスは期限切れです！

ライセンスの有効期限が切れたときに表示されます。
更新手続きは、弊社営業担当に連絡してください。



| ボタン | 説明 |
|-------|--------------------------------------|
| 再試行 | 使用しません。 |
| キャンセル | アプリケーションを終了します。 |
| お問合せ | 「5.5 サポートページ」に示す、リーダー電子のサポートページを開きます |

5.5 サポートページ

The screenshot shows the "お問い合わせ" (Contact Us) page of the Leader website. The top navigation bar includes links for Home, Product Information, Technical Information, Support, Company Information, News, License Information, and Investment Information. The main content area is titled "お問い合わせ" and contains a sub-section "お電話・メールでの問い合わせ". It provides contact information for various categories: "お見積り・ご注文 手配・校正" (Quotation, Order, Adjustment) with phone 045-544-2122 and email sales@leader.co.jp; "製品仕様・使用方法" (Product Specifications, Usage Method) with phone 045-544-2228 and email sales@leader.co.jp; and "企業・採用について" (Company, Employment Information) with phone 045-544-2221 and email info@leader.co.jp. Below this is a section titled "WEBフォームでのお問い合わせ" (Contact Us via Web Form), which states that myLeader account login is required. At the bottom, it says "受け付時間 8:30~17:30(土日・祝日除く)" (Reception hours: 8:30~17:30 (excluding Saturdays, Sundays, and public holidays)).

修理・校正に関するお問い合わせ

本社 国内営業部

Tel 045-541-2122

Fax 045-541-2120

Email sales@leader.co.jp

製品仕様・使用方法に関するお問い合わせ

本社 営業技術

Tel 045-541-2228

リーダー電子株式会社

〒223-8505 神奈川県横浜市港北区綱島東2丁目6番33号

www.leader.co.jp