

Leader

LV5600W

WAVEFORM MONITOR

LV7600W

RASTERIZER

インストールマニュアル

ファームウェアのアップデート手順

ファームウェアのアップデートには、1 台につき 30 分程度の時間がかかります

1 はじめに

本書は、LV5600W/LV7600W のファームウェアをアップデートするための手順書です。
ファームウェアをアップデートする前に、当社 Web サイトに記載の使用条件と本書を必ず最後までお読みください。


2 準備

2.1 バージョンの確認


ファームウェアをアップデートする前に、LV5600W/LV7600W のバージョンを確認してください。
LV5600W/LV7600W のバージョンが配布されているバージョンと同じ場合、アップデートの必要はありません。

LV5600W/LV7600W のバージョンは、INFORMATION タブの「FIRMWARE」、または起動画面の左下で確認できます。

INFORMATION タブ | [SYS] > [F3] SYSTEM INFO

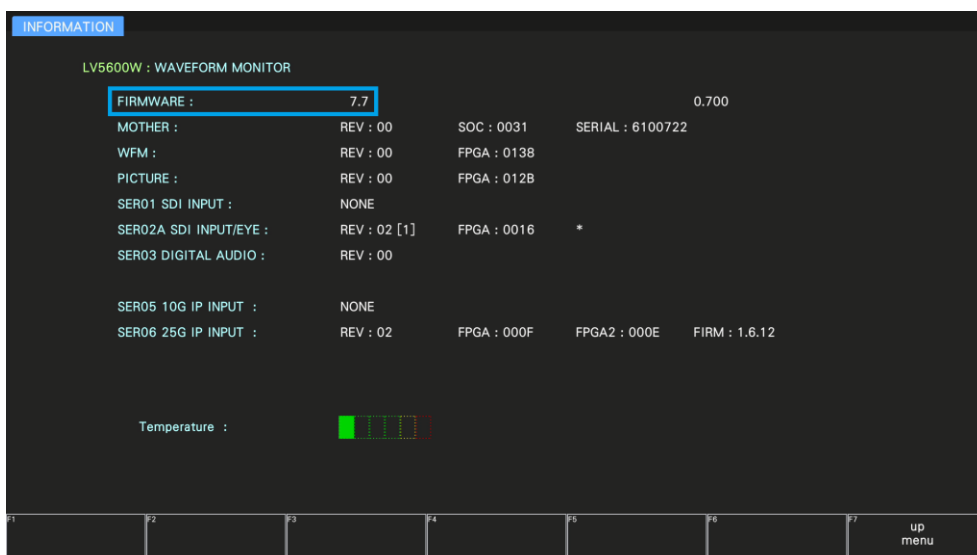

起動画面

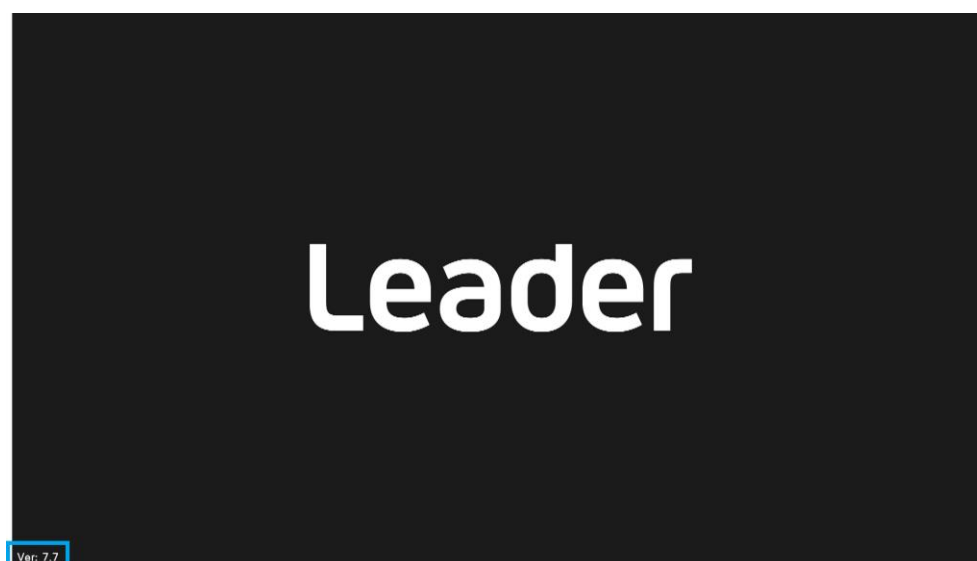

2.2 使用機器

アップデートには以下の機器が必要です。お客様自身でご用意ください。

必要な機器	数量	備考
LV5600W/LV7600W	1	本体
USB メモリー	1	1GB 以上
PC	1	USB コネクタがあるもの
LAN ケーブル	1 または 2	CAT 5e 以降

2.3 バックアップ

アップデートを行うと、本体の設定が初期化されます。アップデート後も現在の設定を使用したい場合は、現在の設定をプリセットに保存してください。

プリセットの操作方法は、LV5600W/LV7600W の取扱説明書を参照してください。

2.4 ファームウェアのダウンロード

以下の手順でファームウェアをダウンロードします。

1 当社 Web サイトからファームウェアをダウンロードします。

Web サイト

[LV5600W の場合] <https://www.leader.co.jp/support/download/lv5600w/>

[LV7600W の場合] <https://www.leader.co.jp/support/download/lv7600w/>

ダウンロードしたファームウェアは、以下のとおり ZIP 形式で圧縮されています。

[LV5600W の場合] ■ leader_lv5600w_YYYYMMDDhhmmss.zip

[LV7600W の場合] ■ leader_lv7600w_YYYYMMDDhhmmss.zip

2 ファームウェアを解凍します。

上記の ZIP ファイルを解凍すると、ZIP 形式のアップデートファイルが現れます。このファイルをさらに解凍してください。解凍後のフォルダー名は以下のとおりです。

■ LV5600W_7600W_UPDATE

3 ファームウェアを USB メモリーにコピーします。

上記のフォルダーごと、USB メモリーの最上位階層にコピーしてください。

■ USB メモリー

└ ■ LV5600W_7600W_UPDATE


2.5 LAN ケーブルの接続

アップデートには、背面パネルの ETHERNET 1 および ETHERNET 2 がネットワークに接続されている必要があります。


ETHERNET 1 および ETHERNET 2 をネットワーク機器に接続して運用している場合は、そのままアップデートを行ってください。

ETHERNET 1 および ETHERNET 2 がネットワークに接続されていない場合は、それぞれをネットワーク機器に接続するか、ETHERNET 1 と ETHERNET 2 を LAN ケーブルでつないでください。

LV5600W

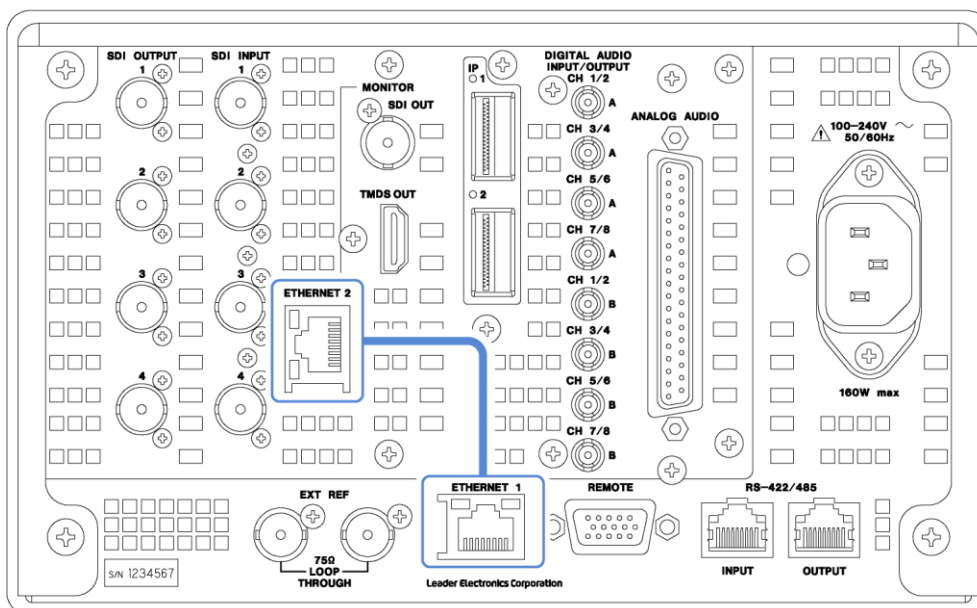

LV7600W

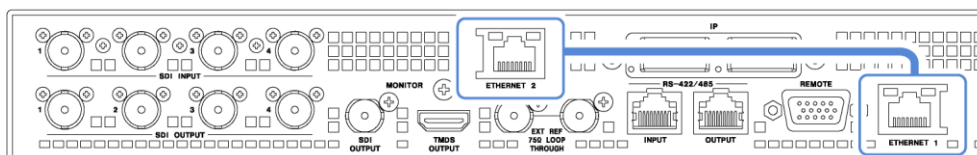


3 ファームウェアのアップデート

以下の手順で、ファームウェアのアップデートをします。

- 1 LV5600W/LV7600W の電源を入れます。
- 2 LV5600W/LV7600W の USB コネクターに、ファームウェアをコピーした USB メモリーを接続します。


画面右上に USB アイコンが表示されることを確認してください。

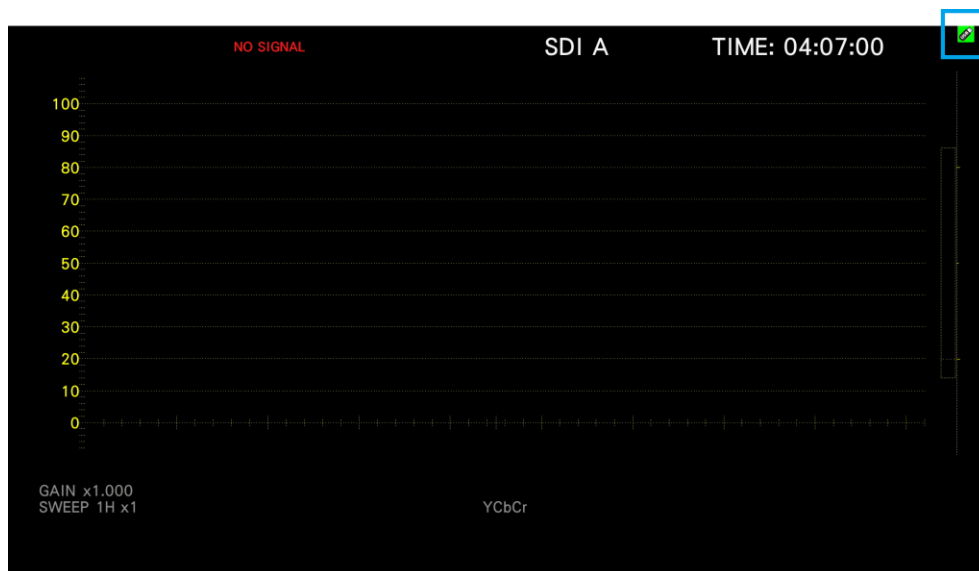

- 3 [SYS] > [F7] INITIALIZE > [F7] FIRMWARE UPDATE を押します。

アップデート画面が表示されます。

「CURRENT INFORMATION (現在のバージョン)」と「UPDATE INFORMATION (アップデート後のバージョン)」が正しいことを確認してください。

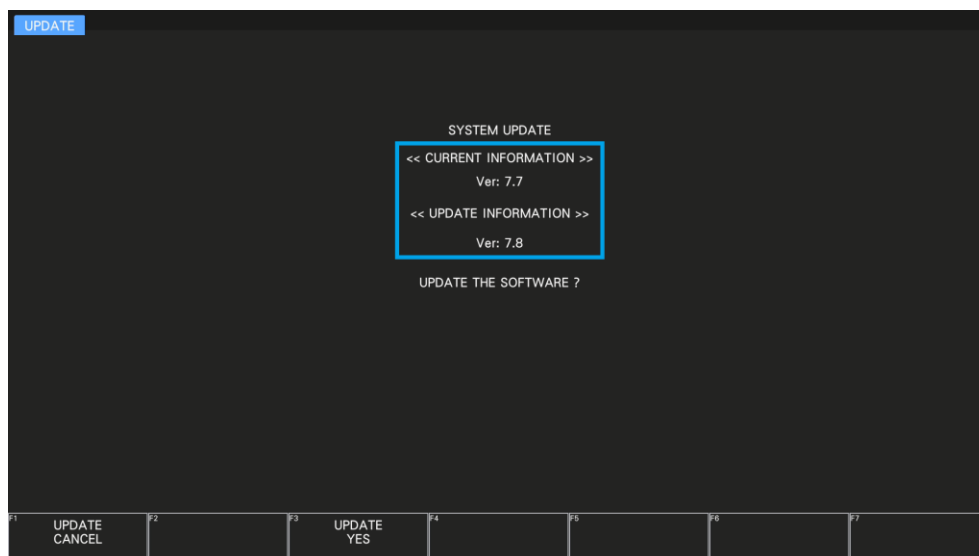

4 [F3] UPDATE YES を押します。

[F3] UPDATE YES を押すと、アップデートが始まります。


アップデートには 約 30 分 かかります。この間、USB メモリーを抜いたり、電源を切ったりしないでください。

測定画面が表示されたらアップデート完了です。



5 LV5600W/7600W のファームウェアバージョンが正しいことを確認します。

[SYS] > [F3] SYSTEM INFO の「FIRMWARE」が更新されていることを確認してください。

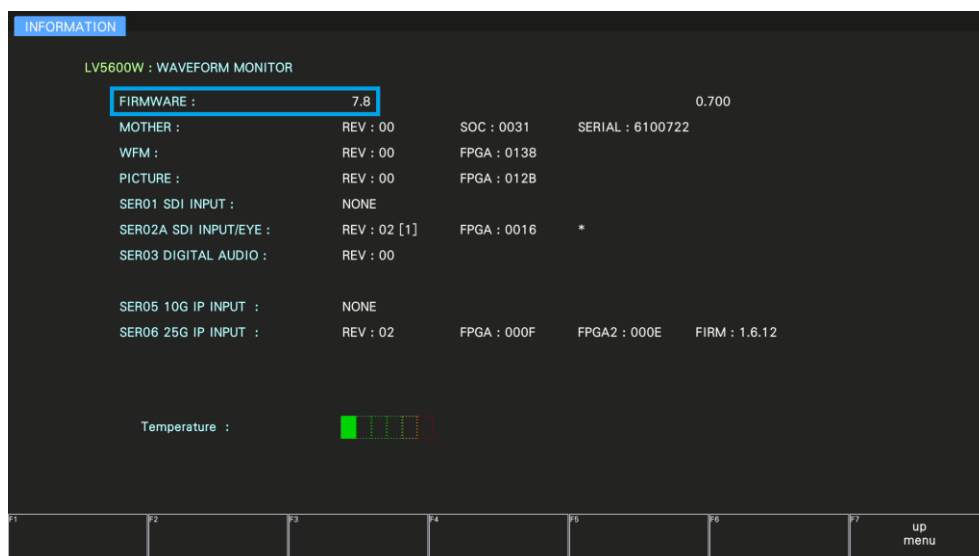

6 USB コネクタから USB メモリーを抜きます。

リーダー電子株式会社

〒223-8505 神奈川県横浜市港北区綱島東 2 丁目 6 番 33 号
www.leader.co.jp

2024.09.25 Ver. 1