

ランチャー画面説明書

FS3171 SFR-Fit_suite


カメラ入力又は画像ファイル
の分析アプリです。

基準カメラを使用した測定
アプリです。

ツールアプリです。

特注アプリです。

ライセンスの有効期間です。ライセンスについては[こちら](#)をクリック。
オプションアプリ利用時には、Option licenseが必要です。

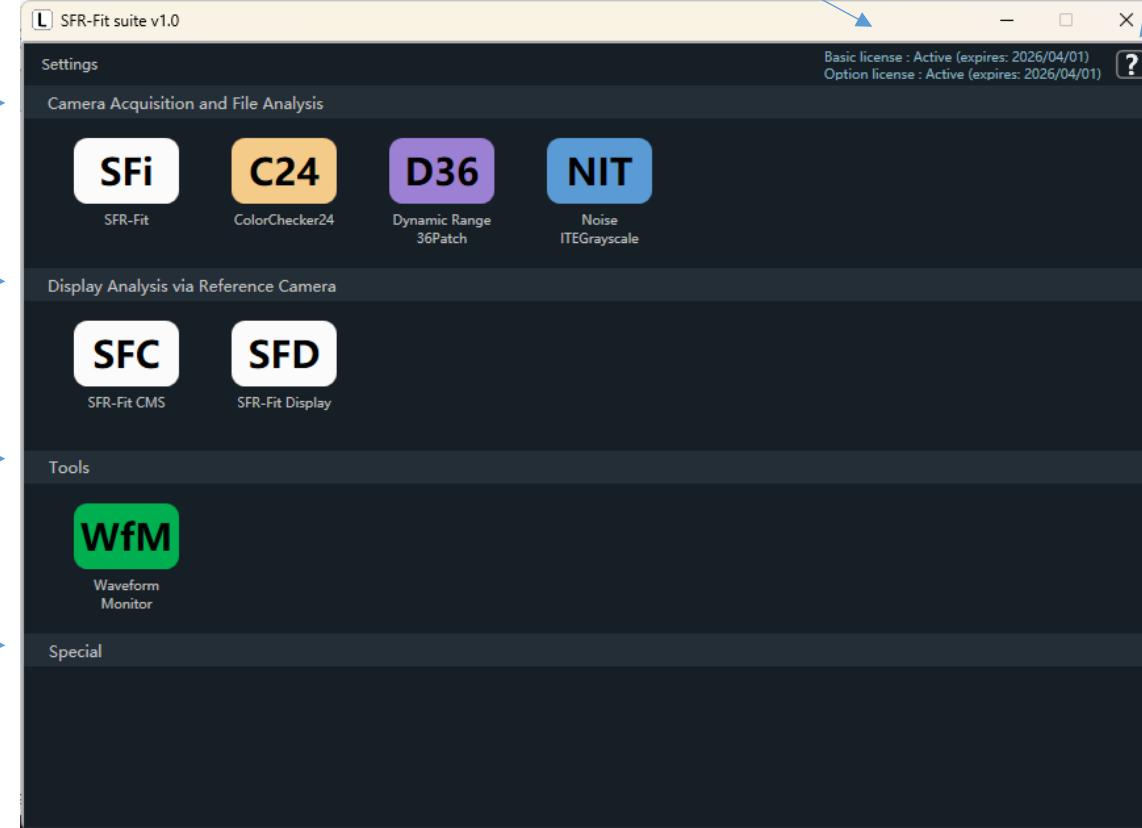

「?」マークで、対応する画面の説明がPDF形式で表示されます。
(ランチャーとオプションアプリのみ)

ベーシックアプリ

SFi カメラ単体MTF測定
SFR-Fit

SFC 電子ミラーMTF測定(基準カメラを使用)
SFR-Fit CMS

SFD ディスプレイ単体MTF測定(基準カメラを使用)
SFR-Fit Display

WfM 動画ファイル対応簡易波形モニター
WaveformMonitor

オプションアプリ

C24 色/トーン測定
ColorChecker24



D36 ダイナミックレンジ測定
Dynamic Range 36Patch



NIT ノイズ測定
Noise ITEGrayscale




ドキュメントリストは[こちら](#)をクリック。

ライセンスについて

Leader

※ランチャー起動時に表示される、?マークの取扱説明書言語設定はこちらの「Setting」からも選択できます。 ライセンスの有効期間です。

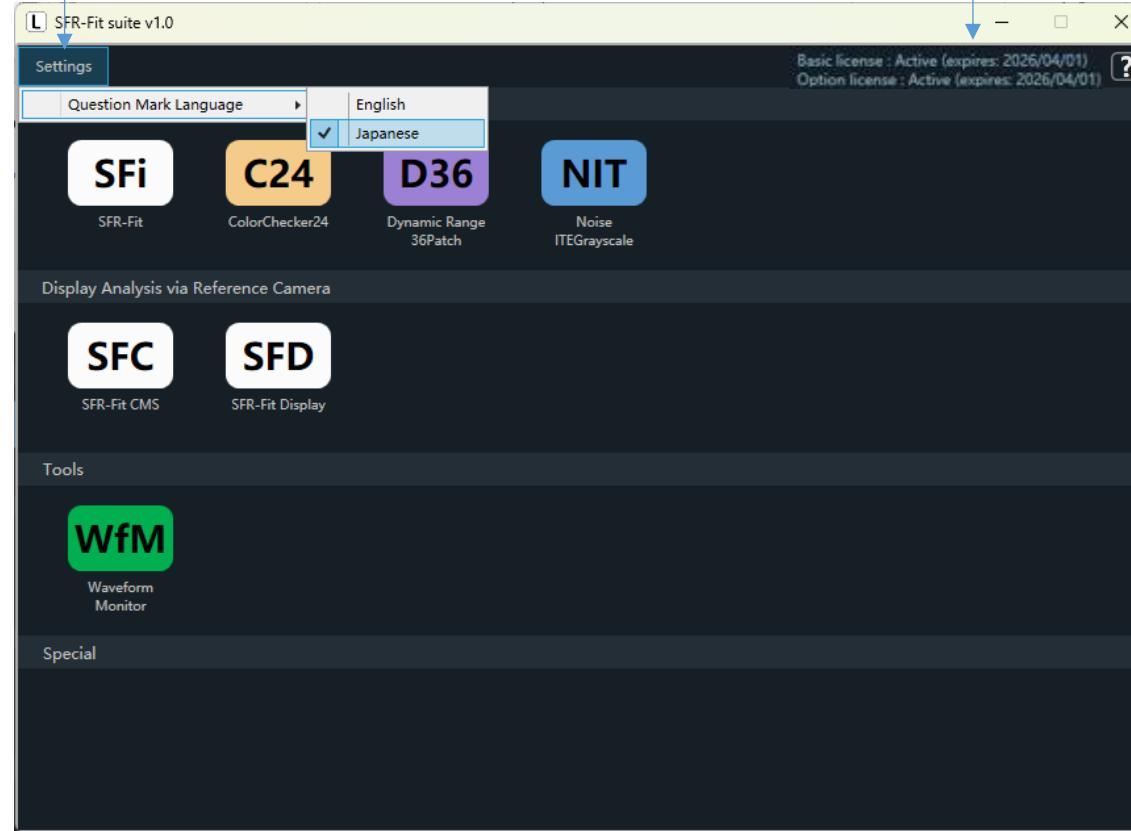


オプションアプリを使用する際は、「ベーシックアプリのライセンス」及び「オプションアプリのライセンス」が有効である必要があります。

SFR-Fit_suite ランチャーを立ち上げた際、以下の条件でポップアップが表示されます。

- ・ベーシックアプリ、オプションアプリのそれぞれライセンスがない場合
- ・ベーシックアプリ、オプションアプリのそれぞれライセンス有効期間が60日を切った場合

※ランチャー起動時に、?マークの説明ポップアップが表示されます。
また、?マークをクリックして表示される取扱説明書の言語選択ができます。（日本語 or 英語）
チェックを入れると、以後表示されなくなります。

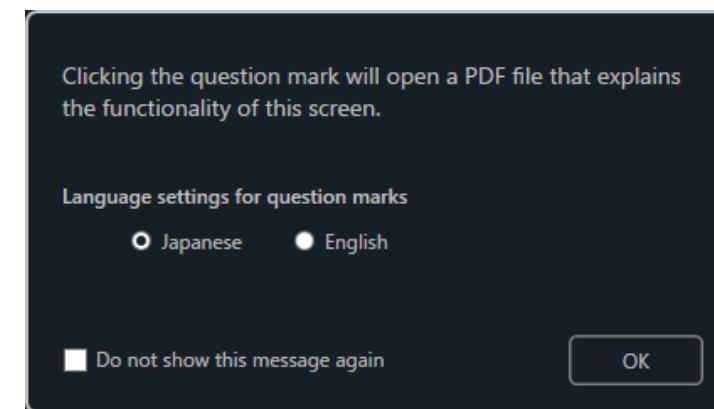

ドキュメントリスト

Leader

SFR-Fit_suite共通

	ドキュメントファイル
使用規約	SFR-Fit_suite_使用規約_v10.pdf
サービスレベル アグリーメント	SFR-Fit_suite_ サービスレベルアグリーメント_v10.pdf
インストール/ライ センスマニュアル	im_fs3171_j_1_101.pdf
ランチャー画面	fs3171_launcher_j_1_101.pdf

Display Analysis via Reference Cameraアプリ

	ドキュメントファイル
SFC	fs3170_j_6_241.pdf (P.109~)
SFD	fs3170_j_6_241.pdf (P.209~)

Toolsアプリ

	ドキュメントファイル
WFM	fs3171_wfm_j_1_101.pdf

Camera Acquisition and File Analysisアプリ

	ドキュメントファイル
SFi	fs3170_j_6_241.pdf (P.8~)
C24	fs3171op_c24_j_1_101.pdf
D36	fs3171op_d36_j_1_101.pdf
NIT	fs3171op_nit_j_1_101.pdf

お問い合わせ



リーダー電子 サポートサイト

<https://www.leader.co.jp/support/>

Email : sales@leader.co.jp

Tel : 045-541-2122

リーダー電子株式会社

〒223-8505 神奈川県横浜市港北区綱島東2-6-33

www.leader.co.jp/

2025.12.1 Ver.1 (SFR-Fit_suite Ver.1.0.1)