

Leader

SFR-Fit suite

Camera System Measurement Software FS3171

インストール/ライセンスマニュアル

お買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

目次

1. 製品構成	1
1.1 ソフトウェア	1
1.2 ライセンスキー	1
2. インストール	2
2.1 SFR-Fit suite ソフトウェアのインストール.....	2
2.2 インストールの開始.....	2
2.3 インストールの完了.....	14
3. ライセンスのアクティベーション.....	15
3.1 ライセンスについて	15
3.2 SFR-Fit_suite ベーシックアプリのアクティベート方法	15
3.2.1 アクティベート処理について	15
3.2.2 新規ライセンス	16
3.2.3 更新ライセンス	19
3.2.4 ライセンスの取り消し	23
3.2.5 ライセンスの PC 入れ換え.....	26
3.3 SFR-Fit_suite オプションアプリのアクティベート方法	27
3.3.1 新規ライセンス : Imatest アカウントをお持ちでない方	27
3.3.2 新規ライセンス : Imatest アカウントをお持ちの方	32
3.3.3 ライセンスの PC 入れ換え.....	34
4. ライセンスの確認.....	37
4.1 SFR-Fit_suite ベーシックアプリのライセンス状況の確認.....	37
4.2 SFR-Fit_suite オプションアプリのライセンス状況の確認.....	39

1. 製品構成

1.1 ソフトウェア

1. SFR-Fit_suite のインストーラー (MATLAB Runtime を含む)
SFR_Fit_v**_Installer_web.exe
2. CodeMeter Runtime のインストーラー
CodeMeterRuntime.exe
3. MATLAB Runtime のインストーラー
setup.exe
4. Imatest IT のインストーラー
Imatest-IT-***-x**.exe

1.2 ライセンスキー

SFR-Fit_suite ライセンス番号 (ベーシックアプリ用)

Imatest IT ライセンス番号 (オプションアプリ用)

どちらもメールで提供されます。

2. インストール

2.1 SFR-Fit suite ソフトウェアのインストール


「SFR_Fit_Suite_Setup_Package.exe」を実行すると、以下のソフトウェアが順にインストールされます。インストールにかかる時間はご使用の環境によって異なり、30分～1時間程度かかる場合があります。

- ① SFR_Fit_suite
- ② CodeMeter Runtime
- ③ MATLAB Runtime *
- ④ Imatest IT

* MathWorks 社の「MATLAB Runtime」は、ソフトウェアを実行可能にする共有ライブラリとコードのコレクションです。

2.2 インストールの開始

「SFR_Fit_Suite_Setup_Package.exe」をダブルクリックしてインストールを開始します。
オプションアプリを購入された方は「オプションアプリを使用する」を選択します。
その後、「次へ」をクリックします。

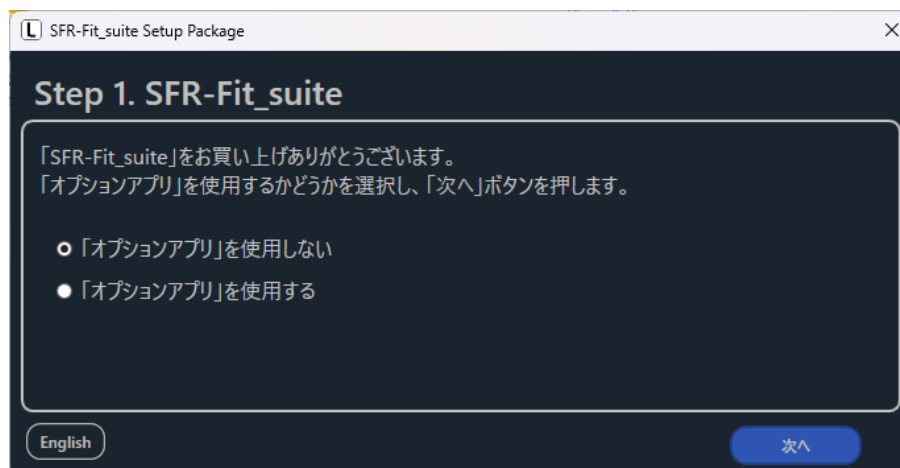


「インストール開始」をクリックします。




2. インストール


「インストール開始」をクリック後、動作に必要な.NET ランタイムが入っていない場合は、.NET のインストール画面に移ります。

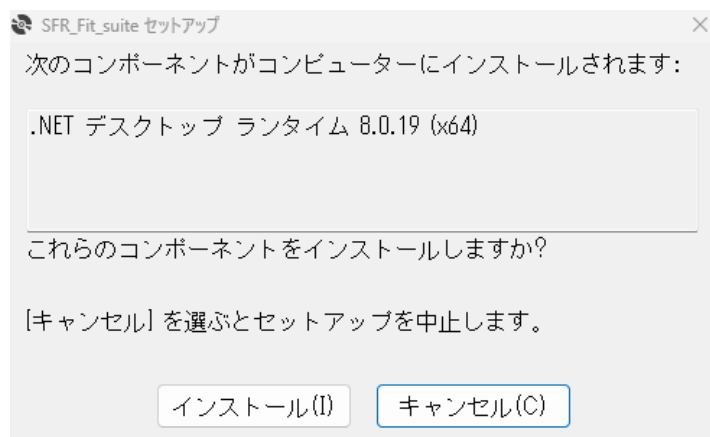

「インストール」をクリックします。

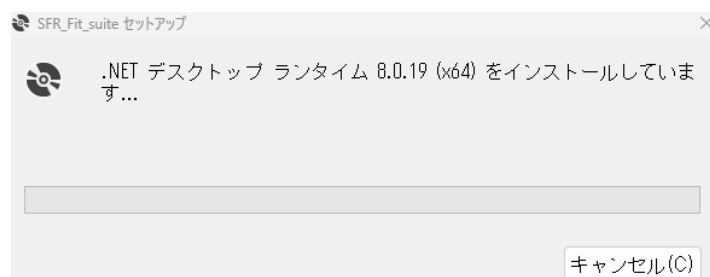


インストールが完了すると、SFR-Fit_suite のインストール画面に移ります。
「次へ」をクリックします。

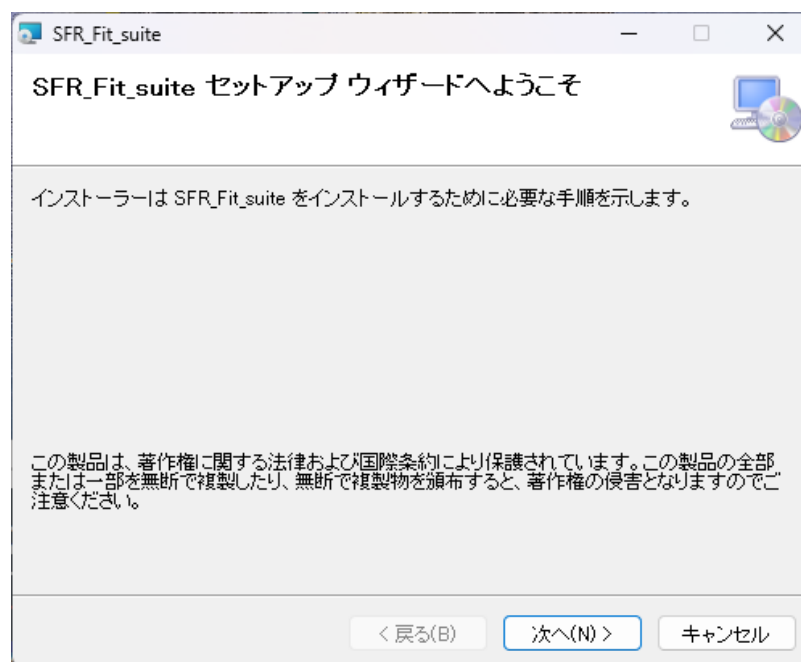


2. インストール

ライセンス条項をご確認のうえ、「同意する」を選択し、「次へ」をクリックします。

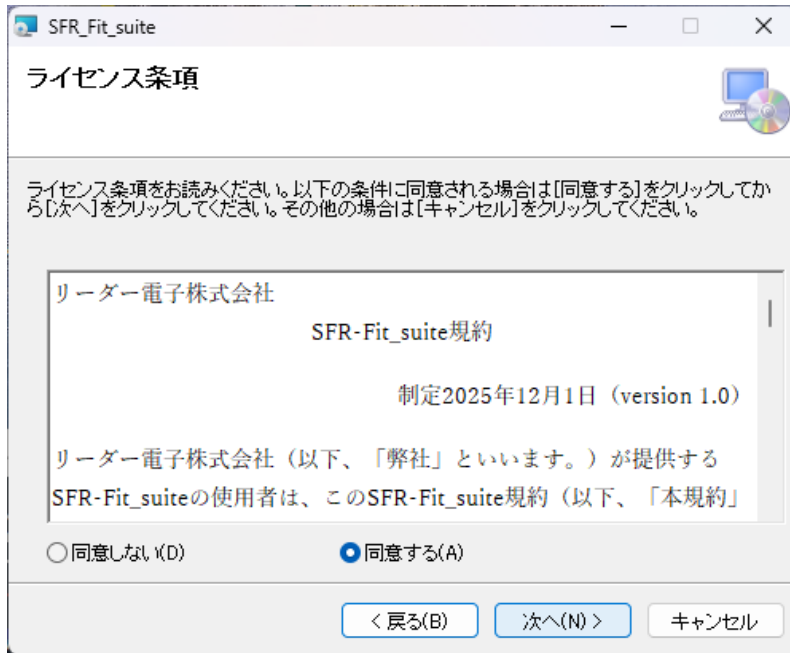


インストールフォルダ選択画面が表示されるので、「次へ」をクリックします。

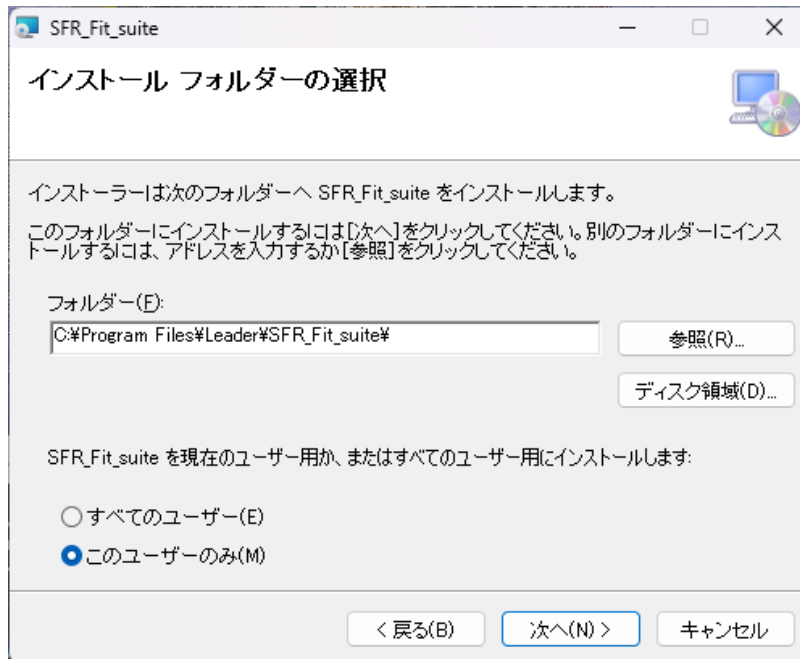


2. インストール


インストールが完了すると、以下の画面が表示されます。
「閉じる」をクリックすると、SFR-Fit_suite のインストールは完了です。

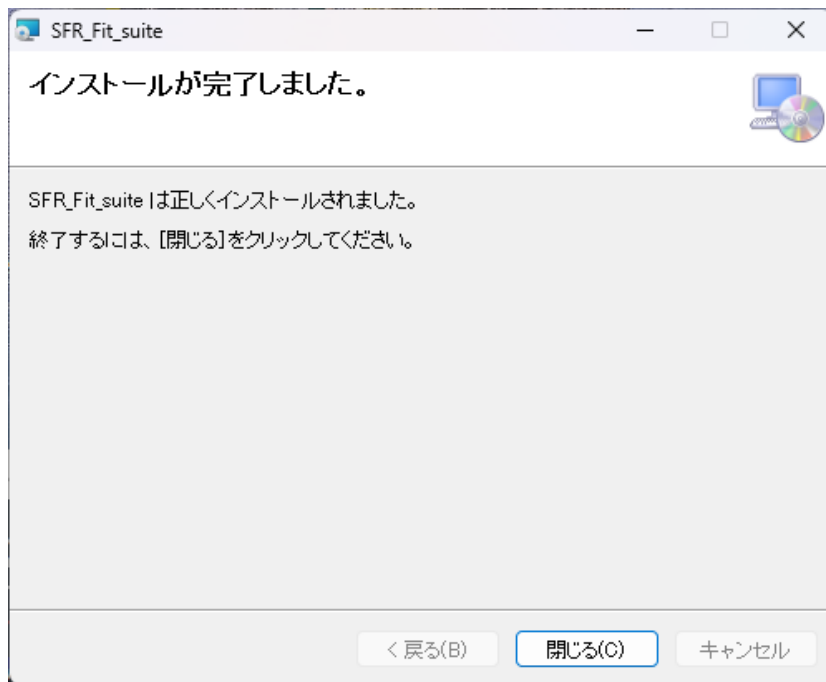

続いて、Code Meter Runtime のインストールするため「次へ」をクリックします。

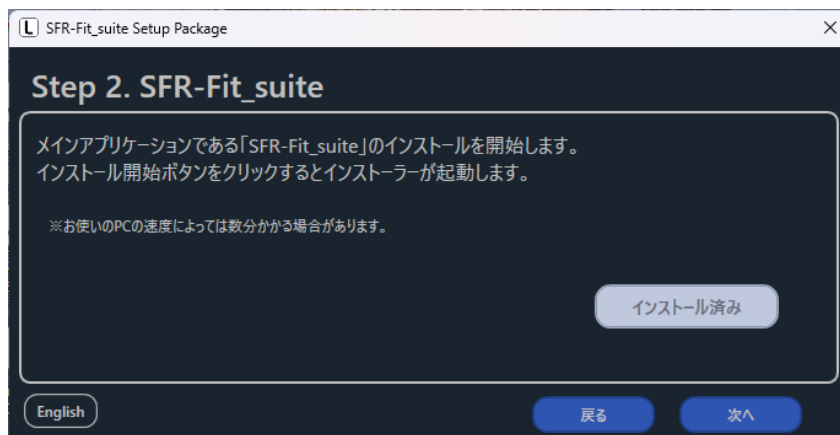

「インストール開始」をクリックします。

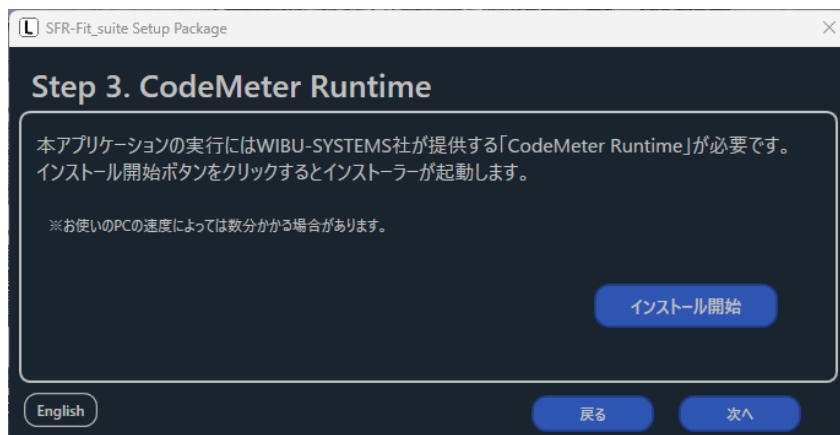


2. インストール

「次へ」をクリックします。




ライセンス条項をご確認のうえ、「ソフトウェアライセンス条項に同意します」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

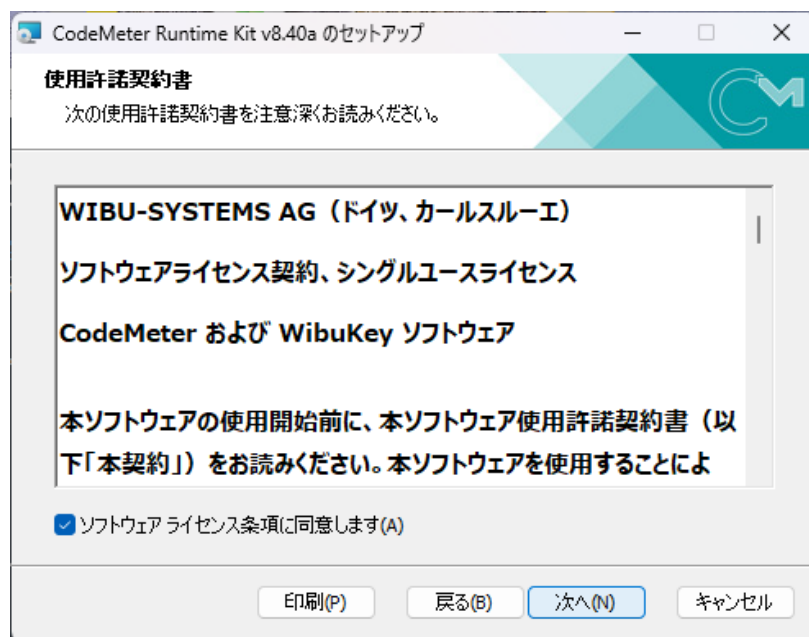


2. インストール

「次へ」をクリックします。

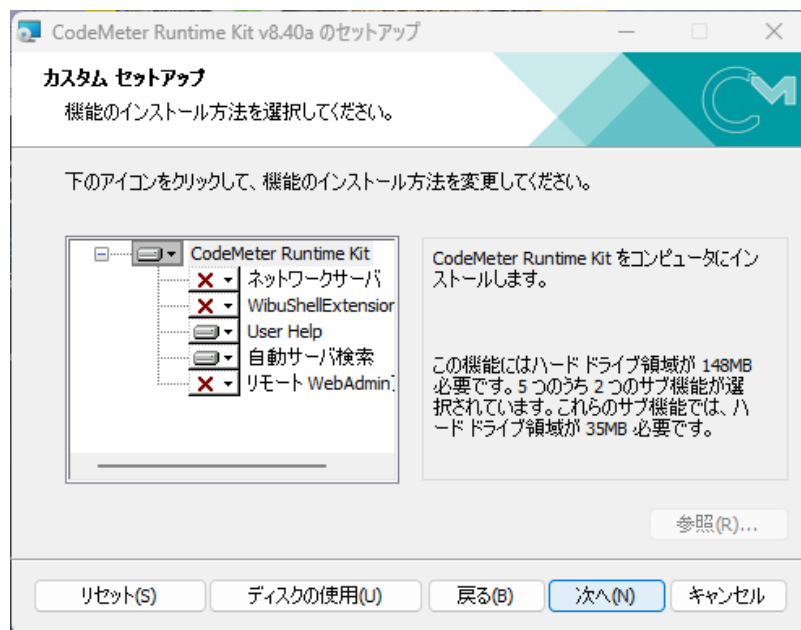

「インストール」をクリックします。

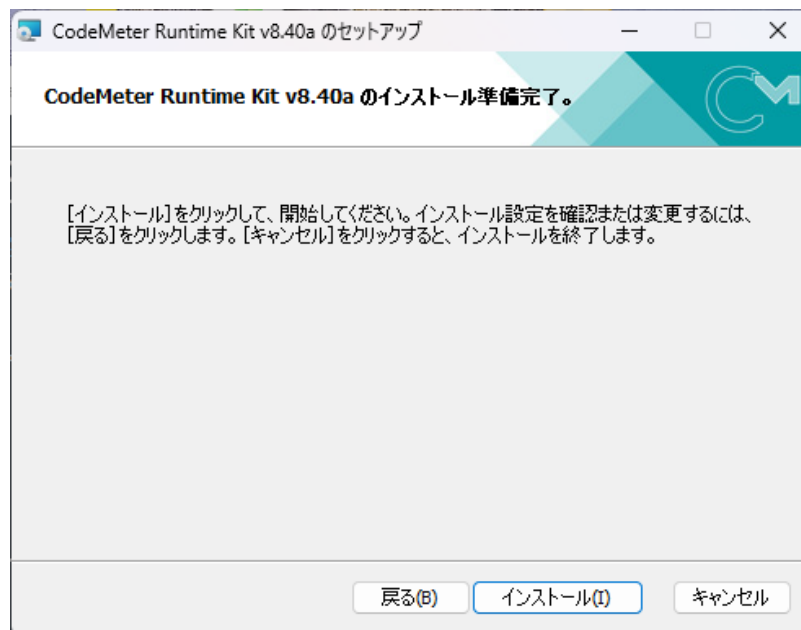


2. インストール


「完了」をクリックして、インストールを終了します。



続いて、MATLAB Runtime をインストールするため「次へ」をクリックします。

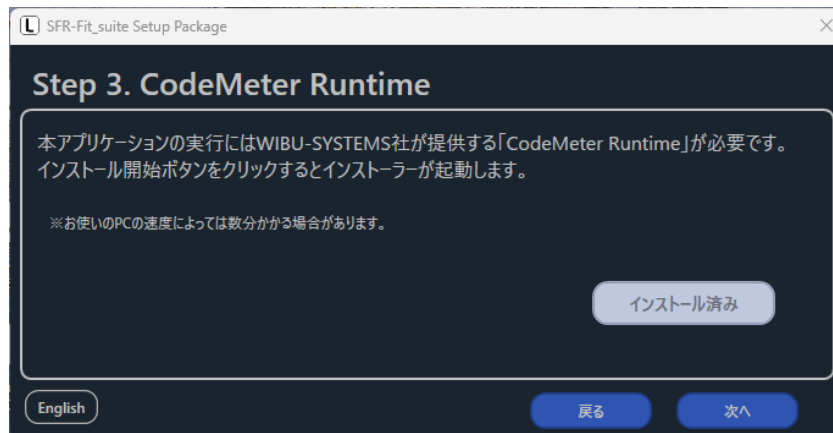


「ダウンロード開始」をクリックします。「インストール済み」になっている場合は「次へ」をクリックします。

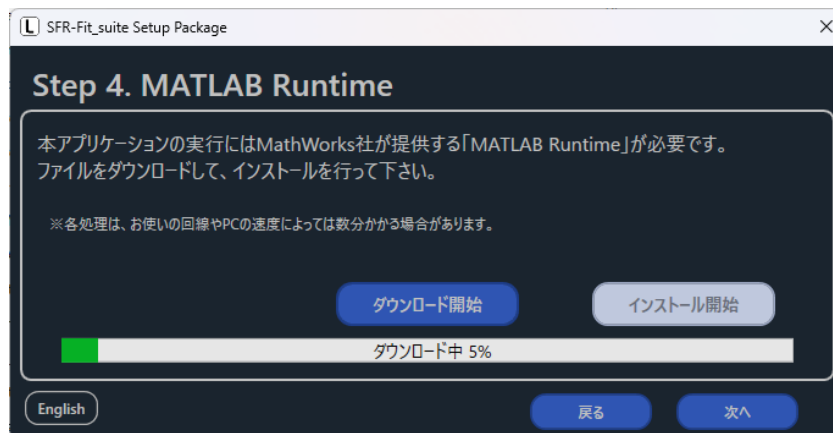


2. インストール

ダウンロード完了後、「インストール開始」をクリックします。

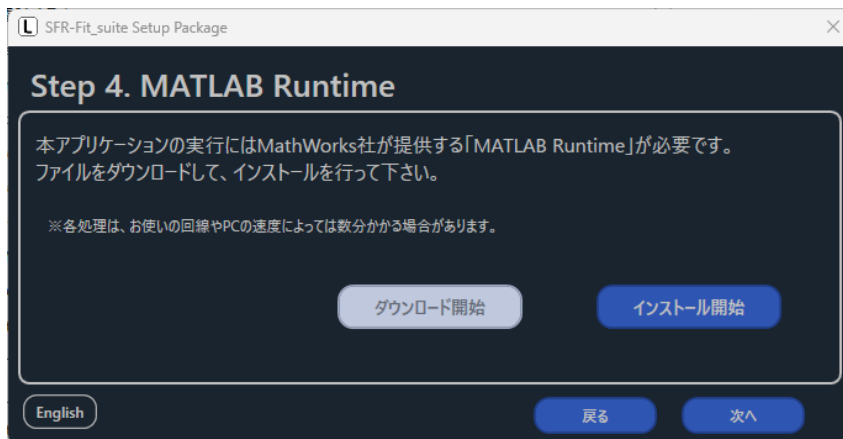

ライセンス条項をご確認のうえ、「ライセンス許諾の条件に同意しますか？」で「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。

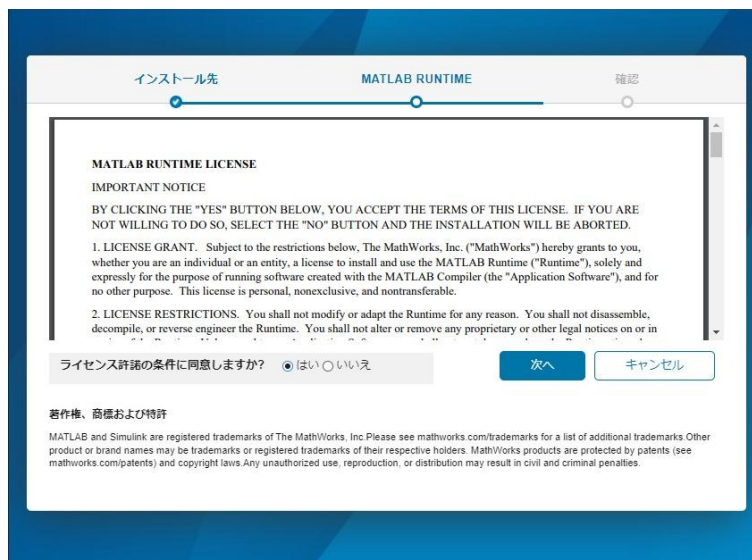

「次へ」をクリックします。




2. インストール

「インストール開始」をクリックします。


* 環境によりませんが、10～30 分程度かかります。



「閉じる」をクリックして、インストールを終了します。

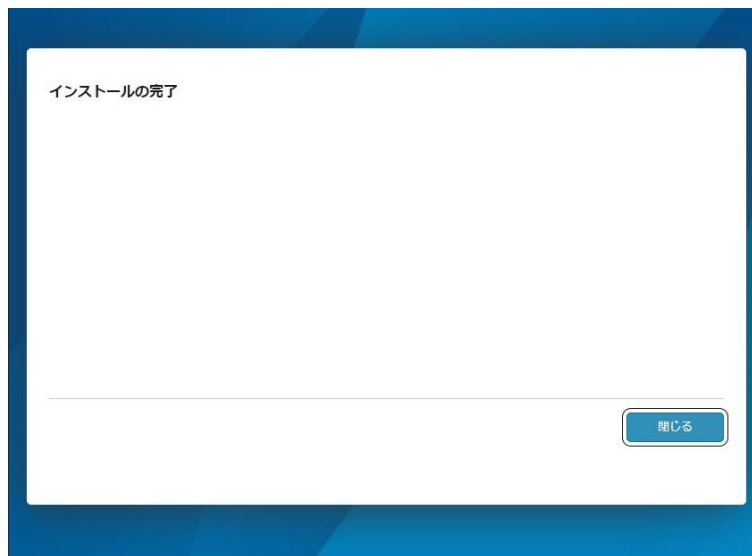


次に Imatest IT のインストールのため、「次へ」をクリックします。
(オプションアプリを使用しない方は、「次へ」をクリックすると、終了画面に替わります。)

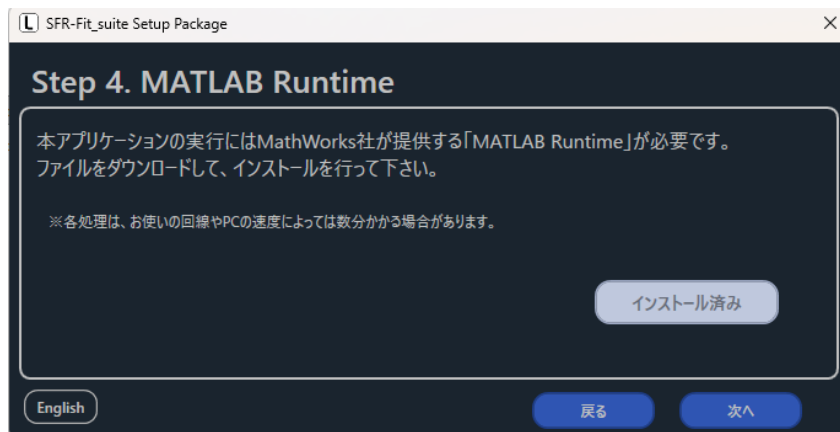


2. インストール


「ダウンロード開始」をクリックします。「インストール済」になっている場合は「次へ」をクリックします。

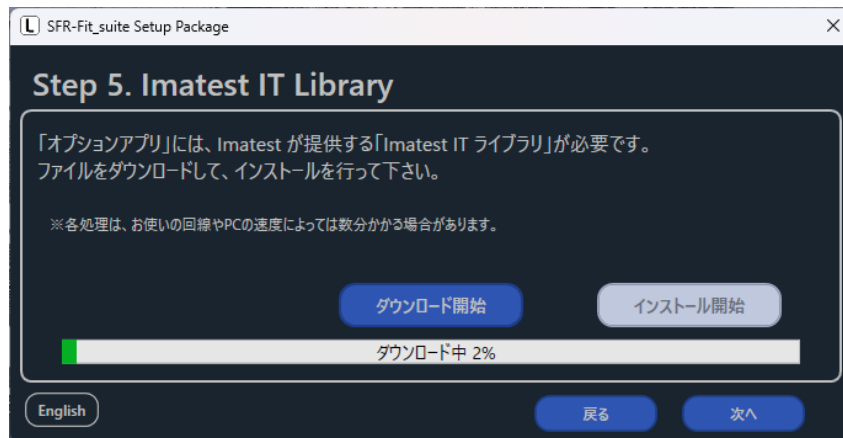

ダウンロード進行中、以下のフォルダが開かれますが、作業が終了すると自動的に閉じます。

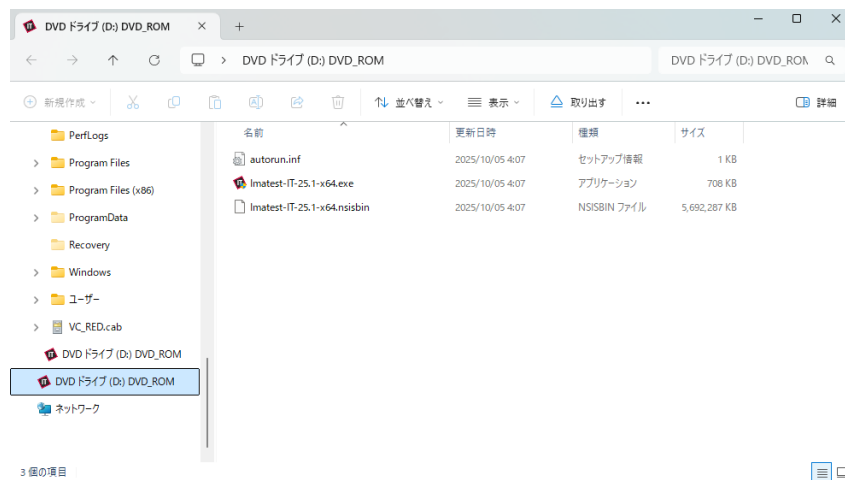


ダウンロード完了後、「インストール開始」をクリックします。

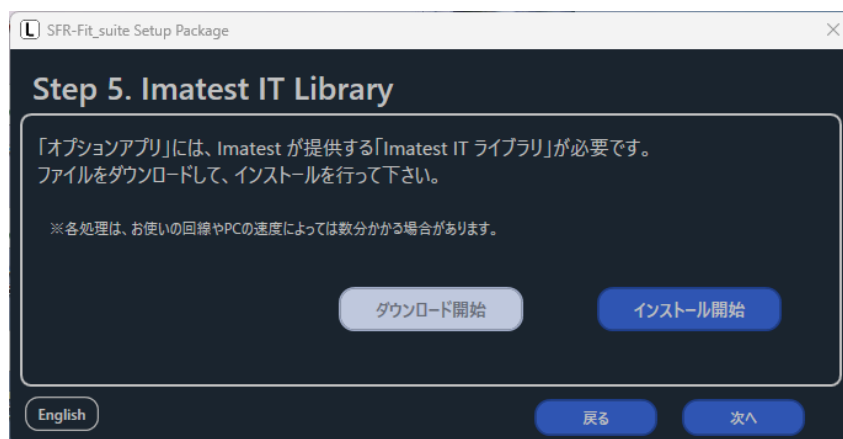


2. インストール

Imatest IT のインストール画面にて、「Next」をクリックします。

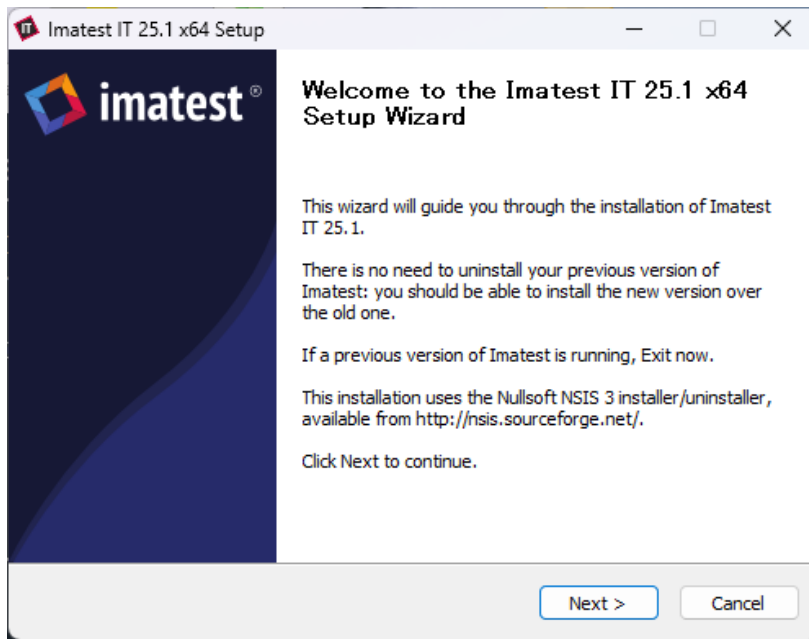


ライセンス条項をご確認のうえ「I Agree」をクリックします。

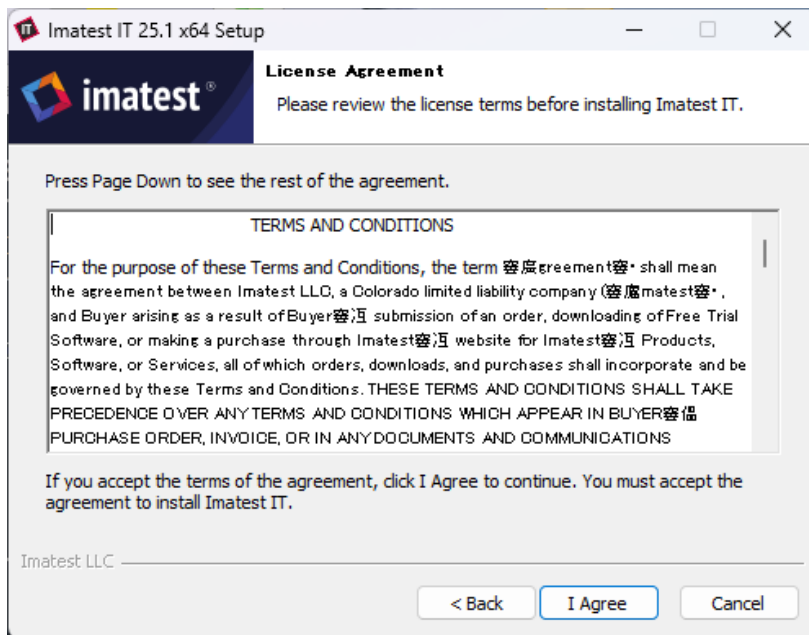


2. インストール

「Install」をクリックします。

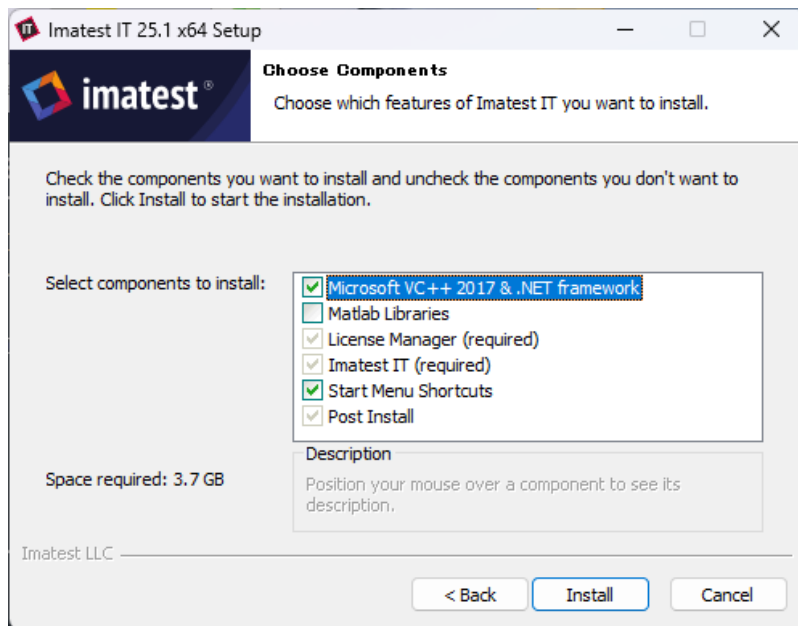


「Finish」をクリックして、インストール完了です。

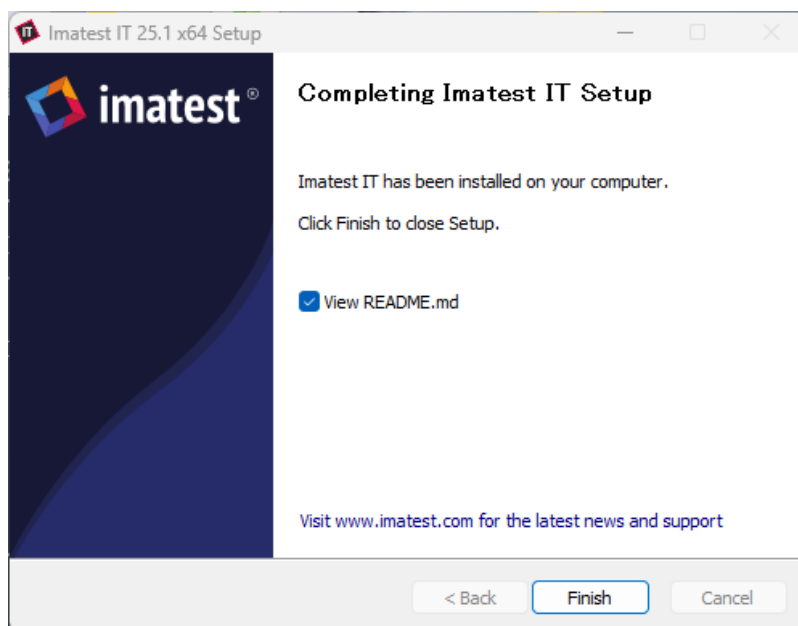

2. インストール

2.3 インストールの完了

全てのインストールが完了すると、次の画面が表示されますので「終了」をクリックしてください。

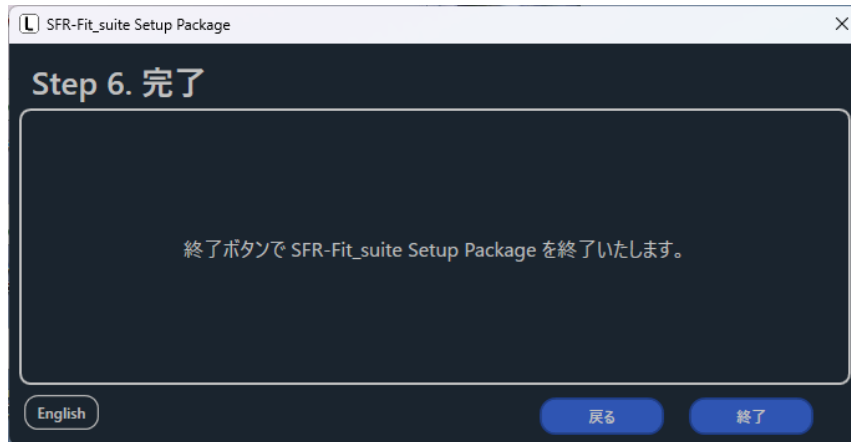

デスクトップに以下のアイコンが作成されれば、SFR-Fit_suite のインストールは完了です。



3. ライセンスのアクティベーション


3.1 ライセンスについて

ライセンス番号はメールでお送りします。この番号を使用してライセンスをアクティベートします。

3.2 ベーシックアプリのアクティベート方法

3.2.1 アクティベート処理について

アクティベーションにはインターネット接続が必要です。

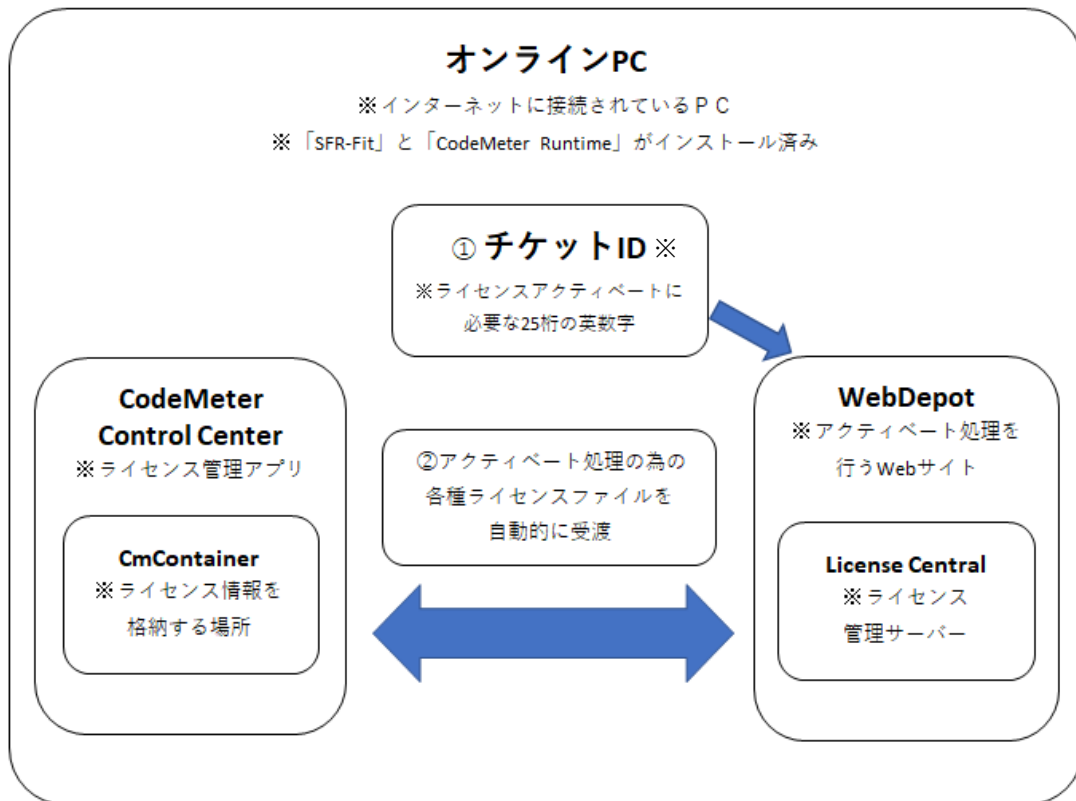


※チケットID は、ライセンス番号を指します。


3. ライセンスのアクティベーション

3.2.2 新規ライセンス

1. メールに記載されたライセンス番号をコピーします。
2. メールに記載された「WebDepot」(アクティベート処理を行う Web サイト)の URL をクリックします。
3. インターネットブラウザに「WebDepot」が表示されます。

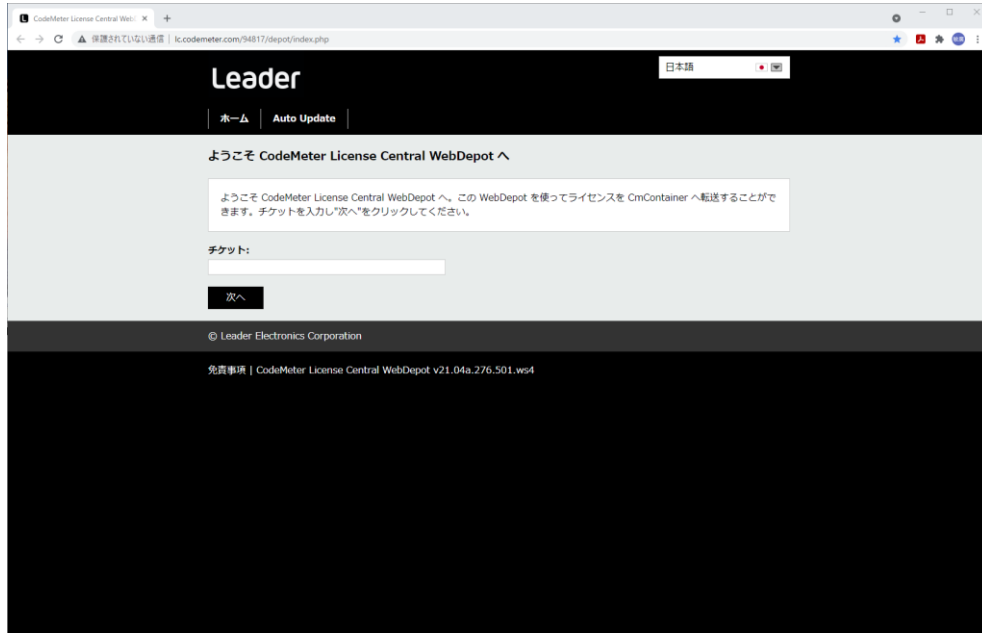


4. チケット欄のテキストボックスにライセンス番号を入力して、「次へ」をクリックします。

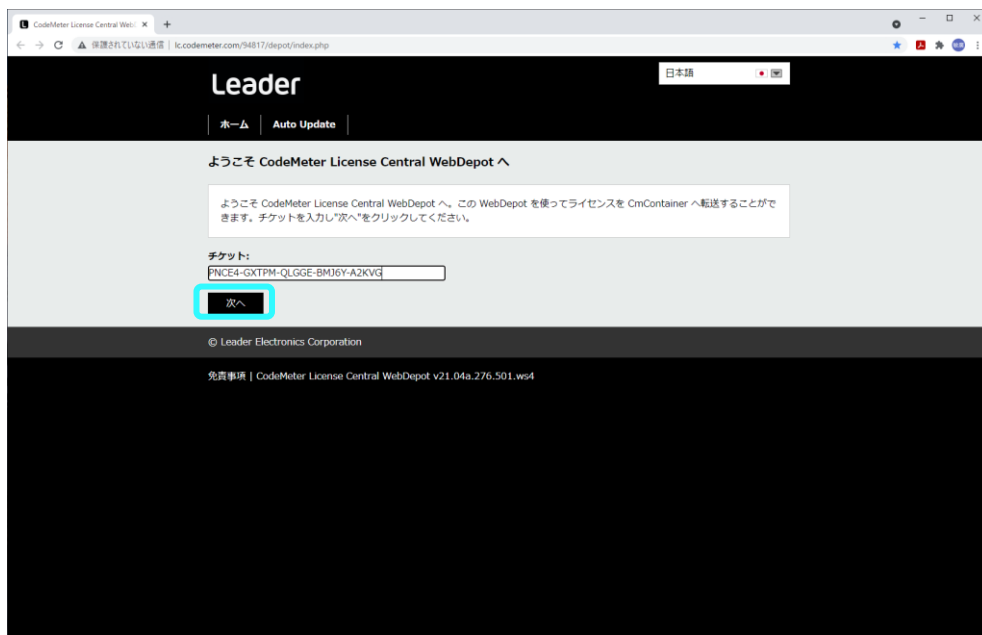


3. ライセンスのアクティベーション

5. 「マイライセンス」が表示されます。
「ライセンスをアクティベート」をクリックします。

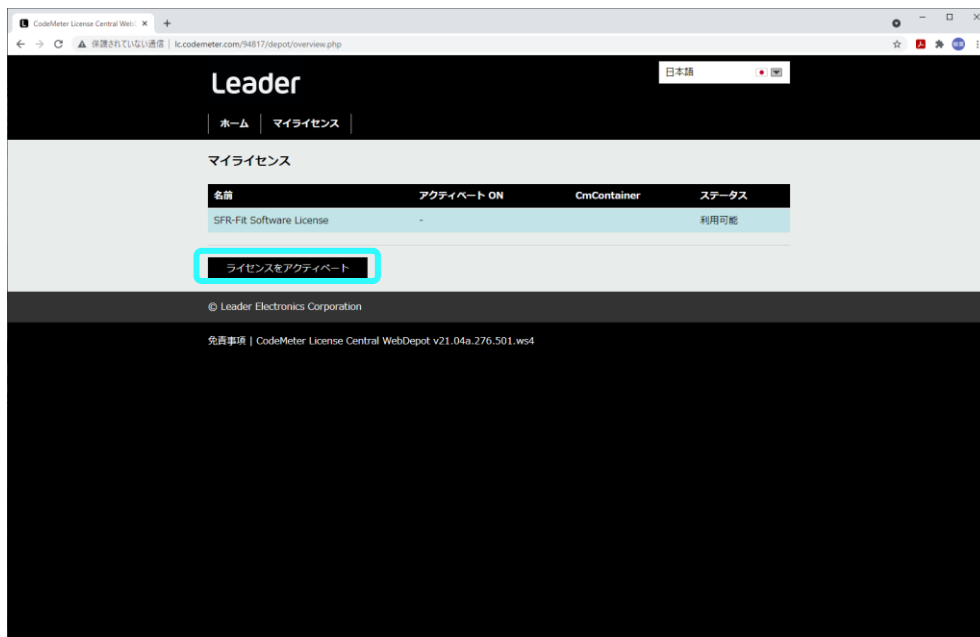


6. 「利用可能なライセンス」が表示されます。「選択したライセンスのアクティベート」をクリックします。

- * 新規ライセンスのときには、アクティベートする PC に CmContainer が作成されていないので、自動的に CmContainer を取得しか選択できません。
以前アクティベートを行ったことある PC では、CmContainer のシリアル番号が表示されます。

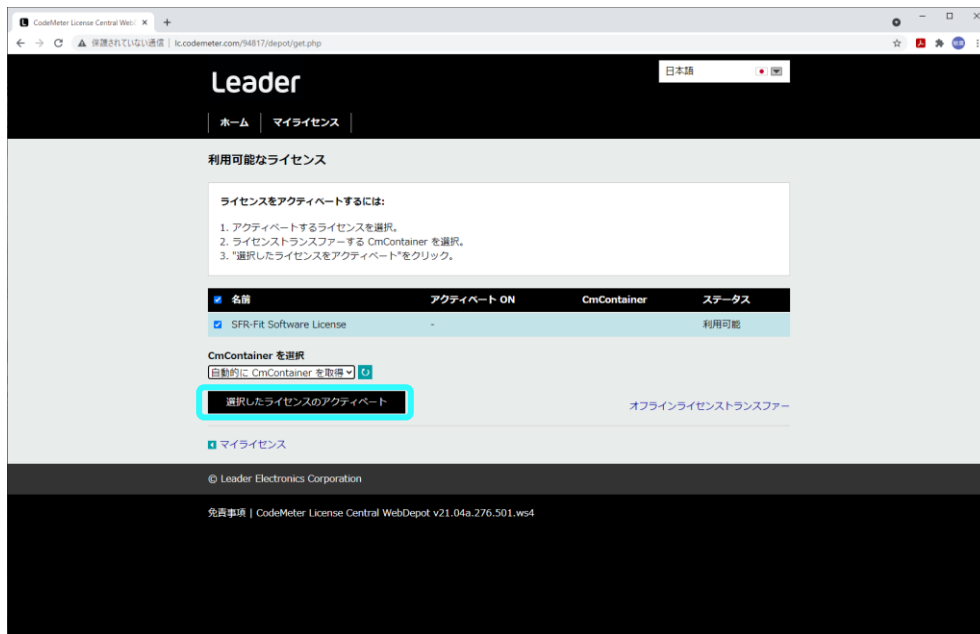


3. ライセンスのアクティベーション

7. アクティベート処理 (オンラインライセンストランスファー)が開始されます。

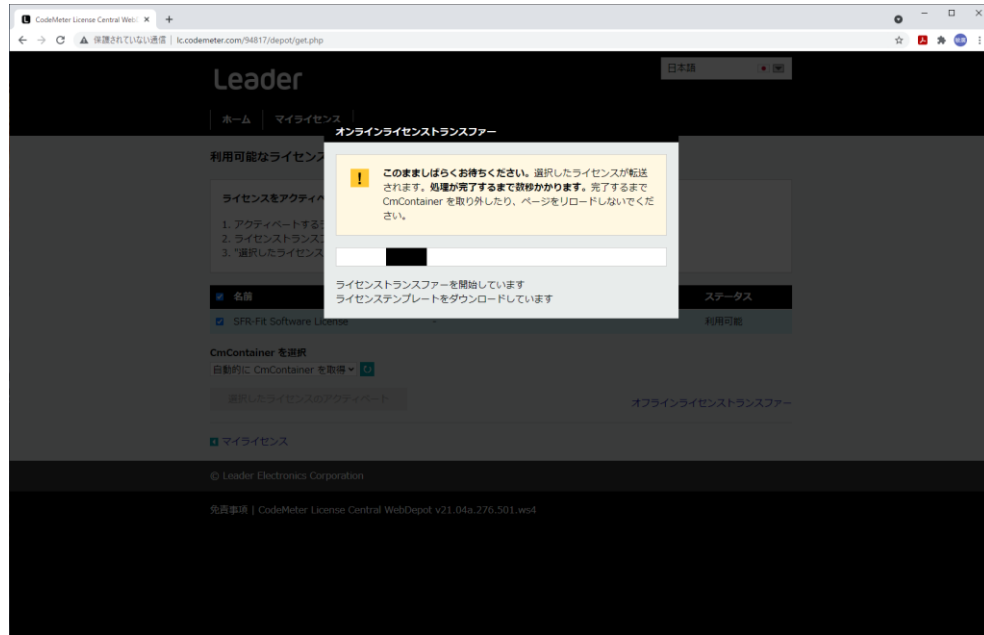


8. 「ライセンストランスファーが完了しました!」と表示されます。「OK」をクリックします。

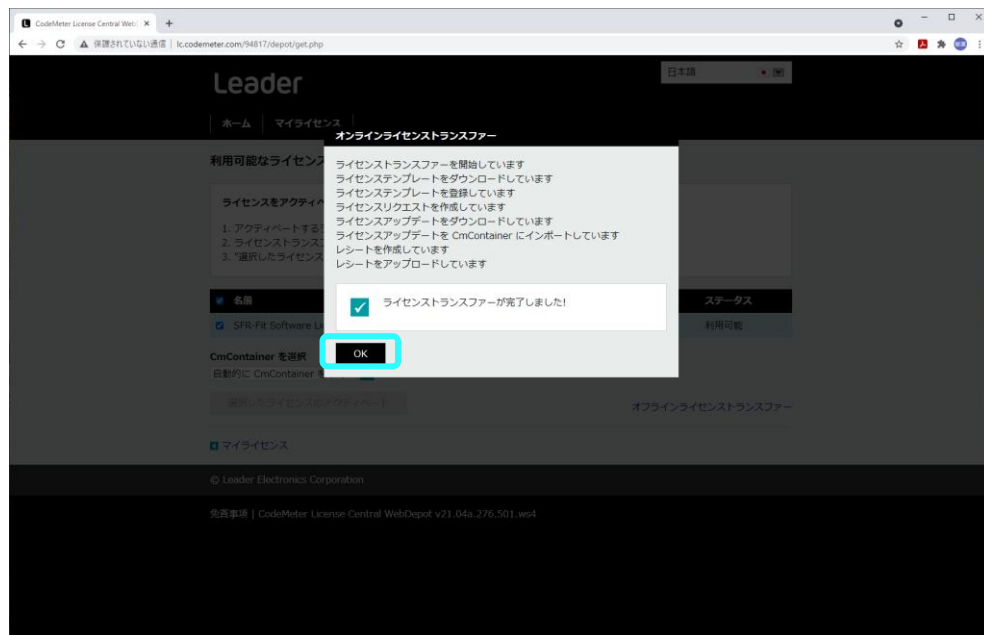


3. ライセンスのアクティベーション

9. アクティベートした日時と CmContainer のシリアル番号が表示されます。

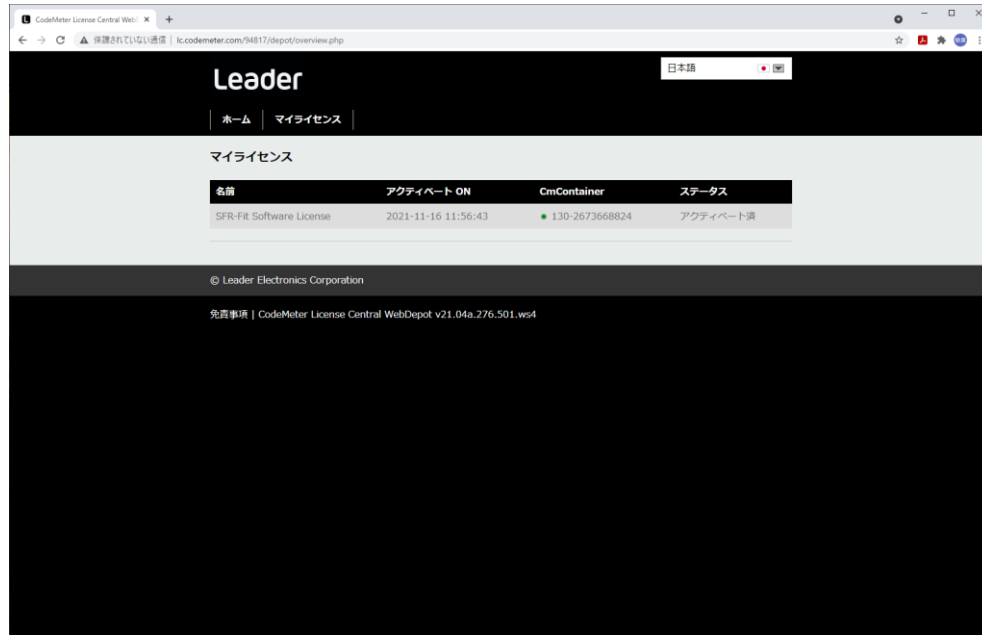


3.2.3 更新ライセンス

1. メールに記載されたライセンス番号をコピーします。
2. メールに記載された WebDepot(アクティベート処理を行う Web サイト)の URL をクリックします。
3. インターネットブラウザに「WebDepot」が表示されます。

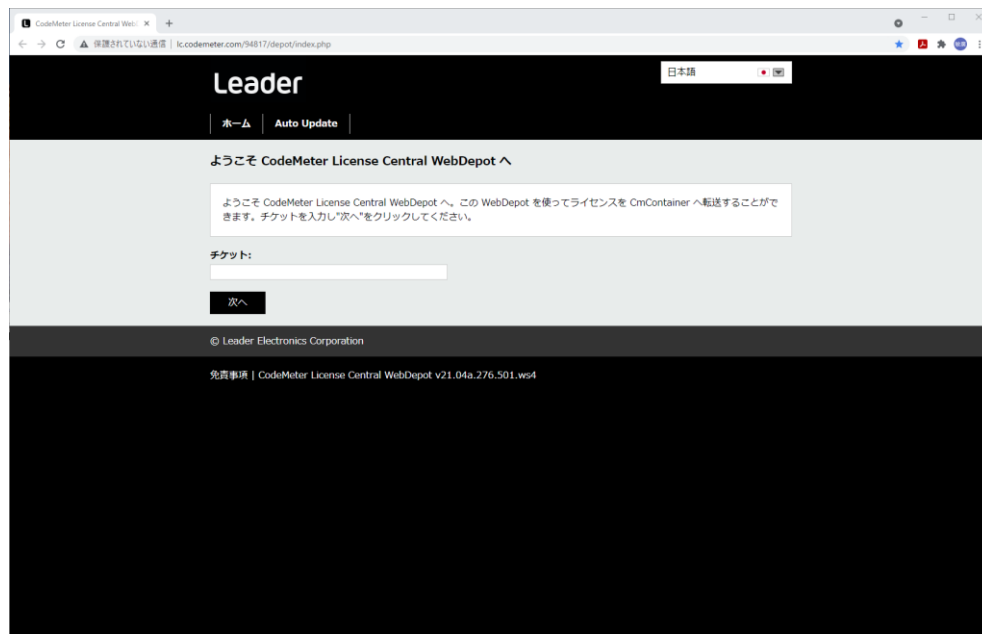


3. ライセンスのアクティベーション

4. チケット欄のテキストボックスにライセンス番号を入力して、「次へ」をクリックします。

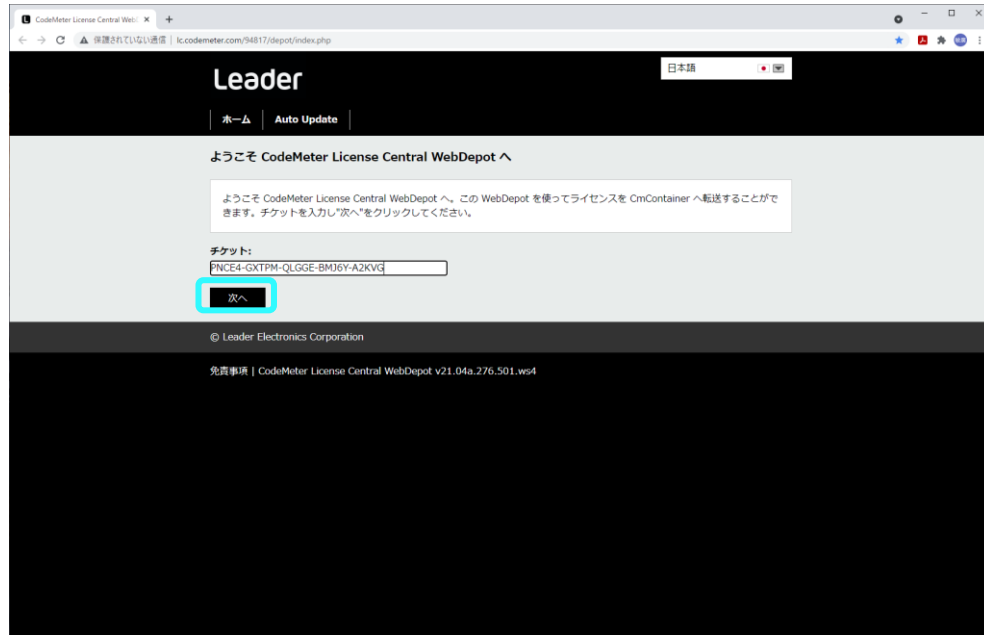


5. 「マイライセンス」が表示されます。
「Auto Update」をクリックします。

* 以前のライセンスには取り消し線が引かれています。

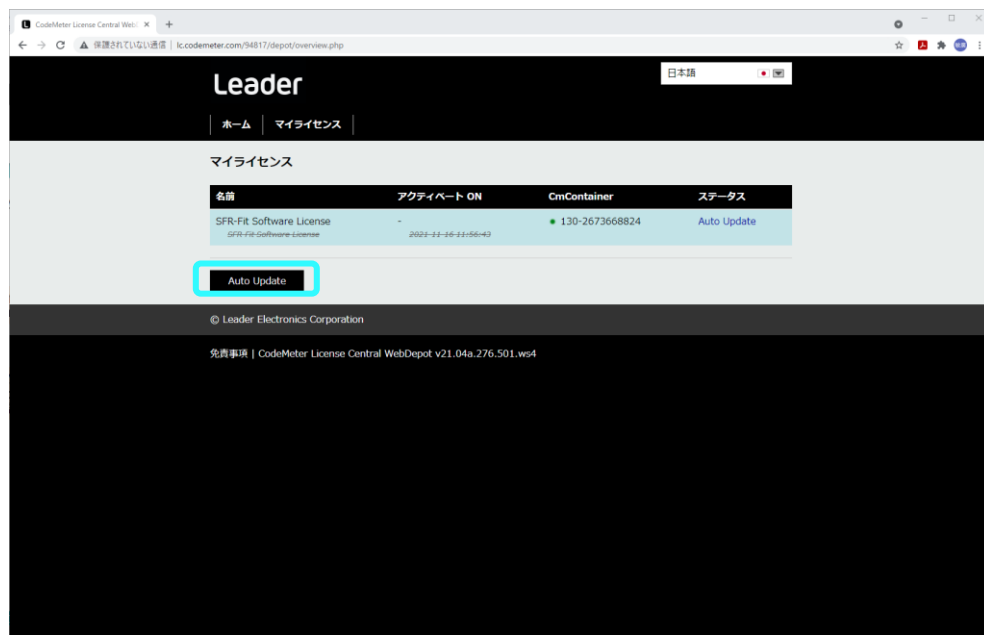


3. ライセンスのアクティベーション

6. 「ライセンスの Auto Update が可能」が表示されます。
「今すぐライセンスアップデートを転送」をクリックします。

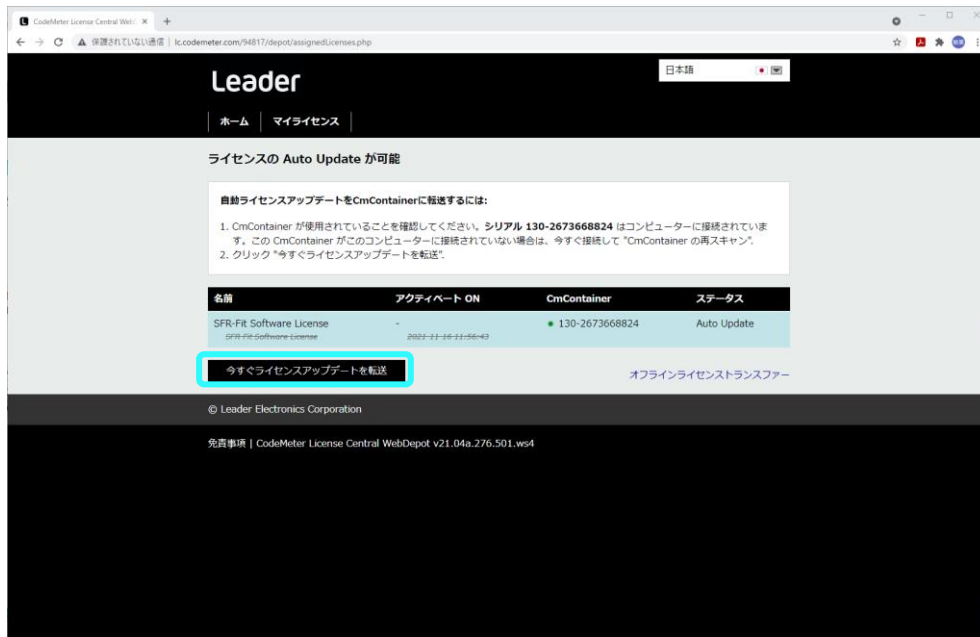


7. アクティベート処理 (オンラインライセンストランスファー)が開始されます。

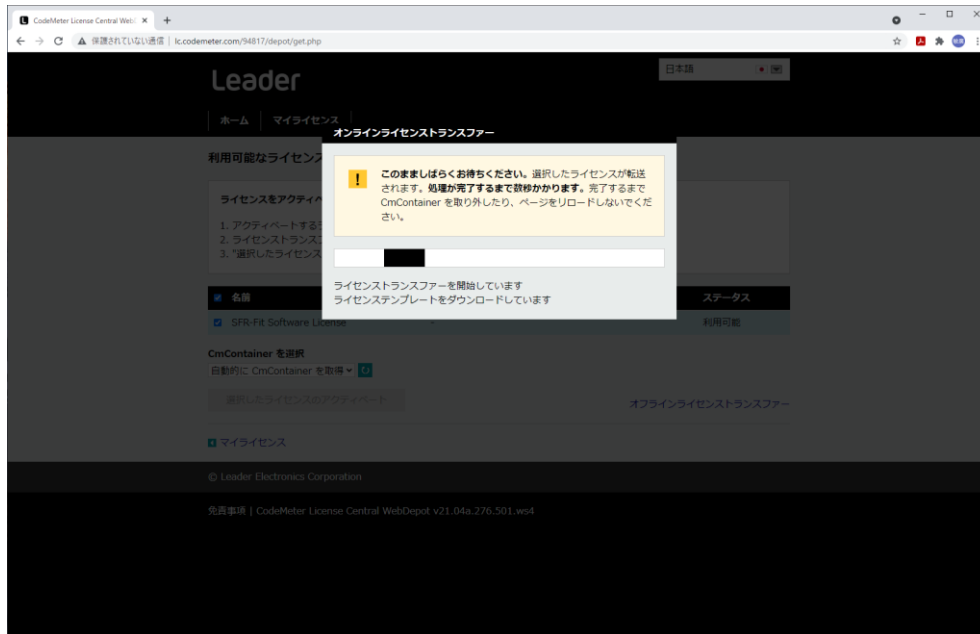


3. ライセンスのアクティベーション

8. 「ライセンストランスファーが完了しました!」と表示されます。
「OK」をクリックします。

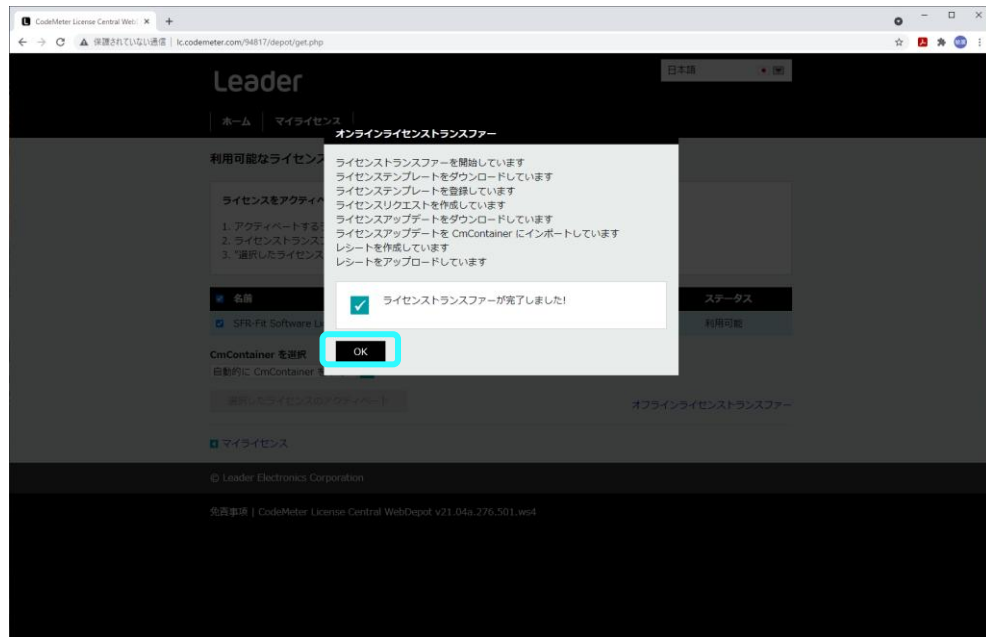


9. アクティベートした日時と CmContainer のシリアル番号が表示されます。

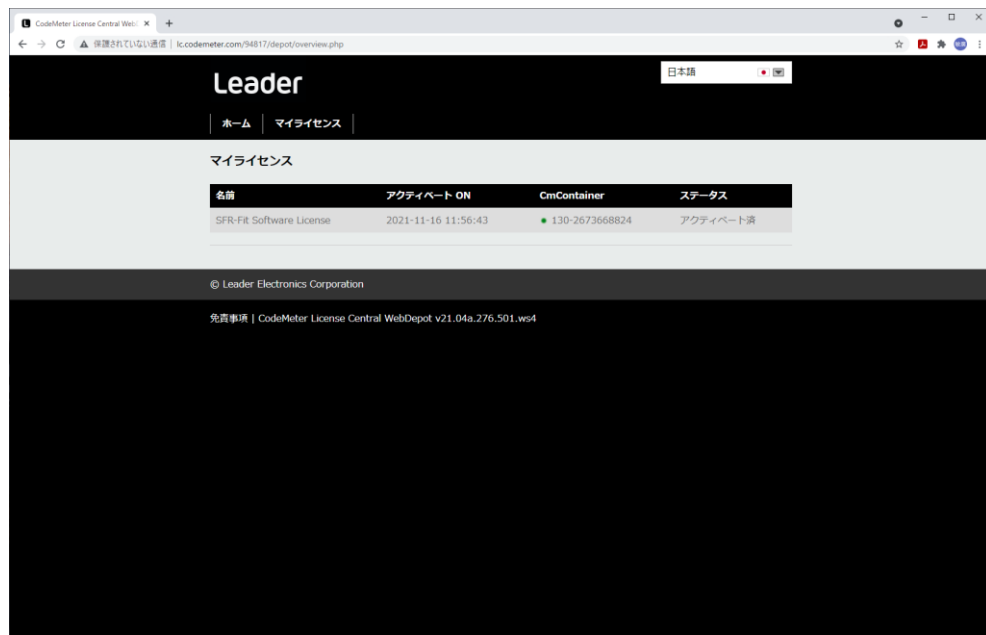


3. ライセンスのアクティベーション

3.2.4 ライセンスの取り消し

1. メールに記載されたライセンス番号をコピーします。
2. メールに記載された WebDepot(アクティベート処理を行う Web サイト)の URL をクリックします。
3. インターネットブラウザに「WebDepot」が表示されます。

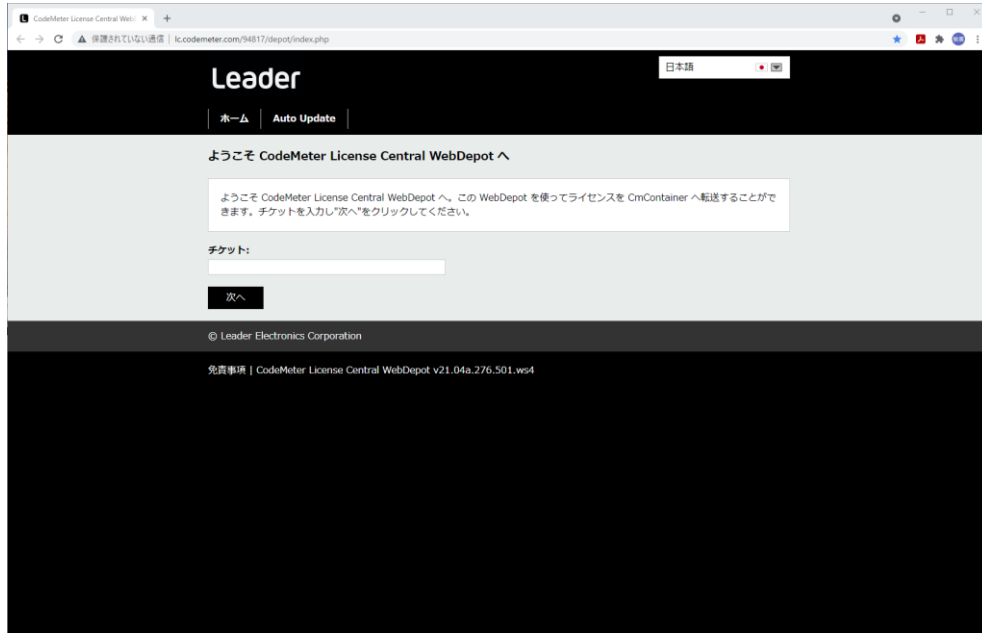


4. チケット欄のテキストボックスにライセンス番号を入力して、「次へ」をクリックします。

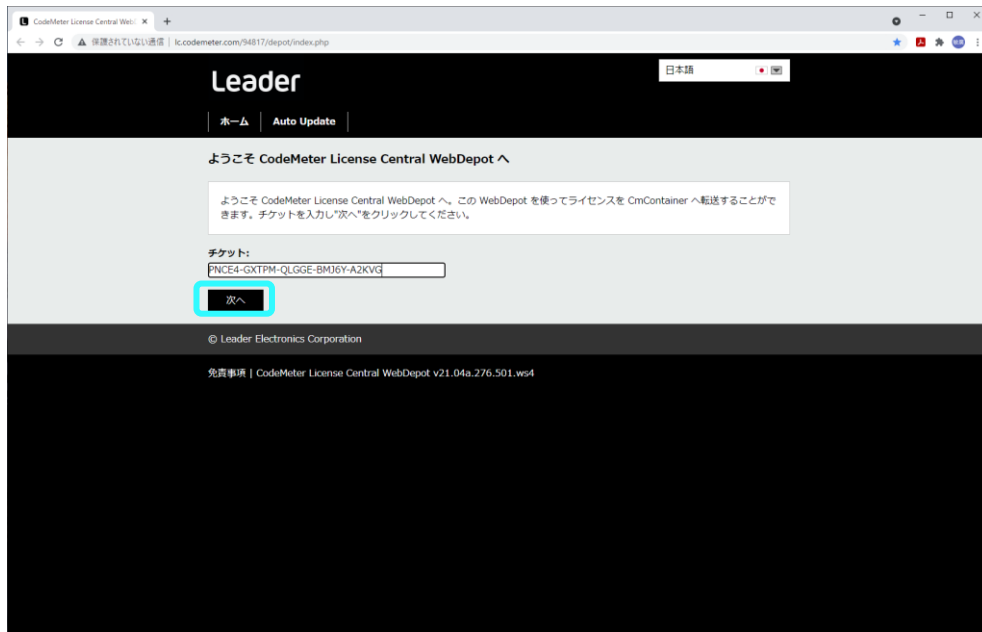


3. ライセンスのアクティベーション

5. 「マイライセンス」が表示されます。
「Auto Update」をクリックします。

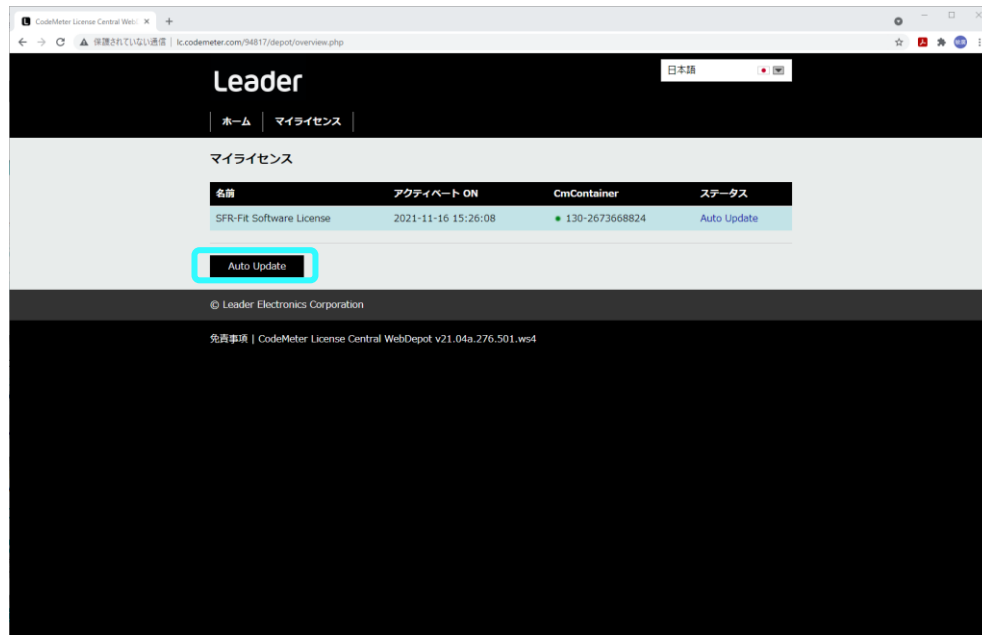


6. 「ライセンスの Auto Update が可能」が表示されます。
「今すぐライセンスアップデートを転送」をクリックします。

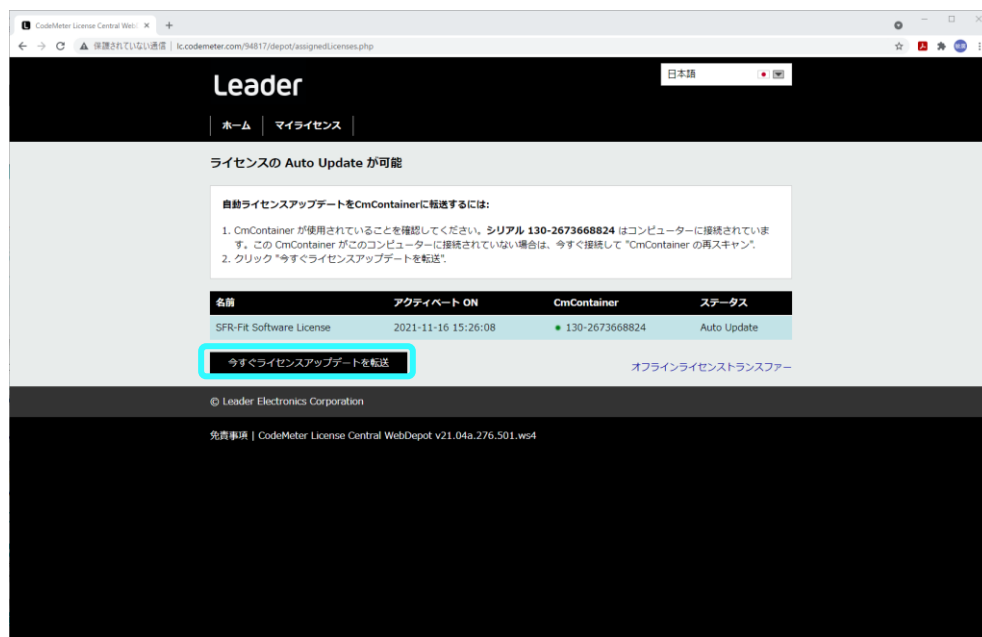

3. ライセンスのアクティベーション

7. アクティベート処理 (オンラインライセンストランスファー)が開始されます。

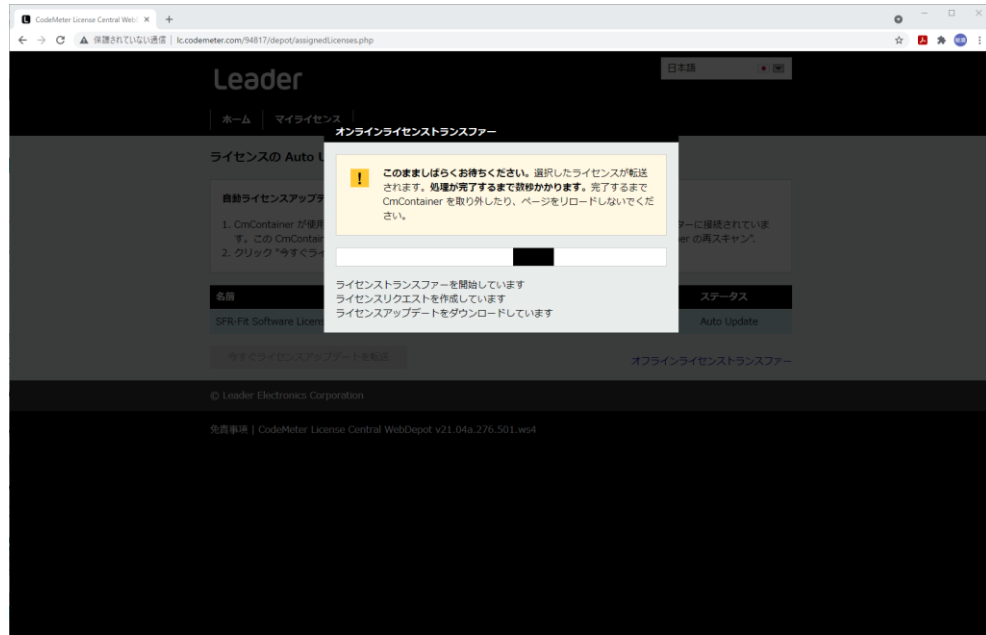

8. 「ライセンストランスファーが完了しました!」と表示されます。「OK」をクリックします。



9. ライセンスが取消されたことを確認します。

【参照】 「4 ライセンスの確認」

3. ライセンスのアクティベーション

3.2.5 ライセンスの PC 入れ換え

1. 入れ換え先の PC に各種インストールを行います。

【参照】 「2 インストール」

2. 入れ換え元の PC より、ライセンスの取り消しを行います。

【参照】 「3.2.4 ライセンスの取り消し」

3. 入れ換え先の PC にライセンスのアクティベートを行います。

【参照】 「3.2.1 新規ライセンス」

3. ライセンスのアクティベーション


3.3 オプションアプリのアクティベート方法

ライセンス番号はメールでお送りします。この番号を使用してライセンスをアクティベートします。なお、オプションアプリをご利用いただくにはインターネット接続が必要です。

3.3.1 新規ライセンス：Imatest アカウントをお持ちでない方

既に Imatest アカウントをお持ちの方は「3.3.2.」へお進みください。

スタートメニューから Imatest IT License Manager を開き、メールで送付された、Imatest IT のライセンス番号を入力し、「Activate」をクリックします。

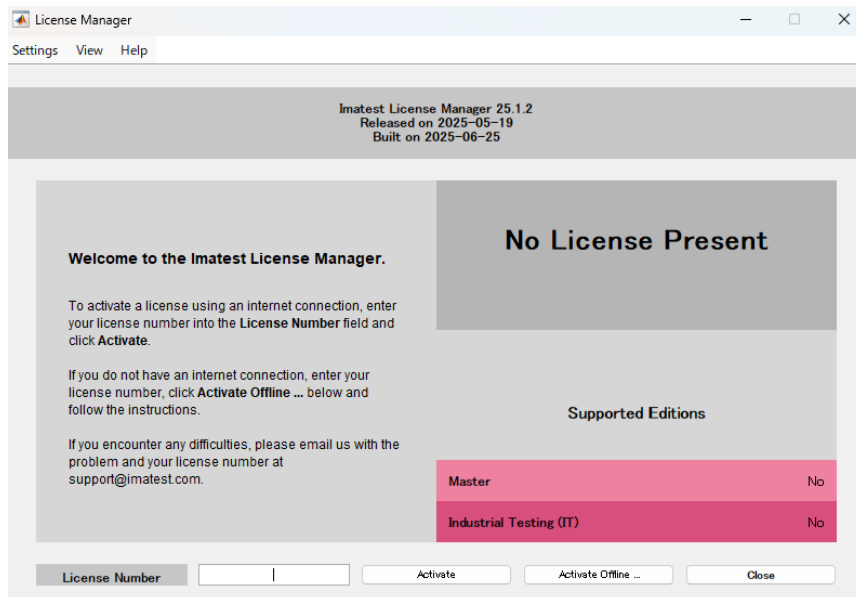

メールアドレスとパスワード入力画面が表示されるので、「Create New Account」をクリックします。

License Registration

Please enter the email address and password for your license.
This is the same as your Customer Portal login.

Email Address:

Password:

3. ライセンスのアクティベーション

ウェブブラウザで Iatest のアカウント登録サイトが表示されます。

imatest

HOME PRODUCTS SOLUTIONS IMAGING SUPPORT ABOUT

Software Test Charts Equipment Packages New Products Training Consulting Shipping Policy

Create an Account

Personal Information

First Name* Last Name*

Email Address*

Login Information

Password* Confirm Password*

Please type the letters below*

Attention: Captcha is case sensitive.

> SUBMIT

* Required Fields

< Back

© 2004-2023 Iatest LLC Shipping Policy / Privacy Policy / Return Policy / Iatest Terms and Conditions

姓名、メールアドレス、パスワード、ヒューマンチェックを入力し、SUBMIT をクリックします。
その後、Iatest から登録完了通知のメールが届きます。

Create an Account

Personal Information

First Name* Last Name*

Email Address*

Login Information

Password* Confirm Password*

Please type the letters below*

Attention: Captcha is case sensitive.

> SUBMIT

* Required Fields

< Back

3. ライセンスのアクティベーション

次の認証用メールが届いたら、水色で表示された「this confirmation link.」をクリックします。



Dear [redacted],

Your e-mail [redacted] must be confirmed before using it to log in to our store.

To confirm the e-mail and instantly log in, please, use [this confirmation link](#). This link is valid only once.


Use the following value when prompted to log in:

E-mail: [redacted]

If you have any questions about your account or any other matter, please feel free to contact us at sales@imatest.com or by phone at 720-328-5105.


Thank you again, **Imatest**

「this confirmation link.」をクリックすると、Imatest の登録完了画面が表示されます。

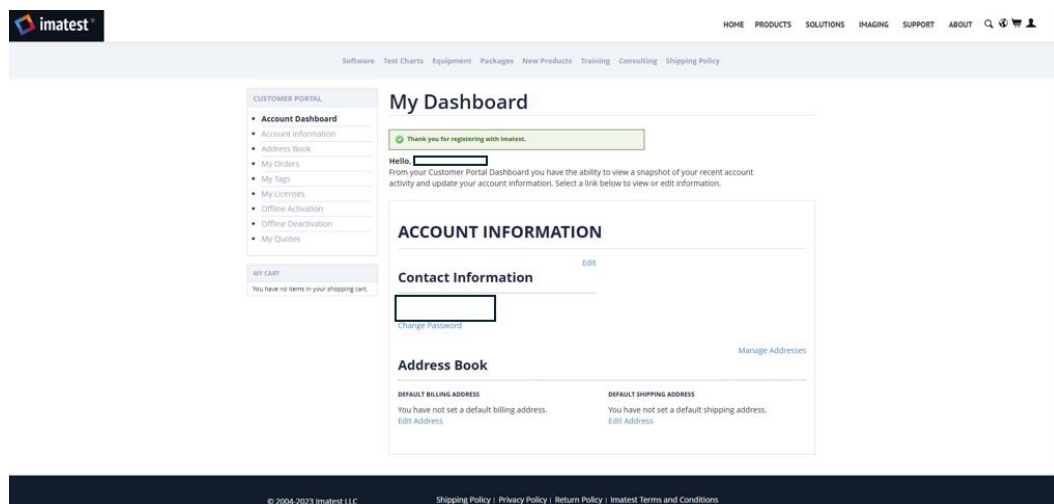


3. ライセンスのアクティベーション

登録が完了すると、Imatest から登録完了メールが届きます。

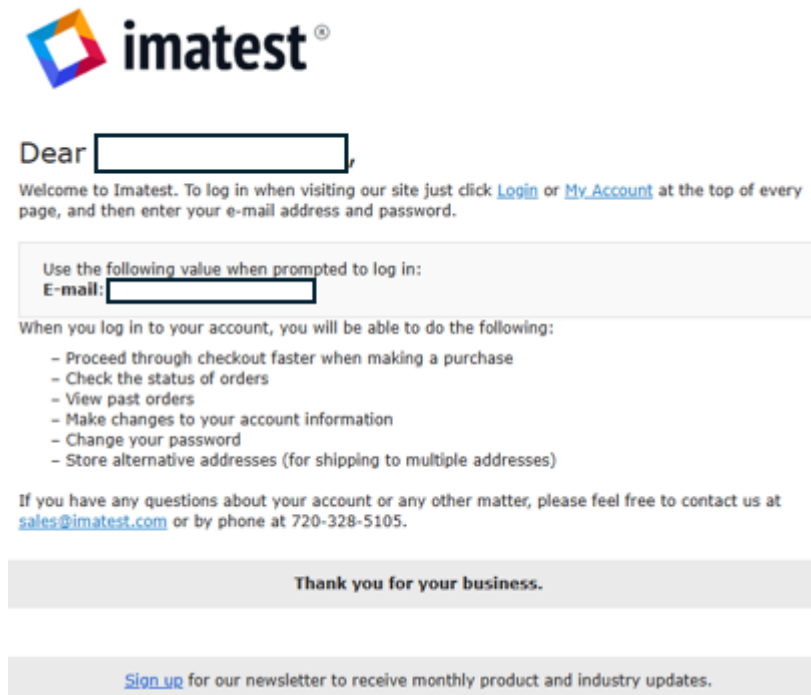


登録完了後、Imatest IT License Manager を開き、ライセンス番号を入力し、「Activate」をクリックします。

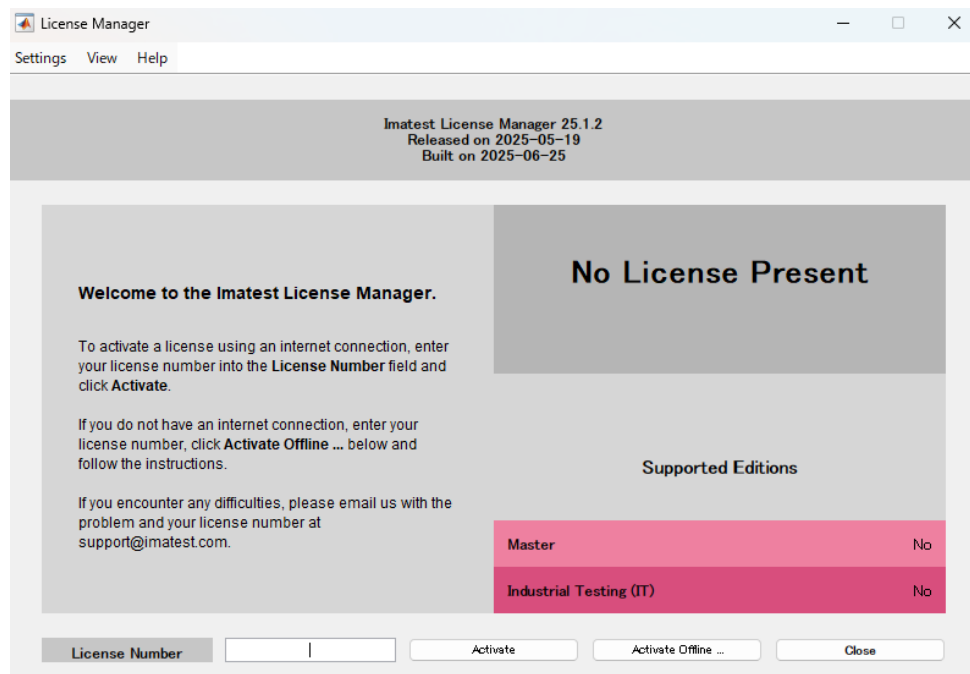


3. ライセンスのアクティベーション

「Activate」をクリック後、登録した「メールアドレス」と「パスワード」を入力し、「Login」をクリックします。

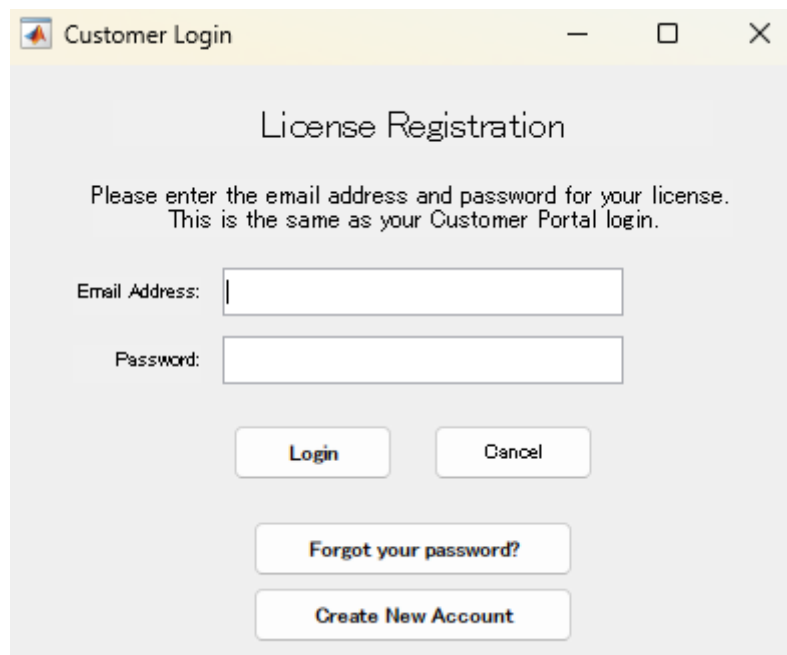

The image shows a 'Customer Login' window titled 'License Registration'. It contains a message: 'Please enter the email address and password for your license. This is the same as your Customer Portal login.' Below this are two input fields: 'Email Address:' and 'Password:'. At the bottom, there are four buttons: 'Login', 'Cancel', 'Forgot your password?', and 'Create New Account'.

「Industrial Testing(IT)」が「Yes」になれば、アクティベートは完了です。

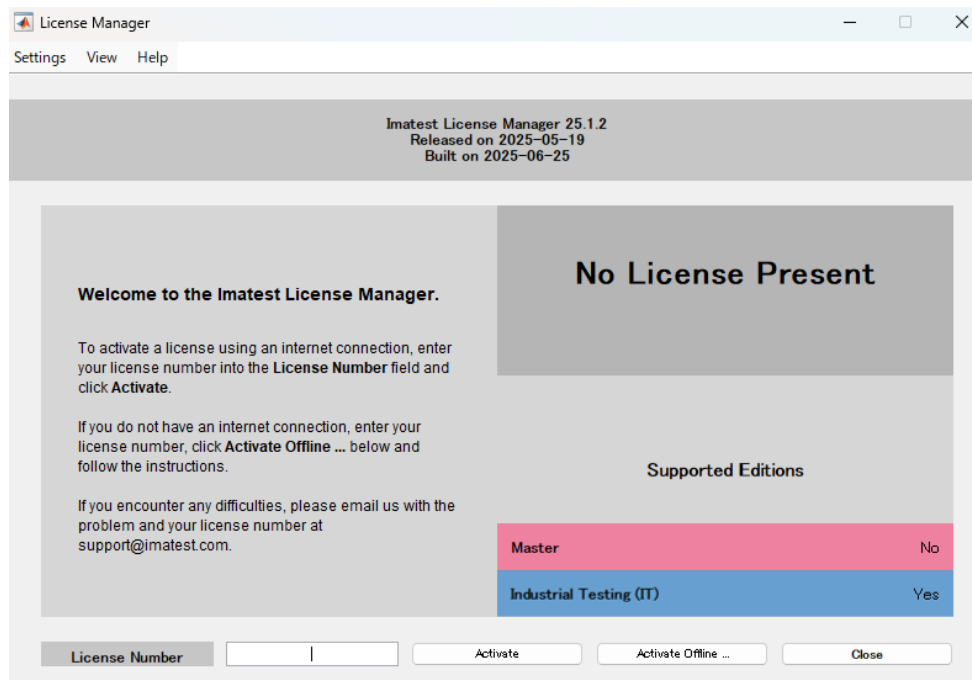

The image shows the 'Imatest License Manager 25.1.2' window. The title bar says 'License Manager' and the menu bar has 'Settings', 'View', and 'Help'. The main content area is divided into two sections. The left section, titled 'Welcome to the Imatest License Manager.', contains instructions on how to activate a license using an internet connection or offline. The right section, titled 'No License Present', contains a table titled 'Supported Editions'.


Supported Editions	
Master	No
Industrial Testing (IT)	Yes

At the bottom of the window, there is a 'License Number' field, an 'Activate' button, an 'Activate Offline ...' button, and a 'Close' button.


3. ライセンスのアクティベーション

3.3.2 新規ライセンス : Imatest アカウントをお持ちの方

スタートメニューから Imatest IT License Manager を開き、メールで送付された Imatest IT のライセンス番号を入力し、「Activate」をクリックします。

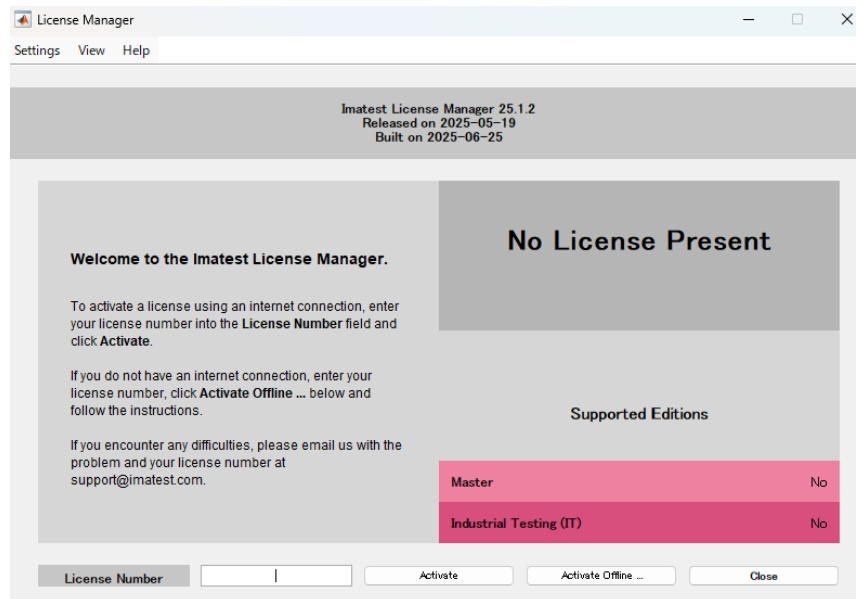


「Activate」をクリック後、登録済みの「メールアドレス」と「パスワード」を入力し、「Login」をクリックします。

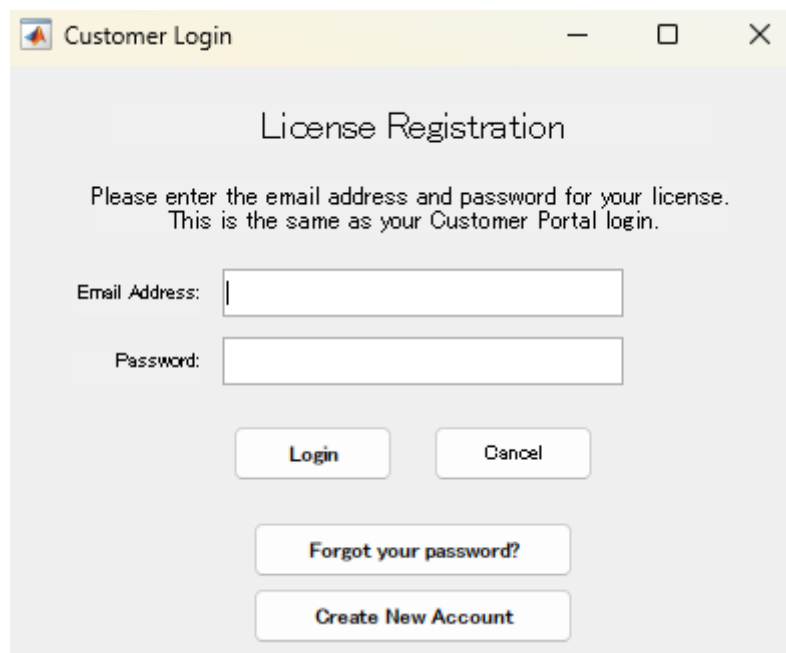

3. ライセンスのアクティベーション


「Industrial Testing(IT)」が「Yes」になれば、アクティベート完了です。

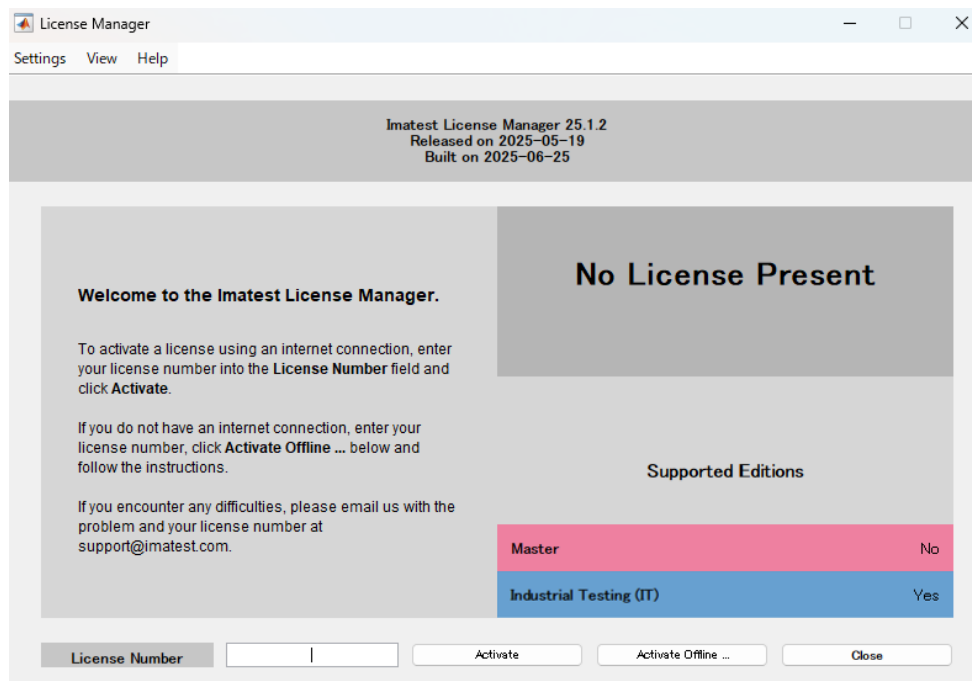


3. ライセンスのアクティベーション

3.3.3 ライセンスの PC 入れ換え

入れ替え前の PC で、スタートメニューから Imatest IT License Manager を開き、「Deactivate」をクリックします。

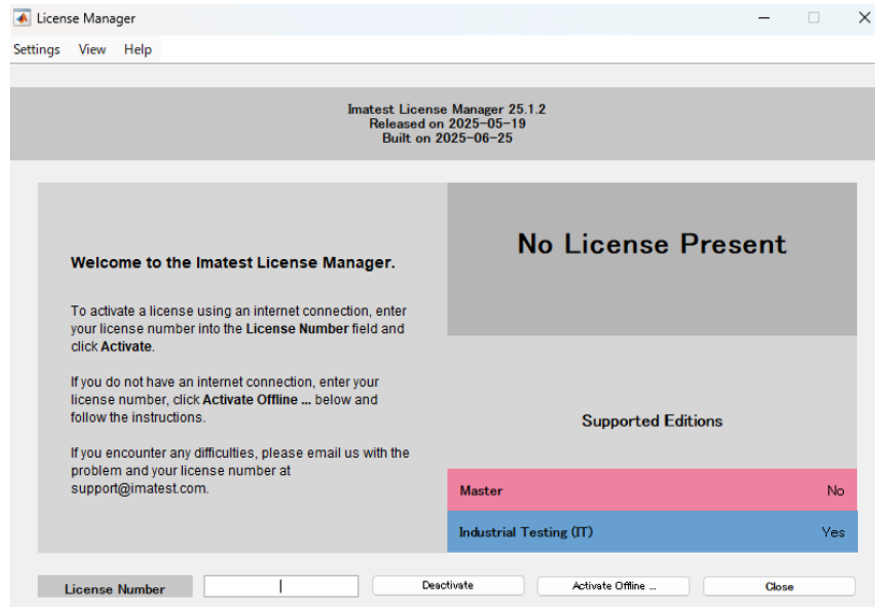


「Industrial Testing(IT)」が「No」になれば、ディアクティベート処理は完了です。

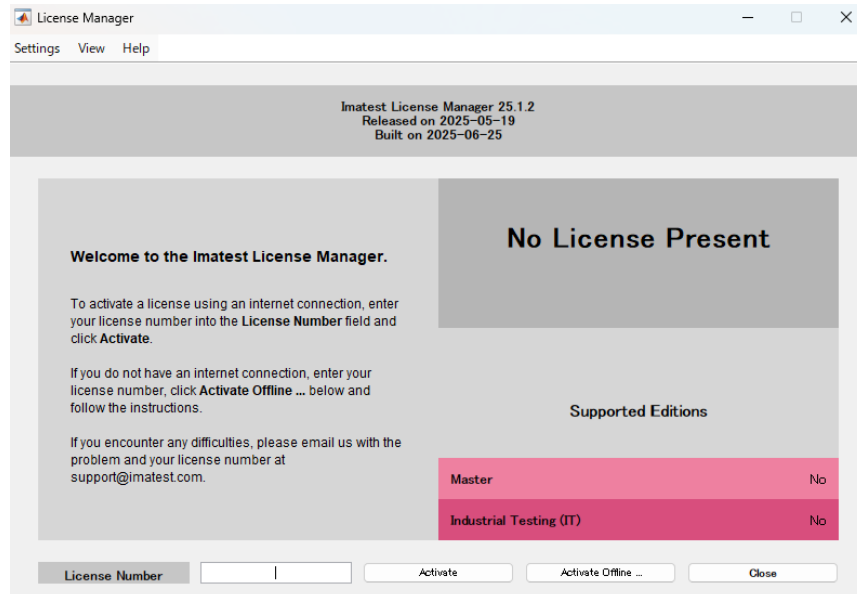


3. ライセンスのアクティベーション

入れ替え先の PC にて、スタートメニューから Imatest IT License Manager を開き、ディアクティベートしたライセンス番号を入力し、「Activate」をクリックします。

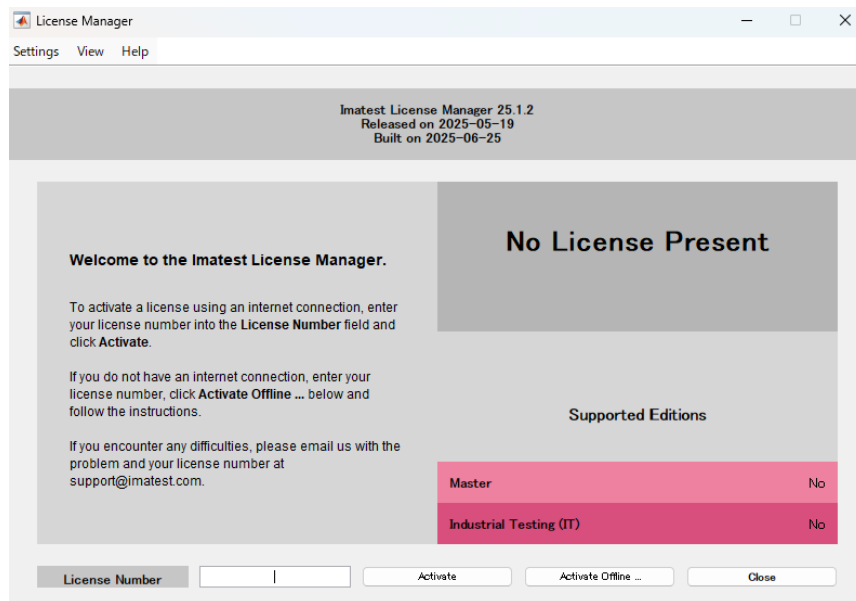


「Activate」クリック後、アクティベート PC でログインする際に使用していた、「メールアドレス」と「パスワード」を入力し、「Login」をクリックします。

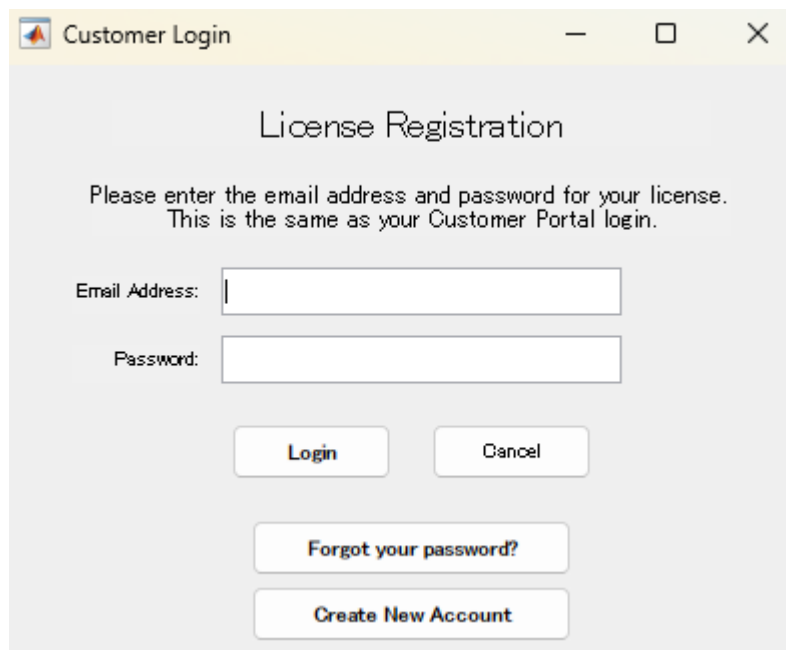

3. ライセンスのアクティベーション

「Industrial Testing(IT)」が「Yes」になれば、アクティベート完了です。

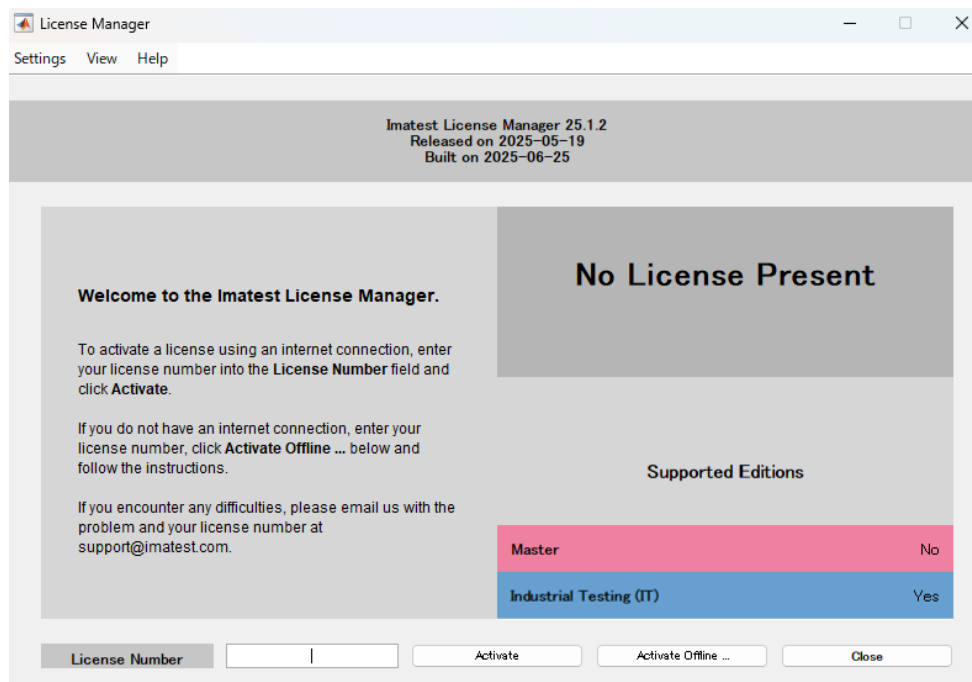


4. ライセンスの確認

4.1 ベーシックアプリのライセンス状況の確認


- ① ライセンスの確認を行うには、「Windows タスクバー」の「CodeMeter アイコン」を右クリックして「WebAdmin」をクリックします。



または、「スタート」から「CodeMeter」→「CodeMeter Control Center」→「WebAdmin」とクリックすると、ブラウザーに「WebAdmin」が表示されます。

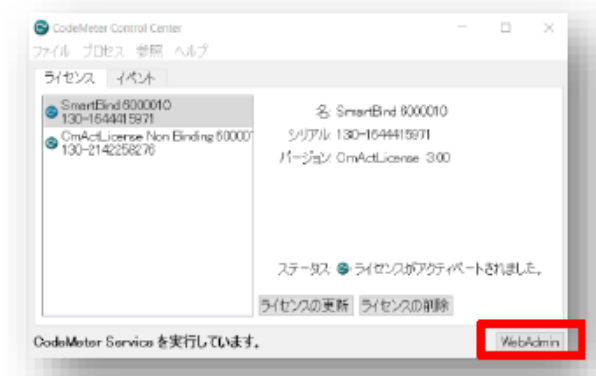


② 「WebAdmin」画面の説明

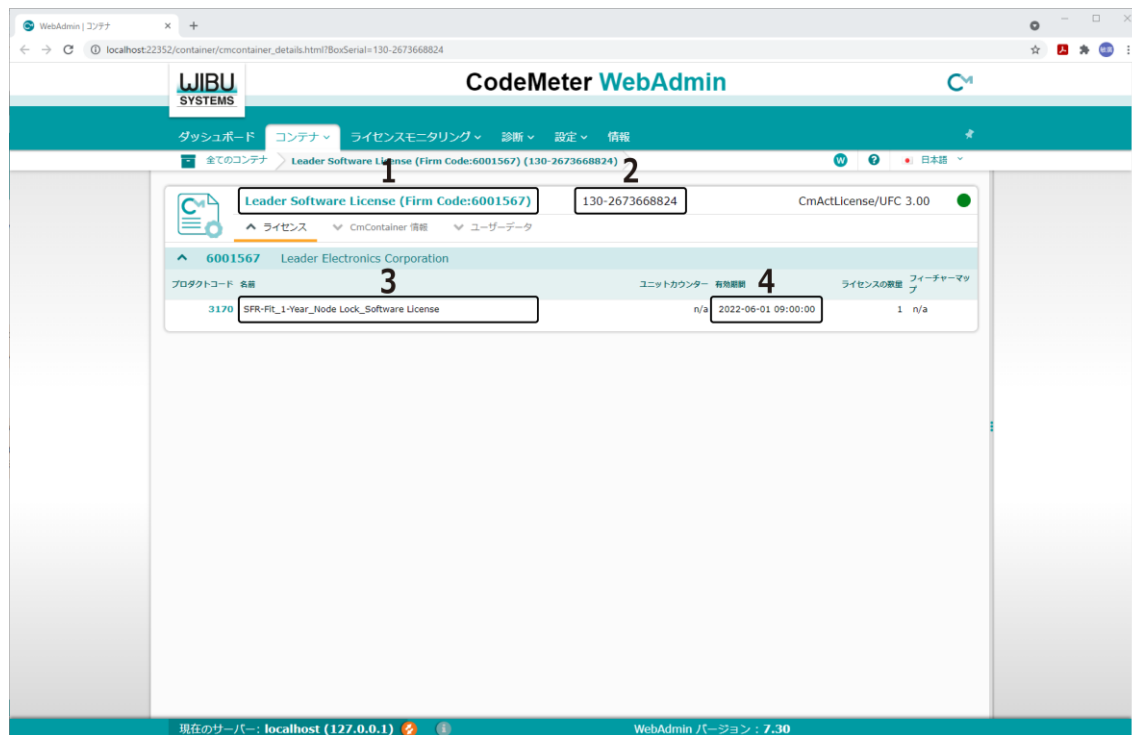


No.	説明
1	CmContainer の名称
2	CmContainer のシリアル番号
3	ライセンスの名称
4	ライセンスの有効期限

③ ライセンスがアクティベートされていないときの表示（ライセンスを取り消した場合など）

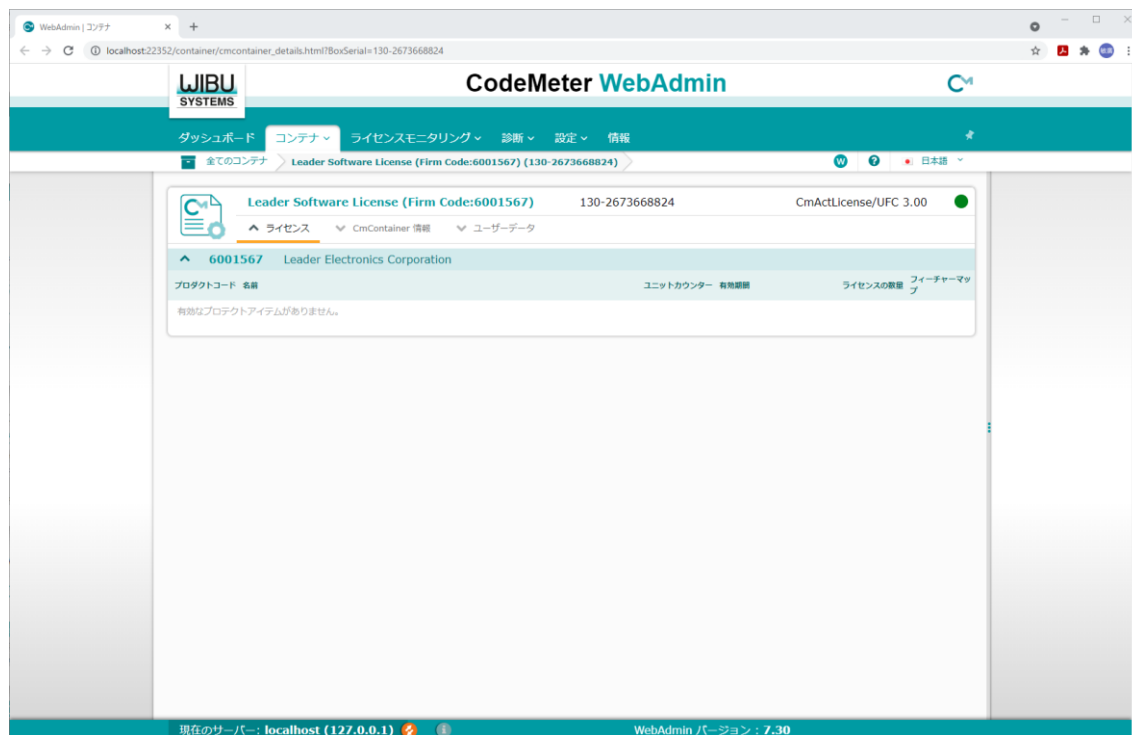

4.2 オプションアプリのライセンス状況の確認

スタートメニューから Imatest IT License Manager を開きます。
「Industrial Testing(IT)」が「Yes」であれば、アクティベートされています。
また、ライセンスの有効期限が Support Expiration Date に表示されます。

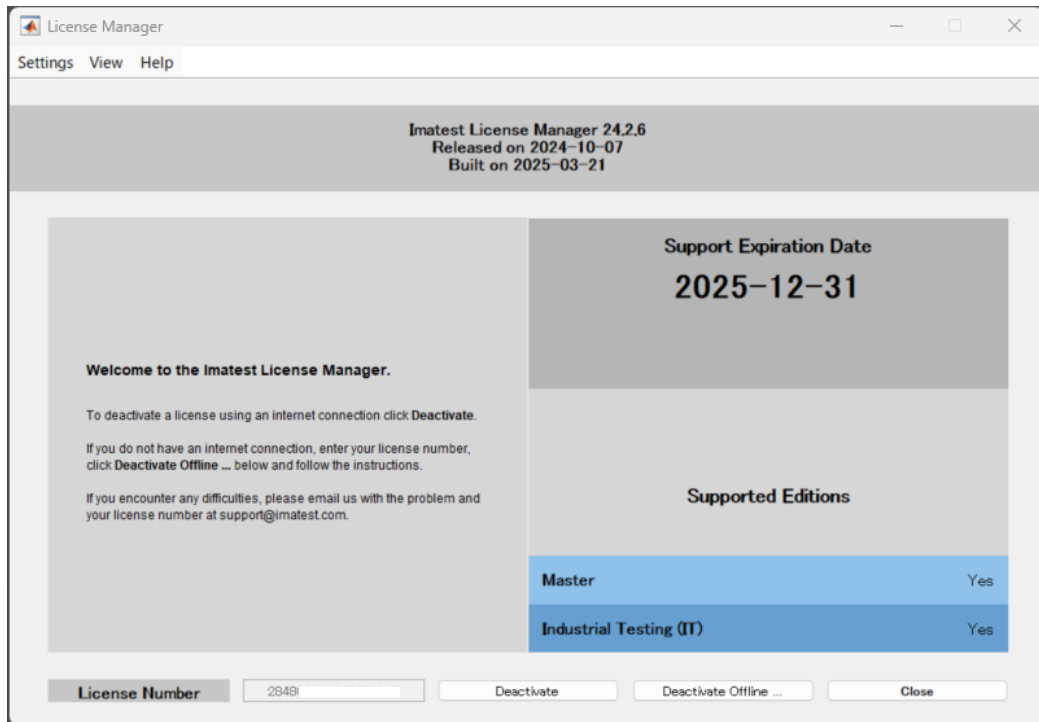

お問い合わせ



リーダー電子 サポートサイト

<https://www.leader.co.jp/support/>

Email : sales@leader.co.jp

Tel : 045-541-2122

リーダー電子株式会社

〒223-8505 神奈川県横浜市港北区綱島東 2 丁目 6 番 33 号

www.leader.co.jp

2025.12.1 Ver.1 (SFR-Fit_suite Ver.1.0.1)