Leader

LV5600W / LV7600W

WAVEFORM MONITOR / RASTERIZER

LV5600-SER01	SDI INPUT
LV5600-SER02A	SDI INPUT / EYE
LV5600-SER03 / LV7600-SER03	DIGI / ANA AUDIO
LV5600-SER04 / LV7600-SER04	DOLBY
LV5600/LV7600-SER07	DOLBY
LV5600-SER05 / LV7600-SER05	10G IP INPUT
LV5600-SER06 / LV7600-SER06	25G IP INPUT
LV5600-SER23 / LV7600-SER23	HDR
LV5600-SER24 / LV7600-SER24	TSG
LV5600-SER25 / LV7600-SER25	FOCUS ASSIST
LV5600-SER26 / LV7600-SER26	LAYOUT
LV5600-SER27 / LV7600-SER27	TALLY
LV5600-SER28 / LV7600-SER28	4K
LV5600-SER29 / LV7600-SER29	12G-SDI
LV5600-SER30 / LV7600-SER30	VIDEO NOISE METER
LV5600-SER31 / LV7600-SER31	COLORIMETRY ZONE
LV5600-SER32 / LV7600-SER32	25G IP TSG
LV5600-SER33 / LV7600-SER33	JPEG XS

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書と付属の「製品を安全にご使用いただくために」をよくお読みのうえ、
製品を安全にお使いください。

目次

製品を安全にご使用いただくために I

1. はじめに 7

1.1 保証範囲 7
1.2 使用上の注意 7
1.2.1 入力端子の最大許容電圧について 7
1.2.2 衝撃について 8
1.2.3 静電気破壊について 8
1.2.4 予熱について 8
1.2.5 スタンバイについて 8
1.2.6 バックアップについて 8
1.2.7 液晶パネルについて (LV5600W) 8
1.3 商標・ライセンスについて 9
1.4 本書で使用する用語について 9

2. 製品構成 11

2.1 ラインナップ 11
2.2 ハードウェアオプション 11
2.3 ソフトウェアオプション 12
2.4 別売品 13

3. 仕様 14

3.1 概要 14
3.2 特長 15
3.3 規格 19
3.3.1 SDI 映像フォーマットと規格 (SER01/SER02A/SER28/SER29) 19
3.3.2 IP 映像フォーマットと規格 (SER05/SER06) 26
3.3.3 JPEG XS 映像フォーマットと規格 (SER33) 28
3.3.4 SDI 音声フォーマットと規格 (SER01/SER02A/SER03/SER04/SER07) 28
3.3.5 IP 音声フォーマットと規格 (SER03/SER04/SER05/SER06/SER07) 29
3.3.6 外部デジタル入出力音声フォーマットと規格 (SER03/SER04/SER07) 29
3.3.7 SDI 入力端子 (SER01/SER02A/SER28/SER29) 29
3.3.8 SDI 出力端子 (SER01/SER02A/SER24/SER28/SER29) 30
3.3.9 IP 入出力端子 (SER05/SER06) 30
3.3.10 外部同期入力端子 31
3.3.11 外部音声入出力端子 (SER03/SER04/SER07) 31
3.3.12 モニター出力端子 32
3.3.13 ヘッドホン出力端子 33
3.3.14 制御端子 33
3.3.15 フロントパネル 34
3.3.16 キャプチャー 35
3.3.17 TSG (SER24/SER28/SER29) 36

3.3.18 25G IP TSG (SER06/SER32/SER33) 40
3.3.19 プリセット 41
3.3.20 画面表示 41
3.3.21 ビデオ信号波形表示 43
3.3.22 ベクトル表示 45
3.3.23 ピクチャー表示 46
3.3.24 カラリメトリゾーン表示 (SER31) 46
3.3.25 スーパーインポーズ表示 47
3.3.26 シネライト表示 48
3.3.27 シネライトアドバンス表示 50
3.3.28 シネゾーン表示 50
3.3.29 フォーカスアシスト (SER25) 51
3.3.30 CIE 色度図表示 51
3.3.31 ビデオノイズ測定 (SER30) 52
3.3.32 HDR 表示 (SER23) 53
3.3.33 オーディオ表示 53
3.3.34 ステータス表示 58
3.3.35 アイパターン (SER02A) 67
3.3.36 ジッター表示 (SER02A) 68
3.3.37 タリー表示 69
3.3.38 カメラ ID 表示 69
3.3.39 一般仕様 70
3.3.40 別売品 71

4. パネル面の説明 72

4.1 前面パネル 72
4.2 背面パネル 75

5. 測定を始める前に 77

5.1 ZEN シリーズ設置時の注意 77
5.2 デスクトップキットの取り付け (LV5600W) 80
5.2.1 ハンドルの取り付け 80
5.2.2 チルトレッグの取り付け 81
5.3 AC コードクランプの取り付け 82
5.4 電源のオンオフ 83
5.5 USB デバイスの接続 83
5.6 SFP+モジュールの取り付け (SER05) 84
5.7 SFP+/SFP28 モジュールの取り付け (SER06) 85
5.8 信号の入出力 87
5.8.1 SDI 信号の入出力 87
5.8.2 IP 信号の入出力 (SER05/SER06) 89
5.8.3 外部同期信号の入力 91
5.8.4 デジタルオーディオ信号の入出力 (SER03) 95
5.8.5 アナログオーディオ信号の入出力 (SER03) 96
5.8.6 モニター信号の出力 97
5.9 操作の基本 98

5.9.1 ファンクションメニューの表示 98
5.9.2 ファンクションメニューの操作 98
5.9.3 マウスおよびタッチパネルの操作 99
5.9.4 タブメニューの操作 100
5.9.5 キーロックの設定 101
5.10 測定画面の説明 102

6. 基本的な動作 104

6.1 入力信号の設定 104
6.1.1 入力モードの選択 104
6.1.2 サイマルモードの選択 105
6.1.3 表示チャンネルの選択 106
6.1.4 入力フォーマットのエラー表示 107
6.2 測定信号の設定 108
6.2.1 SD、HD、3G-A、3G-B-DL の測定 108
6.2.2 HD(DL)の測定 110
6.2.3 3G(DL)-2K の測定 112
6.2.4 3G-B DS の測定 114
6.2.5 6G の測定 (SER28/SER29) 116
6.2.6 12G の測定 (SER28/SER29) 118
6.2.7 3G(QL)の測定 (SER28) 120
6.2.8 3G(DL)-4K の測定 (SER28) 122
6.2.9 HD(QL)の測定 (SER28) 124
6.2.10 IP の測定 (SER05/SER06) 126
6.3 測定モードの選択 129
6.3.1 ビデオ信号波形表示 129
6.3.2 ベクトル波形表示 129
6.3.3 ピクチャー表示 130
6.3.4 オーディオ表示 130
6.3.5 ステータス表示 131
6.3.6 アイパターン表示 (SER02A) 131
6.3.7 マルチ表示 132
6.4 オペレーションキーの動作 136
6.5 カスタムレイアウト (SER26) 137
6.5.1 注意事項 137
6.5.2 レイアウト手順 138
6.5.3 レイアウト画面の説明 141
6.6 エンハンスドレイアウト (SER26) 154
6.6.1 エンハンスドレイアウト手順 155
6.6.2 エンハンスドレイアウト画面の説明 159

7. システム設定 165

7.1 入出力端子の設定 165
7.1.1 SDI 入力の設定 1 165
7.1.2 SDI 入力の設定 2 169
7.1.3 SDI 出力の設定 173

7.1.4 モニター出力の設定 179
7.1.5 SDR/HDR の設定 180
7.1.6 IP 信号の設定 1 (SER05/SER06) 184
7.1.7 IP 信号の設定 2 (SER05/SER06) 188
7.1.8 IP TSG 出力の設定 1 (SER32) 191
7.1.9 IP TSG 出力の設定 1-2 (SER32) 195
7.1.10 IP TSG 出力の設定 2 (SER32) 198
7.1.11 IP TSG 出力の設定 3 (SER32) 200
7.1.12 NMOS の設定 (SER05/SER06) 201
7.2 本体の設定 205
7.2.1 一般的な設定 205
7.2.2 キャプチャーと表示の設定 208
7.2.3 ネットワークの設定 213
7.2.4 SNMP の設定 215
7.2.5 IP の設定 (SER05/SER06) 217
7.2.6 リモートの設定 219
7.2.7 RS-422/485 の設定 (SER27) 221
7.2.8 カメラ ID の設定 (SER27) 222
7.2.9 タリー表示の設定 (SER27) 224
7.2.10 オペレーションキーの設定 226
7.2.11 日時の設定 228
7.2.12 LV7290 の設定 229
7.3 システム情報の表示 231
7.4 ソフトウェアオプションのインストール 232
7.5 バックライトの調整 (LV5600W) 233
7.6 液晶パネルの消灯 (LV5600W) 233
7.7 初期化 234
7.7.1 設定の初期化 234
7.7.2 レイアウトの初期化 235
7.7.3 オペレーションキーの初期化 235
7.7.4 設定とレイアウトの初期化 235

8. キャプチャー機能 236

8.1 スクリーンキャプチャー 237
8.1.1 表示画面の取り込み 237
8.1.2 キャプチャーデータの表示 237
8.1.3 USB メモリーへの保存 238
8.1.4 USB メモリーのキャプチャーデータ表示 240
8.1.5 USB メモリーのキャプチャーデータ削除 240
8.2 フレームキャプチャー 242
8.2.1 フレームデータの取り込み 242
8.2.2 フレームデータの表示 244
8.2.3 USB メモリーへの保存 245
8.2.4 USB メモリーのフレームデータ表示 246
8.2.5 USB メモリーのフレームデータ削除 246

9. プリセット機能 247

9.1 プリセットの登録 247
9.2 プリセットの呼び出し 249
9.3 プリセットの削除 250
9.4 本体から USB メモリーへの一括コピー 251
9.5 USB メモリーから本体への一括コピー 252

10. ビデオ信号波形表示 253

10.1 オペレーションキーの説明 253
10.2 波形表示位置の設定 254
10.3 表示の設定 255
10.3.1 表示モードの選択 255
10.3.2 チャンネルのオンオフ 256
10.3.3 4Y パレードの表示 257
10.3.4 3G-B DS 表示の設定 257
10.3.5 波形の輝度調整 257
10.3.6 波形色の選択 258
10.3.7 スケールの輝度調整 258
10.3.8 スケール色の選択 258
10.3.9 スケール単位の選択 259
10.3.10 75%カラーバー用スケールの表示 262
10.3.11 スケールの表示 263
10.4 倍率とフィルターの設定 264
10.4.1 可変倍率の設定 264
10.4.2 固定倍率の選択 264
10.4.3 フィルターの選択 265
10.4.4 スケールジャンプの設定 268
10.5 掃引の設定 269
10.5.1 掃引方式の選択 269
10.5.2 ライン表示形式の選択 270
10.5.3 フィールド表示形式の選択 271
10.5.4 水平方向の倍率選択 273
10.5.5 ブランキング期間の表示 275
10.6 カーソルの設定 276
10.6.1 カーソルのオンオフ 276
10.6.2 カーソルの選択 276
10.6.3 Y 軸測定単位の選択 277
10.6.4 X 軸測定単位の選択 278
10.6.5 カーソルの移動 278
10.6.6 カーソル値表示のオンオフ 278
10.7 ラインセレクトの設定 279
10.7.1 ラインセレクトのオンオフ 279
10.7.2 ライン選択範囲の設定 280
10.8 カラーシステムの設定 281
10.8.1 カラーマトリックスの選択 281
10.8.2 輝度信号のオンオフ 283
10.8.3 コンポジット表示フォーマットの選択 283
10.8.4 セットアップレベルの選択 284

10.9 外部同期信号波形の表示 285
10.9.1 波形の輝度調整 285
10.9.2 波形色の選択 285
10.9.3 スケールの輝度調整 286
10.9.4 スケール色の選択 286
10.9.5 スケール単位 286
10.9.6 スケールの表示 286

11. ベクトル波形表示 287

11.1 オペレーションキーの説明 288
11.2 表示と波形輝度の設定 288
11.2.1 表示モードの切り換え 289
11.2.2 波形の輝度調整 289
11.2.3 波形色の選択 289
11.2.4 3G-B DS 表示の設定 290
11.3 スケールの設定 291
11.3.1 スケールの輝度調整 291
11.3.2 スケール色の選択 291
11.3.3 カラーホイールのオンオフ 291
11.3.4 ARIB チェックマーカー 292
11.3.5 IQ 軸のオンオフ 293
11.3.6 スケールの選択 294
11.3.7 バリアブルスケールのオンオフ 294
11.4 倍率の設定 295
11.4.1 可変倍率の設定 295
11.4.2 固定倍率の選択 296
11.4.3 ガイドディスプレイのオンオフ 296
11.5 マーカーの設定 297
11.5.1 ベクトルマーカーの表示 297
11.5.2 バリアブルマーカーの設定 298
11.6 ラインセレクトの設定 299
11.6.1 ラインセレクトのオンオフ 299
11.6.2 ライン選択範囲の設定 300
11.7 カラーシステムの設定 301
11.7.1 カラーマトリックスの選択 301
11.7.2 75%カラーバー用スケールの表示 302
11.7.3 コンポジット表示フォーマットの選択 303
11.7.4 セットアップレベルの選択 304
11.8 5 バー表示 305
11.8.1 スケール単位の選択 306
11.8.2 表示順の選択 308
11.9 ヒストグラム表示 309
11.9.1 表示形式の選択 309
11.9.2 測定信号の選択 311

12. CIE 色度図表示 312

12.1 スケールの設定 ... 312
12.1.1 カラースケールの選択 ... 313
12.1.2 トライアングルの選択 ... 314
12.1.3 ユーザートライアングルの設定 ... 315
12.1.4 サブスケールのオンオフ ... 316
12.2 色度図モードの設定 ... 317
12.2.1 表示モードの選択 ... 317
12.2.2 表示規格の選択 ... 317
12.2.3 クリップのオンオフ ... 318
12.2.4 フィルターのオンオフ ... 318
12.2.5 ガンマ値の設定 ... 318
12.3 カーソルの表示 ... 319
12.4 ラインセレクトの設定 ... 319

13. ピクチャー表示 ... 320

13.1 表示モードの選択 ... 321
13.2 ピクチャーの調整 ... 322
13.2.1 カラー表示とモノクロ表示の切り換え ... 322
13.2.2 クロマゲインの設定 ... 322
13.2.3 ブライトネスの調整 ... 322
13.2.4 コントラストの調整 ... 322
13.2.5 ゲインの調整 ... 323
13.2.6 バイアスの調整 ... 323
13.3 表示の設定 ... 324
13.3.1 ガマットエラーの表示 ... 324
13.3.2 カラリメトリゾーンの表示 (SER31) ... 325
13.3.3 情報のオンオフ ... 327
13.3.4 SCTE-104 検出表示の設定 ... 328
13.3.5 SCTE-104 検出表示画面 ... 329
13.3.6 3G-B DS 表示の設定 ... 331
13.4 マーカーの設定 ... 332
13.4.1 フレームマーカーのオンオフ ... 332
13.4.2 センターマーカーのオンオフ ... 332
13.4.3 アスペクトマーカーの設定 ... 333
13.4.4 アスペクトシャドウの設定 ... 335
13.4.5 セーフアクションマーカーの設定 ... 336
13.4.6 セーフタイトルマーカーの設定 ... 336
13.4.7 ユーザーマーカーの設定 ... 337
13.5 スーパーインポーズの設定 ... 338
13.5.1 字幕表示の選択 ... 338
13.5.2 字幕フォーマットの選択 ... 340
13.5.3 字幕表示内容の選択 ... 340
13.5.4 日本語字幕フォーマットの選択 ... 341
13.5.5 日本語字幕データの選択 ... 341
13.5.6 日本語字幕 CS ログの表示 ... 342
13.5.7 日本語字幕データのクリア ... 347
13.5.8 ヨーロッパ字幕の多重方式の選択 ... 347

13.5.9 ヨーロッパ字幕のマガジン番号とページ番号の選択 348
13.6 シネライトの設定 348
13.6.1 f Stop 表示画面の説明 349
13.6.2 f Stop 画面の表示手順 350
13.6.3 %DISPLAY 表示画面の説明 351
13.6.4 表示ポイントの選択 353
13.6.5 測定ポイントの設定 353
13.6.6 測定サイズの選択 353
13.6.7 ユーザー補正テーブルの設定 354
13.6.8 連携マーカーの表示 358
13.7 シネゾーンの設定 359
13.7.1 グラデーション表示 359
13.7.2 ステップ表示 360
13.7.3 サーチ表示 361
13.7.4 フォルスカラー表示 362
13.8 %DISPLAY＆シネゾーンの設定 367
13.9 フォーカスアシスト表示 (SER25) 368
13.9.1 表示モードの選択 368
13.9.2 フォーカスアシストのオンオフ 368
13.9.3 検出感度の選択 369
13.9.4 輝度レベルの選択 369
13.9.5 ハイライト色の選択 369
13.10 ラインセレクトの設定 370
13.10.1 ラインセレクトのオンオフ 370
13.10.2 ライン選択範囲の設定 371
13.10.3 リップシンク測定範囲の設定 (SER03) 371
13.11 ビデオノイズ測定 (SER30) 372
13.11.1 ビデオノイズ測定のオンオフ 372
13.11.2 測定ウインドウの設定 373
13.11.3 測定信号の選択 374
13.11.4 フィルターの選択 374
13.11.5 測定結果表示サイズの選択 374
13.11.6 アラーム機能のオンオフ 375
13.11.7 アラーム機能のしきい値の設定 375
13.11.8 レベルバー表示のオンオフ 375

14. HDR 表示 (SER23) 376

14.1 ビデオ信号波形表示 378
14.1.1 スケール表示 378
14.1.2 スケール表示の選択 384
14.1.3 基準レベルの設定 385
14.1.4 カーソル表示 386
14.2 ベクトル波形表示 387
14.2.1 HDR モード表示 387
14.2.2 ヒストグラム表示 388
14.3 ピクチャー表示 389
14.3.1 シネライト、シネゾーン表示 389

14.3.2 %DISPLAY 表示 392
14.3.3 シネゾーン表示 393
14.3.4 連携マーカー表示 394
14.4 MAX FALL、MAX CLL 表示 395
14.4.1 表示のオンオフ 395
14.4.2 測定のスタートストップ 395
14.4.3 測定のクリア 395
14.4.4 MAX FALL/CLL エラーの設定 396
14.5 3D-LUT 表示 397
14.5.1 使用方法 397
14.5.2 3D-LUT 情報のオンオフ 401
14.5.3 3D-LUT 変換後の出力 401

15. オーディオ表示 402

15.1 測定信号の設定 404
15.1.1 測定信号の選択 404
15.1.2 リサージュ表示のチャンネル割り当て (SER03) 409
15.1.3 サラウンド表示のチャンネル割り当て (SER03) 409
15.1.4 Dolby の設定 (SER04/SER07) 410
15.1.5 オーディオ入出力端子の設定 (SER03) 412
15.1.6 アナログオーディオ出力端子のチャンネル割り当て (SER03) 413
15.1.7 IP 信号のラベル設定 (SER06) 414
15.2 表示モードの選択 (SER03) 416
15.3 エラー検出の設定 418
15.4 音量の調整 420
15.5 メーター表示 420
15.5.1 スケールの選択 421
15.5.2 応答モデルの選択 421
15.5.3 ピークホールドの設定 421
15.5.4 基準レベルの設定 422
15.5.5 数値表示の設定 422
15.5.6 ピークホールドのリセット 422
15.6 リサージュ表示 (SER03) 423
15.6.1 リサージュ波形の輝度調整 423
15.6.2 スケールの輝度調整 423
15.6.3 リサージュ表示形式の選択 424
15.6.4 スケール表示形式の選択 425
15.6.5 リサージュ波形の倍率設定 426
15.7 サラウンド表示 (SER03) 427
15.7.1 サラウンド波形の輝度調整 427
15.7.2 スケールの輝度調整 427
15.7.3 サラウンド表示形式の選択 428
15.7.4 サラウンド波形の倍率設定 428
15.8 ステータス表示 (SER03) 429
15.8.1 ステータス画面の説明 429
15.8.2 イベントログ表示 431
15.8.3 メタデータ表示 (SER04/SER07) 432

15.8.4 チャンネルステータス表示 436
15.8.5 ユーザービット表示 437
15.8.6 エラーのリセット 437
15.9 ラウドネス表示 (SER03) 438
15.9.1 ラウドネス表示の説明 438
15.9.2 表示時間の選択 441
15.9.3 ラウドネス測定値のクリア 441
15.9.4 測定の開始と停止 441
15.9.5 スケールの選択 441
15.9.6 ラウドネスの設定 442
15.9.7 USB メモリーへの保存 449

16. ステータス表示 452

16.1 ステータス画面の説明 452
16.2 エラー検出の設定 456
16.2.1 エラー設定 1 456
16.2.2 エラー設定 2 458
16.2.3 エラー設定 3 460
16.2.4 エラー設定 4 462
16.2.5 エラー設定 5 (SER05/SER06) 464
16.3 エラーカウントのクリア 469
16.4 イベントログの設定 469
16.4.1 イベントログ画面の説明 470
16.4.2 イベントログの開始 476
16.4.3 イベントログの消去 476
16.4.4 上書きモードの選択 476
16.4.5 USB メモリーへの保存 477
16.5 データダンプの設定 479
16.5.1 データダンプ画面の説明 479
16.5.2 表示位置のジャンプ 481
16.5.3 可変ステップの選択 481
16.5.4 可変内容の選択 482
16.5.5 表示モードの選択 482
16.5.6 表示形式の選択 483
16.5.7 表示内容の選択 485
16.5.8 USB メモリーへの保存 485
16.6 位相差測定の設定 486
16.6.1 位相差測定画面の説明 487
16.7 リップシンク測定の設定 (SER03) 491
16.7.1 測定レンジの選択 492
16.7.2 測定画面の更新 492
16.7.3 測定範囲の設定 493
16.8 IP 画面の設定 (SER05/SER06) 496
16.8.1 IP ステータス画面の表示 496
16.8.2 IP ステータス画面の設定 498
16.8.3 パケットジッター画面の表示 499
16.8.4 パケットジッター画面の設定 501

16.8.5 PTP ステータス画面の表示 502
16.8.6 PTP ステータス画面の設定 505
16.8.7 PTP タイミング比較画面の表示 506
16.8.8 PTP タイミング比較画面の設定 507
16.8.9 パスディレイ画面の表示 508
16.8.10 パスディレイ画面の設定 509
16.8.11 SFP 情報画面の表示と設定 510
16.8.12 パケットヘッダー画面の表示..... 512
16.8.13 パケットヘッダー画面の設定..... 514
16.8.14 バッファー画面の表示 (SER06) 515
16.8.15 バッファー画面の設定 (SER06) 517
16.8.16 NMOS 画面の表示 518
16.8.17 NMOS 画面の設定 522
16.8.18 JPEG XS 解析画面の表示と設定 (SER33) 524
16.8.19 JPEG XS ヘッダー画面の表示と設定 (SER33) 526
16.8.20 フォーマット比較画面の表示 (SER33)..... 534
16.8.21 チャートセットアップメニューの設定 535
16.8.22 ストリームセットアップメニューの設定 538
16.9 アンシラリデータの一覧表示 539
16.9.1 アンシラリデータ画面の説明..... 539
16.9.2 アンシラリデータのダンプ表示..... 540
16.9.3 ダンプ表示の更新 540
16.9.4 ダンプモードの選択 541
16.10 アンシラリパケットの検出 542
16.10.1 アンシラリパケット画面の説明..... 542
16.10.2 EDH パケットの表示 544
16.10.3 ペイロード ID の表示 544
16.10.4 音声制御パケットの表示 546
16.10.5 V-ANC ARIB 表示 547
16.10.6 字幕パケットの表示 547
16.10.7 放送局間制御信号の表示 548
16.10.8 データ放送トリガ信号の表示..... 551
16.10.9 ユーザーデータの表示 552
16.10.10 V-ANC SMPTE 表示 552
16.10.11 EIA-708 データの表示..... 553
16.10.12 EIA-608 データの表示..... 554
16.10.13 プログラムデータの表示 555
16.10.14 VBI データの表示 556
16.10.15 AFD パケットの表示 557
16.10.16 SCTE-104 検出表示の設定 558
16.10.17 SCTE-104 検出表示画面 560
16.10.18 SR Live パケットの表示..... 562
16.10.19 ARRI メタデータの表示 563
16.10.20 カスタムサーチ..... 564

17. アイパターン表示 (SER02A) 566

17.1 アイパターン表示画面の説明 568

17.2 ジッター表示画面の説明 570
17.3 波形表示位置の設定 571
17.4 アイパターンとジッターの切り換え 571
17.5 ヒストグラム表示のオンオフ 572
17.6 輝度の設定 573
17.6.1 波形の輝度調整 573
17.6.2 ヒストグラムの輝度調整 573
17.6.3 スケールの輝度調整 573
17.7 表示色の設定 574
17.7.1 波形色の選択 574
17.7.2 ヒストグラム色の選択 574
17.7.3 スケール色の選択 574
17.8 エラー検出の設定 575
17.8.1 12G エラー設定 575
17.8.2 6G エラー設定 577
17.8.3 3G エラー設定 579
17.8.4 HD エラー設定 581
17.8.5 SD エラー設定 583
17.9 アイパターン表示の設定 585
17.9.1 倍率の調整 585
17.9.2 フィルターの選択 585
17.9.3 掃引時間の選択 586
17.9.4 ピークホールドのオンオフ 587
17.9.5 ピークホールドのクリア 587
17.9.6 カーソルのオンオフ 588
17.9.7 カーソルの選択 589
17.9.8 X 軸測定単位の選択 591
17.9.9 Y 軸測定単位の選択 591
17.9.10 カーソルの移動 591
17.9.11 カーソルのリセット 591
17.9.12 表示モードの選択 592
17.9.13 2 画面表示モードの選択 592
17.10 ジッター表示の設定 593
17.10.1 倍率の選択 593
17.10.2 フィルターの選択 593
17.10.3 掃引時間の選択 593
17.10.4 ピークホールドのオンオフ 594
17.10.5 ピークホールドのクリア 594
17.10.6 カーソルのオンオフ 595
17.10.7 カーソルの選択 596
17.10.8 X 軸測定単位の選択 596
17.10.9 Y 軸測定単位の選択 596
17.10.10 カーソルの移動 596
17.10.11 カーソルのリセット 597
17.10.12 表示モードの選択 597
17.10.13 2 画面表示モードの選択 597

18. リモートコントロール 598
18.1 Bit モード 599
18.2 Binary モード 602
18.3 Command モード 604
18.4 Tally モード (SER27) 606
19. RS-422/485 (SER27) 608
19.1 リーダー標準プロトコル 610
19.1.1 接続例 610
19.1.2 送信コマンド 610
19.1.3 応答コマンド 618
19.2 TSL プロトコル 619
19.2.1 接続例 619
19.2.2 UMD V3.1 パケット形式 619
19.2.3 UMD V4.0 パケット形式 620
20. ネットワークコントロール 621
20.1 SNTP 621
20.1.1 使用方法 621
20.1.2 時刻補正値 622
20.2 TELNET 623
20.2.1 使用方法 623
20.2.2 コマンドの入力方法 624
20.2.3 TELNET コマンド 625
20.3 FTP 658
20.3.1 使用方法 658
20.3.2 コマンドの入力方法 659
20.3.3 FTP コマンド 659
20.4 HTTP 661
20.4.1 動作環境 661
20.4.2 注意事項 661
20.4.3 使用方法 661
20.4.4 MEASUREMENT WITH DISPLAY 663
20.4.5 REMOTE CONTROL 664
20.4.6 EVENT LOG VIEWER 665
20.5 SNMP 666
20.5.1 SMI 定義 666
20.5.2 使用方法 666
20.5.3 標準 MIB 668
20.5.4 拡張 MIB 673
20.5.5 拡張 TRAP (Variable Binding List) 752
21. メニューツリー 768
21.1 INPUT メニュー 768
21.2 SYS メニュー 769

21.3 CAP メニュー 774
21.4 MEM メニュー 776
21.5 RECALL メニュー 777
21.6 WFM メニュー 778
21.7 VECT メニュー 782
21.8 PIC メニュー 787
21.9 AUDIO メニュー 794
21.10 STATUS メニュー 798
21.11 EYE メニュー (SER02A) 808
21.12 MULTI メニュー 810

22. リリースノート 811

製品を安全にご使用いただくために

ご使用になる前に

本製品は、電気的知識を有する方が、本取扱説明書の内容をご理解いただいた上で使用する計測器です。

一般家庭、消費者向けに設計、製造された製品ではありません。
電気的知識のない方が使用する場合には、人身事故および製品に損害を生じるおそれがありますので、必ず電気的知識を有する方の監督の下でご使用ください。

取扱説明書をご覧になる際の注意

本取扱説明書で説明されている内容は、一部に専門用語も使用されていますので、もし、ご理解できない場合は、ご遠慮なく本社またはお近くの営業所までお問い合わせください。

絵表示および文字表示について

本取扱説明書および製品には、製品を安全に使用する上での、必要な警告および注意事項を示す下記の絵表示と文字表示が使用されています。

<絵表示> 	本取扱説明書および製品にこの絵表示が表記されている箇所は、その部分で誤った使い方をすると、使用者の身体および製品に重大な危険を生じる可能性があるか、または製品および他の接続機器が意図しない動作となり、運用に支障をきたす可能性があることを表します。 この絵表示の部分を使用する際には、必ず本取扱説明書の記載事項を参照してください。
<文字表示> 	この表示を無視して誤った使い方をすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性があり、その危険を避けるための警告事項が記載されていることを表します。
<文字表示> 	この表示を無視して誤った使い方をすると、使用者が軽度の傷害を負うかまたは製品に損害を生じるおそれがあり、その危険を避けるための注意事項が記載されていることを表します。

製品を安全にご使用いただくために

下記に示す使用上の警告、注意事項は、使用者の身体、生命に対する危険および製品の損傷、劣化などを避けるためのものです。必ず下記の警告、注意事項を守ってご使用ください。



製品のケースおよびパネルに関する警告事項

- 製品のケースおよびパネルは、いかなる目的があっても使用者は絶対に外さないでください。
- 内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、水をこぼしたりしないでください。
- 濡れた手で操作しないでください。
- パネルの操作が困難となるような機器の配置をしないでください。

設置環境に関する警告事項

- 製品は 0 - 40℃の温度範囲内、85%RH 以下 (ただし、結露のないこと) の湿度範囲内でご使用ください。
- 製品の通風孔をふさいだ状態や、周辺の温度が高い状態で使用しないでください。
- 結露のおそれのある場合には、電源を入れずに 30 分程度放置してください。
- 可燃性、爆発性のガスまたは蒸気が発生あるいは貯蔵されている場所では製品を動作させないでください。

使用中の異常に関する警告事項

- 使用中に製品から発煙、発火、異臭などの異常が生じたときは、ただちに使用を中止して、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。

電源に関する警告事項

- 製品に表示された定格電源電圧以外では使用しないでください。
- 電源周波数は、必ず 50/60Hz でご使用ください。
- ご使用になる国の安全規格に適合した電源コードをご使用ください。
- 電源コードが損傷した場合は使用を中止してください。
- 電源コードのプラグを操作することが困難となるような機器の配置をしないでください。
- 電源コードを抜くときは、コードを引っぱらずに、必ずプラグを持って抜いてください。
- アース付き電源コードを使用してアースに接地してご使用ください。

SFP トランシーバーに関する警告事項

- 安全上、当社指定の SFP トランシーバーを使用してください。
- SFP トランシーバーはクラス 1 のレーザー製品です。レーザー光が目に直接当たらないようにしてください。
- 取扱説明書に指定されている以外の制御や調整、または手順を実行しないでください。危険な放射線被ばくを引き起こす可能性があります。

製品を安全にご使用いただくために


注意

入力、出力端子に関する注意事項

- 入力端子には、取扱説明書に記載された仕様を超えた信号を供給しないでください。
- 出力端子を短絡したり、外部から電力を供給したりしないでください。

長期間使用しない場合の注意事項

- 長時間使用しない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

イーサネット端子に関する注意事項

- 事業者用設備に接続する場合は、ご使用になる国で認定されたハブを介して接続してください。

機器の設置に関する注意事項

- 安全に据え付けられた台や棚に水平配置してください。
- 本器の上に直接重い計測器などを配置しないでください。
- ラックへ取り付けて使用する場合は、必ず本体部分を支える機構部品をご用意ください。落下の危険があります。
- この製品は非居住地域のみでの使用を目的としています。居住地域で使用すると電磁干渉を引き起こす可能性があります。
- 本製品は強電界、強磁界、強振動の影響を受けると、正常に動作しなくなる可能性があります。

日常のお手入れに関する注意事項

- 清掃のときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 製品のケース、パネル、つまみの汚れを清掃する場合は、シンナーやベンジンなどの溶剤は避けてください。塗装がはがれたり、樹脂面が侵されたりすることがあります。
- ケース、パネル、つまみ等を拭くときは、中性洗剤を含ませた柔らかい布で軽く拭き取ってください。また、清掃のときは、製品の中に水、洗剤、その他の異物が入らないようにご注意ください。製品の中に液体、金属などが入ると、感電および火災の原因となります。

製品を安全にご使用いただくために

校正および修理について

製品は、工場出荷時、厳正な品質管理の下で仕様に基づいた性能の確認を実施していますが、部品の経年変化等により、性能に多少の変化が生じることがあります。製品の性能を安定した状態でお使いいただくため、定期的な校正をおすすめします。また、動作に不具合等があれば、修理が必要となります。製品校正および修理についてのご相談は、お買い上げになりました取扱代理店、本社または各営業所へご連絡ください。

コンプライアンス情報

FCC		本製品は、FCC 規格の Part 15 に適合しています。
CE		本製品は、CE 規格に適合しています。 EMC Directive: 2014/30/EU EN 61326-1:2013 LOW VOLTAGE Directive: 2014/35/EU EN 61010-1:2010+A1:2019 RoHS Directive: 2011/65/EU (EU)2015/863 EN IEC 63000:2018
UKCA		本製品は、UKCA 規格に適合しています。
WEEE		本製品は、WEEE 指令の対象品です。 本製品を廃棄するときは、各国、各地域の法規制に従って処理してください。 また、本製品から取り外した電池は、EU 電池指令に従って処理してください。 (WEEE 指令：廃電気電子機器指令, Waste Electrical and Electronic Equipment)
KC		本製品は、KC 規格に適合しています。 lk3-034 (LV5600W) lk3-036 (LV7600W)

製品を安全にご使用いただくために

コンプライアンス情報

Chinese RoHS

Following information is for Chinese RoHS only

所含有毒有害物质信息

部件号码：LV5600/LV5600W



此标志适用于在中国销售的电子信息产品，依据2016年1月6日公布的《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》以及SJ/T11364-2014《电器电子产品有害物质限制使用标识要求》，表示该产品在使用完结后可再利用。数字表示的是环境保护使用期限，只要遵守与本产品有关的安全和使用上的注意事项，从制造日算起在数字所表示的年限内，产品不会产生环境污染和对人体、财产的影响。
产品适当使用后报废的方法请遵从电子信息产品的回收、再利用相关法令。
详细请咨询各级政府主管部门。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称 Parts	有毒有害物质或元素 Hazardous Substances in each Part					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
实装基板	×	○	○	○	○	○
主体部	×	○	○	○	○	○
液晶显示模组	○	○	○	○	○	○
开关电源	×	○	○	○	○	○
风扇	×	○	○	○	○	○
外筐	×	○	○	○	○	○
线材料一套	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○
包装材	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
选件						
LV5600-SER01	×	○	○	○	○	○
LV5600-SER02 LV5600-SER02A	×	○	○	○	○	○
LV5600-SER03	×	○	○	○	○	○
LV5600-SER04	×	○	○	○	○	○
LV5600-SER05	×	○	○	○	○	○
LV5600-SER06	×	○	○	○	○	○
LV5600/LV7600-SER07	×	○	○	○	○	○

备注）
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下
×：表示该有毒有害物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求

Ver. 1

製品を安全にご使用いただくために

コンプライアンス情報

Chinese RoHS

Following information is for Chinese RoHS only

所含有毒有害物质信息

部件号码: LV7600/LV7600W



此标志适用于在中国销售的电子信息产品,依据2016年1月6日公布的
《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》以及SJ/T11364-2014《电器电子产品有害物质限制使用标识要求》，表示该产品在使用完结后可再利用。数字表示的是环境保护使用期限，只要遵守与本产品有关的安全和使用上的注意事项，从制造日算起在数字所表示的年限内，产品不会产生环境污染和对人体、财产的影响。
产品适当使用后报废的方法请遵从电子信息产品的回收、再利用相关法令。
详细请咨询各级政府主管部门。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称 Parts	有毒有害物质或元素 Hazardous Substances in each Part					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
实装基板	×	○	○	○	○	○
主体部	×	○	○	○	○	○
开关电源	×	○	○	○	○	○
风扇	×	○	○	○	○	○
外筐	×	○	○	○	○	○
线材料一套	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○
包装材	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
选件						
LV5600-SER01	×	○	○	○	○	○
LV5600-SER02 LV5600-SER02A	×	○	○	○	○	○
LV7600-SER03	×	○	○	○	○	○
LV7600-SER04	×	○	○	○	○	○
LV7600-SER05	×	○	○	○	○	○
LV7600-SER06	×	○	○	○	○	○
LV5600/LV7600 -SER07	×	○	○	○	○	○

备注）
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下
×：表示该有毒有害物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求

Ver.1

＊ 製造者の同意なしに技術的または操作上の変更が加えられた場合、これらの宣言は無効となります。

1. はじめに

このたびは、リーダー電子株式会社の計測器をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。製品を安全にご使用いただくため、ご使用前に本取扱説明書を最後までお読みいただき、製品の正しい使い方をご理解の上、ご使用ください。

本取扱説明書をご覧になっても使い方がよくわからない場合は、取扱説明書の裏表紙に記載されている本社またはお近くの営業所までお問い合わせください。
本取扱説明書をお読みになった後は、いつでも必要なとき、ご覧になれるように保管してください。

1.1 保証範囲

この製品は、リーダー電子株式会社の厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。正常な使用状態で発生する故障について、お買い上げの日から 1 年間無償で修理をいたします。お買い上げ明細書(納品書、領収書など)は、保証書の代わりになりますので、大切に保管してください。

保証期間内でも、次の場合には有償で修理させていただきます。
1. 火災、天災、異常電圧などによる故障、損傷。
2. 不当な修理、調整、改造された場合。
3. 取り扱いが不適当なために生じる故障、損傷。
4. 故障が本製品以外の原因による場合。
5. お買い上げ明細書類のご提示がない場合。

この保証は日本国内で使用される場合に限り有効です。
This Warranty is valid only in Japan.

1.2 使用上の注意

1.2.1 入力端子の最大許容電圧について


注意

入力端子に加える信号電圧には、次のような制限があります。
制限を超える電圧を加えると、故障や損傷する場合がありますので、この値以上の電圧を加えないでください。

表 1-1　入力端子の最大許容電圧

入力端子		最大許容電圧
本体	EXT REF	±5V (DC+ピーク AC)
本体	REMOTE	DC 0 - +5V
SER01	SDI INPUT	±1V (DC+ピーク AC)
SER02A	SDI INPUT	±1V (DC+ピーク AC)
SER03	DIGITAL AUDIO INPUT	±5V (DC+ピーク AC)

1.2.2 衝撃について

本器は精密な部品を使用していますので、落下などの強い衝撃が加えられた場合、故障の原因となることがあります。

1.2.3 静電気破壊について

電子部品は、静電気放電によって故障、損傷するおそれがあります。同軸ケーブルの芯線には、静電気が帯電している可能性があります。両端とも接続されていない同軸ケーブルを本器の入出力端子に接続する際は、一度、同軸ケーブルの芯線と外部導体をショートさせてください。

1.2.4 予熱について

より正確な動作を確保するため、使用の 30 分くらい前に電源を入れ、内部温度を安定させてください。

1.2.5 スタンバイについて

本器は、電源スイッチを切っても、電源コードがコンセントに接続されている状態ではスタンバイ状態となります。スタンバイ状態では一部の内部回路が動作し、発熱することがあります。必要のないときは、電源コードをコンセントから外すようにしてください。

1.2.6 バックアップについて

本器はラストメモリー機能を備え、電源を入れたときは前回電源を切ったときのパネル設定で起動します。バックアップ電池が切れた場合は、メッセージ「The last memory feature is disabled.」が表示され、ラストメモリー機能が動作しなくなります。

ラストメモリー機能を継続的に使用するために、ご購入後 5 年ごとにバックアップ電池を交換されることを推奨します。なお、バックアップ電池の交換は、お客様自身でできません。本社またはお近くの営業所までお問い合わせください。

1.2.7 液晶パネルについて (LV5600W)

液晶パネルの一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合がありますが、故障ではありません。

液晶パネルは多くのビデオ信号に対応するため、入力 SDI 信号に対して非同期で液晶表示しています。
このため、波形表示やピクチャー表示でちらついて見えることがあります。
また、入力 SDI 信号は一度フレームメモリーに蓄積され、入力 SDI 信号とは同期関係のない液晶表示同期信号で読み出しています。このため、フレームメモリーを読み飛ばすフレームスキップや、フレームメモリーを 2 度読みするフレームリピートが起こり、ちらついて見えることがあります。
(外部同期信号を使用することによって、入力信号に同期した液晶表示もできます)

1.3 商標・ライセンスについて

記載されている会社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。

Dolby および Dolby E、Dolby Digital、Dolby Digital Plus はドルビー社の登録商標です。

DynaFont は、DynaComware Taiwan Inc.の登録商標です。

本製品は、GNU General Public License (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html) に基づいた、オープンソースを一部採用しています。
GNU General Public License に基づき、ソースコードが必要な場合は、弊社まで問い合わせをお願いします。

【注意事項】

1. 弊社では、GNU General Public License の各ソフトウエアに関する保証・サポートを行っていません。
2. お客様による本プログラムの修正および配布は、お客様責任のもと行ってください。
3. 弊社がお客様へ配布するときに発生する費用は、お客様のご負担となります。

1.4 本書で使用する用語について

- **ZEN シリーズ**

  以下の製品を ZEN シリーズと呼んでいます。

  表 1-2　ZEN シリーズラインナップ (オプションも含みます)

型番	型名
LV5300A	WAVEFORM MONITOR
LV5350	WAVEFORM MONITOR
LV5600W	WAVEFORM MONITOR
LV7300	RASTERIZER
LV7600W	RASTERIZER

- **SER****

  LV5600-SER**および LV7600-SER**を SER**と呼んでいます。

- **1 入力モード**

  INPUT メニューの [F7] DISPLAY を SINGLE にしたときの状態をいいます。
  1 つの入力信号を測定するモードです。

- **サイマルモード**

  INPUT メニューの [F7] DISPLAY を SIMUL にしたときの状態をいいます。
  複数の入力信号を同時に測定するモードです。

- **マルチ表示**

  MULTI キーをオンにしたときの状態をいいます。

- **SFP モジュール**

  SFP+モジュール(SER05/SER06)および SFP28 モジュール(SER06)の総称です。

- **アンダーバー(_)について**

  選択肢のなかでアンダーバーが付いている項目は、初期値を表します。

- **入力フォーマットとリンクシステムについて**

  入力フォーマットとリンクシステムに、以下の名称を使用しています。
  デュアルリンクとクワッドリンクの総称として、マルチリンクと呼ぶこともあります。

表 1-3　入力フォーマットとリンクシステム

名称	説明	リンクシステム
SD	SD-SDI	シングルリンク
HD	HD-SDI	シングルリンク
3G-A	3G-SDI レベル A	シングルリンク
3G-B-DL	3G-SDI レベル B　デュアルリンクマッピング	シングルリンク
3G-B DS	3G-SDI レベル B　デュアルストリームマッピング	シングルリンク
6G	6G-SDI	シングルリンク
12G	12G-SDI	シングルリンク
HD(DL)	HD-SDI　デュアルリンク	デュアルリンク
3G(DL)-2K	3G-A、3G-B-DL　デュアルリンク 解像度 1920(2048)×1080	デュアルリンク
3G(DL)-4K	3G-B DS　デュアルリンク 解像度 3840(4096)×2160	デュアルリンク
HD(QL)	HD-SDI　クワッドリンク	クワッドリンク
3G(QL)	3G-A、3G-B-DL　クワッドリンク	クワッドリンク
3G	3G の総称	-
3G-B	3G-B-DL、3G-B DS の総称	-
3G(DL)	3G(DL)-2K、3G(DL)-4K の総称	-
2K	SD、HD、3G-A、3G-B-DL、3G-B DS、HD(DL)、3G(DL)-2K の総称	-
4K	6G、12G、3G(QL)、3G(DL)-4K、HD(QL)の総称	-

2. 製品構成

2.1 ラインナップ

LV5600W WAVEFORM MONITOR　　LCD 一体型
LV7600W RASTERIZER　　外部モニター型

2.2 ハードウェアオプション

本器は、ハードウェアオプションを実装することにより測定器として動作します。
ハードウェアオプションの交換や追加をしたいときは、本社またはお近くの営業所までお問い合わせください。お客様自身でユニットの取り付けや取り外しはできません。

表 2-1　ハードウェアオプションの種類

機種名	ラインナップ		機能
	LV5600W	LV7600W	
SDI INPUT	LV5600-SER01		SD、HD、3G SDI 入力 (*1) (6G、12G SDI 入力は SER28+SER29 インストール時に有効)
SDI INPUT/EYE	LV5600-SER02A		SD、HD、3G SDI 入力とアイパターン表示 (*1) (6G、12G SDI 入力は SER28+SER29 インストール時に有効)
DIGI/ANA AUDIO	LV5600-SER03	LV7600-SER03	デジタル/アナログオーディオ入出力と表示
DOLBY	LV5600-SER04	LV7600-SER04	Dolby E、Dolby Digital、Dolby Digital Plus デコード機能 (*2)(*3)
	LV5600/LV7600-SER07		
10G IP INPUT	LV5600-SER05	LV7600-SER05	10G IP 入力 (*1)
25G IP INPUT	LV5600-SER06	LV7600-SER06	25G IP 入力 (*1)

*1　LV5600W は、LV5600-SER01、LV5600-SER02A、LV5600-SER05、または LV5600-SER06 のいずれかを実装する必要があります。
LV7600W は、LV5600-SER01、LV5600-SER02A、LV7600-SER05、または LV7600-SER06 のいずれかを実装する必要があります。
LV5600-SER01 と LV5600-SER02A を同時に実装することはできません。
LV5600-SER05 と LV5600-SER06 を同時に実装することはできません。
LV7600-SER05 と LV7600-SER06 を同時に実装することはできません。

*2　LV5600W に LV5600-SER04 または LV5600/LV7600-SER07 を実装するには、LV5600-SER03 が必要です。
LV7600W に LV7600-SER04 または LV5600/LV7600-SER07 を実装するには、LV7600-SER03 が必要です。
LV5600-SER04 と LV5600/LV7600-SER07 を同時に実装することはできません。
LV7600-SER04 と LV5600/LV7600-SER07 を同時に実装することはできません。
SER04 と SER07 では、測定内容に一部違いがあります。詳細は「15　オーディオ表示」を参照してください。

*3　最大 7.1 チャンネルまでのデコード

2.3 ソフトウェアオプション

本器には、以下のソフトウェアオプション(別売)をインストールできます。
ソフトウェアオプションを入手したいときは、インストールする本体の MAC アドレス(LICENSE タブ参照)とシリアル番号(背面パネル参照)を、本社またはお近くの営業所までお知らせください。ライセンスキーを発行します。
ライセンスキーが発行されたら、「7.4　ソフトウェアオプションのインストール」を参照してインストールしてください。ライセンスキーは本体 1 台につき 1 つとなり、複数の本体に同じライセンスキーを入力することはできません。

表 2-2　ソフトウェアオプションの種類

機種名	ラインナップ		機能
	LV5600W	LV7600W	
HDR	LV5600-SER23	LV7600-SER23	HDR 測定機能
TSG	LV5600-SER24	LV7600-SER24	SDI 信号発生機能 (*1)
FOCUS ASSIST	LV5600-SER25	LV7600-SER25	フォーカスアシスト表示機能
LAYOUT	LV5600-SER26	LV7600-SER26	カスタムレイアウト/ディスプレイアサインメント機能
TALLY	LV5600-SER27	LV7600-SER27	ID、アイリス、タリー表示機能
4K	LV5600-SER28	LV7600-SER28	4K 映像信号対応機能
12G-SDI	LV5600-SER29	LV7600-SER29	12G-SDI、6G-SDI 対応 (*2)
VIDEO NOISE METER	LV5600-SER30	LV7600-SER30	ビデオノイズ測定機能
COLORIMETRY ZONE	LV5600-SER31	LV7600-SER31	色域外表示機能
25G IP TSG	LV5600-SER32	LV7600-SER32	25G IP 信号発生機能 (*3)
JPEG XS	LV5600-SER33	LV7600-SER33	JPEG XS 測定機能 (*4)

*1　LV5600-SER24 にて、4K パターン(12G、6G 以外)を出力するには、LV5600-SER28 が必要です。
　　LV7600-SER24 にて、4K パターン(12G、6G 以外)を出力するには、LV7600-SER28 が必要です。
*2　LV5600W に LV5600-SER29 を実装するには、LV5600-SER28 が必要です。
　　LV7600W に LV7600-SER29 を実装するには、LV7600-SER28 が必要です。
*3　LV5600W に LV5600-SER32 を実装するには、LV5600-SER06 が必要です。
　　LV7600W に LV7600-SER32 を実装するには、LV7600-SER06 が必要です。
*4　LV5600W に LV5600-SER33 を実装するには、LV5600-SER06 が必要です。また、JPEG XS 信号の出力には LV5600-SER32、4K パターンの入出力には LV5600-SER28 が必要です。
　　LV7600W に LV7600-SER33 を実装するには、LV7600-SER06 が必要です。また、JPEG XS 信号の出力には LV7600-SER32、4K パターンの入出力には LV7600-SER28 が必要です。

2.4 別売品

LV7290	イーサネット接続リモートコントローラー
LV5600W 用	
LR2561	ラックマウントアダプター
LC2566	ブランクパネル
LC2191	デスクトップキット
LV5600-SER05、LV7600-SER05、LV5600-SER06、LV7600-SER06 用	
LC2148	10GbE マルチモードファイバー用 SFP+モジュール 300m
LC2149	10GbE シングルモードファイバー用 SFP+モジュール 10km
LV5600-SER06、LV7600-SER06 用	
LC2151	25GbE マルチモードファイバー用 SFP28 モジュール 70m
LC2152	25GbE シングルモードファイバー用 SFP28 モジュール 10km

* お客様がご自分で購入した市販品のモジュールに関してはサポート対象外になります。
* LV5600-SER06、LV7600-SER06 は、背面の IP 端子に付属の変換アダプターを取り付けてから、SFP+または SFP28 モジュールを取り付けます。

3. 仕様

3.1 概要

LV5600W WAVEFORM MONITOR、LV7600W RASTERIZER は、さまざまな映像信号および音声信号に対応した統合型メディア測定・監視装置です。LCD 一体型のモニタータイプと外部モニター使用のラスターライザータイプを用意しておりますので、設置場所に適した機種選択ができます。

LV5600W および LV7600W は、当社がこれまで培ってきた波形表示技術や測定技術、監視技術を集約することで、高機能化と優れた操作性の両立を実現しています。

映像信号は 12G-SDI までの各種 SDI 信号をはじめ、ビデオオーバーIP にも対応しており、映像信号波形表示、ベクトル表示、ピクチャー表示、アイパターン表示により各映像信号の測定および品質管理が行え、ステータス表示では各種エラーの状況やシステムの安定度がイベントログや長時間チャートで確認できます。

音声信号は、SDI や IP でデジタル多重された音声信号や外部から入力されたデジタル/アナログ音声信号に対応しており、レベル表示やリサージュ表示、ステータス表示などが可能です。

操作方法は従来機種のようにキーやつまみを使用した操作に加えて、USB マウスによる操作、タッチパネルによる操作(*1)、LV7600W ではカメラ調整の際、使用頻度高いメニュー操作を専用キーとして実装しており高い操作性を実現しました。

これらの強力な機能と操作性に加えて豊富なオプションを用意しています。これらのオプションを組み合わせることで、映像・音声信号の統合監視を目的とした放送局マスター監視用途、伝送信号の品質監視を目的とした回線監視用途、映像信号のレベル管理を目的としたスタジオサブやポストプロダクション用途、映像・音声の規格準拠を判定するための放送機器コンプライアンス用途などさまざまなシーンでの映像・音声信号の観測・監視・評価に活躍します。

*1　LV7600W は本体とタッチパネル式外付けモニターを接続する必要があります。外付けモニターのタッチパネルインターフェースは、LV7600W の USB 端子に接続します。外付けモニターの映像インターフェースは、LV7600W のモニター出力端子に接続します。
全てのタッチパネル式モニターでの動作を保証するものではありません。

3.2 特長

- **多彩な信号入力に対応**

  豊富にご用意した各種映像信号入力オプションにより SDI 信号のみならず IP(ビデオオーバーIP)信号の観測・監視ができます。音声信号は、SDI エンベデッド音声、IP に多重された音声、外部入力の AES/EBU およびアナログ音声に対応しており、音声フォーマットは、L-PCM、Dolby E、Dolby Digital、および Dolby Digital Plus に対応しています。

- **優れた操作性**

  操作性を最優先した設計を行っており、様々な操作方法の中から好みや状況に応じた操作ができます。従来機種の操作性を踏襲したキーやツマミをフロントパネルに備えつつ、USB マウスによって離れた場所からの操作もできます。さらに LV5600W はタッチパネル機能搭載の 7 インチフル HD パネルを採用しており、LV7600W はタッチパネル式モニターの USB タッチパネルインターフェースを接続することで、それぞれタッチ操作によって直感的に操作・設定ができます。
  また LV7600W は離れた画面を見ながら操作できるファンクションメニュー操作専用キーやカメラ調整の際に使用頻度の高い操作を専用キーとして独立配置しています。
  その他、別売の専用リモートコントローラーを接続したリモート操作、PC とイーサネット接続し WebRTC によるリモート操作、TELNET や FTP を使用して測定の自動化への対応もできます。

- **小型化を実現**

  様々なオプション構成による柔軟性とあらゆるシーンに対応できる高機能を実現しつつ、LV5600W は 3U ハーフラックサイズ、LV7600W は 1U フルラックサイズでそれぞれ奥行き 300mm の小型化を実現しています。電源は AC 入力 100V - 240V を採用しているので、AC アダプターの設置場所や固定方法を気にする必要がありません。

- **4K 映像フォーマット (SER28/SER29)**

  SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI のシングルリンク対応のほか、12G-SDI のシングルリンク、6G-SDI のシングルリンク、3G-SDI のデュアルリンクおよびクワッドリンク、HD-SDI のクワッドリンクにより、SD 映像フォーマットから HD 映像フォーマット、4K 映像フォーマットの SDI 信号に対応しています。
  4K 映像フォーマットは、12G-SDI および 6G-SDI シングルリンク入力の場合、最大 4 系統の切り換え表示、3G-SDI デュアルリンクの場合は、最大 2 系統の切り換え表示ができます。3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI シングルリンクの場合は、最大 4 入力の信号を同時に表示および監視することができます。

- **IP 映像フォーマット (SER05/SER06/SER33)**

  SER05 10G IP INPUT オプションは、IP 信号 SMPTE ST 2022-6(非圧縮)や SMPTE ST 2110-20(非圧縮)における 2K 映像フォーマットのビデオ信号に対応しています。2K 映像フォーマットの場合は、最大 4 チャンネルを 1 本の 10G ビットイーサネットケーブルで受信できます。
  SER06 25G IP INPUT オプションは、IP 信号 SMPTE ST 2022-6(非圧縮)や SMPTE ST 2110-20(非圧縮)のビデオ信号に対応しています。SMPTE ST 2110 のストリームは 4K(3840 x 2160)の映像フォーマットもデコードできます。2K 映像フォーマットの場合は、最大 4 チャンネル、4K 映像フォーマットの場合は、1 チャンネルをデコードでき、NMOS によるシームレスな切り換えに対応しています。
  SER33 JPEG XS オプションは、IP 信号 SMPTE ST 2110-22(JPEG XS)のビデオ信号に対応しています。

- **伝送品質解析機能**

  当社がこれまで培ってきた SDI 信号測定技術をもとに信号解析機能の強化を図り、各種伝送エラーの監視、外部同期位相差表示、リップシンク測定(SER03)、SDI 信号周波数偏差測定機能、等価線長測定機能に加え、4K 映像信号になって重要度が増したアンシラリデータ解析機能の強化も実現しています。
  IP 信号測定については、パケットロスやチェックサムエラー、パケット不連続などの伝送エラーの監視とともにパケットジッター等、IP 化によって見えづらくなった伝送品質(QoS)監視機能を強化しています。

- **映像解析機能**

  各種映像信号は、映像信号波形表示、ベクトル表示、ピクチャー表示、5BAR 表示や CIE 色度図表示など多彩な表示に加え、フリーズエラー、ブラックエラー、ガマットエラー検出機能等映像信号の品質管理(QoE)機能を標準搭載しています。検出したエラーは、イベントログとして記録することができます。

- **音声解析機能 (SER03/SER04/SER07)**

  音声信号は、SDI 信号や IP 信号に重畳された音声信号、外部から入力された AES/EBU 音声信号をレベル計表示できます。
  SER03 DIGI/ANA AUDIO オプションで、リサージュ表示、サラウンド表示、ラウドネス表示、ミュートやクリップエラー検出などができます。検出したエラーは、イベントログとして記録することができます。
  さらに SER04/SER07 DOLBY オプションを加えることで、Dolby E、Dolby Digital、Dolby Digital Plus をデコードして表示できます。

- **アイパターン表示 (SER02A/SER28/SER29) (*1)**

  SD-SDI から 12G-SDI までの SDI 信号の物理層測定であるアイパターン表示、ジッター表示ができます。これら各種物理層の測定値は、カーソルによる測定に加えて自動測定ができます。測定値はネットワーク経由で外部に取り出すことができます。
  アイパターン表示には、ヒストグラムを重畳させて表示できます。

- **字幕・クローズドキャプションデコード表示機能**

  SDI 信号に重畳された日本語字幕や、多言語に対応した CEA-608、CEA-708 クローズドキャプション、テレテキスト、OP47 サブタイトルのデコード表示ができます。

- **波形表示機能付き外部同期信号入力**

  外部基準同期信号(ブラックバースト、3 値シンク)を基準に、SDI や IP の各映像信号の位相差や同期状況をグラフィカルに確認できます。また入力された外部基準同期信号は、波形表示することができるので、同期信号によるトラブルの早期発見に役立ちます。

- **カスタマイズ可能なレイアウト (SER26)**

  入力映像信号のビデオ信号波形、ベクトル波形、ピクチャーなど様々なアイテムをお好みのサイズで自由な位置にレイアウトすることができます。最大 4 入力までの複数入力信号を同時に表示したり、1 つの入力信号を複数画面に表示したりすることができます。1 つの入力信号について通常のピクチャー表示と HDR シネゾーン表示を同時に並べて表示したり、全ライン波形とラインセレクト波形を同時表示したり、多彩な表示レイアウトを作成できます。

- **SDI 信号発生機能 (SER24)**

  SDI 信号のリクロック出力端子は、簡易的な SDI 信号発生器としても動作します。HD-SDI から 12G-SDI まで対応しており、3G-SDI クワッドリンクの 4K 映像フォーマットにも対応しています。パターンは HD マルチフォーマットカラーバーや 4K マルチフォーマットカラーバー、任意のレベルを指定できるカラーラスターパターンが選択でき、ムービングボックスのオーバーレイやエンベデッド音声の多重もできます。また、SER23 がインストールされているときは、HDR カラーバーを出力できます。

- **25G IP 信号発生機能 (SER32)**

  IP のテストパターン信号発生機能です。IP の伝送規格は SMPTE ST 2110-20/22/30/40 に対応し、映像信号は 2K、4K(3840 x 2160)のテストパターンを発生できます。

- **外部モニター出力**

  測定画面をモニター出力端子から SDI および TMDS として出力できるため、フル HD の解像度で外部の SDI モニターや HDMI モニター(*2)に表示できます。

- **シネライト機能**

  シネライト機能を使用することにより、ピクチャー表示上の任意ポイントのレベル管理が容易にできるようになります。基準点を用いた複数カメラのゲイン調整に便利です。さらにシネライトアドバンス機能では、ビデオ信号波形表示やベクトル表示と連携した測定も可能です。
  シネゾーン機能を使用すると、ピクチャー表示全体の輝度分布が一目で確認できます。また、フォルスカラー設定によって、カメラの False Color にも対応できます。

- **キャプチャー機能**

  表示画面を静止画データとして取り込むスクリーンキャプチャー機能を備えています。取り込んだデータは、本体での表示はもちろん、入力信号との比較や USB メモリーに BMP 形式で保存することによって PC での確認もできます。
  フレームキャプチャー機能も備えています。SDI 信号を入力している場合は、ブランキング期間を含めたフレーム、IP 信号を入力している場合は、アクティブ映像期間のフレームを取り込むことができます。フレームキャプチャー機能は任意のタイミングで取り込む方法と、エラー発生時に自動で取り込む方法が選択できます。フレームキャプチャーデータは、フレームキャプチャービューアを用いて PC 上でデータの確認やエラーの検索ができます。

- **タイムコード表示**

  SDI 信号や IP 信号に重畳されているタイムコードを表示できます。タイムコードはイベントログのタイムスタンプとしても使用でき、連続性の確認も行います。

- **外部リモート端子**

  接点端子によるプリセットの呼び出しや入力信号の切り換え、アラームの出力ができます。

- **イーサネット端子**

  PC に接続することで、TELNET による遠隔操作、FTP によるファイル転送、SNMP による遠隔操作とアラーム発報、WebRTC による遠隔操作および監視、SNTP による内部時計の時刻合わせができます。また、別売の LV7290 REMOTE CONTROLLER を使用することで、最大 8 台の LV5600W や LV7600W を遠隔操作できます。

- **HDR (SER23)**

  ITU-R BT.2100 で規定されている HLG や PQ のほか、S-Log3、C-Log、Log-C に対応した HDR 信号のレベル監視や OOTF を考慮したディスプレイにおける想定輝度(Nits)でのレベル管理ができます。ビデオ信号波形表示は IRE スケールに加えた HDR スケールに対応し、シネゾーン表示では、SDR 領域をモノクロ、HDR 領域を明るさに応じた色で表示することで、HDR 領域の輝度分布を容易に確認できます。
  さらに CEA-861 に準拠した MAX FALL、MAX CLL を表示できます。

- **フォーカスアシスト (SER25)**

  非線形超解像技術を応用した新しいフォーカス検出アルゴリズムを開発し、従来、検出の難しかった低コントラストの映像でも、感度良くフォーカスを検出できます。なお、感度は映像シーンに合わせて調整できます。

- **RS-422/485 端子 (SER27)**

  シリアル通信は、リーダー標準プロトコルまたは TSL プロトコルが選択できます。
  リーダー標準プロトコルのときは、プリセットの呼び出し、表示チャンネルの切り換え、カメラ ID、アイリスおよびタリーの表示を制御できます。
  TSL プロトコルのときは、カメラ ID(LABEL-1)およびタリー(TALLY-1、TALLY-2)の表示を制御できます。

- **ビデオノイズ測定機能 (SER30)**

  本器に入力された SDI 信号の Y、G、B、R のいずれかの信号に含まれるノイズを測定することができます。

- **カラリメトリゾーン表示 (SER31)**

  ITU-R BT.2020 の入力信号で、ITU-R BT.709 または DCI の色域外の色を、ピクチャー上に網目模様で表示できます。

- **3D-LUT 対応 (SER23)**

  Cube ファイルを読み込むことで様々なフォーマットに対応でき、SDR/HDR の同時制作に有効です。補間方法は 33 ポイント四面体補間を使用し、WFM/VEC/CIE およびピクチャー表示に対応します。2K は最大で 4 チャンネル、4K は 1 チャンネルに対応し、Cube ファイルは最大で 10 個まで登録できます。

- **SDR フルレンジ**

  波形およびスケール表示、ピクチャー表示にて、フルレンジに対応した色空間に変換し表示します。

*1　SDI INPUT 1 のみアイパターン表示に対応しています。
*2　全ての HDMI モニターでの動作を保証するものではありません。

3.3 規格

3.3.1 SDI 映像フォーマットと規格 (SER01/SER02A/SER28/SER29)

表 3-1　SD ビデオ信号フォーマットと規格

カラーシステム	量子化精度	イメージ	フィールド周波数/スキャニング	対応規格
YC_BC_R 4:2:2	10bit	720×487	59.94 /I	SMPTE ST 259
		720×576	50 /I	

表 3-2　HD ビデオ信号フォーマットと規格

カラーシステム	量子化精度	イメージ	フレーム(フィールド)周波数/スキャニング	対応規格
YC_BC_R 4:2:2	10bit	1280×720	60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 292-1 SMPTE ST 296
		1920×1080	60/59.94/50 /I	SMPTE ST 274 SMPTE ST 292-1
			30/29.97/25/24/23.98 /P	
			30/29.97/25/24/23.98 /PsF	

表 3-3　3G-A ビデオ信号フォーマットと規格

カラーシステム	量子化精度	イメージ	フレーム(フィールド)周波数/スキャニング	対応規格
YC_BC_R 4:2:2	10bit	1920×1080	60/59.94/50 /P	SMPTE ST 274 SMPTE ST 425-1
			48/47.95 /P	-
		2048×1080	60/59.94/50/48/47.95 /P	SMPTE ST 425-1 SMPTE ST 2048-2
	12bit	1920×1080	60/59.94/50 /I	SMPTE ST 274 SMPTE ST 425-1
			30/29.97/25/24/23.98 /P	
			30/29.97/25/24/23.98 /PsF	
		2048×1080	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-1 SMPTE ST 2048-2
			30/29.97/25/24/23.98 /PsF	
YC_BC_R 4:4:4	10bit	1280×720	60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 296 SMPTE ST 425-1
		1920×1080	60/59.94/50 /I	SMPTE ST 274 SMPTE ST 425-1
			30/29.97/25/24/23.98 /P	
			30/29.97/25/24/23.98 /PsF	
		2048×1080	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-1 SMPTE ST 2048-2
			30/29.97/25/24/23.98 /PsF	
	12bit	1920×1080	60/59.94/50 /I	SMPTE ST 274 SMPTE ST 425-1
			30/29.97/25/24/23.98 /P	
		2048×1080	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-1 SMPTE ST 2048-2
			30/29.97/25/24/23.98 /PsF	
RGB 4:4:4	10bit	1280×720	60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 296 SMPTE ST 425-1
		1920×1080	60/59.94/50 /I	SMPTE ST 274 SMPTE ST 425-1
			30/29.97/25/24/23.98 /P	
			30/29.97/25/24/23.98 /PsF	
		2048×1080	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-1 SMPTE ST 2048-2
			30/29.97/25/24/23.98 /PsF	
	12bit	1920×1080	60/59.94/50 /I	SMPTE ST 274 SMPTE ST 425-1
			30/29.97/25/24/23.98 /P	
		2048×1080	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-1 SMPTE ST 2048-2
			30/29.97/25/24/23.98 /PsF	
			30/25/24 /PsF	
XYZ 4:4:4	12bit	2048×1080	30/25/24 /P	SMPTE ST 425-1 SMPTE ST 428
			30/25/24 /PsF	

表 3-4　3G-B-DL、HD(DL)ビデオ信号フォーマットと規格

カラーシステム	量子化精度	イメージ	フレーム(フィールド)周波数/スキャニング	対応規格
YC_BC_R 4:2:2	10bit	1920×1080	60/59.94/50 /P	SMPTE ST 274 SMPTE ST 372 SMPTE ST 425-1
			48/47.95 /P	-
		2048×1080	60/59.94/50/48/47.95 /P	SMPTE ST 372 SMPTE ST 425-1 SMPTE ST 2048-2
	12bit	1920×1080	60/59.94/50 /I	SMPTE ST 274 SMPTE ST 372 SMPTE ST 425-1
			30/29.97/25/24/23.98 /P	
			30/29.97/25/24/23.98 /PsF	
		2048×1080	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 372 SMPTE ST 425-1 SMPTE ST 2048-2
			30/29.97/25/24/23.98 /PsF	
YC_BC_R 4:4:4	10bit	1920×1080	60/59.94/50 /I	SMPTE ST 274 SMPTE ST 372 SMPTE ST 425-1
			30/29.97/25/24/23.98 /P	
			30/29.97/25/24/23.98 /PsF	
		2048×1080	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 372 SMPTE ST 425-1 SMPTE ST 2048-2
			30/29.97/25/24/23.98 /PsF	
	12bit	1920×1080	60/59.94/50 /I	SMPTE ST 274 SMPTE ST 372 SMPTE ST 425-1
			30/29.97/25/24/23.98 /P	
			30/29.97/25/24/23.98 /PsF	
		2048×1080	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 372 SMPTE ST 425-1 SMPTE ST 2048-2
			30/29.97/25/24/23.98 /PsF	
RGB 4:4:4	10bit	1920×1080	60/59.94/50 /I	SMPTE ST 274 SMPTE ST 372 SMPTE ST 425-1
			30/29.97/25/24/23.98 /P	
			30/29.97/25/24/23.98 /PsF	
		2048×1080	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 372 SMPTE ST 425-1 SMPTE ST 2048-2
			30/29.97/25/24/23.98 /PsF	
	12bit	1920×1080	60/59.94/50 /I	SMPTE ST 274 SMPTE ST 372 SMPTE ST 425-1
			30/29.97/25/24/23.98 /P	
			30/29.97/25/24/23.98 /PsF	
		2048×1080	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 372 SMPTE ST 425-1 SMPTE ST 2048-2
			30/29.97/25/24/23.98 /PsF	
XYZ 4:4:4	12bit	2048×1080	30/25/24 /P	SMPTE ST 372 SMPTE ST 425-1 SMPTE ST 428
			30/25/24 /PsF	

*　HD(DL)のリンク間の位相差は、100 クロック(約 1.34μs)まで自動的に補正して表示します。

表 3-5　3G-B DS ビデオ信号フォーマットと規格

カラーシステム	量子化精度	イメージ	フレーム(フィールド)周波数/スキャニング	対応規格
YC_BC_R 4:2:2	10bit	1920×1080	60/59.94/50 /I	SMPTE ST 274 SMPTE ST 425-1
			30/29.97/25/24/23.98 /P	
			30/29.97/25/24/23.98 /PsF	
		1280×720	60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 296 SMPTE ST 425-1

表 3-6　3G(DL)-2K ビデオ信号フォーマットと規格

カラーシステム	量子化精度	イメージ	フレーム(フィールド)周波数/スキャニング	対応規格
YC_BC_R 4:2:2	12bit	1920×1080	60/59.94/50 /P	SMPTE ST 274 SMPTE ST 425-3
			48/47.95 /P	-
		2048×1080	60/59.94/50/48/47.95 /P	SMPTE ST 2048-2 SMPTE ST 425-3
YC_BC_R 4:4:4	10bit	1920×1080	60/59.94/50 /P	SMPTE ST 274 SMPTE ST 425-3
		2048×1080	60/59.94/50/48/47.95 /P	SMPTE ST 2048-2 SMPTE ST 425-3
	12bit	1920×1080	60/59.94/50 /P	SMPTE ST 274 SMPTE ST 425-3
		2048×1080	60/59.94/50/48/47.95 /P	SMPTE ST 2048-2 SMPTE ST 425-3
RGB 4:4:4	10bit	1920×1080	60/59.94/50 /P	SMPTE ST 274 SMPTE ST 425-3
		2048×1080	60/59.94/50/48/47.95 /P	SMPTE ST 2048-2 SMPTE ST 425-3
	12bit	1920×1080	60/59.94/50 /P	SMPTE ST 274 SMPTE ST 425-3
		2048×1080	60/59.94/50/48/47.95 /P	SMPTE ST 2048-2 SMPTE ST 425-3

*　リンク間の位相差は、100 クロック(約 0.67μs)まで自動的に補正して表示します。
*　リンクは 3G-A、3G-B-DL に対応しています。

表 3-7　3G(DL)-4K ビデオ信号フォーマットと規格

分割伝送方式	カラーシステム	量子化精度	イメージ	フレーム周波数/スキャニング	対応規格
スクエア	YC_BC_R 4:2:2	10bit	3840×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-3 SMPTE ST 2036-1
				30/29.97/25/24/23.98 /PsF	-
			4096×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-3 SMPTE ST 2048-1
				30/29.97/25/24/23.98 /PsF	-
2 サンプル インターリーブ	YC_BC_R 4:2:2	10bit	3840×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-3 SMPTE ST 2036-1
			4096×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-3 SMPTE ST 2048-1

*　別途 SER28 が必要です。
*　リンク間の位相差は、100 クロック(約 0.67μs)まで自動的に補正して表示します。
*　リンクは 3G-B DS に対応しています。

表 3-8　HD(QL)ビデオ信号フォーマットと規格

分割伝送方式	カラーシステム	量子化精度	イメージ	フレーム周波数/スキャニング	対応規格
スクエア	YC_BC_R 4:2:2	10bit	3840×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	-
				30/29.97/25/24/23.98 /PsF	-
			4096×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	-
				30/29.97/25/24/23.98 /PsF	-

*　別途 SER28 が必要です。
*　リンク間の位相差は、100 クロック(約 0.67μs)まで自動的に補正して表示します。

表 3-9　3G(QL)ビデオ信号フォーマットと規格

分割伝送方式	カラーシステム	量子化精度	イメージ	フレーム周波数/スキャニング	対応規格
スクエア	YC_BC_R 4:2:2	10bit	3840×2160	60/59.94/50 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2036-1
				48/47.95 /P	-
			4096×2160	60/59.94/50/48/47.95 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2048-1
		12bit	3840×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2036-1
				30/29.97/25/24/23.98 /PsF	-
			4096×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2048-1
				30/29.97/25/24/23.98 /PsF	-
	YC_BC_R 4:4:4	10bit	3840×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2036-1
				30/29.97/25/24/23.98 /PsF	-
			4096×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2048-1
				30/29.97/25/24/23.98 /PsF	-
		12bit	3840×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2036-1
				30/29.97/25/24/23.98 /PsF	-
			4096×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2048-1
				30/29.97/25/24/23.98 /PsF	-
	RGB 4:4:4	10bit	3840×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2036-1
				30/29.97/25/24/23.98 /PsF	-
			4096×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2048-1
				30/29.97/25/24/23.98 /PsF	-
		12bit	3840×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2036-1
				30/29.97/25/24/23.98 /PsF	-
			4096×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2048-1
				30/29.97/25/24/23.98 /PsF	-
	XYZ 4:4:4	12bit	4096×2160	30/25/24 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 428
				30/25/24 /PsF	-
2 サンプル インターリーブ	YC_BC_R 4:2:2	10bit	3840×2160	60/59.94/50 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2036-1
				48/47.95 /P	-
			4096×2160	60/59.94/50/48/47.95 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2048-1
		12bit	3840×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-5

分割伝送方式	カラーシステム	量子化精度	イメージ	フレーム周波数/スキャニング	対応規格
					SMPTE ST 2036-1
			4096×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2048-1
	YC_BC_R 4:4:4	10bit	3840×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2036-1
			4096×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2048-1
		12bit	3840×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2036-1
			4096×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2048-1
	RGB 4:4:4	10bit	3840×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2036-1
			4096×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2048-1
		12bit	3840×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2036-1
			4096×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2048-1
	XYZ 4:4:4	12bit	4096×2160	30/25/24 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 428

* 別途 SER28 が必要です。
* リンク間の位相差は、100 クロック(約 0.67μs)まで自動的に補正して表示します。
* リンクは 3G-A、3G-B-DL に対応しています。

表 3-10　6G ビデオ信号フォーマットと規格

分割伝送方式	カラーシステム	量子化精度	イメージ	フレーム周波数/スキャニング	対応規格
2 サンプル インターリーブ	YC_BC_R 4:2:2	10bit	3840×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 2036-1 SMPTE ST 2081-10
			4096×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 2048-1 SMPTE ST 2081-10

* 別途 SER28、SER29 が必要です。
* シンクビットインサージョンが行われていない 6G-SDI 信号を入力すると、「NO SIGNAL」になり受信できません。

表 3-11　12G ビデオ信号フォーマットと規格

分割伝送方式	カラーシステム	量子化精度	イメージ	フレーム周波数/スキャニング	対応規格
2 サンプル インターリーブ	YC_BC_R 4:2:2	10bit	3840×2160	60/59.94/50 /P	SMPTE ST 2036-1 SMPTE ST 2082-10
				48/47.95/P	-
			4096×2160	60/59.94/50/48/47.95 /P	SMPTE ST 2048-1 SMPTE ST 2082-10
		12bit	3840×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 2036-1 SMPTE ST 2082-10
			4096×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 2048-1 SMPTE ST 2082-10
	YC_BC_R 4:4:4	10bit	3840×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 2036-1 SMPTE ST 2082-10
			4096×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 2048-1 SMPTE ST 2082-10
		12bit	3840×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 2036-1 SMPTE ST 2082-10
			4096×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 2048-1 SMPTE ST 2082-10
	RGB 4:4:4	10bit	3840×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 2036-1 SMPTE ST 2082-10
			4096×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 2048-1 SMPTE ST 2082-10
		12bit	3840×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 2036-1 SMPTE ST 2082-10
			4096×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 2048-1 SMPTE ST 2082-10

*　別途 SER28、SER29 が必要です。
*　シンクビットインサージョンが行われていない 12G-SDI 信号を入力すると、「NO SIGNAL」になり受信できません。

3.3.2　IP 映像フォーマットと規格 (SER05/SER06)

対応 IP フォーマット

SER05	SMPTE ST 2022-6、SMPTE ST 2110-20
SER06	SMPTE ST 2022-6、SMPTE ST 2110-20
冗長方式対応規格	SMPTE ST 2022-7
同期方式	PTP (SMPTE ST 2059-1/2)
対応プロトコル	
SER05	IPv4 (Internet Protocol version 4)
	IGMPv2/v3 (Internet Group Management Protocol)
	NMOS (IS-04 v1.2/v1.3 / IS-05 v1.0) (*1)
SER06	IPv4 (Internet Protocol version 4)
	IGMPv2/v3 (Internet Group Management Protocol)
	NMOS (IS-04 v1.2/v1.3 / IS-05 v1.0) (*1)

表 3-12　10G IP 入力信号フォーマット (SER05、SER06)

リンク	圧縮方式	カラーシステム	量子化精度	イメージ	フレーム(フィールド)周波数/ スキャニング
SD (*2)	非圧縮	YC_BC_R 4:2:2	10bit	720x487	59.94 /I
				720x576	50 /I
HD	非圧縮	YC_BC_R 4:2:2	10bit	1920x1080	60/59.94/50 /I 30/29.97/25/24/23.98 /P 30/29.97/25/24/23.98 /PsF
				1280x720	60/59.94/50 /P 30/29.97/25/24/23.98 /P
3G-A	非圧縮	YC_BC_R 4:2:2	10bit	1920x1080	60/59.94/50 /P

表 3-13　25G IP 入力信号フォーマット (SMPTE ST 2022-6) (SER06)

リンク	圧縮方式	カラーシステム	量子化精度	イメージ	フレーム(フィールド)周波数/ スキャニング
SD (*2)	非圧縮	YC_BC_R 4:2:2	10bit	720x487	59.94 /I
				720x576	50 /I
HD	非圧縮	YC_BC_R 4:2:2	10bit	1920x1080	60/59.94/50 /I 30/29.97/25/24/23.98 /P 30/29.97/25/24/23.98 /PsF
				1280x720	60/59.94/50 /P 30/29.97/25/24/23.98 /P
3G-A	非圧縮	YC_BC_R 4:2:2	10bit	1920x1080	60/59.94/50 /P

表 3-14　25G IP 入力信号フォーマット (SMPTE ST 2110-20) (SER06)

リンク	圧縮方式	カラーシステム	量子化精度	イメージ	フレーム(フィールド)周波数/ スキャニング
HD	非圧縮	YC_BC_R 4:2:2	10bit	1920x1080	60/59.94/50 /I 30/29.97/25/24/23.98 /P 30/29.97/25/24/23.98 /PsF
				1280x720	60/59.94/50/ 30/29.97/25/24/23.98 /P
3G-A	非圧縮	YC_BC_R 4:2:2	10bit	1920x1080	60/59.94/50 /P
4K (*3)	非圧縮	YC_BC_R 4:2:2	10bit	3840x2160	60/59.94/50 /P 30/29.97/25/24/23.98 /P

*1　NMOS の制御は、本体のイーサネット端子を使用します。
*2　SMPTE ST 2022-6 にのみ、対応しています。
*3　4K 信号を入力するときは、SER28 がインストールされている必要があります。

3.3.3 JPEG XS 映像フォーマットと規格 (SER33)

対応 IP 規格

伝送規格	SMPTE ST 2110-22
圧縮規格	ISO/IEC 21122、RFC9134
プロファイル	High Profile 422.12
パケッタイズ	Codestream
ストリーム数	1

表 3-15　JPEG XS 入力信号フォーマット

リンク	圧縮方式	圧縮率	カラーシステム	量子化精度	イメージ	フレーム(フィールド)周波数/スキャニング
HD	JPEG XS	40:1～2:1 (0.5～10.0 bpp)	YC_BC_R 4:2:2	10bit	1280×720	60/59.94/50/ 30/29.97/25/24/23.98 /P
		40:1～2.5:1 (0.5～8.0 bpp)	YC_BC_R 4:2:2	10bit	1920×1080	60/59.94/50 /I 30/29.97/25/24/23.98 /P 30/29.97/25/24/23.98 /PsF
3G-A	JPEG XS	40:1～2.5:1 (0.5～8.0 bpp)	YC_BC_R 4:2:2	10bit	1920×1080	60/59.94/50 /P
4K (*1)	JPEG XS	40:1～5:1 (0.5～4.0 bpp)	YC_BC_R 4:2:2	10bit	3840×2160	60/59.94/50/ 30/29.97/25/24/23.98 /P

*1　4K 信号を入力するときは、SER28 がインストールされている必要があります。

3.3.4 SDI 音声フォーマットと規格 (SER01/SER02A/SER03/SER04/SER07)

対応規格

12G、6G、3G、HD、HD(DL)	SMPTE ST 299
SD	SMPTE ST 272
サンプリング周波数	48kHz
量子化精度	24bit
フォーマット	L-PCM / Dolby-E / Dolby Digital / Dolby Digital Plus
クロック生成方式	ビデオクロックより生成
同期関係	映像信号に同期していること
	サイマル表示時は SDI 信号がすべて同期していること

SDI 音声分離チャンネル

1 入力モード	任意の SDI 入力から、最大 2 グループ 8 チャンネルを分離
サイマルモード (2K SD/HD/3G-A/3G-B-DL)	
	任意の SDI 入力から、最大 4 グループ 8 チャンネルを分離

SDI 音声分離チャンネル (SER03)

任意の SDI 入力から、最大 4 グループ 16 チャンネルを分離

3.3.5 IP 音声フォーマットと規格 (SER03/SER04/SER05/SER06/SER07)

対応規格	SMPTE ST 2022-6、SMPTE ST 2110-30/31
サンプリング周波数	48kHz
量子化精度	24bit
フォーマット	L-PCM
パケットタイム	1msec / 125usec
クロック生成方式	ビデオクロックより生成
同期関係	映像信号に同期していること サイマル表示時は全ての映像、音声のストリームがすべて同期していること
IP 音声分離チャンネル	
1 入力モード	任意の IP 入力から、最大 2 グループ 8 チャンネルを分離
サイマルモード (2K SD/HD/3G-A/3G-B-DL/IP)	任意の IP 入力から、最大 4 グループ 8 チャンネルを分離
IP 音声分離チャンネル (SER03)	任意の IP 入力から、最大 4 グループ 16 チャンネルを分離
オーディオチャンネルマッピング	
対応チャンネルオーダー	Mono、Dual Mono、Standard Stereo、Matrix Stereo、5.1 Surround、7.1 Surround、One SDI audio group、Undefined

3.3.6 外部デジタル入出力音声フォーマットと規格 (SER03/SER04/SER07)

対応規格	AES-3id
サンプリング周波数	48kHz
量子化精度	24bit
フォーマット	L-PCM / Dolby-E / Dolby Digital / Dolby Digital Plus
出力信号	SDI、IP に多重された音声信号を分離して出力 (画面表示されている音声チャンネル) Dolby 信号はデコードして出力

3.3.7 SDI 入力端子 (SER01/SER02A/SER28/SER29)

入力端子	BNC コネクター
入力端子数	4 (SDI INPUT 1 / 2 / 3 / 4)
入力インピーダンス	75Ω
入力リターンロス	
5MHz - 1.485GHz	-15dB 以上
1.485 - 2.970GHz	-10dB 以上
2.970 - 5.940GHz	-7dB 以上
5.940 - 11.880GHz	-4dB 以上
最大入力電圧	±1V (DC+ピーク AC)
アイパターン表示	SDI INPUT 1 のみアイパターン表示可能

3.3.8 SDI 出力端子 (SER01/SER02A/SER24/SER28/SER29)

出力端子	BNC コネクター
出力端子数	4 (SDI OUTPUT 1 / 2 / 3 / 4)
出力インピーダンス	75Ω
出力リターンロス	
5MHz - 1.485GHz	-15dB 以上
1.485 - 2.970GHz	-10dB 以上
2.970 - 5.940GHz	-7dB 以上
5.940 - 11.880GHz	-4dB 以上
出力電圧	800mVp-p±10% (75Ω 終端時)
出力信号	SDI 入力のリクロック信号(*1)、TSG 出力
リクロック信号	SDI INPUT 1 - 4 の SDI 信号をそれぞれ SDI OUTPUT 1 - 4 にリクロック出力
セレクトリクロック信号	SDI OUTPUT 1 は、SDI INPUT 1 - 4 の信号を切り換えてリクロック出力可能 (*2)
IP/SDI 変換信号	SER26 がインストールされているとき、ディスプレイアサインメントで割り当てた IP 入力信号を SDI 信号に変換して出力可能 (*3)
ペイロード ID 挿入	ST2110-40 / NMOS (SDP) / Manual (*4)
信号発生出力	SDI OUTPUT 1 - 4 が TSG として SDI 信号を出力

*1 入力システムの設定が 2K SD/HD/3G-B-DL/3G-A で、入力信号が 6G-SDI のときは、リクロック出力できません。
*2 ディスプレイアサインメント表示がオフのとき有効
*3 4K 測定のとき、12G-SDI の出力はできません。
*4 4K の SMPTE ST 2110-20 の入力信号 (60/59.94/50 /P)は 3G Quad Link に変換され、3G Quad Link のペイロード ID が挿入されます。4K Single Stream の SMPTE ST 2110-20 の入力信号 (30/29.97/25/24/23.98/P)は 3G Dual Link に変換され、3G Dual Link のペイロード ID が挿入されます。

3.3.9 IP 入出力端子 (SER05/SER06)

SER05

入力端子	SFP+
端子数	2
対応規格	10GBASE-SR / 10GBASE-LR
ファイバー種別	マルチモード / シングルモード

SER06

入出力端子	QSFP+ / QSFP28
対応 SFP	SFP+ / SFP28 (*1)
端子数	2 (*2)
対応規格	10GBASE-SR / 10GBASE-LR / 25GBASE-SR / 25GBASE-LR
ファイバー種別	マルチモード / シングルモード

*1 SFP+ / SFP28 の取り付けには、SER06 付属の変換アダプターを使用します。
*2 2 つの入出力端子は規格を合わせる必要があります。

3.3.10 外部同期入力端子

入力端子	BNC コネクター
入力端子数	1 系統 2 端子
入力インピーダンス	15kΩ　パッシブループスルー
入力リターンロス	30dB 以上 (50kHz - 30MHz、75Ω 終端時)
最大入力電圧	±5V (DC+ピーク AC)
入力信号	3 値同期信号または NTSC/PAL ブラックバースト信号 (NTSC 10 フィールド ID 対応)
機能	外部同期信号の位相を基準にしたビデオ信号波形表示および位相差表示、外部同期信号の波形表示

* 外部同期信号の位相を基準にしたビデオ信号波形表示の表示位置や位相差表示の測定位相は、外部同期信号または SDI 信号の抜き差しや電源のオンオフで、±1 クロック変動します。

* 以下のフォーマットでは、外部同期信号の位相を基準にしたビデオ信号波形表示ができません。
- SER05/SER06 を用いた IP 入力のビデオ信号
- 3G の 720/30P、720/29.97P、720/25P、720/24P、720/23.98P
- HD(DL)の 1080/60P、1080/59.94P、1080/50P
- 3G(DL)、3G(QL)、HD(QL)、6G、12G
- フレーム周波数 48P、47.95P

* 以下のフォーマットでは、外部同期信号の位相を基準にした位相差表示ができません。
- 3G の 720/30P、720/29.97P、720/25P、720/24P、720/23.98P
- フレーム周波数 48P、47.95P

* 以下のフォーマットでは、外部同期信号の波形表示ができません。
- HD Dual Link、3G Dual Link、3G-B-DS

3.3.11 外部音声入出力端子 (SER03/SER04/SER07)

デジタル音声入出力端子

入出力端子	DIN 1.0/2.3 コネクター
入出力端子数	
グループ A	4 端子 8 チャンネル
グループ B	4 端子 8 チャンネル
入出力インピーダンス	75Ω
最大入力電圧	±5V (DC+ピーク AC)
出力電圧	1.0Vp-p±10% (75Ω 終端時)
入出力の切り換え	グループ(4 端子 8 チャンネル)ごとに切り換え
出力信号	画面表示されている音声信号

アナログ音声入出力端子

入出力端子	D サブ 37 ピン(メス)
入出力信号形式	平衡直流結合
入出力チャンネル	8 チャンネル
入出力切り換え	全てのチャンネルを切り換え
入力インピーダンス	20kΩ以上
最大入力電圧	24dBu
出力インピーダンス	公称 50Ω
出力信号	画面表示されている音声信号 8 チャンネル Dolby-E、Dolby Digital、Dolby Digital Plus はデコードしてアナログ出力
最大出力レベル	24dBu±0.5dB　1kHz (平衡負荷 100kΩ 以上のとき)

3.3.12 モニター出力端子

SDI 出力端子

機能	表示画面を SDI モニター用に出力
出力端子	BNC コネクター
出力端子数	1
出力インピーダンス	75Ω
出力リターンロス	
5MHz - 1.485GHz	15dB 以上
1.485 - 2.97GHz	10dB 以上
出力電圧	800mVp-p±10% (75Ω終端時)
出力信号	液晶表示画面を HD、3G-A、3G-B-DL で出力
出力フォーマット	

カラーシステム	量子化精度	イメージ	フレーム(フィールド)周波数/スキャニング	対応規格
YC_BC_R 4:2:2	10bit	1920×1080	60/59.94/50 /I 24/23.98 /PsF (*1)	SMPTE ST 274
			60/59.94/50/48/47.95 /P	

同期関係	液晶表示器のリフレッシュレートに同期 (フリーランまたは外部同期信号に周波数同期)

TMDS 出力端子

機能	表示画面を HDMI モニター用に出力 (*2)
出力端子	HDMI 端子
出力端子数	1
信号形式	Single Link T.M.D.S
DDC 機能	非対応
HOT PLUG 検出機能	非対応
出力信号	液晶表示画面を出力
イメージ	1920×1080
フレーム周波数	60P、59.94P、50P、48P、47.95P
同期関係	液晶表示器のリフレッシュレートに同期 (フリーランまたは外部同期信号に周波数同期)
タッチ操作	タッチパネル式モニターのタッチパネルインターフェースと LV5600W、LV7600W を USB 接続することにより タッチ操作可能 (*3)

*1 SDI 入力が 48P のときは、48I に相当します。
*2 全ての HDMI モニターでの動作を保証するものではありません。
*3 全てのタッチパネル式モニターでの動作を保証するものではありません。

3.3.13 ヘッドホン出力端子

出力端子	
LV5600W	3.5mm ミニジャック 1 端子 (ステレオ)
LV7600W	標準ジャック 1 端子(ステレオ)
出力信号	画面表示されている音声信号のうち、任意の 2 チャンネル (ダウンミックスした Lt、Rt も可)
サンプリング周波数	48kHz
音量調整	メニューで調整
出力電力	100mW max. (負荷抵抗 8Ω 時)

3.3.14 制御端子

USB 端子	
端子形状	標準 A
端子数	2
規格	USB 2.0
対応デバイス	USB メモリー、USB マウス、タッチパネル式モニター
USB メモリー機能	キャプチャーデータ、プリセットデータ、イベントログ、データダンプ、ラウドネスログ(SER03)の保存
USB メモリー対応フォーマット	FAT32 (*1)
USB マウス機能	画面操作
タッチパネル式モニター	表示画面のタッチ操作 (*2、*3)
イーサネット端子 1	
対応規格	IEEE802.3
対応プロトコル	
TELNET (*4)	コマンド操作、ステータス取得
FTP	ファイル転送
SNMP	コマンド操作、アラーム取得
HTTP	WebRTC による遠隔監視、遠隔操作
SNTP	内部時計の時刻合わせ
NMOS(IS-04/05) (SER05/SER06)	本器の登録制御
入出力端子	RJ-45
種類	10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
機能	外部 PC またはリモートコントローラーによる遠隔操作 (*4)、ファイル転送、ステータス情報の取得
イーサネット端子 2	
対応規格	IEEE802.3
対応プロトコル	
HTTP	WebRTC による遠隔監視、遠隔操作
入出力端子	RJ-45
種類	10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
機能	イーサーネット端子 1 と同じネットワークに接続して、WebRTC による遠隔監視、操作

リモート端子

端子形状	D サブ 15 ピン (メス)
嵌合固定ねじ	インチねじ (No.4-40UNC)
端子数	1
制御信号	LV-TTL レベル (LOW アクティブ)
入力電圧範囲	DC 0 - 5V 入力はすべて+3.3V にプルアップ (+5V での制御可能)
機能	プリセットの呼び出し、入力信号の切り換え、アラーム出力、タリー、ラウドネスの開始/停止とクリア
アラーム出力	フォーマットアラーム発生時、各種エラー発生時、ファン異常時、内部温度異常時にアラーム出力

RS-422/485 端子 (SER27)

対応プロトコル	
リーダー	タリー、カメラ ID、カメラアイリス信号の受信表示
TSL UMD Protocol	タリー(TALLY-1、TALLY-2)、カメラ ID(LABEL-1) の受信表示
対応バージョン	UMD 3.1、UMD 4.0
端子形状	RJ-45
端子数	2

*1　すべての USB-HDD や USB メモリーの動作を保証するものではありません。接続する USB 機器によっては、本機が正しく動作しなくなる場合があります。
*2　ピンチアウト、スワイプ操作には対応していません。
*3　全てのタッチパネル式モニターでの動作を保証するものではありません。
*4　TELNET と LV7290 REMOTE CONTROLLER は同時に使用できません。

3.3.15　フロントパネル

表示器 (LV5600W)

液晶表示器タイプ	7 型 TFT カラー液晶
解像度	1920×1080
リフレッシュレート	60Hz、59.94Hz、50Hz (フリーランまたは外部同期信号(*1)に周波数同期)
タッチパネル	静電式タッチパネル 表示器をタッチすることによりタッチキーを表示
キーLED	すべてのキーを薄く点灯 選択しているキーは明るく点灯
電源スイッチ	電子スイッチのオンオフの状態を記憶
ラストメモリー機能	パネル設定をメモリーにバックアップ
キーロック機能	SYS キーの長押しによるロック、本体の誤操作を防止

*1　液晶表示器のリフレッシュレートは、外部同期信号のフレームレートに応じて、自動で切り換わります。

外部同期信号のフレームレート	液晶表示器のリフレッシュレート
23.98Hz	フリーラン
24Hz	フリーラン
25Hz	50Hz
29.97Hz	59.94Hz
30Hz	60Hz

3.3.16 キャプチャー

スクリーンキャプチャー

機能	表示画面の取り込み
表示	取り込んだ画像のみ表示、または入力信号と重ねて表示
メディア	内蔵メモリー(RAM)、USB メモリー 内蔵メモリーには画面 1 枚分のみ記録
データ出力	USB メモリーにビットマップ形式、および本体に呼び出し可能なファイル形式 BSG で保存 PCAP 形式および SDP 形式 (SER05、SER06)
データ入力	USB メモリーに保存したデータを呼び出して表示

フレームキャプチャー

機能	フレームデータの取り込み(SDI はブランキングも含む)
入力信号	SDI 信号(SER01/02)、IP 信号(SER05/SER06)
表示	取り込んだフレームデータのみ表示、または入力信号と重ねて表示
メディア	内蔵メモリー(RAM)、USB メモリー 内蔵メモリーには 1 フレームまたは連続した 16 フレーム(一部フォーマットでは 32 フレーム)を記録
データ出力	USB メモリーに DPX 形式、TIFF 形式、本体に呼び出し可能なファイル形式 FRM で保存 (DPX、TIFF はフルレンジにも対応) SDP 形式 (SER05、SER06)
データ入力	USB メモリーに保存したデータを呼び出して表示 (*1)
取り込みタイミング	手動 / 自動 (エラーキャプチャー)
SDI エラーキャプチャー	エラーが発生した時点の SDI フレームデータを自動で取り込み
エラー箇所検索機能	フレームキャプチャービューアにて検索可能

* フレームデータと同一フォーマットの入力信号が必要です。

3.3.17 TSG (SER24/SER28/SER29)

表 3-16 HD ビデオ信号フォーマットと規格

カラーシステム	量子化精度	イメージ	フレーム(フィールド)周波数/スキャニング	対応規格
YC_BC_R 4:2:2	10bit	1280×720	60/59.94/50 /P	SMPTE ST 292-1
			30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 296
		1920×1080	60/59.94/50 /I	SMPTE ST 274
			30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 292-1
			30/29.97/25/24/23.98 /PsF	

表 3-17 3G-A、3G-B-DL ビデオ信号フォーマットと規格

カラーシステム	量子化精度	イメージ	フレーム(フィールド)周波数/スキャニング	対応規格
YC_BC_R 4:2:2	10bit	1920×1080	60/59.94/50/48/47.95 /P	SMPTE ST 274 SMPTE ST 425-1
			48/47.95 /P	-
		2048×1080	60/59.94/50/48/47.95 /P	SMPTE ST 425-1 SMPTE ST 2048-2
YC_BC_R 4:4:4	10bit	1920×1080	60/59.94/50 /I	SMPTE ST 274 SMPTE ST 425-1
			30/29.97/25/24/23.98 /P	
			30/29.97/25/24/23.98 /PsF	
		2048×1080	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-1
			30/29.97/25/24/23.98 /PsF	SMPTE ST 2048-2
RGB 4:4:4	10bit	1920×1080	60/59.94/50 /I	SMPTE ST 274 SMPTE ST 425-1
			30/29.97/25/24/23.98 /P	
			30/29.97/25/24/23.98 /PsF	
		2048×1080	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-1
			30/29.97/25/24/23.98 /PsF	SMPTE ST 2048-2

表 3-18 3G(DL)-4K ビデオ信号フォーマットと規格

分割伝送方式	カラーシステム	量子化精度	イメージ	フレーム周波数/スキャニング	対応規格
スクエア	YC_BC_R 4:2:2	10bit	3840×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-3 SMPTE ST 2036-1
				30/29.97/25/24/23.98 /PsF	-
			4096×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-3 SMPTE ST 2048-1
				30/29.97/25/24/23.98 /PsF	-
2 サンプル インターリーブ	YC_BC_R 4:2:2	10bit	3840×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-3 SMPTE ST 2036-1
			4096×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-3 SMPTE ST 2048-1

* 別途 SER28 が必要です。

表 3-19　3G(QL)ビデオ信号フォーマットと規格

分割伝送方式	カラーシステム	量子化精度	イメージ	フレーム周波数/スキャニング	対応規格
スクエア	YC_BC_R 4:2:2	10bit	3840×2160	60/59.94/50 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2036-1
				48/47.95 /P	-
			4096×2160	60/59.94/50/48/47.95 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2048-1
	YC_BC_R 4:4:4	10bit	3840×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2036-1
				30/29.97/25/24/23.98 /PsF	-
			4096×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2048-1
				30/29.97/25/24/23.98 /PsF	-
	RGB 4:4:4	10bit	3840×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2036-1
				30/29.97/25/24/23.98 /PsF	-
			4096×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2048-1
				30/29.97/25/24/23.98 /PsF	-
2 サンプル インターリーブ	YC_BC_R 4:2:2	10bit	3840×2160	60/59.94/50 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2036-1
				48/47.95 /P	-
			4096×2160	60/59.94/50/48/47.95 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2048-1
	YC_BC_R 4:4:4	10bit	3840×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2036-1
			4096×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2048-1
	RGB 4:4:4	10bit	3840×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2036-1
			4096×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 425-5 SMPTE ST 2048-1

*　別途 SER28 が必要です。

*　リンクは 3G-A、3G-B-DL に対応しています。

表 3-20　6G ビデオ信号フォーマットと規格

分割伝送方式	カラーシステム	量子化精度	イメージ	フレーム周波数/スキャニング	対応規格
2 サンプル インターリーブ	YC_BC_R 4:2:2	10bit	3840×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 2036-1 SMPTE ST 2081-10
			4096×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 2048-1 SMPTE ST 2081-10

*　別途 SER28、SER29 が必要です。

表 3-21　12G ビデオ信号フォーマットと規格

分割伝送方式	カラーシステム	量子化精度	イメージ	フレーム周波数/スキャニング	対応規格
2 サンプル インターリーブ	YC_BC_R 4:2:2	10bit	3840×2160	60/59.94/50 /P	SMPTE ST 2036-1 SMPTE ST 2082-10
				48/47.95 /P	-
			4096×2160	60/59.94/50/48/47.95 /P	SMPTE ST 2048-1 SMPTE ST 2082-10
	YC_BC_R 4:4:4	10bit	3840×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 2036-1 SMPTE ST 2082-10
			4096×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 2048-1 SMPTE ST 2082-10
	RGB 4:4:4	10bit	3840×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 2036-1 SMPTE ST 2082-10
			4096×2160	30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 2048-1 SMPTE ST 2082-10

*　別途 SER28、SER29 が必要です。

出力パターン　100%カラーバー、75%カラーバー、HD マルチフォーマットカラーバー(*1)、4K マルチフォーマットカラーバー(*1)、カラーラスター、ガンマ、クロスハッチ、10 ステップ、リミットランプ、チェックフィールド、リップシンクパターン(SER03)、HDR カラーバー(SER23) (*1)

YCbCr/RGB オンオフ、レベル可変　以下のパターンのとき、YCbCr または RGB を個別にオンオフ可能
カラーラスターのとき、YCbCr または RGB のレベルを個別に可変可能。RGB のときは、RGB の連動レベル可変可能

パターン	YCbCr/RGB 個別オンオフ	YCbCr/RGB 個別レベル可変	RGB 連動レベル可変
100%カラーバー	Yes		
75%カラーバー	Yes		
HD マルチフォーマットカラーバー	Yes		
4K マルチフォーマットカラーバー	Yes		
カラーラスター	Yes	Yes	Yes
ガンマ	Yes		
クロスハッチ	Yes		
10 ステップ	Yes		
リミットランプ	Yes		
チェックフィールド			
リップシンクパターン			
HDR カラーバー	Yes		

スクロール (*2)
- 方向　8 方向 (上下左右とその組み合わせ)
- スピード範囲と単位　1 フレーム(フィールド)あたり 4 - 124 ドット、4 ドット単位

ムービングボックス　ON / OFF (*2)
- 色　WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE / BLACK
- スピード　1 - 3

出力位相可変 (*2、*3)
- クワッドリンク　SDI OUTPUT 1 に対する SDI OUTPUT 2 - 4 の位相を独立に可変
- デュアルリンク　SDI OUTPUT 1 に対する SDI OUTPUT 2、SDI OUTPUT 3 に対する SDI OUTPUT 4 の位相を可変
- 可変範囲　±0.5 ライン (ビデオクロック単位)
  ±1/2 フレーム (ライン単位)

エンベデッド音声
- 重畳チャンネル数　最大 16 チャンネル (*4)
- 重畳の ON/OFF　音声グループ単位で ON/OFF
- 音声レベル　-20dBFS、-18dBFS、0dBFS、Mute
- 音声周波数　1kHz
- CRC エラー付加　1 ライン目の Y 系列に、誤った CRC 値を挿入

*1　水平 4096/2048 ピクセルフォーマットは設定できません。
*2　スクロール、ムービングボックス、および出力位相可変は、いずれか一つが ON にできます。
*3　出力位相は、フォーマットの切り換えや電源のオンオフによって、設定値に対して±2 クロックの誤差を持ちま

す。

*4　フレームレート 60、59.94、30、29.97Hz の水平 4096/2048 ピクセルフォーマットは 8 チャンネルのみ多重

3.3.18　25G IP TSG (SER06/SER32/SER33)

対応 IP 規格

IP フォーマット	SMPTE ST 2022-6、SMPTE ST 2110-20/22/30/40
同期方式	PTP (SMPTE ST 2059)

IP 対応フォーマット

表 3-22　IP 対応映像フォーマットと規格

カラーシステム	量子化精度	イメージ	フレーム(フィールド)周波数/スキャニング	対応規格	圧縮率
YC_BC_R 4:2:2	10bit	1280×720	60/59.94/50/ 30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 2022-6 SMPTE ST 2110-20	-
				SMPTE ST 2110-22 (JPEG XS)	40:1～2:1 (0.5～10.0 bpp)
		1920×1080	60/59.94/50 /I 60/59.94/50/ 30/29.97/25/24/23.98 /P 30/29.97/25/24/23.98 /PsF	SMPTE ST 2022-6 SMPTE ST 2110-20	-
				SMPTE ST 2110-22 (JPEG XS)	40:1～2.5:1 (0.5～8.0 bpp)
		3840×2160 (*1)	60/59.94/50/ 30/29.97/25/24/23.98 /P	SMPTE ST 2110-20	-
				SMPTE ST 2110-22 (JPEG XS)	40:1～5:1 (0.5～4.0 bpp)

出力パターン	100%カラーバー、75%カラーバー、マルチフォーマットカラーバー、リップシンクパターン
音声信号	SMPTE ST 2110-30 に対応した 1kHz の音声信号
対応プロトコル	IPv4 (Internet Protocol version 4) IGMPv2/v3 (Internet Group Management Protocol) NMOS (IS-04/05) (*2)

IP パケットエミュレート

機能	SMPTE ST 2110-20 のテスト信号にジッター、チェックサムエラーを付加
エラー	FCS ERROR / IP CS / UDP CS
ジッター (*3、4、5、6)	1 packet / 10 packet / 20 packet / 30 packet / 40 packet / 50 packet / 60 packet / 70 packet / 80 packet / 90 packet / 100 packet

*　別途 SER06 が必要です。
*　エラーおよびジッターは、ポート 1 からの出力に対して反映されます。
*1　4K はシングルストリームのみになります。別途 SER28 が必要です。
*2　NMOS の制御は、本体のイーサネット端子を使用します。
*3　4K 出力時は最大 20 packet になります。
*4　ジッターを持たせる時間は出力信号のフォーマットによって変わります。
*5　ジッターを持たせる時間は±10%の誤差があります。
*6　RTP のタイムスタンプはパケット送出間隔の倍の遅延が発生します。

3.3.19 プリセット

プリセット	パネル設定を保存 (一部を除く)
プリセット数	60 点
呼び出し方法	フロントパネル、リモート端子 (*1)
コピー	プリセットデータを本器から USB に一括コピー、または USB から本器に一括コピー (LV5600W と LV7600W で共用)

*1　リモート端子からの呼び出しは、8 点と 60 点の切り換え式です。

3.3.20 画面表示

SDI 入力信号の同時表示系統数	
SD、HD、3G-A、3G-B-DL	4
HD(DL)	2
3G-B-DS	1
3G(DL)-2K	2
3G(DL)-4K (SER28)	1
HD(QL) (SER28)	1
3G(QL) (SER28)	1
6G (SER28/SER29)	1
12G (SER28/SER29)	1
IP 入力信号の表示系統数 (SER05/SER06)	1

表示モード	
シングル表示	1 系統の入力信号を表示
サイマル表示	2 系統以上の入力信号を同時表示 SDI と IP の同時表示可能 (*1)
ディスプレイアサインメント表示 (SER26)	
	1 チャンネルの入力ビデオ信号を複数エリアにマッピング表示 (*2)

アラーム表示	
システムアラーム表示	ファン異常時、内部温度異常時にアラーム表示
エラー表示	受信信号の各種エラー発生時に画面表示

表示レイアウト	
マルチ表示	WFM/PIC 等、複数エリアの表示機能を一つの表示画面上から操作
カスタムレイアウト (SER26)	
機能	WFM、VECT、PIC、AUDIO、STATUS、EYE(SER02A)キーで表示される画面(1 点ずつ)、および MULTI キーで表示される画面(6 点)のレイアウトをユーザーが任意に作成

表示方式	シングルリンク 4 系統までの入力信号をタイル、ミックス、V アライン、H アライン表示
ノーマルモード	各表示エリア内を等分割して表示
タイル表示	縦横 4 分割で表示
ミックス表示	重ねて表示
V アライン表示	縦に並べて表示
H アライン表示	横に並べて表示
タイルモード	画面中にレイアウトした各表示内容を一つのまとまりとして、1 画面に縦横 4 分割で表示
V アラインモード	画面中にレイアウトした各表示内容を一つのまとまりとして、1 画面に縦 4 分割で表示
H アラインモード	画面中にレイアウトした各表示内容を一つのまとまりとして、1 画面に横 4 分割で表示
エンハンスドレイアウト (SER26)	
機能	シングルリンクを複数チャンネル表示する場合、選択したチャンネルを自動で特定エリアに表示 特定エリアを大きいサイズでレイアウトすることで、選択チャンネルを大きく、それ以外を小さく表示
3G-B DS 表示形式	
アライン表示	分割して表示
時間表示	
表示内容	現在時刻 / タイムコード
現在時刻表示	内蔵の時計機能による時刻表示
タイムコード表示	LTC / VITC / D-VITC(SD のみ) / PTP
対応規格	
LTC、VITC	SMPTE ST 12-2
D-VITC	SMPTE ST 266
タリー表示	
リモート端子	リモート端子からの制御でタリー表示の点灯、消灯
RS-485 制御(SER27)	RS-485 制御にて、タリーを表示
カメラ ID 表示	
本体設定	本体のメニューで設定したカメラ ID を表示
RS-485 制御(SER27)	RS-485 制御にて、カメラ ID を表示
アイリス表示	
RS-485 制御(SER27)	RS-485 制御にて、アイリスを表示

*1 IP 信号は、入力システムが 2K SD/HD/3G-A/3G-B-DL のときに表示できます。

*2 HDR(SER23)と通常ピクチャー、シネゾーンと通常ピクチャーなどを同時に表示できます。ただし、表示可能なチャンネル数に制限があります。SD/HD/3G-A/3G-B-DL のシングルリンクのみ設定可能です。4K 信号や、複数本で伝送する SDI システムでは設定できません。

3.3.21 ビデオ信号波形表示

波形操作

表示モード	
オーバーレイ表示	コンポーネント信号を重ねて表示
パレード表示	コンポーネント信号を並べて表示
ブランキング期間	H ブランク、V ブランクそれぞれマスク表示可能
RGB 変換	YC_BC_R 信号を RGB 信号に変換して表示
チャンネル割り当て	GBR 並び / RGB 並び
疑似コンポジット表示	コンポーネント信号を疑似的にコンポジット信号に変換して表示
ラインセレクト	選択されたラインを表示
スイープ切り換え	H / V
表示色	7 色から選択

垂直軸

ゲイン	×1 / ×5 / ×10
可変ゲイン	
ゲイン x1	×0.2 - ×2.0
ゲイン x5	×1.0 - ×10.0
ゲイン x10	×2.0 - ×10.0
振幅確度	±0.5% (シングルデフォルト表示)
3G、HD(DL) (1080/60P、1080/59.94P、1080/50P)	
Y 信号	±0.5% (1 - 60MHz)
C_BC_R 信号	±0.5% (0.5 - 30MHz)
ローパス減衰量	20dB 以上 (40MHz にて)
3G、HD、HD(DL) (1080/60P、1080/59.94P、1080/50P を除く)	
Y 信号	±0.5% (1 - 30MHz)
C_BC_R 信号	±0.5% (0.5 - 15MHz)
ローパス減衰量	20dB 以上 (20MHz にて)
SD	
Y 信号	±0.5% (1 - 5.75MHz)
C_BC_R 信号	±0.5% (0.5 - 2.75MHz)
ローパス減衰量	20dB 以上 (3.8MHz にて)

水平軸

ライン表示	
表示形式	オーバーレイ (1H、2H) (*1) パレード (1H、2H、3H) 4Y パレード (4H)
拡大表示	×1 / ×10 / ×20 / ACTIVE / BLANK
フィールド表示	
表示形式	オーバーレイ (1V、2V) (*2) パレード (1V、2V、3V)
拡大表示	×1 / ×20 / ×40
時間確度	±0.5%(シングルデフォルト表示)

カーソル測定	
構成	
水平カーソル	2 本 (REF、DELTA)
垂直カーソル	2 本 (REF、DELTA)
同時表示	水平カーソルと垂直カーソルを同時に表示
振幅測定	mV / % / R% / DEC / HEX
時間測定	sec 表示
周波数表示	カーソル間を 1 周期とする周波数表示
カーソル値表示	カーソル上に測定値を表示
スケール	
種類	% / V / 10 進 / 16 進
表示色	7 色から選択
HDR スケール (SER23)	HDR では各スケールに、HDR スケールを付加
外部同期信号波形表示	
対応 SDI システム	SD、HD、3G-A、3G-B-DL のときに表示可能
機能	外部同期信号の波形表示
垂直軸	
ゲイン	×1
可変ゲイン	CAL
水平軸	
ライン表示	
表示形式	1H、2H
拡大表示	×1
フィールド表示	
表示形式	1V、2V
拡大表示	×1
スケール	
種類	%
表示色	7 色から選択

*1　入力信号が 4K のとき、2H 表示はできません。
*2　入力信号がプログレッシブのとき、2V 表示はできません。

3.3.22 ベクトル表示

表示色	7 色から選択
ブランキング期間	H ブランク、V ブランクそれぞれマスク表示可能 (ビデオ信号波形表示の設定に従う)
疑似コンポジット表示	コンポーネント信号を疑似的にコンポジット信号に変換して表示
ラインセレクト	選択されたラインを表示
ゲイン	×1 / ×5 / IQ-MAG
可変ゲイン	
ゲイン x1	×0.2 - ×2.0
ゲイン x5	×1.0 - ×10.0
ゲイン IQ-MAG	
SD 以外、コンポーネント表示のとき	0.620 - 6.240
SD、コンポーネント表示のとき	0.580 - 5.840
SD 以外、疑似コンポジット表示のとき	0.570 - 5.700
SD、疑似コンポジット表示のとき	0.520 - 5.260
振幅確度	±0.5%
スケール	
種類	AUTO / ITU-R BT.601 / ITU-R BT.709 / DCI / ITU-R BT.2020
カラーバーの飽和度	75% / 100%
IQ 軸	表示 / 非表示
ARIB チェックマーカー	OFF / STD-B66 / STD-B72
表示色	7 色から選択
バリアブルスケール	オンオフ
カラーホイール	オンオフ
ベクトルマーカー表示	ベクトル表示上の任意の位置に、マーカーと数値を表示
マーカー数	1 点
数値表示	マーカーの位置を数値で表示
Cb	C_B の位置を%で表示
Cr	C_R の位置を%で表示
deg	色相を°で表示
d	中心からの距離を%で表示
バリアブルマーカー	マーカーおよび枠のサイズ設定
ヒストグラム表示	Y、R、G、B のヒストグラムを表示
5BAR 表示	
機能	SDI 信号を Y、R、G、B、コンポジットに変換して、5 本のピークレベルで表示
チャンネル割り当て	RGB / GBR
スケール	% / mV / HEX / DEC
エラーレベル	ガマットエラー、コンポジットガマットエラー、ルミナンスエラーのしきい値設定による
ラインセレクト	選択されたラインを表示
ローパスフィルター	ガマットエラーに同じ

3.3.23 ピクチャー表示

量子化精度	8bit(ただし内部信号処理は符号付 12bit 以上)
レベルマッピング	黒レベルを 0(8bit)、SDI コードバリュー(10bitRGB 入力時)1024 を 255(8bit)にマッピング
表示サイズ	縮小 / 実サイズ / ×2 (4K 非対応) / フルフレーム (4K 非対応)
画質調整、色選択	ブライトネス、コントラスト、RGB ゲイン、RGB バイアス、クロマゲイン、モノクロ表示(RGB ゲイン、RGB バイアス、クロマゲイン無効)
フレームレート	液晶表示器のリフレッシュレート(60P、59.94P、50P)でフレームレート変換
SCTE-104 表示	
機能	SCTE-104 メッセージ監視
対応規格	SMPTE 2010、ANSI/SCTE 104
対応フォーマット	Dual/Quad Link 時は Link1 限定 (Link 切り換え不可)
対応入力チャンネル	SDI INPUT 1 / 2 / 3 / 4 (DS1 限定)
表示	SCTE-104 メッセージを検出した場合に表示
表示場所	OFF / 左上 / 右上 / 左下 / 右下
表示時間	1～10 秒 (1 秒ステップ)
SPLICE 表示	splice_request_data メッセージを検出した場合、メッセージの詳細内容を表示
アスペクトマーカー表示	
3G(画角 17:9)	16:9 / 14:9 / 13:9 / 4:3 / 2.39:1
3G(画角 16:9)、HD、HD(DL)	17:9 / 14:9 / 13:9 / 4:3 / 2.39:1 / AFD(*1)
SD	16:9 / 14:9 / 13:9 / AFD(*1)
アスペクトマーカー形式	ライン / シャドウ(99 段階) / ブラック
セーフティマーカーサイズ	ARIB TR-B4 / SMPTE RP-218 / ユーザー設定
AFD 表示(*1)	SMPTE ST 2016-1-2007 に準拠した AFD の略称を表示
ラインセレクト	選択されたラインをマーカー表示
エラー表示	ガマットエラー、レベルエラーのエリアをマーカー表示

*1　AFD は、SD または HD のみに対応しています。

3.3.24 カラリメトリゾーン表示 (SER31)

機能	ITU-R BT.2020 の色域内で、ITU-R BT.709 または DCI の色域外の色を、ピクチャー上に網目模様で表示
色域選択	カラリメトリゾーン表示の内側の色域を選択 ITU-R BT.709 / DCI
網目模様サイズ	×1 / ×2 / ×4 / ×6 / ×8
表示選択	カラー / モノクロ
ログ	ITU-R BT.2020 の色域内で、ITU-R BT.709 または DCI の色域外の色が存在するとき、イベントログに記録

3.3.25 スーパーインポーズ表示

字幕、ヨーロッパ字幕、日本語字幕をピクチャーに重ねて表示

字幕

対応規格 (マッピング規格)

EIA-708	SMPTE ST 334
対応言語	英語 / デンマーク語 / オランダ語 / フェロー語 / フィンランド語 / フランス語 / ドイツ語 / アイスランド語 / アイルランド語 / イタリア語 / ノルウェー語 / ポルトガル語 / スペイン語 / スウェーデン語 / 韓国語
EIA/CEA-608-B (EIA-708-B)	SMPTE ST 334
EIA/CEA-608-B (EIA/CEA-608-B)	SMPTE ST 334
VBI (EIA/CEA-608-B Line21)	CIA/EIA-608-B
対応言語	英語 / スペイン語 / フランス語 / ポルトガル語 / ドイツ語 / デンマーク語 / イタリア語 / フィンランド語 / スウェーデン語
対応ビデオフォーマット	SD / HD / 3G-A / 3G-B-DL / HD(DL) (字幕のデコードはリンク A のみ) / 3G(DL)-4K (字幕のデコードはリンク 1 のみ) / HD(QL) (字幕のデコードはリンク 1 のみ) / 3G(QL) (字幕のデコードはリンク 1 のみ) / 6G (字幕のデコードはサブ 1 のみ) / 12G (字幕のデコードはサブ 1 のみ)

ヨーロッパ字幕

対応規格

テレテキスト	VBI (ITU-R BT.653-3 System B)(SD のみ) / OP47
対応言語	英語 / チェコ語 / スロバキア語 / エストニア語 / フランス語 / ドイツ語 / イタリア語 / レティッシュ語 / リトアニア語 / ポーランド語 / ポルトガル語 / スペイン語 / ルーマニア語 / セルビア語 / クロアチア語 / スロベニア語 / スウェーデン語 / フィンランド語 / ハンガリー語 / トルコ語 / ウクライナ語 / ルーマニア語 / ブルガリア語

日本語字幕簡易表示	ピクチャー画面上に日本語字幕を簡易表示 (HD、SD、アナログ、携帯字幕を選択表示。言語 1、2 を選択表示。)
対応規格	ARIB STD-B37 ショートフォームデータ
対応ビデオフォーマット	SD / HD / 3G-A / HD(DL) (字幕のデコードはリンク A のみ) / 3G(DL)-4K (字幕のデコードはリンク 1 のみ) / HD(QL) (字幕のデコードはリンク 1 のみ) / 3G(QL) (字幕のデコードはリンク 1 のみ) / 12G (字幕のデコードはサブ 1 のみ)
表示	表示位置制御は HD、SD 字幕のみ対応
文字	本文の漢字、英数、片仮名、平仮名、追加記号(ARIB STD-B24)、追加漢字(ARIB STD-B24)及び 1 バイト DRCS を表示(これら以外は表示できません)
文字サイズ	標準、中型、小型及び指定サイズコードに対応(これら以外は表示できません)
ログ	
記録内容	クリアスクリーンコマンド、本文字幕表示イベント、タイムコード、CM 素材判定結果
データ形式	テキスト
CM 素材チェック	
機能	字幕禁止帯への字幕表示の有無を判定
判定期間	素材の開始時刻と終了時刻をタイムコードで指定
ログ表示色	
字幕禁止帯に字幕表示	赤
字幕禁止帯以外に字幕表示	緑
判定結果表示	測定終了時に OK/NG 表示
ラウドネス連携 (SER03)	ラウドネスとの同時測定可能

3.3.26 シネライト表示

機能	ビデオレベルを数値で表示
f Stop 表示 (SER23 は非対応)	基準ポイントに対する相対 f 値で表示 反射率 18%の被写体を基準として設定 f Stop ガンマ補正
基準ガンマ	ITU-R BT.709 / ハイブリッドログガンマ(HLG)(SER23) / PQ(SER23) / S-Log3 (SER23)
ユーザー補正テーブル	3 種類 (実機にてデータ取得)
%表示(SDR)	
Narrow レンジ	SDI コードバリュー64 を 0%、SDI コードバリュー940 を 100%とした輝度レベルまたは RGB レベルを%表示
Full レンジ	SDI コードバリュー0 を 0%、SDI コードバリュー1023 を 100%とした輝度レベルまたは RGB レベルを%表示
階調表示	
Narrow レンジ	SDI コードバリュー64 を 0、SDI コードバリュー940 を 255 とした輝度または RGB 値を表示
Full レンジ	SDI コードバリュー0 を 0、SDI コードバリュー1023 を 255 とした輝度または RGB 値を表示

CV 表示	10 進数 / 16 進数 SDI 信号のコードバリューを入力信号に応じて YCBCR または RGB で表示 (測定サイズ 1×1 の時のみ)
HDR 表示 (SER23)	
HLG	
システムガンマ OFF	
Narrow レンジ	SDI コードバリュー64 を 0%、940 を 1200%、または 100%とする HLG の相対輝度を表示
Full レンジ	SDI コードバリュー0 を 0%、1023 を 1200%、または 100%とする HLG の相対輝度を表示
システムガンマ ON	ピーク輝度 1000Nits の Display を想定
Narrow レンジ	SDI コードバリュー64 を 0 Nits、940 を 1000 Nits とする HLG の相対輝度を表示
Full レンジ	SDI コードバリュー0 を 0 Nits、1023 を 1000 Nits とする HLG の相対輝度を表示
PQ	輝度レベルを Display の Nits に換算して表示
Narrow レンジ	SDI コードバリュー64 を 0Nits、940 を 10000Nits とする
Full レンジ	SDI コードバリュー0 を 0Nits、1023 を 10000Nits とする
S-Log3	SDI コードバリュー95 を 0%、589 を 100%とした反射率を IRE に換算して%表示
C-Log	SDI コードバリュー128 を 0%、614 を 100%として%表示
Log-C	
EI200	SDI コードバリュー95 を 0.39%、853 を 83%として%表示
EI400	SDI コードバリュー95 を 0.39%、917 を 90%として%表示
EI800	SDI コードバリュー95 を 0.39%、976 を 95%として%表示
EI1600	SDI コードバリュー95 を 0.39%、1022 を 94%として%表示
測定点数	3 点
測定サイズ	1×1 画素 / 3×3 画素 / 9×9 画素

3.3.27 シネライトアドバンス表示

機能	シネライトで選択したポイントを波形表示、ベクトル表示、色度図表示に連携してマーカー表示
波形表示連携マーカー	シネライトで選択したポイントを波形表示に連携してマーカー表示
連携マーカー数	最大 16 点 (YRGB、YGBR 表示時)(基準ポイント 4 点を含む)
ベクトル連携マーカー	シネライトで選択したポイントをベクトル表示に連携してマーカー表示
連携マーカー数	最大 4 点(基準ポイント 1 点を含む)
ベクトル数値表示	アクティブなマーカー位置を数値表示
Cb	C_B の位置を%で表示
Cr	C_R の位置を%で表示
deg	色相を角度(°)で表示
d	中心からの距離を%で表示
CIE 色度図表示連携マーカー	シネライトで選択したポイントを CIE 色度図表示に連携してマーカー表示
連携マーカー数	最大 4 点(基準ポイント 1 点を含む)

3.3.28 シネゾーン表示

SDR 表示

グラデーション、ステップ	
機能	輝度レベルに応じて着色して表示
表示色	リニア(1024 色) / ステップ(12 色)
上限値設定	設定値以上を白で表示
Narrow レンジ	-6.3 - 109.4%
Full レンジ	1.0 - 100.0%
下限値設定	設定値未満を黒で表示
Narrow レンジ	-7.3 - 108.4%
Full レンジ	0.0 - 99.0%
サーチ	
機能	設定した輝度範囲をモノクロ表示、 設定した輝度レベル±0.5%を着色して表示
表示色	緑
レベル設定	
Narrow レンジ	-7.3 - 109.4%
Full レンジ	0.0 - 100.0%
上限値設定	設定値以上を赤で表示
Narrow レンジ	-6.3 - 109.4%
Full レンジ	1.0 - 100.0%
下限値設定	設定値未満を青で表示
Narrow レンジ	-7.3 - 108.4%
Full レンジ	0.0 - 99.0%

フォルスカラー	
機能	設定した輝度範囲を着色して表示
表示色	11 色 (Red / Orange / Yellow / Straw / Pink / Light Pink / Cyan / Green / Teal または Light Blue / Blue / Purple)
HDR 表示 (SER23)	
機能	輝度レベルに応じて着色して表示
HDR 領域設定	輝度に応じて着色表示
SDR 領域設定	モノクロ表示
上限値設定	設定値以上をマゼンタで表示 基準レベル - 100% (コードバリュー64 - 940、または 0 - 1023 を 100%として)
下限値設定	設定値未満を黒で表示 0% - 基準レベル (コードバリュー64~940、または 0 - 1023 を 100%として)

3.3.29 フォーカスアシスト (SER25)

検出感度	LOW / MIDDLE / HIGH
ハイライト表示色	WHITE / GREEN / BLUE / RED
ピクチャー輝度レベル	OFF / EMBOSS / 25% / 50% / 75% / 100%

3.3.30 CIE 色度図表示

表示規格	CIE1931(xy 表示) / CIE1976(u'v'表示)
表示タイプ	色度図表示 / 色温度表示
表示モード	
色度図表示	輝度表示 / カラー表示
色温度表示	輝度表示
カラリメトリ	ITU-R BT.601(525) / ITU-R BT.601(625) / BT.709 / DCI / ITU-R BT.2020
クリップ処理	
ON	入力信号の負値を 0 にクリップして表示
OFF	入力信号の負値を ITU-R BT.1361 に基づいて表示
平滑化処理	2 ピクセルごとにデータを平均して表示
確度	±0.005 (測定座標値に対して)
色度図表示スケール	
トライアングル	ITU-R BT.601(525) / ITU-R BT.601(625) / ITU-R BT.709 / DCI / ITU-R BT.2020 から 2 つ選択
ユーザートライアングル	任意のトライアングルを 1 つ設定
背景	色サンプル / 白地 / 黒地
サブスケール	色温度曲線、グリッド(0.1 刻み)、白色点(D65)、トライアングル名 (いずれもオンオフ可)
カーソル	カーソルの位置を座標で表示
ガンマ	ITU-R BT.709 / ユーザー(1.5 - 3.0) / HLG(SER23) / PQ(SER23) / S-Log3(SER23) / C-Log(SER23) / Log-C(SER23)

3.3.31 ビデオノイズ測定 (SER30)

測定機能

被測定信号	Y / G / B / R から一つを選択
測定領域	測定範囲のサイズ、位置を任意に設定可能
ノイズレベル表示	mVrms、dB
アラーム機能	測定値が設定した閾値を超えたときに測定値を赤で表示

ローパスフィルター　　下表のカットオフ周波数にて-12dB±1dB

フォーマット	カットオフ周波数						
SD 720×487	5.5MHz	4.4MHz	3.6MHz	2.7MHz	1.4MHz	0.7MHz	スルー
SD 720×576	5.5MHz	4.4MHz	3.6MHz	2.7MHz	1.4MHz	0.7MHz	スルー
HD 1280×720	30MHz	24MHz	20MHz	15MHz	7.5MHz	3.7MHz	スルー
HD 1920×1080 (フレームレート≦30Hz)	30MHz	24MHz	20MHz	15MHz	7.5MHz	3.7MHz	スルー
HD 1920×1080 (フレームレート＞30Hz)	60MHz	48MHz	40MHz	30MHz	15MHz	7.5MHz	スルー
HD 2048×1080 (フレームレート≦30Hz)	30MHz	24MHz	20MHz	15MHz	7.5MHz	3.7MHz	スルー
HD 2048×1080 (フレームレート＞30Hz)	60MHz	48MHz	40MHz	30MHz	15MHz	7.5MHz	スルー
4K 3840×2160 (フレームレート≦30Hz)	120MHz	96MHz	80MHz	60MHz	30MHz	15MHz	スルー
4K 3840×2160 (フレームレート＞30Hz)	240MHz	192MHz	160MHz	120MHz	60MHz	30MHz	スルー
4K 4096×2160 (フレームレート≦30Hz)	120MHz	96MHz	80MHz	60MHz	30MHz	15MHz	スルー
4K 4096×2160 (フレームレート＞30Hz)	240MHz	192MHz	160MHz	120MHz	60MHz	30MHz	スルー

通過域リップル　　±0.5dB

ハイパスフィルター　　下表のカットオフ周波数にて-12dB±1dB

フォーマット	カットオフ周波数	
	ON	OFF
SD 720×487	36kHz	スルー
SD 720×576	36kHz	スルー
HD 1280×720	200kHz	スルー
HD 1920×1080 (フレームレート≦30Hz)	200kHz	スルー
HD 1920×1080 (フレームレート＞30Hz)	400kHz	スルー
HD 2048×1080 (フレームレート≦30Hz)	200kHz	スルー
HD 2048×1080 (フレームレート＞30Hz)	400kHz	スルー
4K 3840×2160 (フレームレート≦30Hz)	800kHz	スルー
4K 3840×2160 (フレームレート＞30Hz)	1.6MHz	スルー
4K 4096×2160 (フレームレート≦30Hz)	800kHz	スルー
4K 4096×2160 (フレームレート＞30Hz)	1.6MHz	スルー

通過域リップル　　±0.5dB

測定確度(フィルタスルー時)

0 - -65.00dB	±0.3dB
-65.01 - -70.00dB	±0.7dB
-70.01 - -75.00dB	±2.0dB

3.3.32 HDR 表示 (SER23)

対応規格	ITU-R BT.2100 (HLG: Hybrid Log Gamma, Full range / Narrow range)、 ITU-R BT.2100 (PQ:Perceptual Quantization, Full range / Narrow range)、 S-Log3、C-Log、Log-C
対応フォーマット	SD-SDI を除く全フォーマット
機能	
ビデオ波形表示	スケール、カーソル
ベクトル波形表示	ヒストグラム
ピクチャー表示	
HDR シネライト	
HDR シネゾーン	
MAX CLL、MAX FALL (CEA-861 準拠)	
	HLG、PQ に対応
START	MAX CLL、MAX FALL の演算スタート
STOP	MAX CLL、MAX FALL の演算ストップ
MAX CLL、MAX FALL エラー	
	設定したしきい値以上の測定結果を検出したとき、測定結果表示を赤文字にし、イベントログに記録

3.3.33 オーディオ表示

入力信号	SDI エンベデッドオーディオ デジタルオーディオ入出力端子 (SER03) アナログオーディオ入力 (SER03) SFP IP オーディオ (SER05/SER06)
フォーマット	L-PCM / Dolby-E (SER04/SER07) / Dolby Digital (SER04/SER07) / Dolby Digital Plus (SER04/SER07)
サンプリング周波数	48kHz
量子化精度	24bit
SDI エンベデッドオーディオ	
対応規格	
2K(SD を除く)、4K	SMPTE ST 299
SD	SMPTE ST 272
クロック生成方式	ビデオクロックより生成
同期関係	ビデオクロックに同期していること SDI 信号がすべて同期していること
分離チャンネル	
1 入力モード	任意の SDI 入力から、最大 2 グループ 8 チャンネルを分離
サイマルモード (2K SD/HD/3G-A/3G-B-DL)	
	任意の SDI 入力から、最大 4 グループ 8 チャンネルを分離
分離チャンネル (SER03)	任意の SDI 入力から、最大 4 グループ 16 チャンネルを分離 (3G の場合、1 - 16 チャンネル、17 - 32 チャンネルを分離)

IP 入力 (SER05/SER06)

クロック生成方式	ビデオクロックより生成
同期関係	ビデオクロックに同期していること コンテンツの映像信号がすべて同期していること
分離チャンネル	
1 入力モード	任意の IP 入力から、最大 2 グループ 8 チャンネルを分離
サイマルモード (2K SD/HD/3G-A/3G-B-DL/IP)	任意の IP 入力から、最大 4 グループ 8 チャンネルを分離
分離チャンネル (SER03)	任意の IP 入力から、最大 4 グループ 16 チャンネルを分離 (3G の場合、1 - 16 チャンネル、17 - 32 チャンネルを分離)

最大表示チャンネル数

SDI エンベデッドオーディオ信号	8 (任意の SDI 入力から、グループ単位で表示)
SDI エンベデッドオーディオ信号 (SER03)	16 (任意の SDI 入力から、グループ単位で表示)
外部オーディオ信号 (SER03)	16 (A 系統、B 系統)
アナログオーディオ信号 (SER03)	8
Dolby 信号 (SER04/SER07)	8 (A 系統、B 系統) SDI エンベデッド音声、または外部オーディオ信号からデコードして 8 チャンネルを表示
IP 入力オーディオ信号 (SER05/SER06)	8 (任意の IP 入力から、グループ単位で表示)
IP 入力オーディオ信号 (SER03/SER05/SER06)	16 (任意の IP 入力から、グループ単位で表示)

表示種類	レベル計、リサージュ(SER03)、相関計(SER03)、サラウンド(SER03)、ステータス(SER03)、ラウドネス(SER03)

レベル計	
表示チャンネル	8 チャンネル
表示チャンネル (SER03)	8 チャンネル / 16 チャンネル
表示ダイナミックレンジ	
SDI エンベデッドオーディオ	
	-60dBFS / -90dBFS / 基準レベル±3dB
外部デジタル音声 (SER03)	-60dBFS / -90dBFS / 基準レベル±3dB
外部アナログ音声 (SER03)	-60dBFS / 基準レベル±3dB
	スケールリファレンスレベル 4dBu を-20dBFS としてスケーリング
レベル確度	±0.3dB
	(-50 - 0dBFS、1kHz、信号源のインピーダンス 40Ω 以下)
周波数特性	30Hz - 20kHz ±0.4dB (4dBu、1kHz 基準、TRUE PEAK 応答)
	20Hz - 20kHz +0.4dB、-0.6dB (4dBu、1kHz 基準、TRUE PEAK 応答)
メーターの応答モデル	TRUE PEAK / PPM typeⅠ / PPM typeⅡ / VU
ピークホールド時間	0.0 - 5.0sec(0.5sec ステップ) / HOLD
レベル設定	-40.0 - 0.0dBFS (基準レベル、ウォーニングレベル、オーバーレベル)
レベル数値表示	レベルを数値表示
	レベルオーバー検出で数値表示を赤文字
	MUTE 検出で青色「M」表示 (ON/OFF 選択可能、レイアウト寸法が小さい場合は青色■に表示変更)
	オーディオ非検出で「U.L」表示
Dolby 検出 (SER04/SER07)	Dolby 音声チャンネルをシアンで■表示
	デコード選択チャンネルは緑色で「DOLBY」表示
リサージュ表示 (SER03/SER04/SER07)	
表示チャンネル	2 チャンネル×1
	2 チャンネル×4
	2 チャンネル×8
表示方法	X-Y / MATRIX
相関計	2 チャンネル間の相関を-1 - 1 で表示
チャンネル割り当て	
SINGLE LISSAJOU	L / R
MULTI LISSAJOU	L1 / R1 - L4 / R4 - L8 / R8
インジケーター表示	Dolby E のフレームロケーションをインジケーター表示

サラウンド表示 (SER03/SER04/SER07) (*1)

機能	音場をグラフィック表示
サラウンド方式	5.1 チャンネル
チャンネルの割り当て	L / R / C / LFE / Ls / Rs / Lt / Rt
センターチャンネル方式	NORMAL / PHANTOM CENTER
ゲイン	×1 / AUTO
インジケーター表示	Dolby E のフレームロケーションをインジケーター表示

ステータス表示 (SER03/SER04/SER07)

レベル値	オーディオレベルを数値で表示(dBFS)
エラー検出	チャンネルごとに発生回数をカウント
レベルオーバー	入力信号のレベルが設定値を超えたときにカウント
検出設定	-40.0 - 0.0dBFS
クリップ	設定されたサンプル数を超える最大値信号が、連続して入力されたときにカウント
検出設定	1 - 100sample
ミュート	設定された期間を超えるミュート信号が、連続して入力されたときにカウント
検出設定	1 - 5000ms
パリティエラー	入力信号のパリティビットと、本体で再計算されたパリティビットの値が異なるときにカウント
バリディティエラー	入力信号のバリディティビットが 1 のときにカウント
CRC エラー	チャンネルステータスビットの CRC 値と、再計算した CRC 値が異なるときにカウント
コードバイオレーション	入力信号のバイフェーズ変調の状態が異常であるときにカウント
経過時間	リセットしてからの経過時間を表示
チャンネルステータスビット	ダンプ表示 / テキスト表示
ユーザーデータビット	ダンプ表示
DOLBY メタデータ	テキスト表示
Dolby E フレームロケーション	ヘッダーの位置とモードを表示

ラウドネス表示 (SER03)

機能	チャート表示、数値表示、ログ、レベルメーター表示、ピーク値表示
対応規格	ITU-R BS.1770、ARIB TR-B32、EBU R128、ATSC A/85
測定チャンネル	2 音声を同時測定可
モード (メイン)	モノ / ステレオ / 5.1 / 任意チャンネル
モード (サブ)	オフ / モノ / ステレオ
チャンネル選択	8 チャンネルを任意に割り当て
LFE ゲイン	0 - 10 倍
測定トリガ	手動(パネル) / リモート / タイムコード / ミュート
測定モード	BS1770 / ARIB / EBU / ATSC / CUSTOM
ターゲットレベル	
BS1770	-24.0 LKFS
ARIB	-24.0 LKFS (±1 LK)
EBU	-23.0 LUFS (LIVE ON ±1 LU / LIVE OFF ±0.5 LU)
ATSC	-24.0 LKFS (±2 LK)
CUSTOM	-25.0 - -23.0 LKFS
アベレージタイム	
モーメンタリラウドネス	200 - 10000ms
ショートタームラウドネス	200 - 10000ms
チャート表示	
1 音声測定時	インテグレーテッドラウドネスと、モーメンタリまたはショートタームラウドネスを、グラフで表示
2 音声測定時	インテグレーテッド、モーメンタリ、ショートタームラウドネスのいずれかを、グラフで表示
表示時間	2 分 / 10 分 / 30 分 / 1 時間 / 2 時間 / 6 時間 / 12 時間 / 24 時間
MAG	ターゲットレベルの-18 - +9(LK/LU)を拡大表示
数値表示	インテグレーテッドラウドネスと、モーメンタリまたはショートタームラウドネスを、絶対値と相対値で表示
インテグレーテッドラウドネス(平均ラウドネス値)	ターゲットレベル範囲を超えた場合、赤色表示
モーメンタリ、ショートタームラウドネス	ターゲットレベルを超えた場合、赤色表示
ログ	
ログ時間	最大 24 時間
ファイル	
ログ	CSV 形式でゲーティングブロックラウドネスを保存
サマリ	設定値と測定結果をテキスト形式で保存
レベルメーター表示	8 チャンネルのレベルをメーター表示
ピーク値表示	測定チャンネルのピーク値を数値表示

*1　CH Mode が 8 チャンネルのみ対応です。

3.3.34 ステータス表示

信号検出	SDI 信号の有無を検出
フォーマット表示	ビデオ信号フォーマットを表示
周波数偏差表示 (IP 信号のとき非表示)	
機能	サンプリング周波数の偏差を表示 ±10ppm を超えたとき、エラー検出
測定範囲	±100ppm
精度	±2ppm
線長計表示 (IP 信号のとき非表示)	
機能	SDI 信号の減衰量をケーブル長に換算して表示 指定したケーブル長を超えたとき、エラー検出
対応ケーブル	
12G	L-5.5CUHD
3G、HD	LS-5CFB / 1694A
SD	L-5C2V / 8281
表示範囲	
12G	< 10m、10 - 80m、> 80m
3G	< 10m、10 - 100m、> 100m
HD	< 10m、10 - 130m、> 130m
SD	< 50m、50 - 200m、> 200m
精度	
12G、3G、HD	±20m
SD	±30m
分解能	10m
エラーカウント表示	エラー項目ごとに最大 999,999 エラー
カウント周期	1 秒 / 1 フィールド(フレーム)
エンベデッドオーディオチャンネル表示	重畳されているオーディオチャンネル番号を表示

* 入力信号が 3G-B-DL のときはストリーム 1 のみに対応しています。

SDI 信号のエラー検出	
CRC エラー	3G、HD 信号の伝送エラーを検出
EDH エラー	SD 信号の伝送エラーを検出
TRS ポジションエラー	TRS の重畳位置エラーを検出
TRS コードエラー	TRS プロテクションビットのエラーを検出
イリーガルコードエラー	TRS、ADF 以外での 000 - 003h、3FC - 3FFh のデータを検出
ラインナンバーエラー	3G、HD 信号に重畳されたラインナンバーエラーを検出

* IP 信号は、ST2022-6 のみ対応です。

エンベデッドオーディオパケットのエラー検出 (*1)

BCH エラー	オーディオパケットの伝送エラーを検出
パリティエラー	オーディオパケットのパリティエラーを検出
DBN エラー	オーディオパケットの連続性エラーを検出
重畳位置エラー	重畳禁止ラインへのオーディオ重畳を検出
サンプルカウントエラー	オーディオのサンプル数を計測し、非同期音声を検出

* IP 信号は、ST2022-6 のみ対応です。

*1 入力信号が 3G-B-DL のときはストリーム 1 のみに対応しています。

アンシラリデータパケットのエラー検出

チェックサムエラー	アンシラリデータの伝送エラーを検出
パリティエラー	アンシラリデータヘッダーのパリティエラーを検出

* IP 信号は、ST2022-6 のみ対応です。

映像のエラー検出

フリーズエラー	映像のフリーズを時間指定して検出
検出方法	映像期間のチェックサム
時間指定	2 - 300 フレーム
ブラックエラー	映像のブラックアウトを検出
黒レベル指定	0 - 100%
面積指定	1 - 100%
時間指定	1 - 300 フレーム
レベルエラー	輝度レベル、色差レベルのレベルエラーを検出
輝度レベル検出範囲	
上限値	-51 - 766mV
下限値	-51 - 766mV
色差レベル検出範囲	
上限値	-400 - 399mV
下限値	-400 - 399mV

ガマットエラー　　ガマットエラーを検出

検出範囲

上限値　　90.8 - 109.4%

下限値　　-7.2 - 6.1%

ローパスフィルター

フォーマット	ローパスフィルター	
	HD/SD:1MHz	HD:2.8MHz SD:1MHz
SD 720×487	約 1MHz (EBU R103-2000)	約 1MHz
SD 720×576	約 1MHz (EBU R103-2000)	約 1MHz
HD 1280×720	約 1MHz	約 2.8MHz
HD 1920×1080 (フレームレート≦30Hz)	約 1MHz (IEEE STD 205)	約 2.8MHz
HD 1920×1080 (フレームレート＞30Hz)	約 2MHz	約 5.5MHz
HD 2048×1080 (フレームレート≦30Hz)	約 1MHz (IEEE STD 205)	約 2.8MHz
HD 2048×1080 (フレームレート＞30Hz)	約 2MHz	約 5.5MHz
4K 3840×2160 (フレームレート≦30Hz)	約 4MHz	約 11MHz
4K 3840×2160 (フレームレート＞30Hz)	約 8MHz	約 22MHz
4K 4096×2160 (フレームレート≦30Hz)	約 4MHz	約 11MHz
4K 4096×2160 (フレームレート＞30Hz)	約 8MHz	約 22MHz

面積指定　　0.0 - 5.0%

時間指定　　1 - 60 フレーム

コンポジットガマットエラー　　コンポーネント信号をコンポジット信号に変換したときのレベルエラーを検出

検出範囲

上限値　　90.0 - 135.0%

下限値　　-40.0 - 20.0%

ローパスフィルター　　ガマットエラーと共通

面積指定　　0.0 - 5.0%

時間指定　　1 - 60 フレーム

SDI 解析機能

イベントログ表示

機能　　検出したエラーや入力信号の切り換えなどをタイムスタンプとともに記録

記録数　　最大 1,000 イベント

動作　　スタートしてからストップするまでのイベントを記録

データ出力　　上書きモード / 1,000 イベントでストップ

データダンプ表示

表示形式	シリアルデータ列表示、または各色成分に分離表示
SD、HD、3G-A、3G-B-DS	PICTURE / ストリーム 1 /ストリーム 2
3G-B-DL	PICTURE / リンク A / リンク B
HD(DL)	PICTURE / リンク A / リンク B
3G(DL)-2K	PICTURE / リンク 1 / リンク 2
3G(DL)-4K (SER28)	PICTURE / リンク 1 / リンク 2
3G(QL) (SER28)、HD(QL) (SER28)	PICTURE / リンク 1 / リンク 2 / リンク 3 / リンク 4
6G (SER28/SER29)、12G (SER28/SER29)	PICTURE / サブ 1 / サブ 2 / サブ 3 / サブ 4
表示形式詳細	
PICTURE	各リンクまたはストリーム 1/2 を合成し、ピクチャー構造で表示
ストリーム 1/2	各ストリームを伝送構造で表示
リンク A/B/1/2/3/4	選択したリンクを表示
ライン選択	選択されたラインを表示
サンプル選択	選択されたサンプルから表示
ジャンプ機能	EAV または SAV へ移動
データ出力	USB メモリー経由で、テキスト出力

位相差表示

機能	基準信号と SDI 信号の位相差を数値とグラフィックで表示
基準信号	
SD、HD、3G-A、3G-B-DL	外部同期信号 / Ach
3G-B DS	外部同期信号
HD(DL)	外部同期信号 / Ach / Cch
3G(DL)-2K (SER28)	外部同期信号 / Ach / Cch
3G(DL)-4K (SER28)	外部同期信号 / Ach / Cch
HD(QL) (SER28)、3G(QL) (SER28)	外部同期信号 / Ach
6G (SER28/SER29)、12G (SER28/SER29)	外部同期信号
PTP (SER05/SER06) (*1)	RTP / 外部同期信号 (BB) / FPT (SER06)
表示範囲	
V 方向	1 フレーム 3G-B-DL 47.95P - 60P 時は±1 フレーム測定可能
H 方向	±1 ライン

* 基準信号が外部同期信号のときは、外部同期信号または SDI 信号の抜き差しや電源のオンオフで、測定位相が ±1 クロック変動します。

*1 SMPTE ST2110 のみ対応

SDI アンシラリデータ一覧表示

一覧表示内容	アンシラリデータごとの検出の有無、多重ラインナンバー、1 フレーム当たりのパケット数
ダンプ表示	選択したアンシラリデータを 16 進数または 2 進数で表示

EDH 表示 (SD のみ)

対応規格	SMPTE RP 165
表示内容	EDH パケットを解析表示、受信した CRC エラーの表示
表示形式	テキスト / 16 進数 / 2 進数

ペイロード ID 表示

対応規格	SMPTE ST 352
表示内容	ペイロード情報を解析表示
表示形式	テキスト、2 進数

音声制御パケット表示

対応規格	SMPTE ST 299-1、SMPTE ST 272
表示内容	音声制御パケットを解析表示
表示形式	テキスト / 16 進数 / 2 進数
表示形式	1 / 2 / 3 / 4

日本語クローズドキャプション表示 (*1)

対応規格	ARIB STD-B37
表示内容	クローズドキャプション信号を解析表示
表示形式	テキスト / 16 進数 / 2 進数

英語クローズドキャプション表示

対応ビデオフォーマット	SD / HD / 3G-A / 3G-B-DL / HD(DL) (字幕のデコードはリンク A のみ) / 3G(DL)-4K (字幕のデコードはリンク 1 のみ) / HD(QL) (字幕のデコードはリンク 1 のみ) / 3G(QL) (字幕のデコードはリンク 1 のみ) / 6G (字幕のデコードはサブ 1 のみ) / 12G (字幕のデコードはサブ 1 のみ)
CDP パケットの表示内容	
CDP パケットのヘッダー情報	フレームレート、タイムコードパケットの有無、字幕パケットの有無とその有効性、字幕サービス情報パケットの有無とその有効性、FUTURE データパケットの有無
タイムコード	タイムコードパケットが存在するとき
字幕データ	字幕パケットが存在し、有効であるとき
CC1 - 4、TEXT1 - 4、XDS パケットの有無	
XDS パケットの表示内容	コンテンツアドバイザー情報 コピーマネジメント情報

ProgramDescription パケットの表示内容	
	Stuffing Descriptor
	AC3 Audio Descriptor
	Caption Service Descriptor
	Content Advisory Descriptor
	Extended Channel Name Descriptor
	Service Location Descriptor
	Time-Shifted Service Descriptor
	Component Name Descriptor
	DCC Arriving Request Descriptor
	DCC Arriving Request Descriptor
	Redistribution Control Descriptor
放送局間制御信号(NET-Q)表示 (*1)	
	ARIB STD-B39
	放送局間制御信号を解析表示
	テキスト / 16 進数 / 2 進数
	Q 信号のロギング
	フォーマット ID を解析表示
	USB メモリー経由で、Q 信号ログを CSV 出力
データ放送トリガ信号表示 (*1)	
	ARIB STD-B35
	テキスト / 16 進数 / 2 進数
V-ANC ユーザーデータ表示 (*1)	
	ARIB TR-B23
	16 進数 / 2 進数
AFD パケット表示	SMPTE ST 2016-3
	テキスト / 16 進数 / 2 進数
SCTE-104 表示	
機能	SCTE-104 メッセージ監視
対応規格	SMPTE 2010、ANSI/SCTE 104
対応フォーマット	Dual/Quad Link 時は Link1 限定 (Link 切り換え不可)
対応入力チャンネル	SDI INPUT 1 / 2 / 3 / 4 (DS1 限定)
表示	SCTE-104 メッセージを検出した場合に表示
表示時間	1～10 秒 (1 秒ステップ)
ログ	SCTE-104 メッセージを検出した場合に記録
DUMP 表示	SCTE-104 メッセージを検出した場合に DUMP データを表示
SPLICE 表示	splice_request_data メッセージを検出した場合、メッセージの詳細内容を表示
SPLICE ログ	splice_request_data メッセージを検出した場合に記録

SR Live パケット表示	テキスト / 16 進数 / 2 進数
ARRI メタデータ表示	テキスト / 16 進数 / 2 進数
任意 ANC パケット表示	DID / SDID
	Y / C
	16 進数 / 2 進数

*1　対応ビデオフォーマットは、以下になります。
SD / HD / 3G-A / HD(DL) (字幕のデコードはリンク A のみ) /
3G(DL)-4K (字幕のデコードはリンク 1 のみ) / HD(QL) (字幕のデコードはリンク 1 のみ) /
3G(QL) (字幕のデコードはリンク 1 のみ) / 12G (字幕のデコードはサブ 1 のみ)

リップシンク表示 (SER03)	映像と音声の位相差を表示
リップシンク測定	
機能	SDI 信号とデジタルオーディオ信号の時間差を測定し、数値とグラフで表示
基準信号	当社リップシンク対応 TSG (*1)
測定方法	映像信号の輝度レベルが設定値を超えたときと、音声信号レベルが設定値を超えたときの時間差を測定
輝度レベル設定値	25 - 100%
音声信号レベル設定値	-30 - 0dBFS
対応オーディオ信号	エンベデッドオーディオ信号、デジタルオーディオ信号
測定レンジ(バー表示)	±50ms / ±100ms / ±500ms / ±1.0s / ±2.5s
測定レンジ(数値表示)	±3999ms
測定分解能	1ms

*1　当社製以外の TSG パターンでは、映像信号の設定、音声信号の設定にて対応可能な場合があります。

- IP 解析機能 (SER05/SER06)
  - IP ステータス表示
    - 機能
      - SER05: 10G イーサネット(IP 1/2)のトラフィックおよび各ストリームを表示
      - SER06: 10G/25G イーサネット(IP 1/2)のトラフィックおよび各ストリームを表示
    - ステータス表示
      - リンクアップ: イーサネットのリンクアップを検出
      - プロトコル: ST2022-6 / ST2110-20/30/40 / PTP / UDP
      - ビットレート表示: 各ストリームのヘッダー分を除いたユーザーデータ部分のビットレートを表示 (Mbps)
      - 測定ストリーム数: 最大 64 件
    - 積算レートの表示: 1 秒間あたりにイーサフレームのヘッダー、FCS を除いた総ビット数を表示 (Gbps)
      - 測定範囲: 2 分 / 10 分 / 30 分 / 1 時間 / 2 時間 / 6 時間 / 12 時間 / 24 時間 / 72 時間
      - 分解能: 1 秒
  - IP パケットジッター表示
    - 機能: IP ストリームのパケット到着間隔を測定し、時間的な揺らぎをグラフィカルに表示
    - 測定範囲: 2 分 / 10 分 / 30 分 / 1 時間 / 2 時間 / 6 時間 / 12 時間 / 24 時間 / 72 時間
    - 分解能: 1 秒
    - 表示モード: Video Active / Video All / Audio / ANC
  - PTP ステータス表示
    - 機能: PTP の時刻情報、遅延情報のグラフ表示、およびグランドマスターの情報を表示
    - 測定範囲: 2 分 / 10 分 / 30 分 / 1 時間 / 2 時間 / 6 時間 / 12 時間 / 24 時間 / 72 時間
    - 分解能: 1 秒
    - 表示モード: Delay Time / Time Offset / PTP Info
  - PTP-RTP タイミング比較表示
    - 機能: PTP と ST2110-20 のタイムスタンプを比較した位相差表示
    - 測定範囲: 2 分 / 10 分 / 30 分 / 1 時間 / 2 時間 / 6 時間 / 12 時間 / 24 時間 / 72 時間
    - 分解能: 1 秒
    - 表示モード: Video、Audio、ANC、それぞれオンオフ
いずれか一つはオン
  - パスディレイ表示
    - 機能: SMPTE ST 2022-7 に対応した入力ポートごとのストリームの遅延を表示
    - 測定範囲: 2 分 / 10 分 / 30 分 / 1 時間 / 2 時間 / 6 時間 / 12 時間 / 24 時間 / 72 時間
    - 分解能: 1 秒

SFP モジュール表示

機能	装着されている SFP トランシーバーモジュールの情報を表示

パケットヘッダー表示

機能	選択したパケットヘッダーの情報を表示
表示モード	MAC/IP / UDP/IP / PAYLOAD

バッファー表示 (SER06 で ST2110 のとき)

機能	ST2110-21 の送信タイプが Narrow / Narrow Linear / Wide における Cinst、VRX、FPT の測定値を表示
測定範囲	2 分 / 10 分 / 30 分 / 1 時間 / 2 時間 / 6 時間 / 12 時間 / 24 時間 / 72 時間
分解能	1 秒
表示モード	CINST / VRX / FPT

NMOS ステータス表示

機能	NMOS における CONNECTION と REGISTRATION の情報を表示 (*1)
表示モード	CONNECTION / REGISTRATION
REGISTRATION 表示数	32
DNS-SD	Multicast / Unicast / Manual

*1　電源のオンオフで内容はクリアされます。

JPEG XS パケットヘッダー解析表示 (SER33)

機能	JPEG XS のパケットヘッダー情報および Box 情報を解析して表示
表示モード	VIDEO SUPPORT / PROFILE / BUFFER / METADATA / TRANSPORT / IMAGE / COLOR
表示内容	
Transmission mode (T)	送信モード
Packetization mode (K)	パケット化モード
Last packet (L)	フレームの最終パケット
Interlaced (I)	フレームスキャン
Frame counter	フレーム番号
Slice counter	スライス番号
Packet counter	パケット番号
Video Information box	
Bit Rate	ビデオストリームの最大ビットレート
Frame Rate	1 秒あたりのフレーム数
Sample Struct	ピクセル構成
Timecode	タイムコード
Profile and Level box	
Profile	コードストリームのプロファイル
Level	コードストリームのレベル
Color Specification box	
Color Space Type	色空間

JPEG XS ステータス表示 (SER33)

エラー検出	JPEG XS パケットの順番の入れ替わり、または欠落のエラーを検出
フォーマット表示	JPEG XS のストリームデータからフォーマット情報を検出して表示
RTP Timestamp	1 フィールドまたは 1 フレームあたりの RTP タイムスタンプの最大・最小値を表示
Packet Count	1 フィールドまたは 1 フレームあたりのパケット数の最大・最小値を表示
Payload Data	1 フィールドまたは 1 フレームあたりのペイロードのデータ量の最大・最小値を表示

JPEG XS フォーマット比較表示 (SER33)

機能	SDP、ST2110-40 (PID)、ST2110-22 (JPEG XS)で検出したフォーマットの比較表示
対応規格	SDP、SMPTE ST 2110-40 (PID)、SMPTE ST2110-22 (JPEG XS)

IP イベントログ表示

機能	入力ポートごとのイベント情報に合わせたログを表示
イベント数	1,000 件

3.3.35 アイパターン (SER02A)

SDI 入力端子	SDI INPUT 1
表示	SDI 入力信号のイコライジング前の波形を表示
表示数	
1 画面表示	選択されたフィルターのアイパターンを 1 画面で表示
2 画面表示	タイミングフィルターと選択されたフィルターのアイパターンを 2 画面で表示
波形表示色	7 色から選択
スケール表示色	7 色から選択
方式	等価サンプリング方式
振幅確度	800mV±5% (入力 800mV のとき)
時間軸	
2UI 表示	
12G (SER28/SER29)	12.5ps/div
6G (SER28/SER29)	25ps/div
3G	50ps/div
HD	100ps/div
SD	550ps/div
4UI 表示	
12G (SER28/SER29)	25ps/div
6G (SER28/SER29)	50ps/div
3G	100ps/div
HD	200ps/div
SD	1100ps/div

16UI 表示	
12G (SER28/SER29)	100ps/div
6G (SER28/SER29)	200ps/div
3G	400ps/div
HD	800ps/div
SD	4400ps/div
時間軸確度	±3%
ジッターフィルター	
10Hz	HPF 10Hz
100Hz	HPF 100Hz
1kHz	HPF 1kHz
100kHz	HPF 100kHz
TIMING	HPF 10Hz
ALIGNMENT	
12G (SER28/SER29)、6G (SER28/SER29)	HPF 100kHz
3G、HD	HPF 100kHz
SD	HPF 1kHz
カーソル測定	Y カーソルによる振幅測定
	X カーソルによる時間測定
	TrTf カーソルによる立ち上がり時間、立ち下がり時間測定
自動測定項目	アイパターンの振幅
	立ち上がり時間 (振幅の 20%-80%の時間)
	立ち下がり時間 (振幅の 80%-20%の時間)
	タイミングジッター
	ジッター
	立ち上がりエッジのオーバーシュート
	立ち下がりエッジのオーバーシュート
ヒストグラム表示	アイパターン波形振幅の度数分布を表示

3.3.36 ジッター表示 (SER02A)

SDI 入力端子	SDI INPUT 1
表示	SDI 信号のジッター成分を表示
表示数	
1 画面表示	選択されたフィルターのジッター波形を 2 画面で表示
2 画面表示	タイミングジッターと選択されたフィルターのジッター波形を 2 画面で表示
波形表示色	7 色から選択
スケール表示色	7 色から選択
方式	位相検波方式
ゲイン	×16 / ×8 / ×4 / ×2 / ×1

測定範囲	
12G (SER28/SER29)	
×16	0.00 - 1.20UI
×4	1.20 - 4.80UI
×2	4.80 - 9.60UI
×1	9.60 - 19.20UI
3G、HD、SD、6G (SER28/SER29)	
×8	0.00 - 1.20UI
×2	1.20 - 4.80UI
×1	4.80 - 9.60UI
時間軸	1H / 2H / 1V / 2V (*1)
時間軸確度	±3%
ジッターフィルター	
10Hz	HPF 10Hz
100Hz	HPF 100Hz
1kHz	HPF 1kHz
100kHz	HPF 100kHz
TIMING	HPF 10Hz
ALIGNMENT	
12G (SER28/SER29) 、6G (SER28/SER29)	HPF 100kHz
3G、HD	HPF 100kHz
SD	HPF 1kHz
カーソル測定	カーソルによるジッター値の測定
自動測定表示機能	ジッター値を時間(sec)とユニットインターバル(UI)で表示
自動測定項目	タイミングジッター、アライメントジッター、ジッター
確度	入力ジッター周波数:1kHz、フィルター設定:10Hz、測定範囲内において
0UI＜自動測定値≦1UI	±10% + 0.07UI
1UI＜自動測定値≦7UI	±10%

*1　入力信号が HD(DL)の 60/59.94/50P を除くプログレッシブのとき、2V 表示はできません。

3.3.37　タリー表示

表示数	3 (TALLY-1、TALLY-2、TALLY-EXT) (*1)
表示色	7 色から選択
制御方式	リモート端子 / RS-422/485 端子(SER27)

*1　1 チャンネルあたりの表示数です。カスタムレイアウト機能またはエンハンスドレイアウト機能で配置します。

3.3.38　カメラ ID 表示

表示数	2 (LABEL-1、LABEL-2) (*1)
アイリス表示	1 (IRIS) (*1)
制御方式	本体 / RS-422/485 端子(SER27)

*1　1 チャンネルあたりの表示数です。カスタムレイアウト機能またはエンハンスドレイアウト機能で配置します。

3.3.39 一般仕様

環境条件	
動作温度範囲	0 - 40℃
動作湿度範囲	85%RH 以下 (ただし、結露のないこと)
性能保証温度範囲	10 - 30℃
使用環境	屋内
使用高度	2,000m まで
過電圧カテゴリ	Ⅱ
汚染度	2
電源	
電圧	AC 100 - 240V
周波数	50/60Hz
消費電力	160W max.
寸法	
LV5600W	215(W)×132(H)×298(D)mm (突起部分含まない)
LV7600W	426(W)× 44(H)×300(D)mm (突起部分含まない)
質量	
LV5600W	4.6 kg max. (オプション含む、付属品含まない)
LV7600W	4.2 kg max. (オプション含む、付属品含まない)
付属品	
LV5600W、LV7600W	電源コード・・・1
	AC コードクランプ・・・1
LV5600-SER06、LV7600-SER06	IP 1/2 / SFP 変換アダプター・・・2

3.3.40 別売品

LC2148

品名	SFP+ MULTI-MODE
分類	クラス 1
出力レベル	-1dBm max.
波長	850nm
メーカー	GIGALIGHT TECHNOLOGY

LC2149

品名	SFP+ SINGLE-MODE
分類	クラス 1
出力レベル	+0.5dBm max.
波長	1310nm
メーカー	GIGALIGHT TECHNOLOGY

LC2151

品名	SFP28 MULTI-MODE
分類	クラス 1
出力レベル	+2.4dBm max.
波長	850nm
メーカー	GIGALIGHT TECHNOLOGY

LC2152

品名	SFP28 SINGLE-MODE
分類	クラス 1
出力レベル	+2.0dBm max.
波長	1310nm
メーカー	GIGALIGHT TECHNOLOGY

4. パネル面の説明

4.1 前面パネル

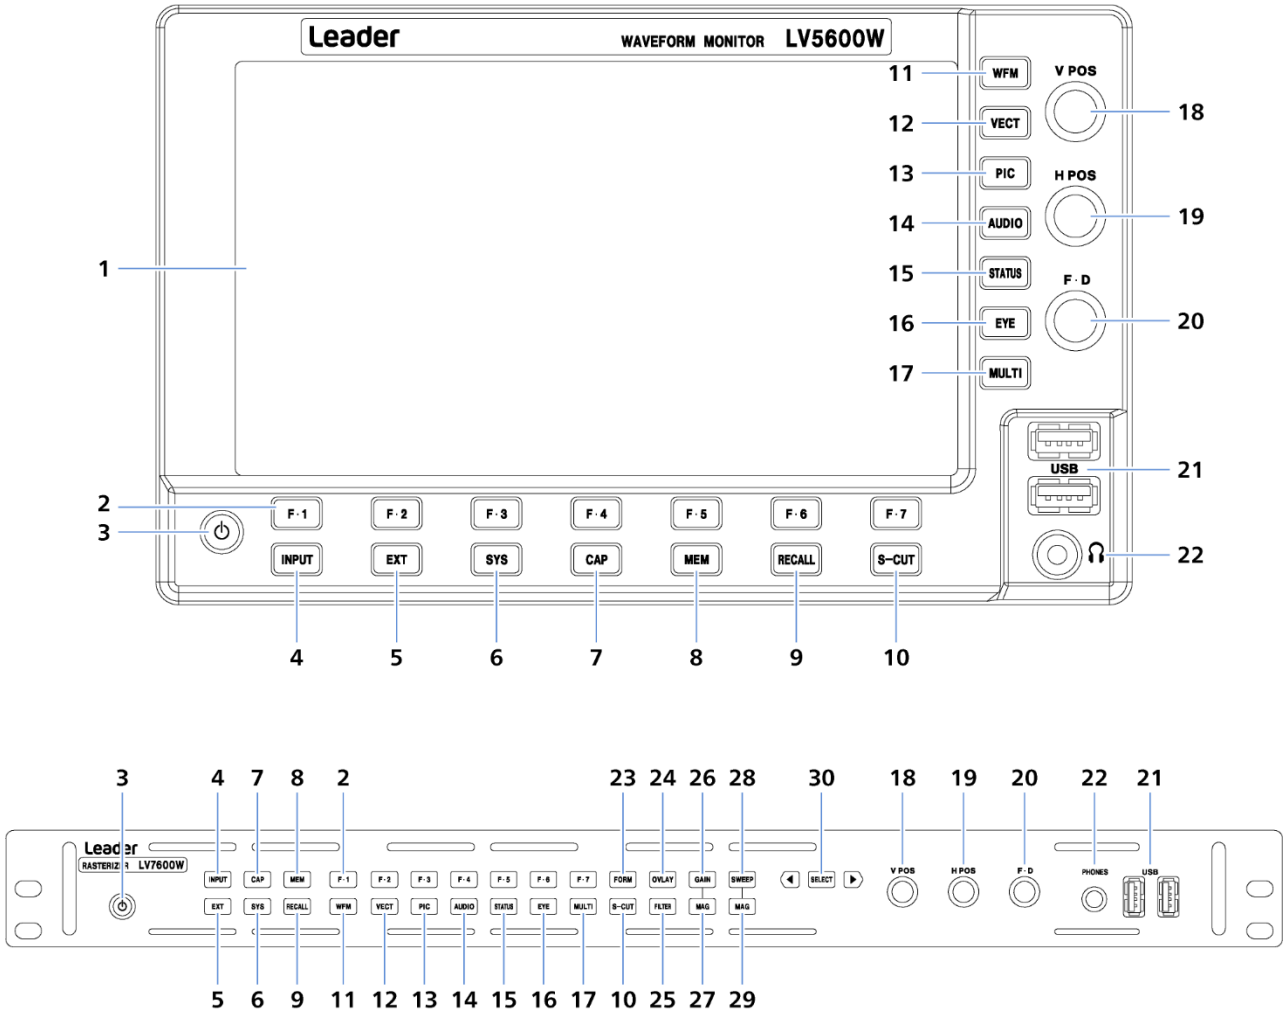


図 4-1　前面パネル

表 4-1　前面パネルの説明

番号	名称	説明
1	液晶パネル	測定画面や設定画面の表示およびタッチパネルによる本器の操作をします
2	F•1 - F•7	ファンクションメニューの操作をします。 【参照】「5.9.2　ファンクションメニューの操作」
3	電源スイッチ	キーを押すと電源が入り、長押しすると電源が切れます。 【参照】「5.4　電源のオンオフ」
4	INPUT	表示チャンネルの設定をします。 【参照】「6.1　入力信号の設定」
5	EXT	同期信号を切り換えます。内部同期信号のときに消灯、外部同期信号のときに点灯します。 【参照】「5.8.3　外部同期信号の入力」
6	SYS	本体に関する設定をします。 【参照】「7　システム設定」
7	CAP	表示画面を取り込みます。 【参照】「8　キャプチャー機能」
8	MEM	プリセットの登録、削除、一括コピーをします。 【参照】「9　プリセット機能」
9	RECALL	プリセットの呼び出しをします。 【参照】「9　プリセット機能」
10	S-CUT	パネル設定の呼び出し、表示画面の USB 保存、輝度調整、カーソル測定、ヘッドホンの音量調整のいずれかを行います。 【参照】「6.4　オペレーションキーの動作」
11	WFM	ビデオ信号波形を表示します。レイアウトは自由に変更できます。 【参照】「10　ビデオ信号波形表示」
12	VECT	ベクトル波形を表示します。レイアウトは自由に変更できます。 【参照】「11　ベクトル波形表示」
13	PIC	ピクチャーを表示します。レイアウトは自由に変更できます。 【参照】「13　ピクチャー表示」
14	AUDIO	オーディオを表示します。レイアウトは自由に変更できます。 【参照】「15　オーディオ表示」
15	STATUS	ステータスを表示します。レイアウトは自由に変更できます。 【参照】「16　ステータス表示」
16	EYE (SER02A)	アイパターンを表示します。レイアウトは自由に変更できます。 【参照】「17　アイパターン表示 (SER02A)」
17	MULTI	各測定画面を組み合わせて表示します。レイアウトは自由に変更できます。 【参照】「6.3.7　マルチ表示」
18	V POS	ビデオ信号波形などの垂直位置を調整します。押すと基準位置に戻ります。
19	H POS	ビデオ信号波形などの水平位置を調整します。押すと基準位置に戻ります。
20	F•D	数値の設定や、カーソルの移動などに使用します。一部を除いて、押すと値が初期値に戻ります。
21	USB	USB メモリー、USB マウスまたはタッチパネル式モニターを接続します。 【参照】「5.5　USB デバイスの接続」
22	PHONES	ミニプラグ (LV5600W) または標準プラグ (LV7600W) のヘッドホン端子です。ヘッドホンを接続することによって、SDI に重畳された音声や、背面パネルに入力した音声 (SER03)が出力されます。

番号	名称	説明
23	FORM	ビデオ信号波形とベクトル波形の表示形式を切り換えます。表示形式の種類や順番は自由に変更できます。 【参照】「6.4　オペレーションキーの動作」
24	OVLAY	ビデオ信号波形の表示形式を切り換えます。オーバーレイ表示(重ねて表示)のときに点灯、パレード表示(並べて表示)のときに消灯します。 【参照】「6.4　オペレーションキーの動作」
25	FILTER	ビデオ信号波形のフィルターを切り換えます。FLAT のときに消灯、FLAT 以外のときに点灯します。疑似コンポジット時、フィルターの種類や順番は自由に変更できます。 【参照】「6.4　オペレーションキーの動作」
26	GAIN	ビデオ信号波形とベクトル波形の倍率を切り換えます。固定倍率のときに消灯、可変倍率のときに点灯します。 【参照】「6.4　オペレーションキーの動作」
27	MAG (GAIN)	ビデオ信号波形とベクトル波形の倍率を切り換えます。X1 のときに消灯、X1 以外のときに点灯します。ベクトル波形の倍率の種類や順番は自由に変更できます。 【参照】「6.4　オペレーションキーの動作」
28	SWEEP	ビデオ信号波形の掃引方式を切り換えます。ライン表示のときに消灯、フィールド/フレーム表示のときに点灯します。掃引方式の種類や順番は自由に変更できます。 【参照】「6.4　オペレーションキーの動作」
29	MAG (SWEEP)	ビデオ信号波形の水平倍率を切り換えます。X1 のときに消灯、X1 以外のときに点灯します。倍率の種類や順番は自由に変更できます。 【参照】「6.4　オペレーションキーの動作」
30	SELECT	ファンクションメニューの操作をします。 【参照】「5.9.2　ファンクションメニューの操作」

4.2 背面パネル

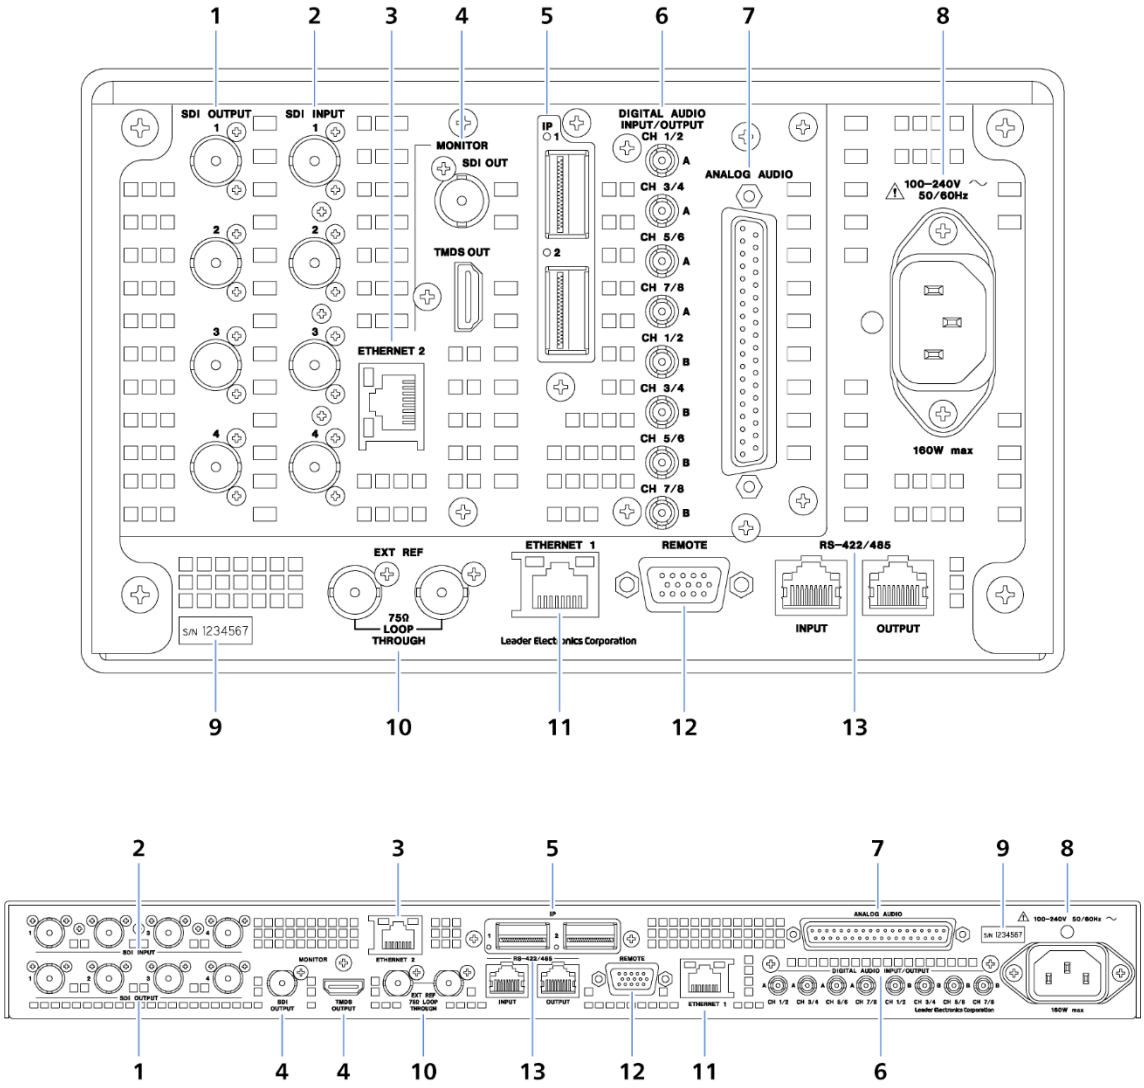


図 4-2　背面パネル (SER01/SER02A/SER03/SER05/SER06)


表 4-2　背面パネルの説明

番号	名称	説明
1	SDI OUTPUT (SER01/SER02A)	SDI 信号の出力端子です。 【参照】「5.8.1　SDI 信号の入出力」
2	SDI INPUT (SER01/SER02A)	SDI 信号の入力端子です。 【参照】「5.8.1　SDI 信号の入出力」
3	ETHERNET 2	イーサネット端子です。HTTP に対応しています。 【参照】「20.4　HTTP」
4	MONITOR	画面イメージを出力します。 【参照】「5.8.6　モニター信号の出力」
5	IP (SER05/SER06)	IP 信号の入出力端子です。 SER05 は、SFP+端子に別売品の SFP+モジュールを取り付けて使用します。 SER06 は、IP 入出力端子に付属の変換アダプターを取り付けてから、別売品の SFP+または SFP28 モジュールを取り付けて使用します。 【参照】「5.6　SFP+モジュールの取り付け (SER05)」「5.7　SFP+/SFP28 モジュールの取り付け (SER06)」
6	DIGITAL AUDIO INPUT/OUTPUT (SER03)	デジタルオーディオ信号の入出力端子です。入出力の切り換えは、オーディオメニューで行います。 【参照】「5.8.4　デジタルオーディオ信号の入出力 (SER03)」
7	ANALOG AUDIO (SER03)	アナログオーディオ信号の入出力端子です。入出力の切り換えは、オーディオメニューで行います。 【参照】「5.8.5　アナログオーディオ信号の入出力 (SER03)」
8	電源入力端子	AC 電源の入力端子です。付属の AC コードクランプを取り付けてください。 【参照】「5.2　AC コードクランプの取り付け」
9	シリアルシール	製造番号が印字されています。
10	EXT REF	外部同期信号の入力端子です。ループスルーです。 【参照】「5.8.3　外部同期信号の入力」
11	ETHERNET 1	イーサネット端子です。TELNET、FTP、SNMP、HTTP、SNTP に対応しています。
12	REMOTE	D-Sub 15p のリモートコントロール端子です。プリセットの呼び出しなどができます。
13	RS-422/485 (SER27)	シリアル通信で、タリー、カメラ ID、カメラアイリス信号を受信表示します。

5. 測定を始める前に

5.1 ZEN シリーズ設置時の注意

ZEN シリーズの WAVEFORM MONITOR には、通気のための吸気口、排気口があります。
各機種の吸気口 (Intake)、排気口 (Exhaust)を以下に示します。

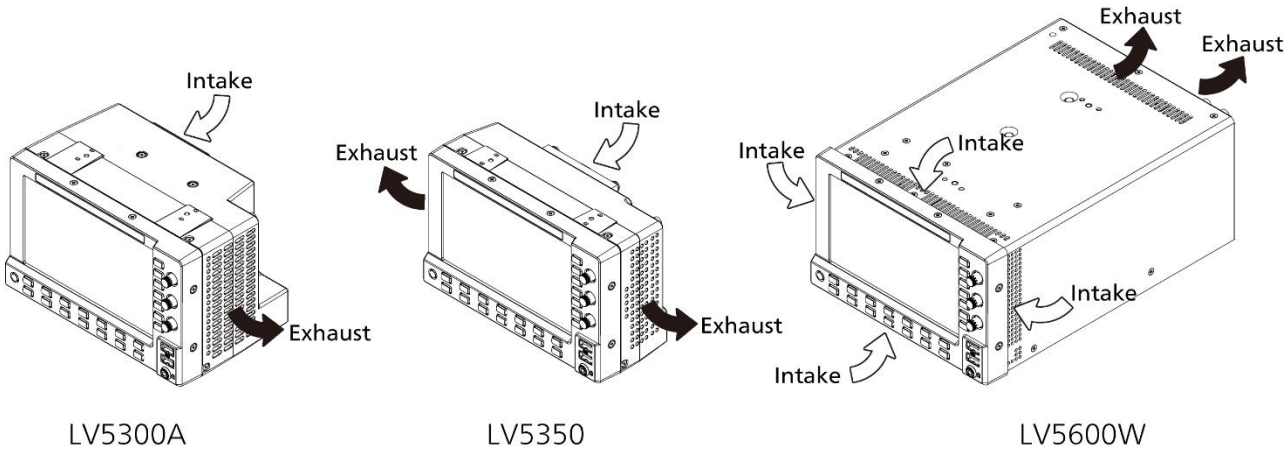


LV5300A　　LV5350　　LV5600W

ZEN シリーズを設置するときは、以下の注意をしてください。


- 設置するときは、通気口を塞がないように注意してください。
- 通気口の間近に壁があるときは、壁に通気口を設けてください。

ZEN シリーズを並べて設置するときは、吸気口と排気口が、隣り合わないようにしてください。


・ LV5300A と、LV5350 または LV5600W を並べて設置するときは、LV5300A を前面パネル側から見て右側にしてください。

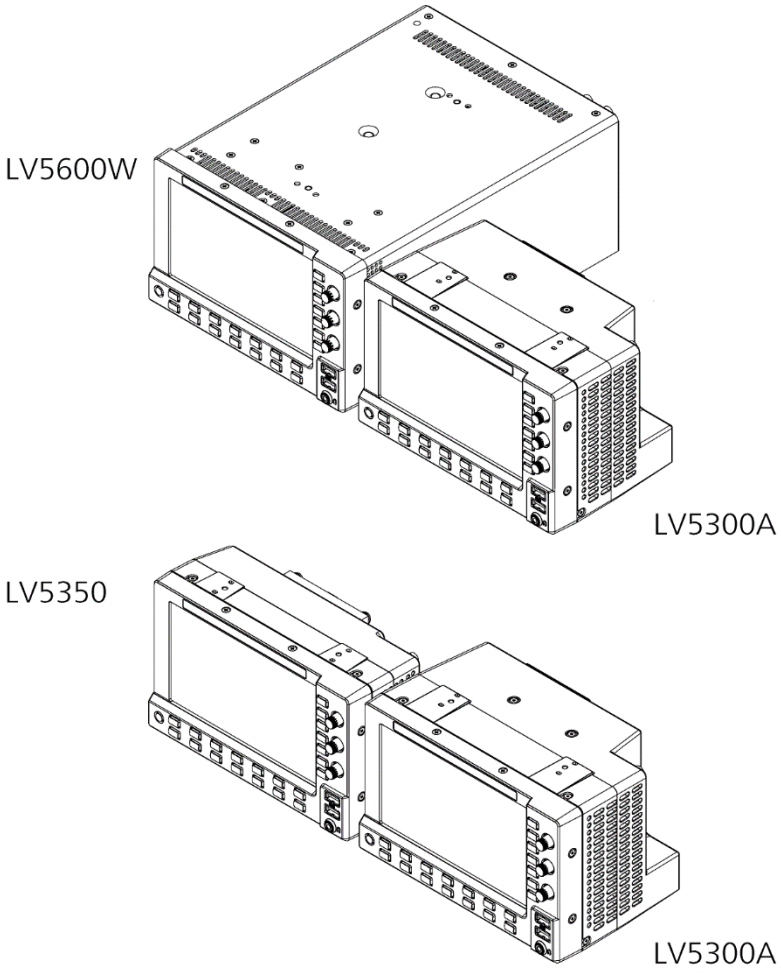

・ LV5350 と、LV5600W を並べて設置するときは、LV5350 を前面パネル側から見て右側にして、LV5350 と LV5600W の間をパーテーションで区切ってください。

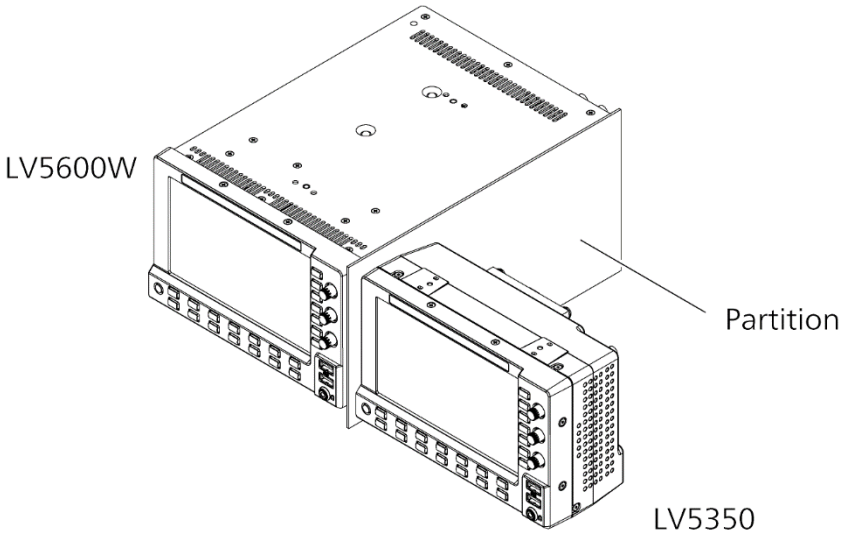

・ ZEN シリーズを 2 台並べて設置するときは、以下の間隔を開けてください。
LV5600W と LV5350 の組み合わせには、パーテーションが必要です。

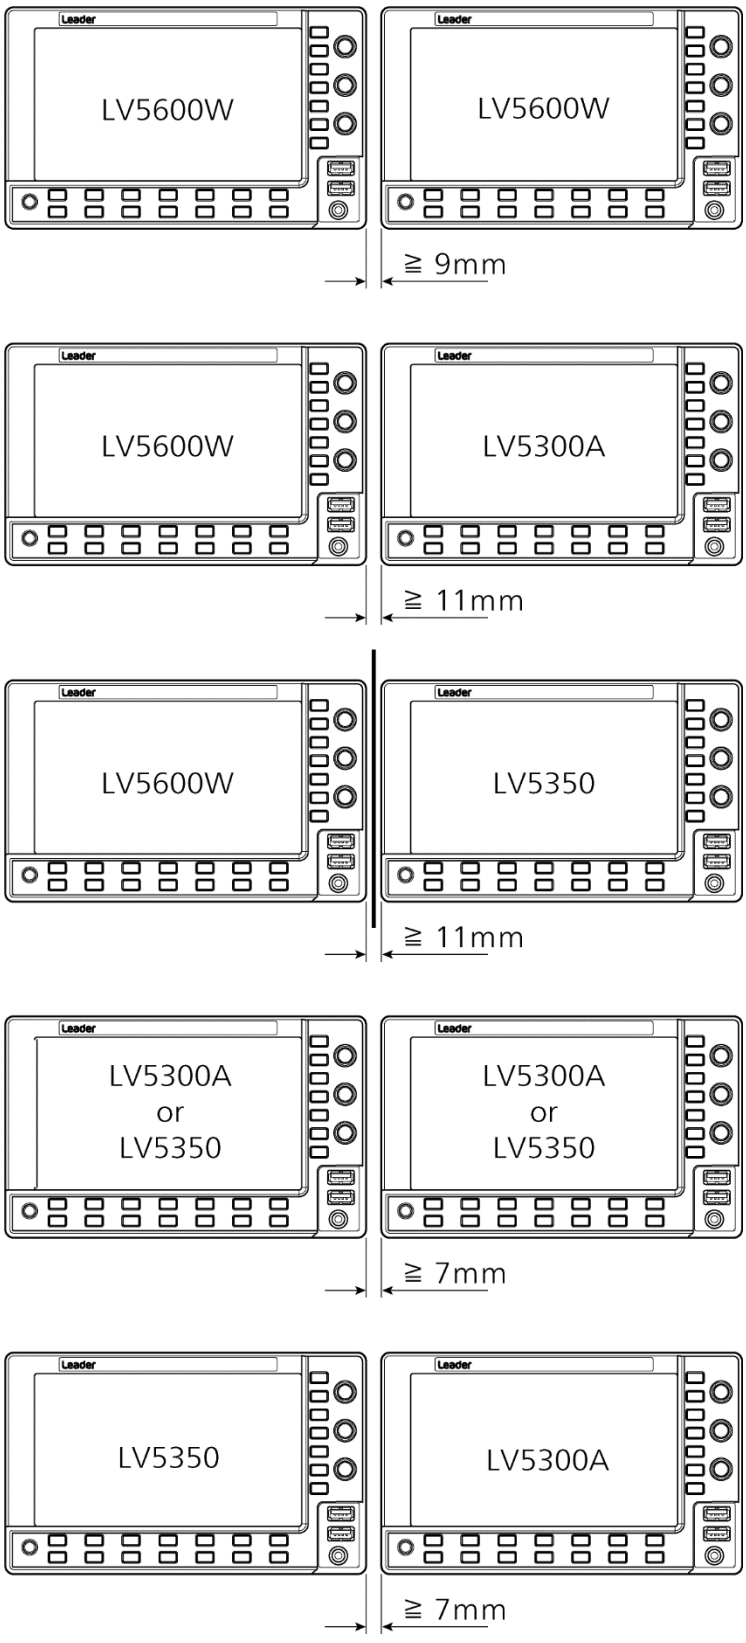

5.2 デスクトップキットの取り付け (LV5600W)


デスクトップキット (LC2191) とは、LV5600W をデスクなどに置いて使用するための、別売品のアクセサリーです。筐体を持ち運ぶのに便利なハンドルと、筐体全体に傾斜をつけられるチルトレッグのセットになっています。

5.2.1 ハンドルの取り付け

以下の手順でハンドルを取り付けます。4mm プラスドライバーを用意してください。


1. **LV5600W の上面パネルに、ハンドルとホルダーを M4 皿ねじで取り付けます。**

   ねじの締め付けトルクは 1.5 N·m としてください。

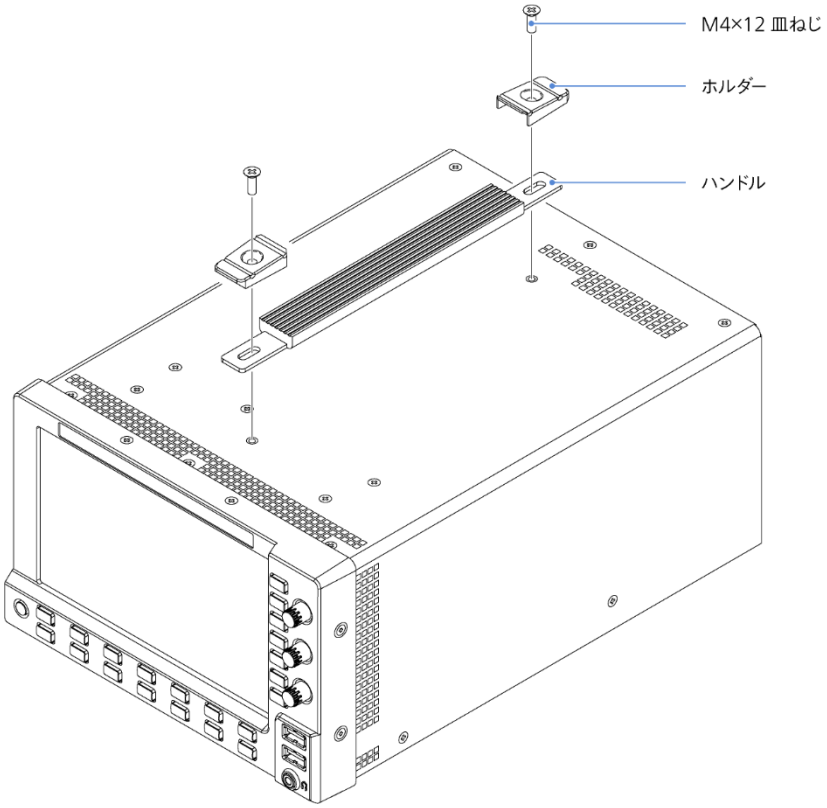

2. **ホルダーにカバーを取り付けます。**


   カバーのツメをホルダーに引っかけてから、「パチン」と音が鳴るまでカバーを押し込んでください。

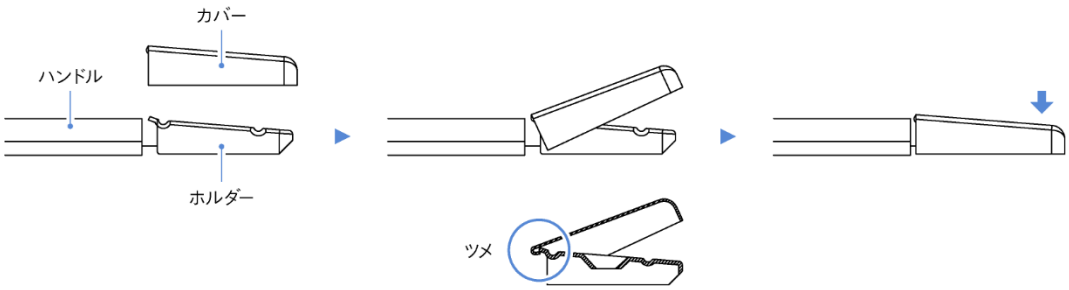


5.2.2 チルトレッグの取り付け

以下の手順でチルトレッグを取り付けます。3mm プラスドライバーを用意してください。

1. フロントレッグを開いた状態にします。

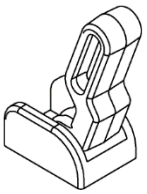


フロントレッグ



リアレッグ

2. LV5600W の下面パネルに、フロントレッグとリアレッグを M3 ねじ (黒) で取り付けます。

フロントレッグとリアレッグの凸部を LV5600W の凹部に合わせてから取り付けます。
ねじの締め付けトルクは 0.6 N·m としてください。

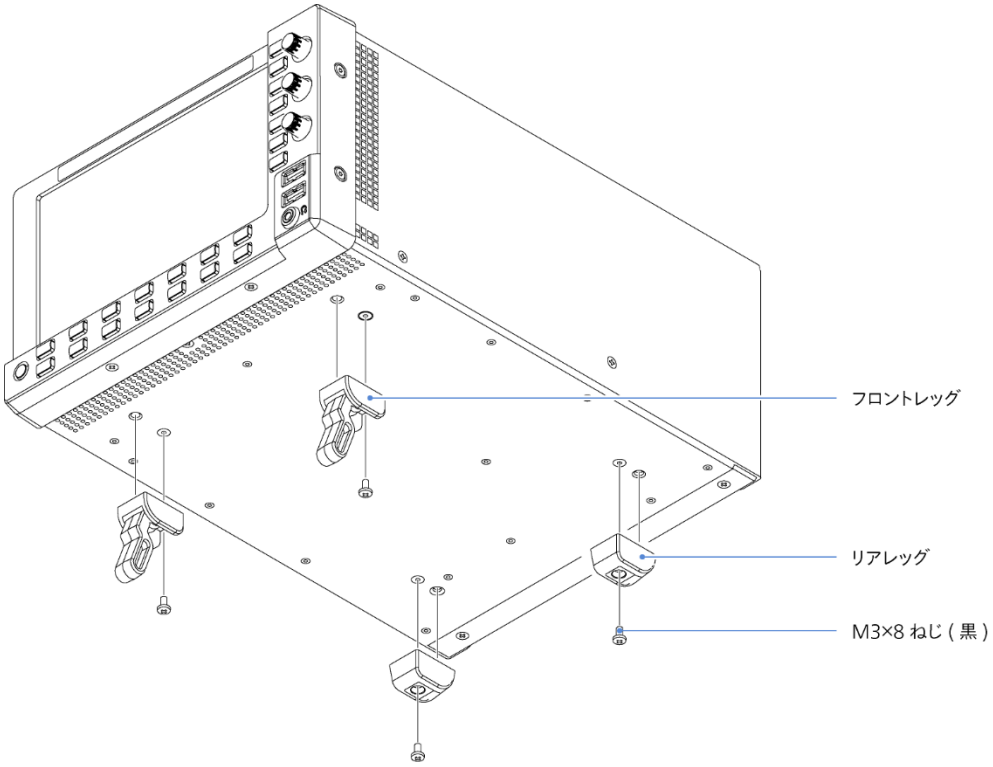


5.3 AC コードクランプの取り付け

電源コードが引っぱられて電源入力端子から抜けることを防ぐために、抜け防止用の AC コードクランプが付属されています。以下の手順で取り付けてください。

1. AC コードクランプを LV5600W または LV7600W に取り付けます。

「カチッ」と音がするまで差し込みます。

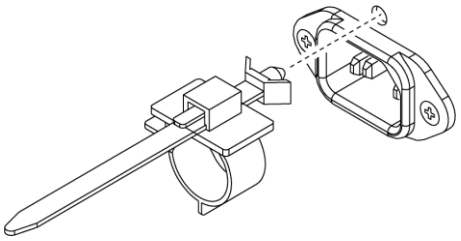


2. 電源ケーブルを接続します。

AC コードクランプの輪の中に電源ケーブルが入るようにします。


3. AC コードクランプの輪の部分の位置を調整します。

以下の位置になるように、輪の部分を前後に動かします。
輪の部分を手前に引き出すには、レバーを上げてから動かしてください。

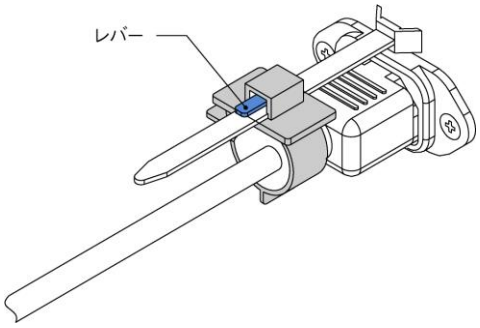

4. AC コードクランプの輪の部分の大きさを調整します。

ツマミを回して、ツマミが止まる位置まで輪の部分を締めます。
輪の部分をゆるめるには、レバーを上げてから動かしてください。

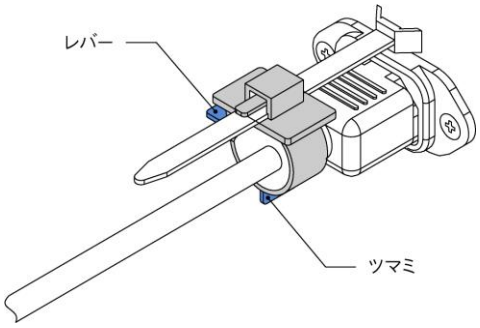

5. 電源コードを引っぱり、抜けないことを確認します。

5.4 電源のオンオフ

電源を入れるには、電源スイッチを押してください。電源スイッチの LED が点灯して、電源が入ります。電源を入れると、前回電源を切ったときのパネル設定で起動します。

電源を切るには、電源スイッチを 2 秒以上長押ししてください。電源スイッチの LED が消灯して、電源が切れます。

5.5 USB デバイスの接続

前面パネルには USB 端子が 2 つあり、USB メモリー、USB マウスやタッチパネル式モニターを接続できます。どちらの USB 端子に接続しても構いませんが、2 つの USB メモリーや USB マウスを同時に接続することはできません。
USB デバイスは、電源を入れたまま抜き差しできます。

- **USB メモリー**

  USB メモリーを接続すると、画面右上に USB メモリーアイコン  が表示されます。
  USB メモリーには、各種測定データの保存ができます。

  アイコンは通常緑色ですが、USB メモリーにアクセス中は赤色に変わります。このとき、電源を切ったり USB メモリーを抜いたりしないでください。

- **USB マウス**

  マウスを接続すると、画面右上にマウスアイコン  が表示されます。
  マウスを接続しなくても基本的な操作はできますが、測定画面のレイアウトにはマウスまたはタッチパネルによる操作が必要です。
  【参照】 「6.5 カスタムレイアウト (SER26)」「6.6 エンハンスドレイアウト (SER26)」


- **タッチパネル式モニター**

  タッチパネル式モニターの USB タッチパネルインターフェースを接続すると、画面右上にマウスアイコン  が表示されます。タッチパネル式モニターの映像インターフェースは、モニター出力端子に接続します。
  タッチパネルを使用しなくても基本的な操作はできますが、測定画面のレイアウトにはマウスまたはタッチパネルによる操作が必要です。
  【参照】 「6.5 カスタムレイアウト (SER26)」「6.6 エンハンスドレイアウト (SER26)」


5.6 SFP+モジュールの取り付け (SER05)

SER05 が実装された背面パネルには IP 入力端子が 2 つあります。別売品の SFP+モジュールを取り付けて使用してください。
SFP+モジュールは、電源を入れたまま抜き差しできます。次の手順で取り付けてください。

LV5600-SER05

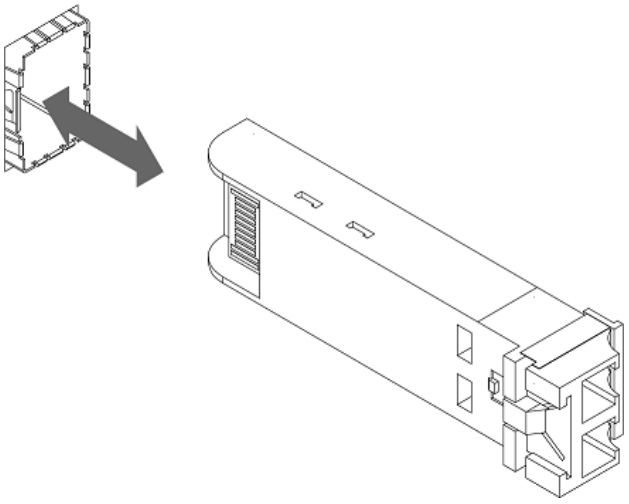

LV7600-SER05

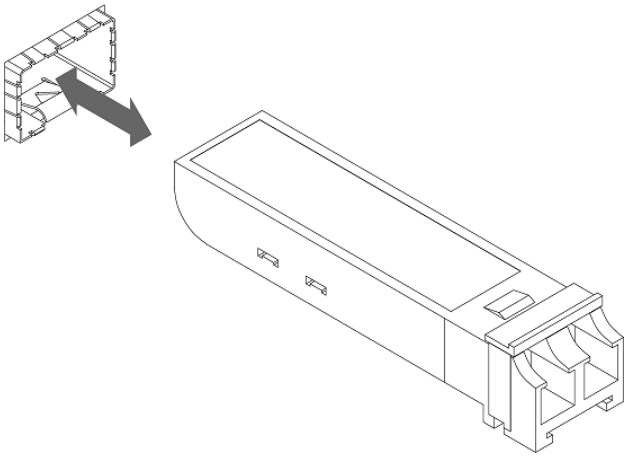

- **取り付け**

  1. SFP+モジュールを、向きに注意して IP 入力端子の 1 に差し込みます。
  2. SFP+モジュールを、IP 入力端子の 1 にカチッと音がするまで押し込みます。
  3. 2 も同様に取り付けます。


- **取り外し**

  SFP+モジュールを指でつかんで引き抜きます。ケーブルをつかまないでください。


5.7 SFP+/SFP28 モジュールの取り付け (SER06)

SER06 が実装された背面パネルには IP 入出力端子が 2 つあります。SER06 付属の変換アダプターを取り付けてから、別売品の SFP+または SFP28 モジュールを取り付けて使用してください。
SFP モジュールは、電源を入れたまま抜き差しできます。次の手順で取り付けてください。

LV5600-SER06

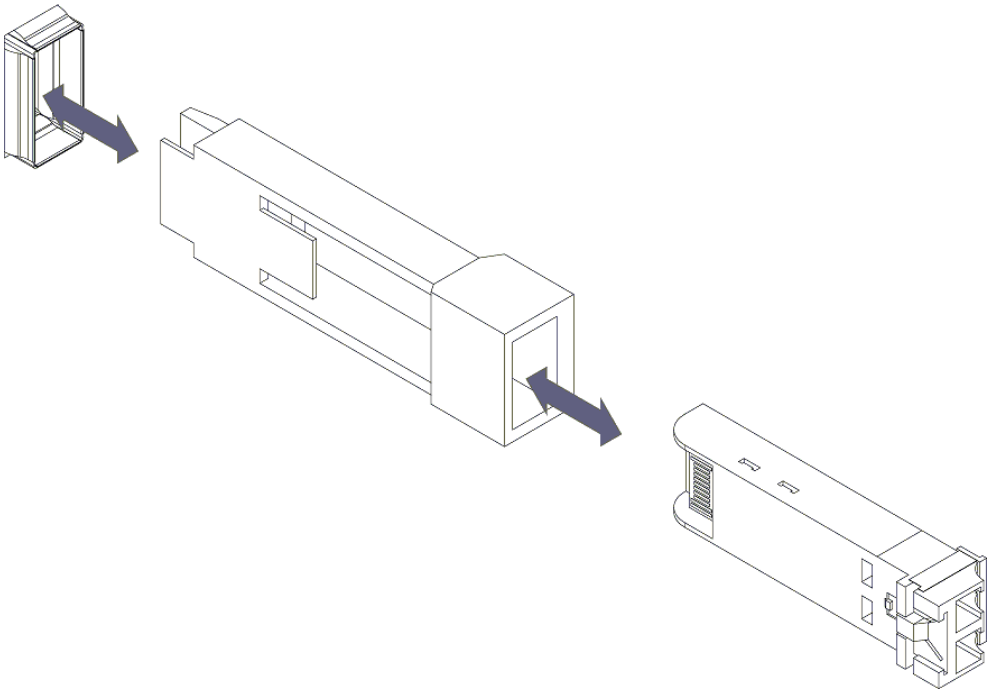

LV7600-SER06

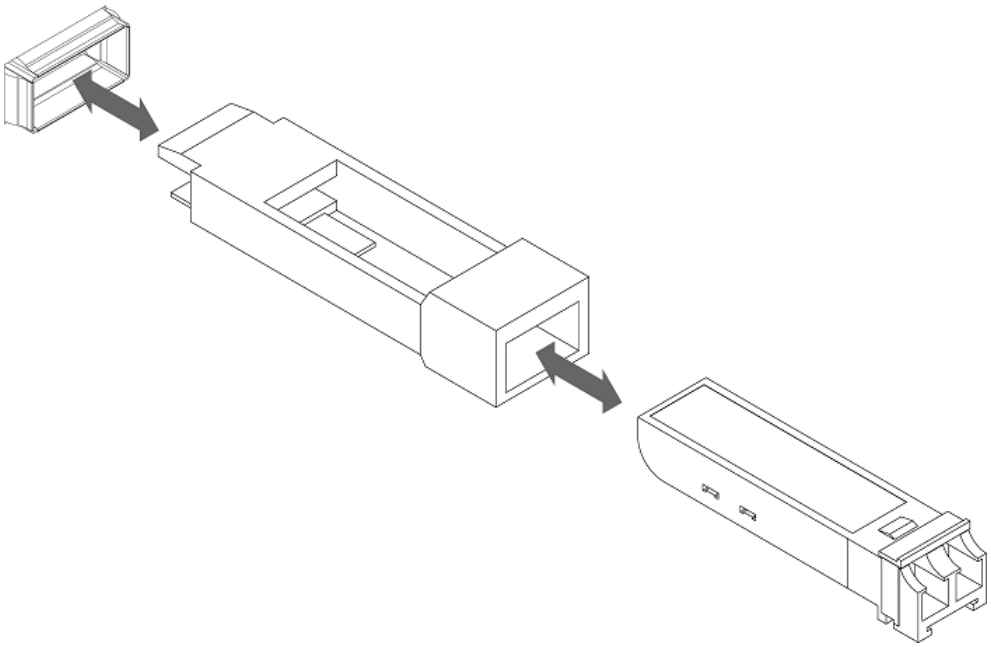

- **変換アダプターの取り付け**

  1. 変換アダプターを、向きに注意して IP 入出力端子の 1 に差し込みます。
  2. 変換アダプターを、IP 入出力端子の 1 にカチッと音がするまで押し込みます。
  3. 2 も同様に取り付けます。

- **SFP モジュールの取り付け**

  1. SFP+または SFP28 モジュールを、向きに注意して IP 入出力端子の 1 に取り付けた変換アダプターに差し込みます。
  2. SFP+または SFP28 モジュールを、IP 入出力端子の 1 に取り付けた変換アダプターにカチッと音がするまで押し込みます。
  3. 2 も同様に取り付けます。


- **SFP モジュールの取り外し**

  SFP+または SFP28 モジュールを指でつかんで引き抜きます。ケーブルをつかまないでください。


5.8 信号の入出力

5.8.1 SDI 信号の入出力

LV5600W

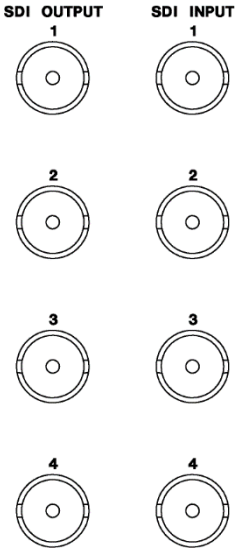

LV7600W

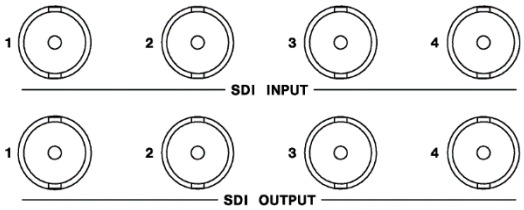

* SER01 または SER02A を実装したとき

図 5-1 SDI 入出力端子

- **SDI 信号の入力: SDI INPUT 1 - 4**

  リンクシステムに対する入力端子です。

  「3.3.1 SDI 映像フォーマットと規格」および「3.3.4 SDI 音声フォーマットと規格」で規定されている信号を入力してください。

  SYS メニューの SDI IN SETUP1 タブで System を選択してから、SDI INPUT 1 - 4 に入力します。

  【参照】 SDI IN SETUP1 タブ >「7.1.1 SDI 入力の設定 1」

  表 5-1 SDI 信号の入力

リンクシステム	入力端子
シングルリンク	SDI INPUT 1、2、3、4 に入力 (最大 4 系統)
デュアルリンク	SDI INPUT 1/2、3/4 に入力 (最大 2 系統)
クワッドリンク	SDI INPUT 1/2/3/4 に入力 (最大 1 系統)

- **SDI 信号の出力: SDI OUTPUT 1 - 4**

  SDI 信号の出力設定には、Input Through、Test Signal (SER24)、3D LUT (SER23) の 3 種類があり、SYS メニューの SDI OUT タブで選択します。

  Input Through

  SDI OUTPUT 1 - 4 からは、SDI INPUT 1 - 4 に入力した信号のリクロック信号がそれぞれ出力されます。モニター用として使用してください。

  シングルリンクのときは、SDI OUTPUT 1 出力を SDI INPUT 1 固定にするか選択したチャンネルにするかを SDI OUT タブで選択できます。選択したチャンネルにした場合、出力チャンネルは INPUT メニューや、各測定画面の [F6] INPUT SELECT で選択します。

  SER26 がインストールされているときは、SDI IN SETUP1 タブの Display Assignment で割り当てた信号を出力することもできます。IP のときは、IP 信号を SDI 信号に変換して出力します。ただし 4K 測定のとき、12G-SDI の出力はできません。

  Test Signal (SER24)

  SDI OUTPUT 1 - 4 からは、各種パターンが出力されます。ムービングボックスの重畳や位相の可変などができます。信号発生器として使用できます。

  3D LUT (SER23)

  SDI OUTPUT 1 - 4 からは、3D-LUT 変換後の信号が出力されます。モニター用として使用してください。

  出力信号は、外部同期信号および SDI A - D のいずれかに同期した信号となります。SDI A - D に同期した信号を出力する場合、外部同期機能は使用できません。

  SER26 がインストールされているときは、Input Through 同様、Display Assignment に対応します。

- **終端について**

  SDI 入力端子は内部で 75Ω に終端されているため、ターミネーターの接続は不要です。接続ケーブルは、特性インピーダンスが 75Ω のものを使用してください。

- **表示チャンネルの設定**

  表示チャンネルは、SYS メニューの SDI IN SETUP1 タブと、INPUT メニューで設定します。
  【参照】 「6.2　測定信号の設定」


- **ケーブルについて**

  本器は、800mVp-p のストレスパターンを以下のケーブルで受信したときに、エラーが発生しないことを検査しています。

入力信号	ケーブルの種類	入力端子 (SDI INPUT 1 - 4)	ビデオパターン
12G	L5.5CUHD ケーブル	70m	カラーバー
3G	LS-5CFB ケーブル	70m	チェックフィールド
HD	LS-5CFB ケーブル	110m	チェックフィールド
SD	L-5C2V ケーブル	200m	チェックフィールド

5.8.2 IP 信号の入出力 (SER05/SER06)

LV5600W



LV7600W




図 5-2　IP 入出力端子 (SER05)

SER05 の場合は、別売品の SFP+モジュールを取り付けてから、IP 1、2 に IP 信号を接続します。
SER06 の場合は、付属の変換アダプターおよび別売品の SFP+または SFP28 モジュールを取り付けてから、IP 1、2 に IP 信号を接続します。

IP 1、2 は冗長構成のため、両方の端子に信号を接続するときは、同一の信号を接続してください。また、片方の端子に信号を接続するときは、IP 1 に接続してください。

IP に関する設定は、SYS メニューの SDI IN SETUP1 タブ、IP SETUP1 タブ、IP SETUP2 タブ、IP TSG SETUP1 タブ、IP TSG SETUP1-2 タブ、IP TSG SETUP2 タブ、IP TSG SETUP3 タブ、および NMOS タブで行います。

【参照】 SDI IN SETUP1 タブ >「7.1.1　SDI 入力の設定 1」
IP SETUP1 タブ >「7.1.6　IP 信号の設定 1 (SER05/SER06)」
IP SETUP2 タブ >「7.1.7　IP 信号の設定 2 (SER05/SER06)」
IP TSG SETUP1 タブ >「7.1.8　IP TSG 出力の設定 1 (SER32)」
IP TSG SETUP1-2 タブ >「7.1.9　IP TSG 出力の設定 1-2 (SER32)」
IP TSG SETUP2 タブ >「7.1.10　IP TSG 出力の設定 2 (SER32)」
IP TSG SETUP3 タブ >「7.1.11　IP TSG 出力の設定 3 (SER32)」
NMOS タブ >「7.1.12　NMOS の設定 (SER05/SER06)」

- **SDI IN SETUP1 タブ**

  SDI の System を 2K SD/HD/3G-A/3G-B-DL/IP にしてから、Display Assignment の Type を IP にするか(SER26 がインストールされていないとき)、Input-A - D に IP Stream1 - 4 を割り当てます(SER26 がインストールされているとき)。なお、Type が IP のとき、Input-A - D には IP Stream1 - 4 がそれぞれ割り当てられます。

- **IP SETUP1 タブ**

  信号規格、IP アドレス、ポート番号を設定します。IP アドレスとポート番号はストリームごとに設定できます。

- **IP SETUP2 タブ**

  PTP とビデオフォーマットの設定をします。

- **IP TSG SETUP1 タブ**

  IP TSG 出力および IP テスト信号について設定します。

- **IP TSG SETUP1-2 タブ**

  IP TSG 出力の文字表示機能について設定します。

- **IP TSG SETUP2 タブ**

  IP TSG の IP について設定します。

- **IP TSG SETUP3 タブ**


  IP TSG のパケットエミュレーションについて設定します。

- **NMOS タブ**

  NMOS について設定します。

5.8.3 外部同期信号の入力

LV5600W

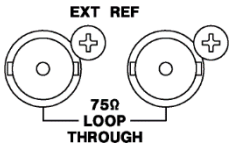

LV7600W

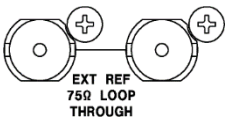


図 5-3　外部同期入力端子

ビデオ信号波形表示、ベクトル波形表示では、同期信号を外部から入力して表示できます。(*1) 外部同期入力端子に外部同期信号を入力してから、EXT キーを押してください。外部同期信号のフォーマットは、自動で判別されます。

外部同期入力端子は、以下のとおりループスルーになっています。入力信号は 2 つの端子のどちらかに接続して、他方の端子は 75Ω 終端するか、他の 75Ω 系の機器に接続してください。他の機器に接続したときは、機器接続の末端で必ず 75Ω 終端します。接続ケーブルは、特性インピーダンスが 75Ω のものを使用してください。

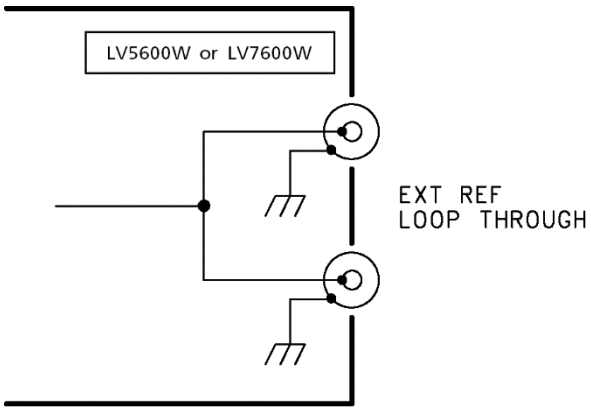


図 5-4　ループスルー

*1　以下のフォーマットでは、外部同期信号を使用した波形表示ができません。
- SER05/SER06 を用いた IP 入力のビデオ信号
- 3G の 720/30P、720/29.97P、720/25P、720/24P、720/23.98P
- HD(DL)の 1080/60P、1080/59.94P、1080/50P
- 3G(DL)、3G(QL)、HD(QL)、6G、12G
- フレーム周波数 48P、47.95P

入力信号に対応する外部同期信号を✓印で以下に示します。
✓印以外の組み合わせでは、正しく測定できません。

表 5-2　外部同期信号フォーマット一覧表 (SD、HD)

		SDI (SD、HD) 入力信号フォーマット																						
		525/59.94I	625/50I	1080/60I	1080/59.94I	1080/50I	1080/30PsF	1080/29.97PsF	1080/25PsF	1080/24PsF	1080/23.98PsF	1080/30P	1080/29.97P	1080/25P	1080/24P	1080/23.98P	720/60P	720/59.94P	720/50P	720/30P	720/29.97P	720/25P	720/24P	720/23.98P
外部同期信号フォーマット	NTSC with 10 field ID (59.94Hz) (*1)	✓			✓			✓			✓		✓			✓		✓			✓			✓
	NTSC (59.94Hz)	✓			✓			✓					✓					✓			✓			
	PAL (50Hz)		✓			✓			✓					✓					✓			✓		
	1080/60I			✓			✓					✓												
	1080/59.94I				✓			✓					✓											
	1080/50I					✓			✓					✓										
	1080/24PsF									✓					✓									
	1080/23.98PsF										✓					✓								
	1080/30P			✓			✓					✓												
	1080/29.97P				✓			✓					✓											
	1080/25P					✓			✓					✓										
	1080/24P									✓					✓									
	1080/23.98P										✓					✓								
	720/60P																✓							
	720/59.94P																	✓						
	720/50P																		✓					
	720/30P																			✓				
	720/29.97P																				✓			
	720/25P																					✓		
	720/24P																						✓	
	720/23.98P																							✓

*1　入力信号が 1080/23.98PsF または 1080/23.98P のときは、自動で 10 フィールド ID を認識します。

表 5-3　外部同期信号フォーマット一覧表 (3G)

		SDI (3G) 入力信号フォーマット																		
		1080/60P	1080/59.94P	1080/50P	1080/60I	1080/59.94I	1080/50I	1080/30PsF	1080/29.97PsF	1080/25PsF	1080/24PsF	1080/23.98PsF	1080/30P	1080/29.97P	1080/25P	1080/24P	1080/23.98P	720/60P	720/59.94P	720/50P
外部同期信号フォーマット	NTSC with 10 field ID (59.94Hz) (*1)		✓			✓			✓			✓		✓			✓		✓	
	NTSC (59.94Hz)		✓			✓			✓					✓					✓	
	PAL (50Hz)			✓			✓			✓					✓					✓
	1080/60I	✓			✓			✓												
	1080/59.94I		✓			✓			✓											
	1080/50I			✓			✓			✓										
	1080/24PsF										✓					✓				
	1080/23.98PsF											✓					✓			
	1080/30P	✓			✓			✓					✓							
	1080/29.97P		✓			✓			✓					✓						
	1080/25P			✓			✓			✓					✓					
	1080/24P										✓					✓				
	1080/23.98P											✓					✓			
	720/60P																	✓		
	720/59.94P																		✓	
	720/50P																			✓

*1　入力信号が 1080/23.98PsF または 1080/23.98P のときは、自動で 10 フィールド ID を認識します。

表 5-4　外部同期信号フォーマット一覧表 (6G)

		SDI (6G) サブイメージ 入力信号フォーマット (*1)				
		1080/30P	1080/29.97P	1080/25P	1080/24P	1080/23.98P
外部同期信号フォーマット	NTSC with 10 field ID (59.94Hz) (*2)		✓			✓
	NTSC (59.94Hz)		✓			
	PAL (50Hz)			✓		
	1080/30P	✓				
	1080/29.97P		✓			
	1080/29.97PsF		✓			
	1080/25P			✓		
	1080/24P				✓	
	1080/23.98P					✓
	1080/23.98PsF					✓

*1　入力信号が 6G のときは、4k のサブイメージフォーマットに対して位相差測定を行います。
*2　入力信号が 1080/23.98PsF または 1080/23.98P のときは、自動で 10 フィールド ID を認識します。


表 5-5　外部同期信号フォーマット一覧表 (12G)

		SDI (12G) サブイメージ 入力信号フォーマット (*1)							
		1080/60P	1080/59.94P	1080/50P	1080/30P	1080/29.97P	1080/25P	1080/24P	1080/23.98P
外部同期信号フォーマット	NTSC with 10 field ID (59.94Hz) (*2)		✓			✓			✓
	NTSC (59.94Hz)		✓			✓			
	PAL (50Hz)			✓			✓		
	1080/60I	✓							
	1080/59.94I		✓			✓			
	1080/50I			✓			✓		
	1080/30P	✓			✓				
	1080/29.97P		✓			✓			
	1080/25P			✓			✓		
	1080/24P							✓	
	1080/23.98P								✓


*1　入力信号が 12G のときは、4k のサブイメージフォーマットに対して位相差測定を行います。
*2　入力信号が 1080/23.98PsF または 1080/23.98P のときは、自動で 10 フィールド ID を認識します。

5.8.4 デジタルオーディオ信号の入出力 (SER03)

LV5600W



LV7600W



* SER03 を実装したとき

図 5-5 デジタルオーディオ入出力端子

- **入出力の切り換え**

  グループごと(A/B)に入出力を切り換えて使用します。
  AUDIO メニューの AUDIO IN/OUT タブの EXTERNAL AUDIO で、Input または Output を選択してください。
  【参照】 AUDIO IN/OUT タブ >「15.1.5 オーディオ入出力端子の設定 (SER03)」

- **オーディオ信号の出力**


  グループ A、グループ B のいずれかを出力設定にすると、以下の信号がそれぞれ出力されます。モニター用として使用してください。

表 5-6 オーディオ信号の出力


INPUT	CH Mode	グループ A 出力	グループ B 出力
SDI	8ch	1st GROUP と 2nd GROUP の 8ch	1st GROUP と 2nd GROUP の 8ch
	16ch	1st GROUP と 2nd GROUP の 8ch	3rd GROUP と 4th GROUP の 8ch
EXT AUDIO	8ch	- (Input)	グループ A に入力した 8ch
		グループ B に入力した 8ch	- (Input)
	16ch	- (Input)	- (Input)

5.8.5 アナログオーディオ信号の入出力 (SER03)

LV5600W

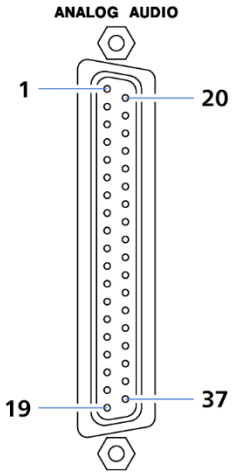

LV7600W

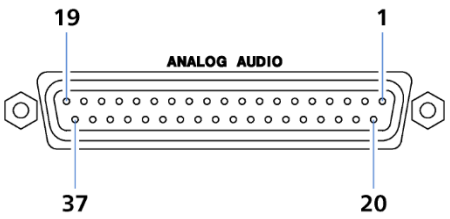

* SER03 を実装したとき

図 5-6 アナログオーディオ入出力端子 (メス、インチねじ)

表 5-7 アナログオーディオ入出力端子のピン配列

ピン番号	名称	ピン番号	名称	I/O	機能
37	INPUT1+	19	INPUT1-	I	アナログオーディオ入力 1
36	INPUT2+	18	INPUT2-	I	アナログオーディオ入力 2
35	INPUT3+	17	INPUT3-	I	アナログオーディオ入力 3
-	-	16	GND	-	グラウンド
34	INPUT4+	15	INPUT4-	I	アナログオーディオ入力 4
33	INPUT5+	14	INPUT5-	I	アナログオーディオ入力 5
32	INPUT6+	13	INPUT6-	I	アナログオーディオ入力 6
31	GND	-	-	-	グラウンド
30	INPUT7+	12	INPUT7-	I	アナログオーディオ入力 7
29	INPUT8+	11	INPUT8-	I	アナログオーディオ入力 8
-	-	10	GND	-	グラウンド
28	OUTPUT1+	9	OUTPUT1-	O	アナログオーディオ出力 1
27	OUTPUT2+	8	OUTPUT2-	O	アナログオーディオ出力 2
26	OUTPUT3+	7	OUTPUT3-	O	アナログオーディオ出力 3
25	OUTPUT4+	6	OUTPUT4-	O	アナログオーディオ出力 4
24	OUTPUT5+	5	OUTPUT5-	O	アナログオーディオ出力 5
23	OUTPUT6+	4	OUTPUT6-	O	アナログオーディオ出力 6
22	OUTPUT7+	3	OUTPUT7-	O	アナログオーディオ出力 7
21	OUTPUT8+	2	OUTPUT8-	O	アナログオーディオ出力 8
20	GND	1	GND	-	グラウンド

- **入出力の切り換え**

  入出力を切り換えて使用します。
  AUDIO メニューの AUDIO IN/OUT タブの ANALOG AUDIO で、Input または Output を選択してください。
  【参照】 AUDIO IN/OUT タブ >「15.1.5　オーディオ入出力端子の設定 (SER03)」

- **オーディオ信号の出力**

  画面表示されている音声信号 8 チャンネルが出力されます。
  モニター用として使用してください。

5.8.6　モニター信号の出力

LV5600W　　LV7600W

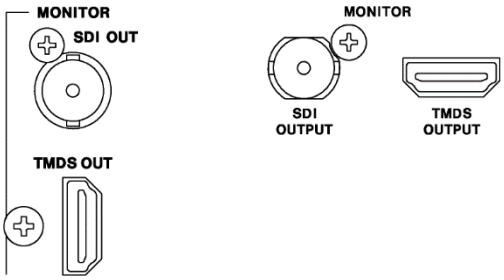


図 5-7　モニター出力端子

SDI OUT 端子と TMDS OUT 端子からは、モニター用に本器の表示画面が出力されます。フル HD(1920×1080)対応のディスプレイに接続してください。

- **同期モードの選択**

  SYS メニューの MONITOR OUT タブで、内部同期または外部同期を選択できます。また、内部同期にしたときは、出力フォーマットも選択できます。
  【参照】 MONITOR OUT タブ >「7.1.4　モニター出力の設定」

5.9 操作の基本

5.9.1 ファンクションメニューの表示

各項目についての設定をするにはファンクションメニューから行います。
通常、ファンクションメニューは表示されていますが、現在選択しているモードキーを押すと消すことができます。また、SYS メニューの GENERAL タブで、自動で消える設定もできます。
【参照】 GENERAL タブ >「7.2.1　一般的な設定」

測定メニューが消えたときは、以下の操作でメニューを再表示できます。このとき、メニュー階層は前回消えたときの階層を保持します。

- **モードキーを押してメニュー表示**

  現在選択しているモードキー(WFM、VECT、PIC、AUDIO、STATUS、EYE のいずれか)を押すと、メニューを再表示します。

  マルチ表示のとき、モードキー(WFM、VECT、PIC、AUDIO、STATUS、EYE)の操作によって測定画面の切り換えをするかしないかを、SYS メニューの GENERAL タブで選択できます。
  【参照】 GENERAL タブ >「7.2.1　一般的な設定」

- **ファンクションキーを押してメニュー表示**

  ファンクションキーを押すと、メニューを再表示します。

5.9.2 ファンクションメニューの操作

ファンクションメニューの操作方法について、[WFM] > [F1] WFM INTEN/CONFIG メニューを例に説明します。

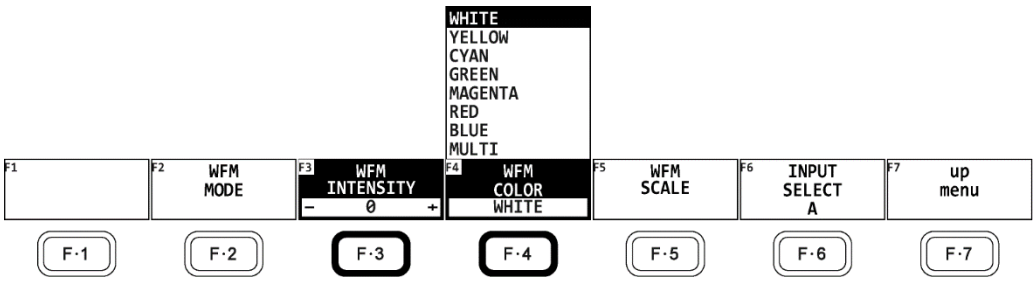


図 5-8　ファンクションメニューの操作

- **数値の設定**

  上図の [F3] WFM INTENSITY のように数値を設定するときは、[F3] を押してからファンクションダイヤル [FD] を回します。数値の設定では、一部を除いてファンクションダイヤル [FD] を押すと値が初期値に戻ります。

- **設定項目の選択**

  上図の [F4] WFM COLOR のように、いくつかの選択肢から設定値を選択するときは、
  [F4] を数回押して値を選択します。[F4] を押すごとに設定値が変わり、手を離したときに値が確定されてポップアップが消えます。
  選択肢が、ON/OFF、START/STOP のときは、トグル動作になります。

- **◀ SELECT ▶キーによる設定項目の選択 (LV7600W)**

  LV7600W では、◀ SELECT ▶キーでファンクションメニューの操作ができます。◀▶キーで左右に移動して、SELECT キーで選択します。
  メニュー階層が変わり、該当するメニュー項目がないときは、左のメニュー項目へ移動します。

5.9.3 マウスおよびタッチパネルの操作

画面上に表示されるキーを使用することによって、マウスまたはタッチパネルでキー操作と同様の設定ができます。キーを表示するには、マウスを接続してから画面をクリックするか、画面にタッチしてください。
マウスおよびタッチパネルは、同時に操作もできます。
LV7600W でタッチパネル操作をするには、タッチパネル式モニターの USB タッチパネルインターフェースを USB ケーブルで接続してください。タッチパネル式モニターの映像インターフェースはモニター出力端子と接続します。

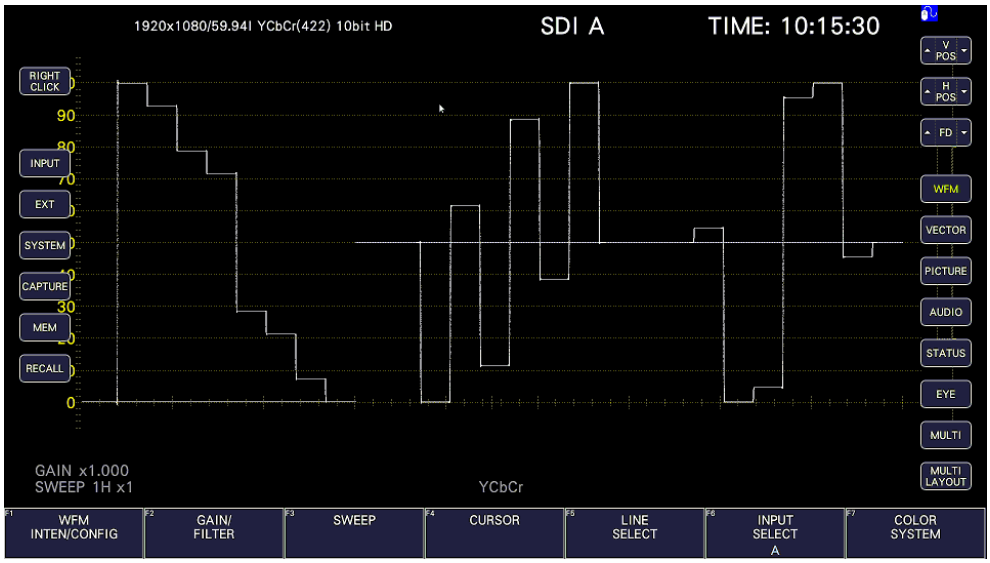


図 5-9　マウスおよびタッチパネルの操作

- **測定画面の設定**

  画面上のキーとファンクションメニューを直接クリックまたはタッチすることで、設定できます。

  ファンクションメニューの数値は、FD 左右の「▲▼」キーのほかに、数値左右の「▲▼」キーやホイールマウスでも変更できます。

- **タブ画面の設定**

  画面上の項目とファンクションメニューを直接クリックまたはタッチすることで、設定できます。

  タブ画面の数値は、FD 左右の「▲▼」キーのほかに、ホイールマウスでも変更できます。

- **カーソルの移動**

  ビデオ信号波形のカーソルは、マウスまたはタッチパネルを使用することで簡単に移動できます。

  マウスのときはカーソルをクリックして選択してから、任意の位置でクリックしてカーソルを移動します。選択の解除は、右クリックでできます。カーソルの一部は、ホイールマウスでも移動できます。このときは、右クリックで位置を確定できます。
  タッチパネルのときはカーソルをタッチして選択してから、任意の位置でタッチしてカーソルを移動します。

- **右クリックメニュー**

  マウスを右クリックするか、画面左上の RIGHT CLICK をクリックまたはタッチすると、以下のメニューが表示されます。
  LAYOUT および ENHANCED LAYOUT は、マウスまたはタッチパネルでしか設定できません。

表 5-8　右クリックメニュー

メニュー	説明
ALL CLEAR	画面上のキーとファンクションメニューを非表示にします。 画面をクリックすると、再び表示します。
KEY CLEAR	画面上のキーを非表示にします。 画面をクリックすると、再び表示します。
MENU CLEAR	ファンクションメニューを非表示にします。 画面をクリックすると、再び表示します。
LAYOUT	測定画面のレイアウトを作成します。 【参照】「6.5　カスタムレイアウト (SER26)」
ENHANCED LAYOUT	測定画面のレイアウトを作成します。 サイマルモードのときに選択できます。 【参照】「6.6　エンハンスドレイアウト (SER26)」

5.9.4　タブメニューの操作

各項目についての設定は通常ファンクションメニューで行いますが、一部の設定では以下のようなタブメニューが表示されます。
タブメニューの操作方法について、GENERAL 画面を例に説明します。

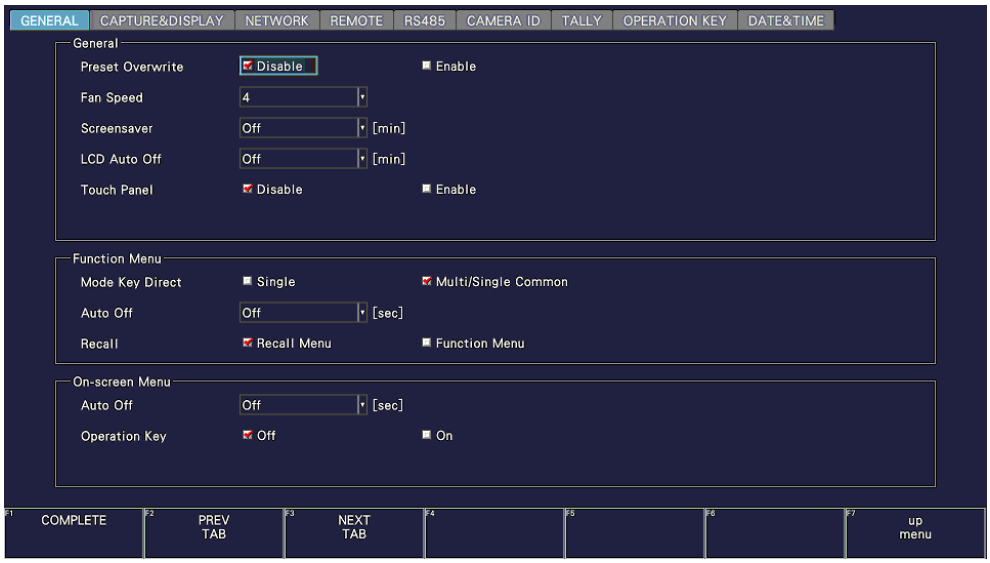


図 5-10　タブメニューの操作

- **カーソルの移動**

  カーソルを移動するにはファンクションダイヤル [FD] を回します。設定によっては、カーソルを移動できない項目があります。

- **タブの移動**

  上図のように複数のタブが存在する場合、[F2] PREV TAB と [F3] NEXT TAB でタブ間の移動をします。タブ間を移動しても設定した内容は保持されますが、[F1] COMPLETE を押すまでは確定しません。

- **チェックボックスにチェックの追加**

  チェックを入れる項目にカーソルを合わせて、ファンクションダイヤル [FD] を押します。

- **数値の入力**

  数値を入力する項目にカーソルを合わせて、ファンクションダイヤル [FD] を押します。ファンクションダイヤル [FD] を回して数値を設定してください。再度ファンクションダイヤル [FD] を押すと、数値が確定します。

- **設定の確定**

  [F1] COMPLETE を押すと、すべてのタブについての設定が適用され、1 つ上の階層に戻ります。

- **設定の取り消し**

  [F7] up menu を押すと、すべてのタブについての設定がキャンセルされ、1 つ上の階層に戻ります。

5.9.5 キーロックの設定

本体の誤操作を防ぐために、キーロックを設定できます。キーロックを設定すると、電源スイッチを除くすべてのキー操作が無効になります。
マウスおよびタッチパネルの操作も無効になります。

- **キーロックの設定**

  画面上に以下のメッセージが表示されるまで、SYS キーを長押ししてください。キーロックの設定中は、画面右上にキーロックアイコン が表示されます。



図 5-11　キーロックの設定

- **キーロックの解除**

  画面上に以下のメッセージが表示されるまで、SYS キーを長押ししてください。



図 5-12　キーロックの解除

5.10 測定画面の説明

測定画面は自由にレイアウトできますが、ここでは各画面に共通の表示について説明します。

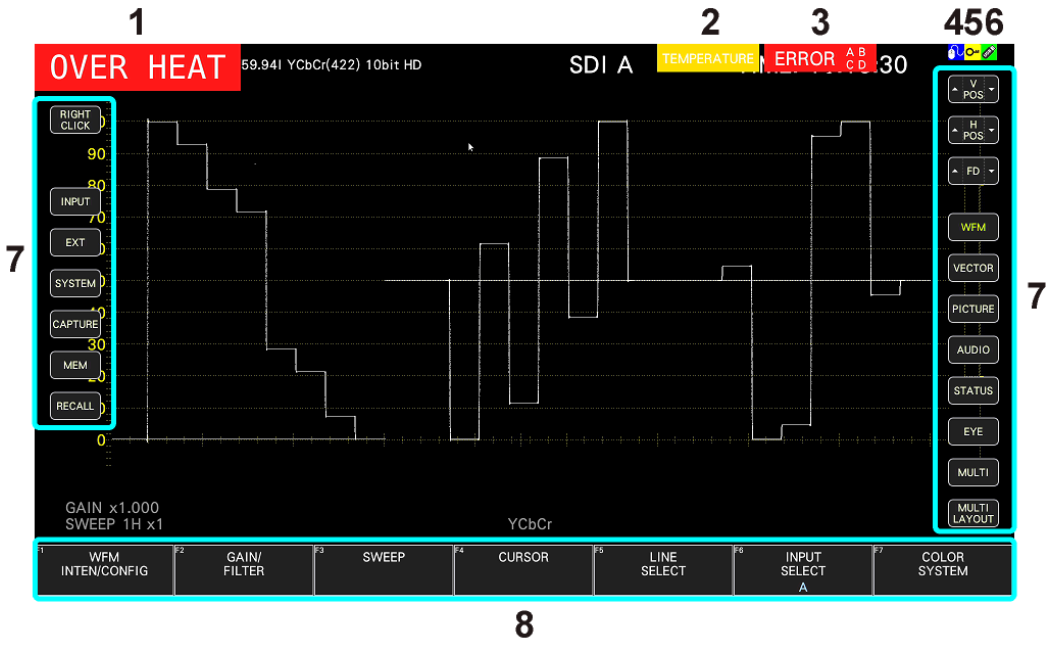


図 5-13　測定画面の説明

表 5-9　測定画面の説明

番号	名称	説明
1	OVER HEAT FAN ALARM	内部温度が上昇したときに「OVER HEAT」、ファンに異常が発生したときに「FAN ALARM」を表示します。 「OVER HEAT」が表示された場合は FAN スピードを上げてください。 「OVER HEAT」が表示され、FAN スピードを上げても内部温度が低下しない場合は自動で電源オフになります。 電源オフ後、再度電源をオンにして FAN スピードが最大でも「OVER HEAT」表示をくりかえす場合や、「FAN ALARM」が表示されたときは、ただちに本体の電源を切り、使用環境を確認してください。使用環境に問題がないにもかかわらず表示される場合は、本社またはお近くの営業所までお問い合わせください。 【参照】「7.3　システム情報の表示」「7.2.1　一般的な設定」
2	TEMPERATURE	内部温度が上昇したときに表示します。非表示にもできます。 「TEMPERATURE」が表示された場合は、表示が消えるまで FAN スピードを上げてください。 【参照】「7.3　システム情報の表示」「7.2.1　一般的な設定」
3	ERROR	入力信号(*1)にエラーが発生したときに表示します。非表示にもできます。 エラー検出の設定は、STATUS メニューの [F5] STATUS SETUP および EYE メニューの [F4] ERROR SETUP で行います。 【参照】「7.3　システム情報の表示」「7.2.1　一般的な設定」
4	マウスアイコン	USB マウスを接続したとき、または、タッチパネル式モニターの USB インターフェースを接続したときに表示します。非表示にもできます。 【参照】「5.5　USB デバイスの接続」「7.2.1　一般的な設定」
5	キーロックアイコン	キーロックが有効のときに表示します。非表示にもできます。 【参照】「5.9.5　キーロックの設定」「7.2.1　一般的な設定」
6	USB メモリーアイコン	USB メモリーを接続したときに表示します。非表示にもできます。 【参照】「5.5　USB デバイスの接続」「7.2.1　一般的な設定」
7	画面キー	マウスおよびタッチパネルで使用する画面上のキーです。 【参照】「5.9.3　マウスおよびタッチパネルの操作」
8	ファンクションメニュー	各種設定を行うためのメニューです。 【参照】「5.9.1　ファンクションメニューの表示」

*1　対象は、全チャンネルです。ただし、12G、6G、3G-B DS または 3G(DL)-4K の測定時は、現在表示しているチャンネルのみに対応しています。

6. 基本的な動作

6.1 入力信号の設定

ここでは、INPUT メニューの設定と入力フォーマットの表示について説明します。


6.1.1 入力モードの選択

SDI IN SETUP1 タブの System が 2K SD/HD/3G-A/3G-B-DL、2K HD Dual Link、2K 3G Dual Link のとき、以下の操作で入力モードを選択できます。

操作
[INPUT] > [F7] DISPLAY：SINGLE / SIMUL

設定項目の説明	
SINGLE:	1 入力モードで動作します。 [F1] - [F4] でオンにした 1 つの信号を測定するモードです。
SIMUL:	サイマルモードで動作します。 [F1] - [F4] でオンにした複数の信号を同時に測定するモードです。

DISPLAY = SINGLE

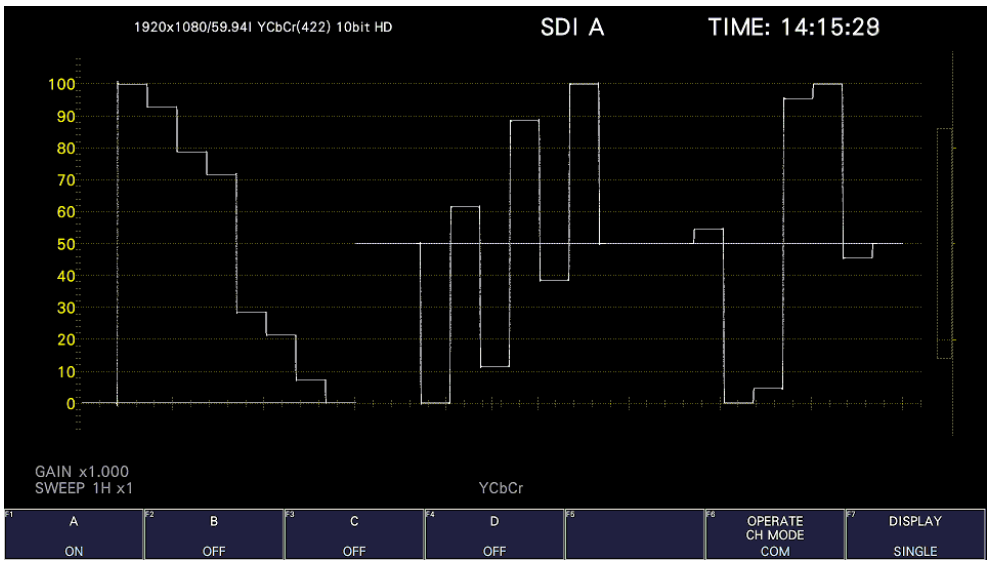

DISPLAY = SIMUL

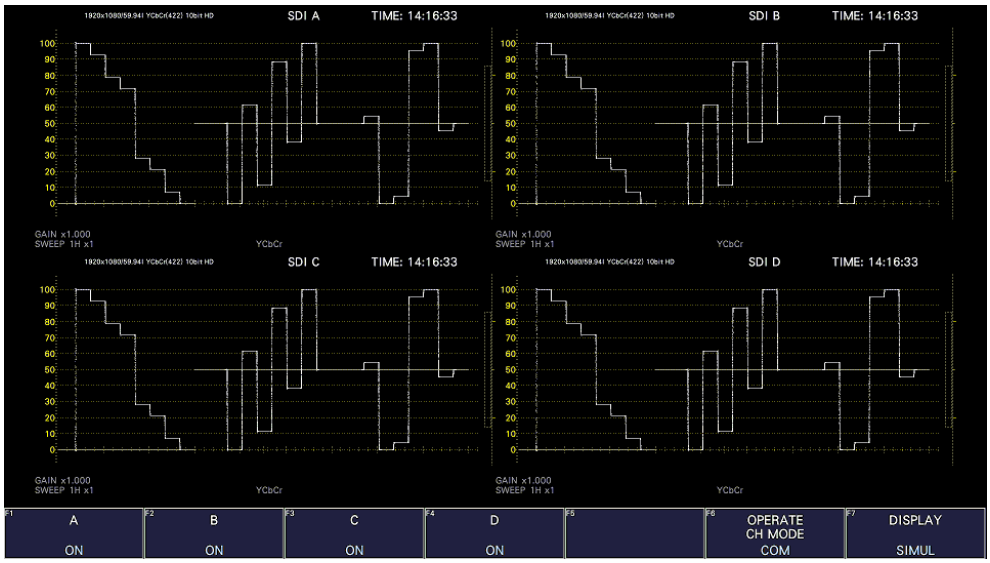


図 6-1　入力モードの選択

6.1.2　サイマルモードの選択

サイマルモードのとき、以下の操作で各チャンネルの設定方法を選択できます。
INDIVIDUAL から COM に変更した場合、すべての設定は各測定画面の [F6] INPUT SELECT で選択したチャンネルの設定に変わります。

操作

[INPUT] > [F6] OPERATE CH MODE: COM / INDIVIDUAL

設定項目の説明

COM:	測定設定をチャンネル共通で行います。 異なるフォーマットを入力したときのラインセレクトなど、一部の設定はチャンネル共通になりません。
INDIVIDUAL:	測定設定をチャンネルごとに行います。設定するチャンネルは、各測定画面の [F6] INPUT SELECT で選択します。 STATUS メニューの ERROR CLEAR など、一部の設定はチャンネル共通となります。

6.1.3 表示チャンネルの選択

以下の操作で、表示チャンネルを選択できます。
SYS メニューの SDI IN SETUP1 タブで、入力信号を表示チャンネルへ割り当てします。
【参照】 「7.1.1 SDI 入力の設定 1」

操作 (シングルリンクのとき)

[INPUT]
> [F1] A: ON / OFF
> [F2] B: ON / OFF
> [F3] C: ON / OFF
> [F4] D: ON / OFF

操作 (デュアルリンクのとき)

[INPUT]
> [F1] A - B: ON / OFF
> [F2] C - D: ON / OFF

操作 (クワッドリンクのとき)

[INPUT]
> [F1] A - D: ON

表示チャンネルは、各測定画面に表示される [F6] INPUT SELECT でも選択できます。
[F6] INPUT SELECT のはたらきは以下のとおりです。

- 1 入力モードのとき、表示チャンネルを選択します。
- SDI OUT タブの Through Out(SDI1)が Selection(A/B/C/D)のとき、SDI OUTPUT 1 から出力される信号を選択します。
- INPUT メニューの [F6] OPERATE CH MODE が INDIVIDUAL のとき、設定するチャンネルを選択します。
- フレームキャプチャーデータの呼び出し先を選択します。

6.1.4 入力フォーマットのエラー表示

SYS メニューの SDI IN SETUP1 タブで設定した内容に対して、適切なフォーマットが入力されないと、フォーマットを赤色で表示したり、画面中央に INPUT FORMAT ウインドウを表示したりします。このときは SDI IN SETUP1 タブの設定、入力信号、ペイロード ID を再確認してください。

フォーマットは、以下のときに赤色で表示します。

- 3G(DL)-4K または 3G(QL)の 2 サンプルインターリーブで、リンクの順番が正しくないとき
- System 設定と入力信号のペイロード ID が異なるとき
- ペイロード ID が適切ではないとき

INPUT FORMAT ウインドウは、以下のときに表示します。

- マルチリンクで、SDI IN SETUP1 タブで設定したフォーマットが入力されていないとき

【参照】 SDI IN SETUP1 タブ >「7.1.1　SDI 入力の設定 1」

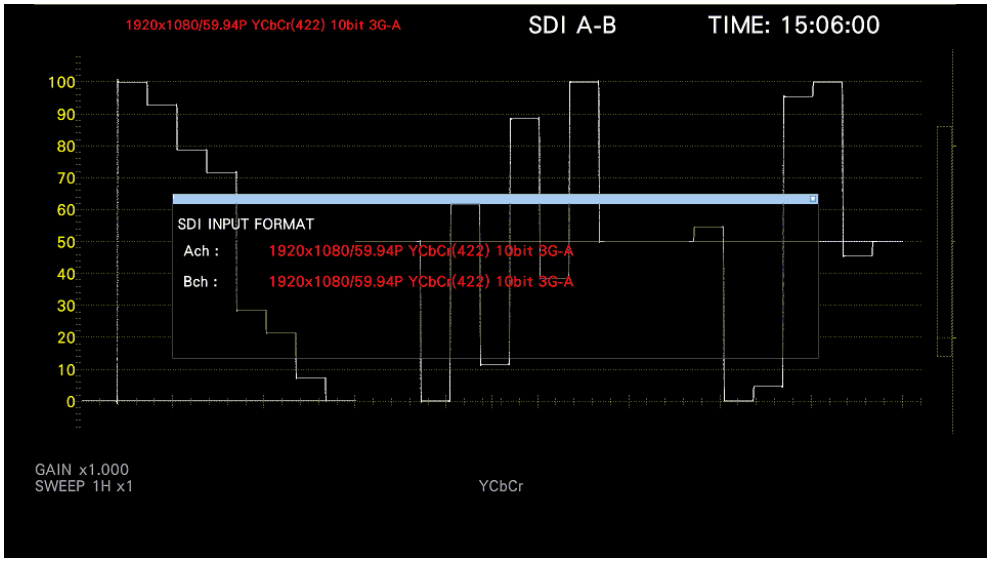


図 6-2　入力フォーマットのエラー表示

6.2 測定信号の設定

ここでは、信号を入力してから測定画面を表示するまでの手順について、入力信号ごとに説明します。

6.2.1 SD、HD、3G-A、3G-B-DL の測定

1. SYS メニューの SDI IN SETUP1 タブで、System を 2K SD/HD/3G-A/3G-B-DL にして、Display Assignment で、測定するチャンネルの SDI 信号を選択します。

【参照】 「7.1.1 SDI 入力の設定 1」

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

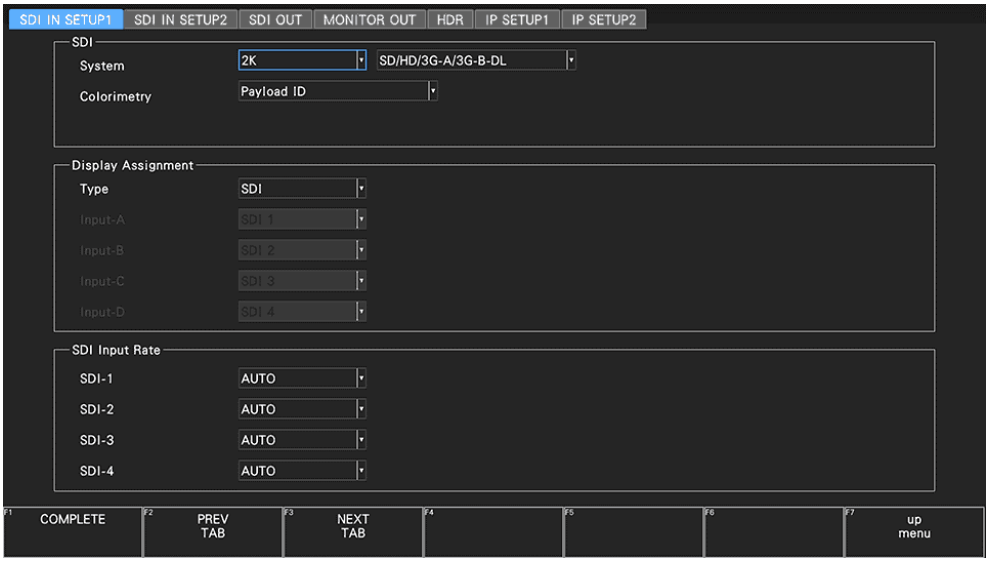


図 6-3 SDI IN SETUP1 タブ

2. 入力信号が HD または 3G のときは、[F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB を押して、SDI IN SETUP2 タブの SETTING で、ペイロード ID の設定をします。

Use または Not Use を選択してから、Not Use のときは以下の設定をします。

・ HD のとき: i/PsF Select を選択します。

・ 3G-A または 3G-B-DL のとき: i/PsF Select、Color System、Pixel Depth を選択します。

【参照】 「7.1.2 SDI 入力の設定 2」

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >



図 6-4 SDI IN SETUP2 タブ

3. COMPLETE を押します。

4. 背面パネルの SDI INPUT に SDI 信号を入力します。

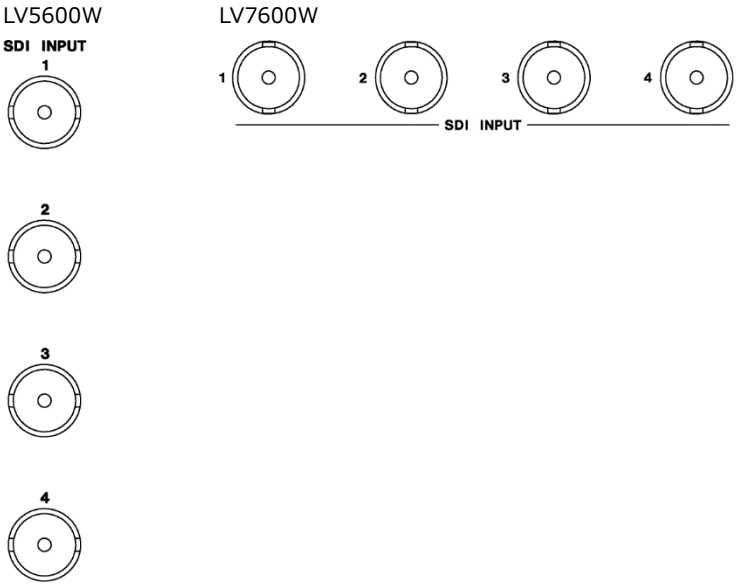


図 6-5 SDI 入力端子

5. INPUT キーを押して、測定するチャンネルを選択します。

[F7] DISPLAY で、単一のチャンネルを測定(SINGLE)するのか、複数のチャンネルを同時に測定(SIMUL)するのか選択します。

[F1] - [F4] で、測定するチャンネルをオンにします。

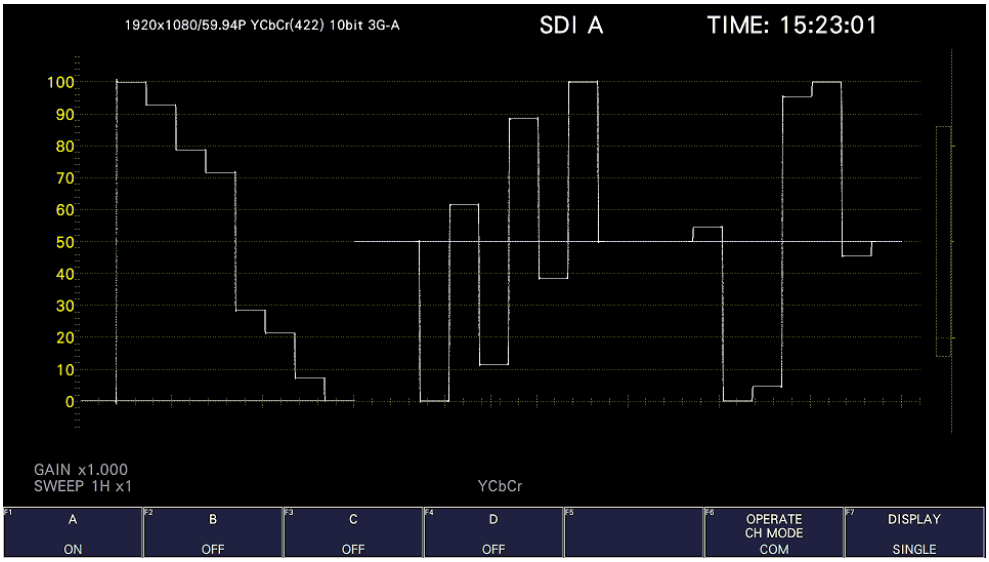


図 6-6　測定画面

6.2.2　HD(DL)の測定

1. SYS メニューの SDI IN SETUP1 タブで、System を 2K HD Dual Link にします。

【参照】 「7.1.1　SDI 入力の設定 1」

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

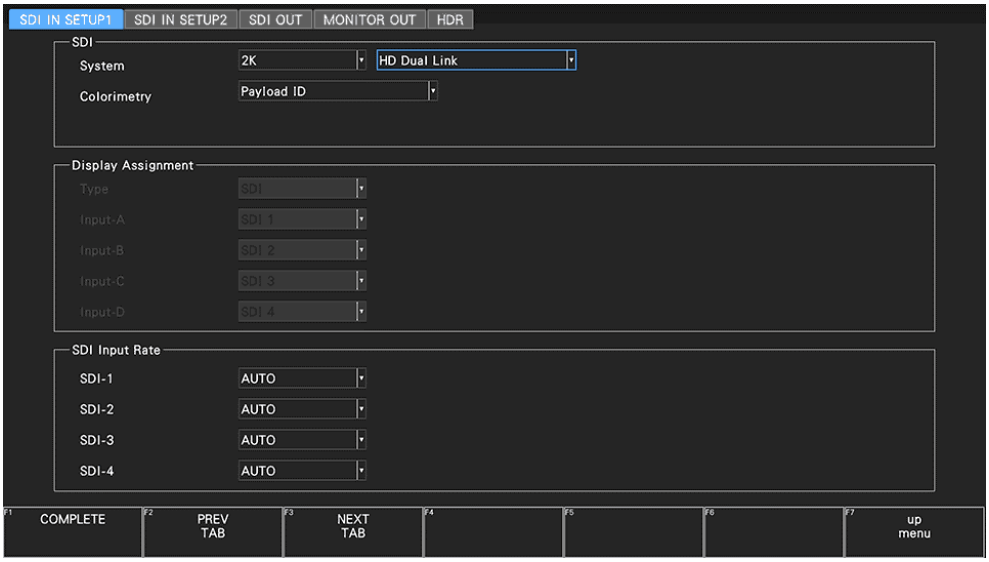


図 6-7　SDI IN SETUP1 タブ

2. [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB を押して、SDI IN SETUP2 タブの SETTING で、ペイロード ID の設定をします。

Use または Not Use を選択してから、Not Use のときは i/PsF Select、Color System、Pixel Depth を選択します。
Use を選択しても、HD 信号を入力すると、HD(DL)信号として認識します。
【参照】 「7.1.2 SDI 入力の設定 2」

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >



図 6-8 SDI IN SETUP2 タブ

3. COMPLETE を押します。

4. 背面パネルの SDI INPUT に HD Dual Link 信号を入力します。

1/2、3/4 がペアになります。

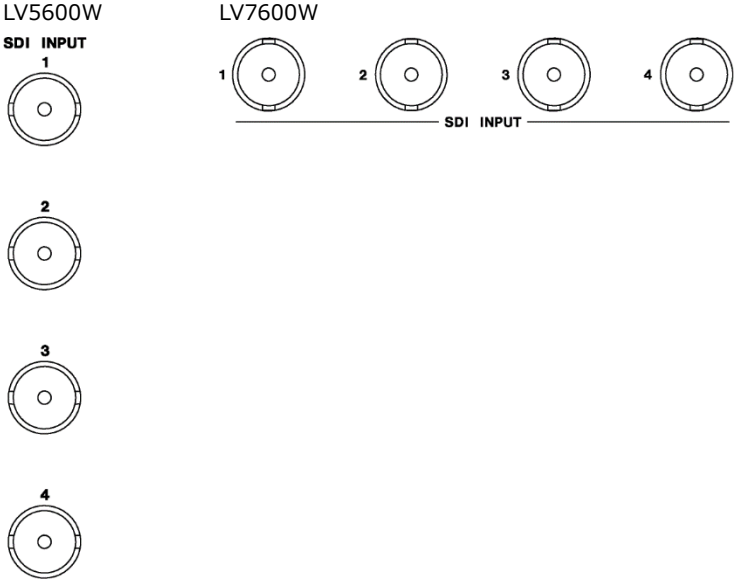


図 6-9 SDI 入力端子

5. INPUT キーを押して、測定するチャンネルを選択します。

[F7] DISPLAY で、単一のチャンネルを測定(SINGLE)するのか、複数のチャンネルを同時に測定(SIMUL)するのか選択します。

[F1] - [F2] で、測定するチャンネルをオンにします。

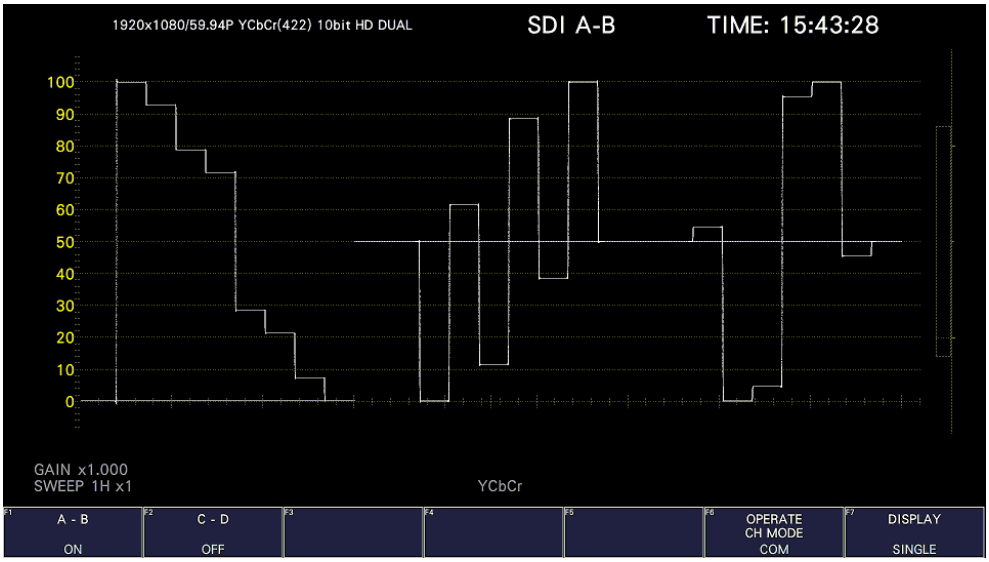


図 6-10　測定画面

6.2.3　3G(DL)-2K の測定

1. SYS メニューの SDI IN SETUP1 タブで、System を 2K 3G Dual Link にします。

【参照】「7.1.1　SDI 入力の設定 1」

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

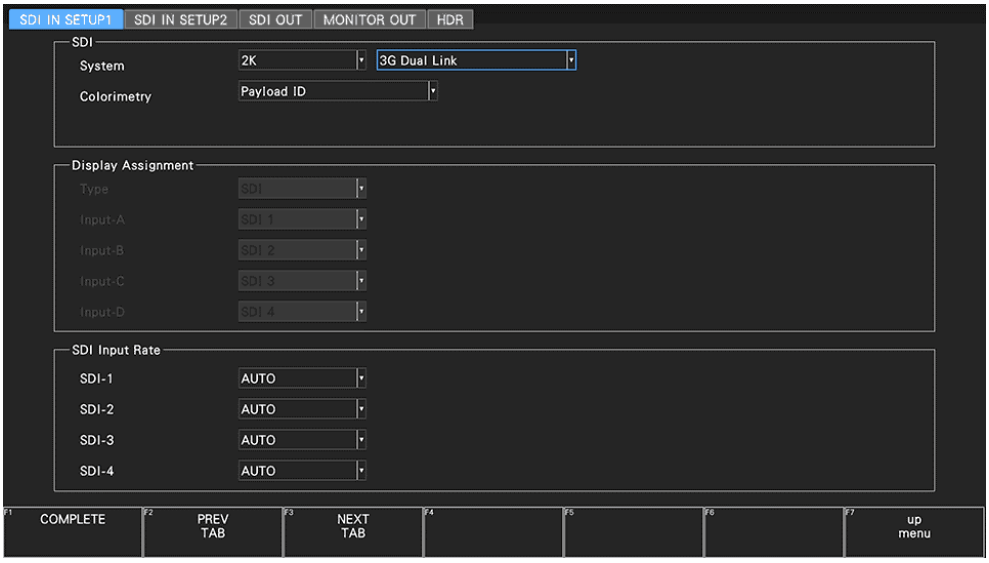


図 6-11　SDI IN SETUP1 タブ

2. [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB を押して、SDI IN SETUP2 タブの SETTING で、ペイロード ID の設定をします。

Use または Not Use を選択してから、Not Use のときは Color System と Pixel Depth を選択します。

Use を選択しても、3G-A または 3G-B-DL 信号を入力すると、3G(DL)-2K 信号として認識します。

【参照】 「7.1.2 SDI 入力の設定 2」

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >



図 6-12 SDI IN SETUP2 タブ

3. COMPLETE を押します。

4. 背面パネルの SDI INPUT に 2K 3G Dual Link 信号を入力します。

1/2、3/4 がペアになります。

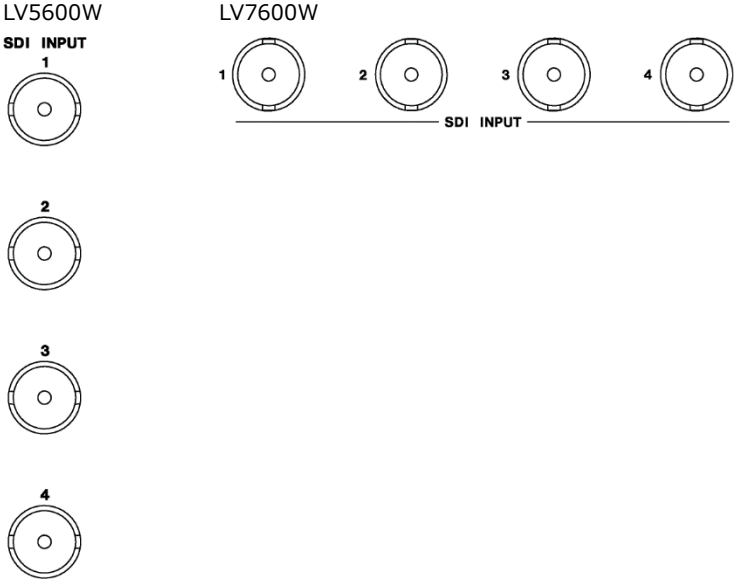


図 6-13 SDI 入力端子

5. INPUT キーを押して、測定するチャンネルを選択します。

[F7] DISPLAY で、単一のチャンネルを測定(SINGLE)するのか、複数のチャンネルを同時に測定(SIMUL)するのか選択します。

[F1] - [F2] で、測定するチャンネルをオンにします。

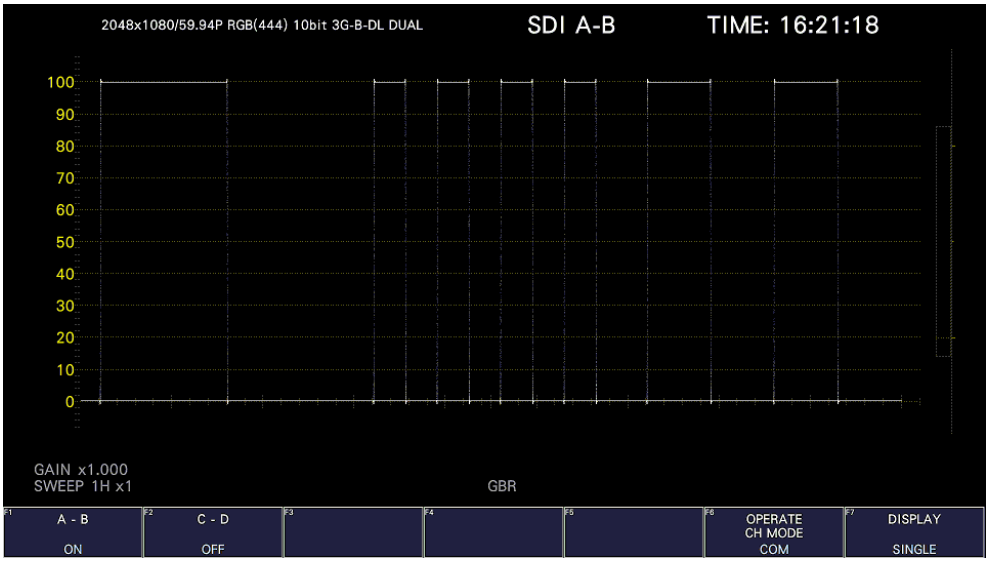


図 6-14　測定画面

6.2.4　3G-B DS の測定

1. SYS メニューの SDI IN SETUP1 タブで、System を 2K 3G-B DS にします。

【参照】 「7.1.1　SDI 入力の設定 1」

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

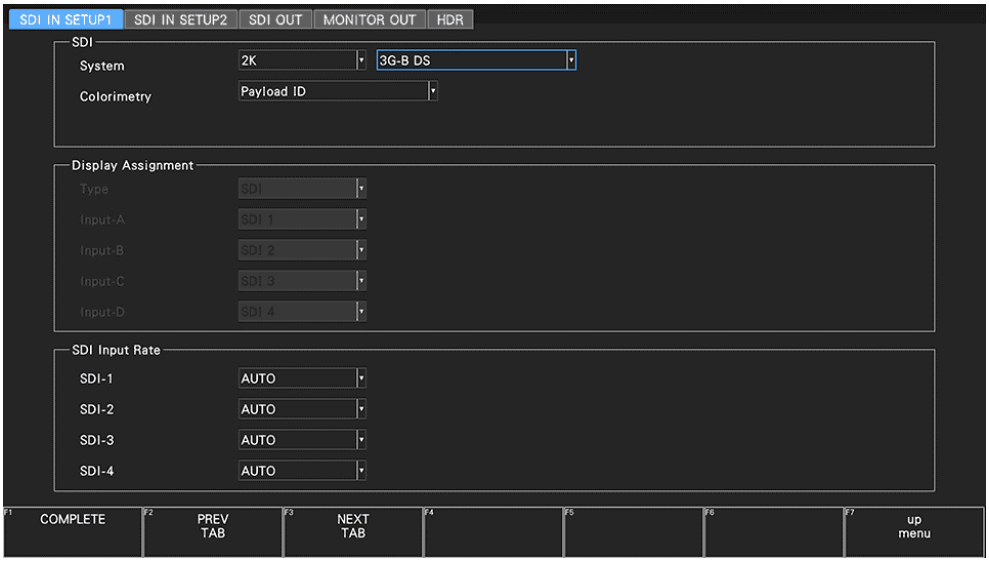


図 6-15　SDI IN SETUP1 タブ

2. [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB を押して、SDI IN SETUP2 タブの SETTING で、ペイロード ID の設定をします。

Use または Not Use を選択してから、Not Use のときは i/PsF Select を選択します。
Use を選択しても、3G-B-DL 信号を入力すると 3G-B DS 信号として認識します。
【参照】 「7.1.2 SDI 入力の設定 2」

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >



図 6-16 SDI IN SETUP2 タブ

3. COMPLETE を押します。

4. 背面パネルの SDI INPUT に 3G-B DS 信号を入力します。

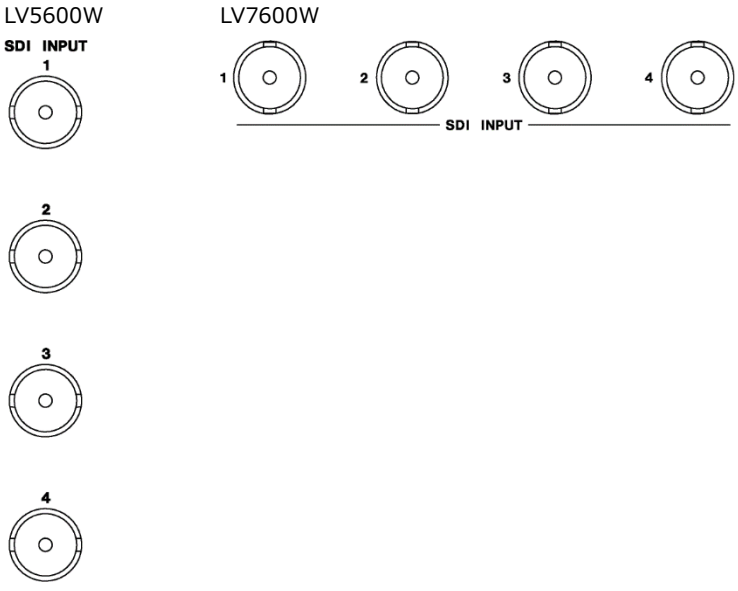


図 6-17 SDI 入力端子

5. INPUT キーを押して、測定するチャンネルを選択します。

[F1] - [F4] で、測定するチャンネルをオンにします。サイマルモードにはできません。

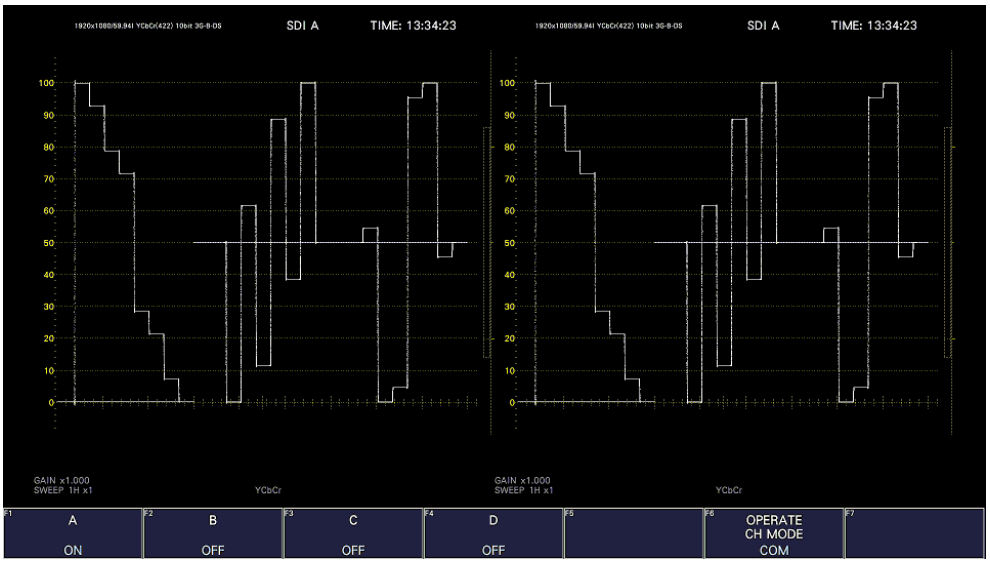


図 6-18　測定画面

6.2.5　6G の測定 (SER28/SER29)

1. SYS メニューの SDI IN SETUP1 タブで、System を 4K 6G にします。

【参照】 「7.1.1　SDI 入力の設定 1」

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

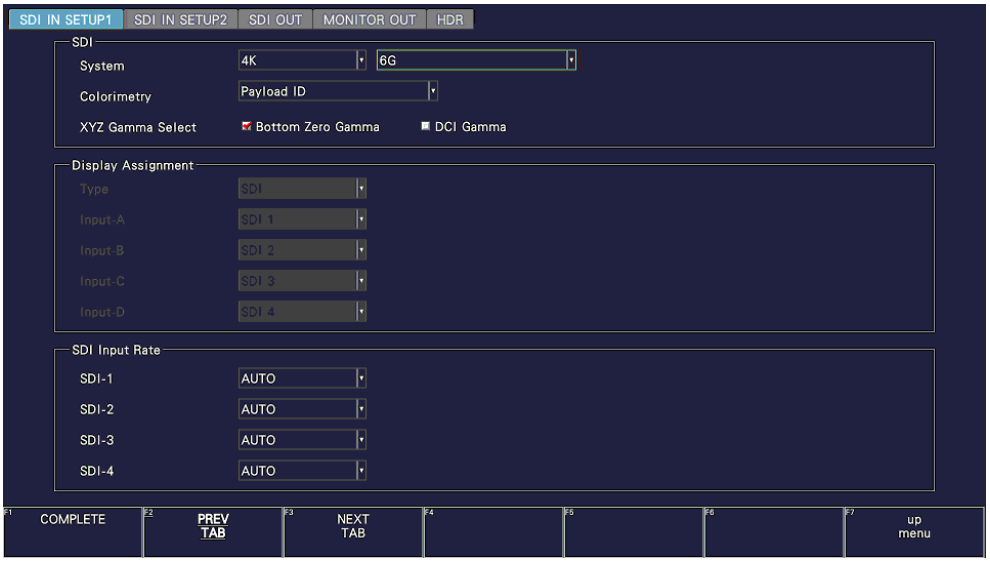


図 6-19　SDI IN SETUP1 タブ

2. [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB を押して、SDI IN SETUP2 タブの SETTING で、ペイロード ID の設定をします。

Use または Not Use を選択します。

【参照】 「7.1.2 SDI 入力の設定 2」

分割伝送方式は、2 サンプルインターリーブのみ対応です。

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >



図 6-20 SDI IN SETUP2 タブ

3. COMPLETE を押します。

4. 背面パネルの SDI INPUT に 4K 6G 信号を入力します。

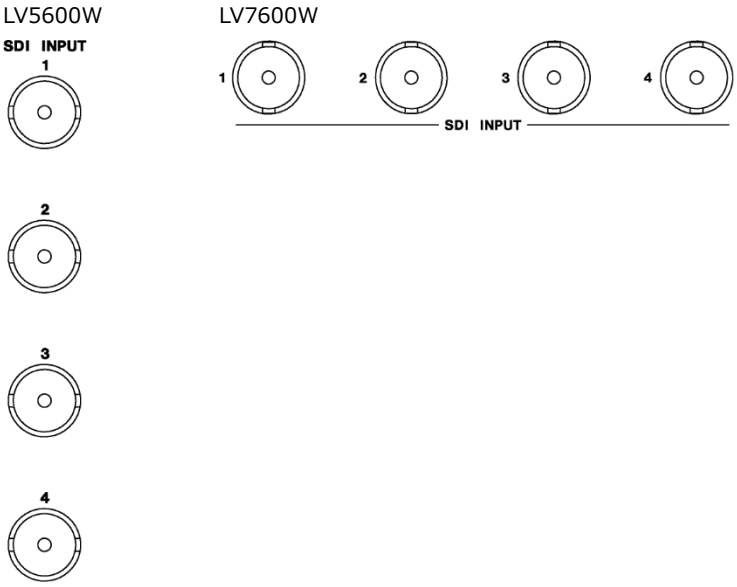


図 6-21 SDI 入力端子

5. INPUT キーを押して、測定するチャンネルを選択します。

[F1] - [F4] で、測定するチャンネルをオンにします。サイマルモードにはできません。

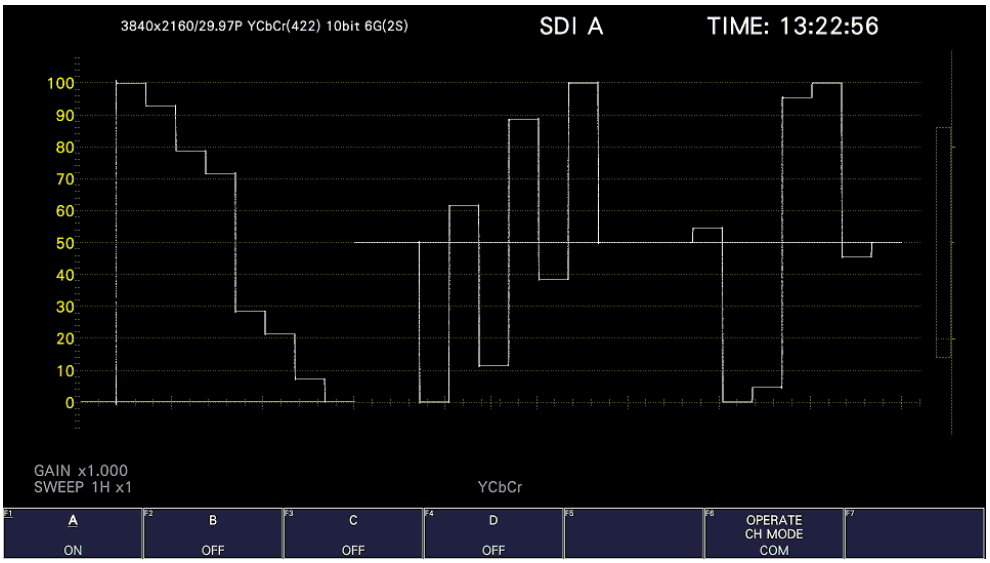


図 6-22　測定画面

*　6G-SDI 信号の測定には、6G-SDI 信号の伝送に適したケーブル、コネクターを使用してください。6G-SDI 信号に対応していない、または劣化しているケーブルやコネクターを使用すると伝送特性が著しく劣化する場合があります。

6.2.6　12G の測定 (SER28/SER29)

1. SYS メニューの SDI IN SETUP1 タブで、System を 4K 12G にします。

【参照】「7.1.1　SDI 入力の設定 1」

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

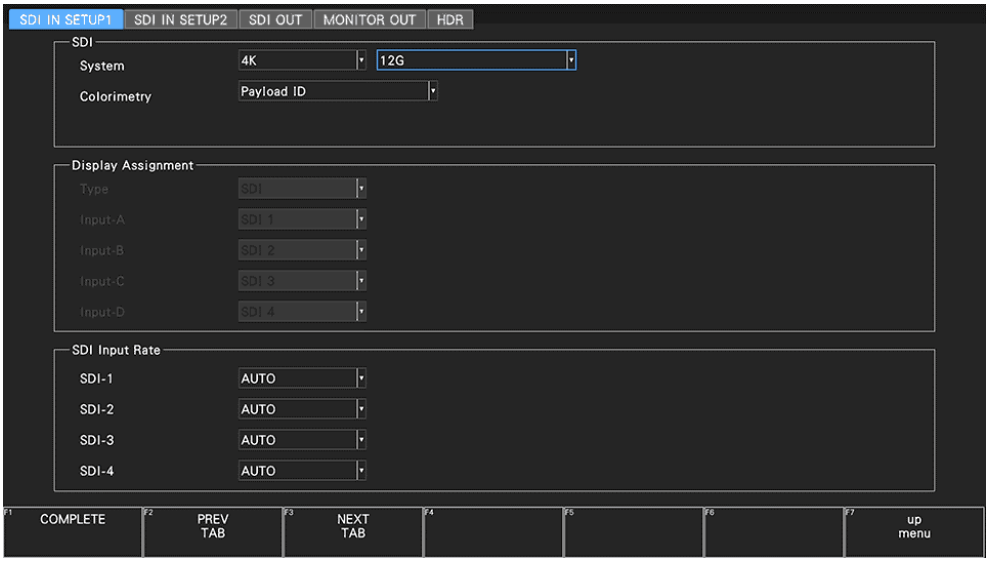


図 6-23　SDI IN SETUP1 タブ

2. [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB を押して、SDI IN SETUP2 タブの SETTING で、ペイロード ID の設定をします。

Use または Not Use を選択してから、Not Use のときは Color System、Pixel Depth を選択します。

【参照】 「7.1.2 SDI 入力の設定 2」

分割伝送方式は、2 サンプルインターリーブのみ対応です。

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >



図 6-24 SDI IN SETUP2 タブ

3. COMPLETE を押します。

4. 背面パネルの SDI INPUT に 12G 信号を入力します。

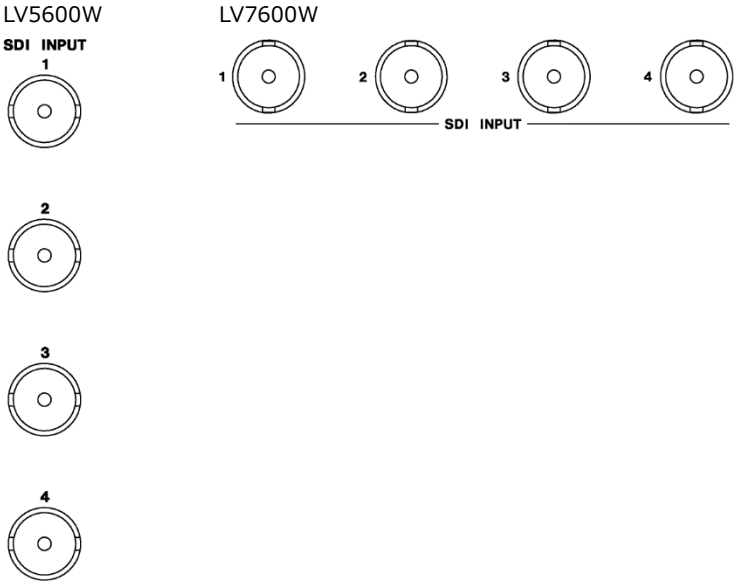


図 6-25 SDI 入力端子

5. INPUT キーを押して、測定するチャンネルを選択します。

[F1] - [F4] で、測定するチャンネルをオンにします。サイマルモードにはできません。

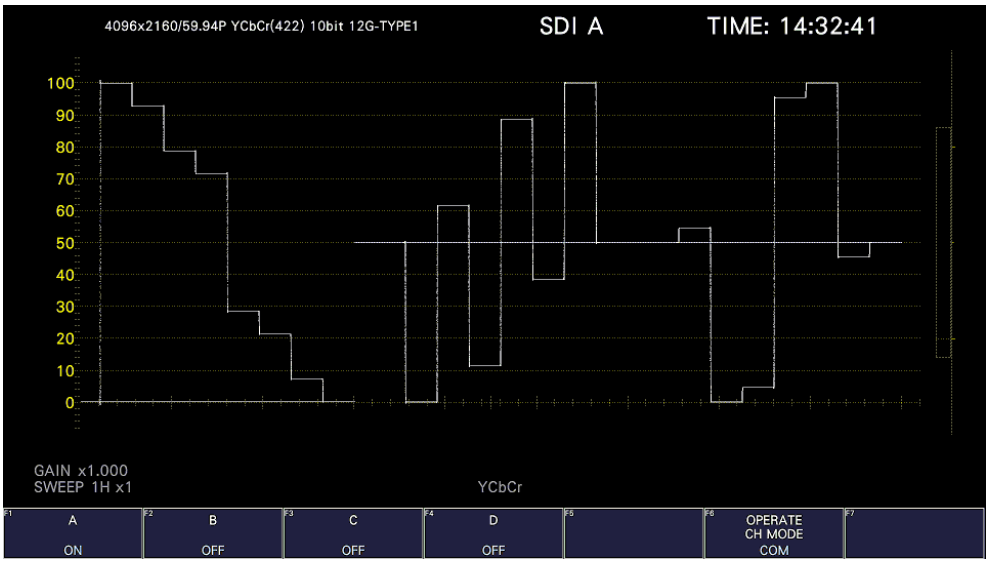


図 6-26　測定画面

*　12G-SDI 信号の測定には、12G-SDI 信号の伝送に適したケーブル、コネクターを使用してください。12G-SDI 信号に対応していない、または劣化しているケーブルやコネクターを使用すると伝送特性が著しく劣化する場合があります。

6.2.7　3G(QL)の測定 (SER28)

1. SYS メニューの SDI IN SETUP1 タブで、System を 4K 3G Quad Link にします。

【参照】「7.1.1　SDI 入力の設定 1」

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

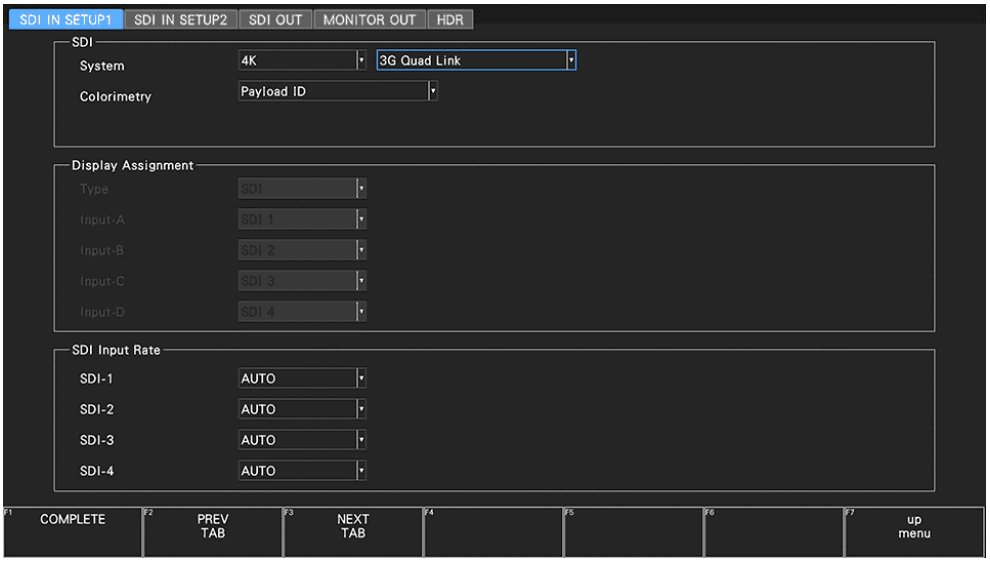


図 6-27　SDI IN SETUP1 タブ

2. [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB を押して、SDI IN SETUP2 タブの SETTING で、ペイロード ID の設定をします。

Use または Not Use を選択してから、Not Use のときは Division、Color System、Pixel Depth を選択します。

Psf フォーマットは 2 サンプルインターリーブに対応していません。

Use を選択しても、3G-B DS 信号を入力すると、3G-B-DL 信号として認識します。

【参照】 「7.1.2 SDI 入力の設定 2」

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >



図 6-28 SDI IN SETUP2 タブ

3. COMPLETE を押します。

4. 背面パネルの SDI INPUT に 3G-A または 3G-B-DL 信号を入力します。

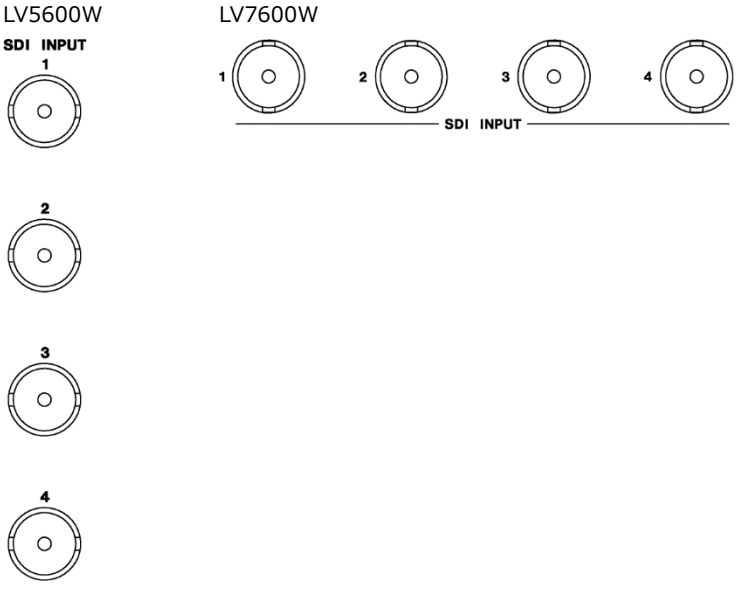


図 6-29 SDI 入力端子

5. 測定するチャンネルは、[F1] オン固定になります。

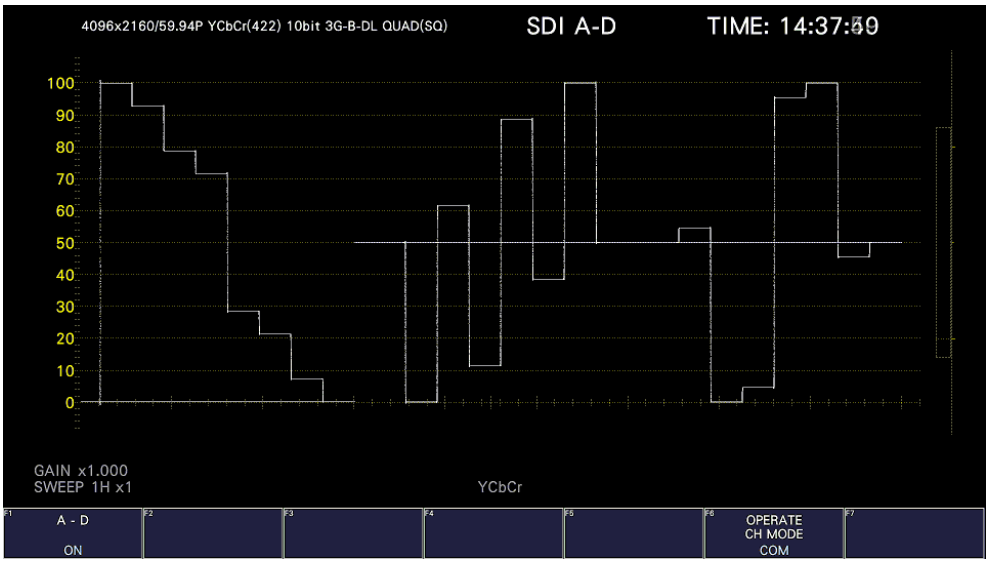


図 6-30　測定画面

6.2.8　3G(DL)-4K の測定 (SER28)

1. SYS メニューの SDI IN SETUP1 タブで、System を 4K 3G Dual Link にします。

【参照】「7.1.1　SDI 入力の設定 1」

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

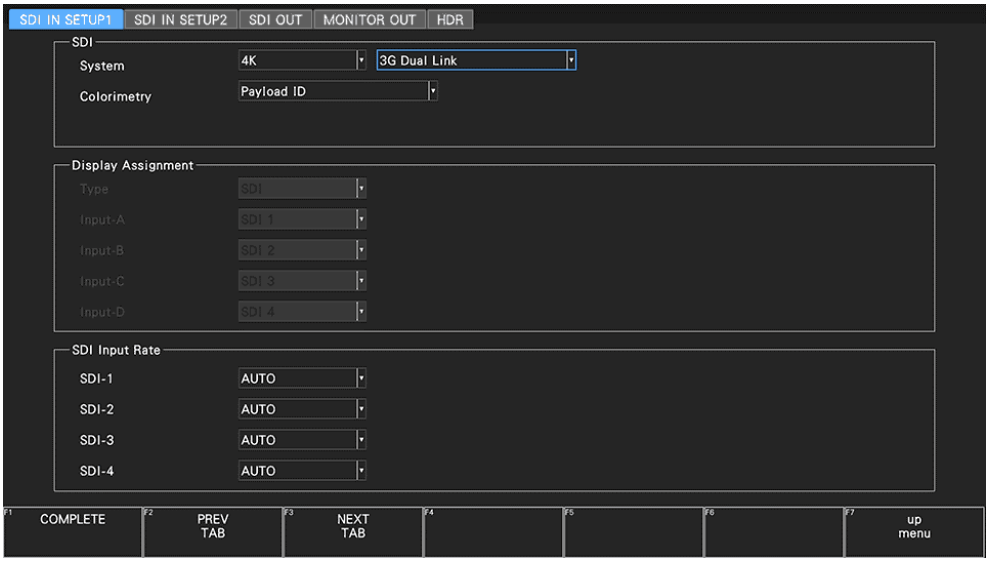


図 6-31　SDI IN SETUP1 タブ

2. [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB を押して、SDI IN SETUP2 タブの SETTING で、ペイロード ID の設定をします。

Use または Not Use を選択してから、Not Use のときは Division を選択します。
Psf フォーマットは 2 サンプルインターリーブに対応していません。
Use を選択しても、3G-B-DL 信号を入力すると、3G-B DS 信号として認識します。
【参照】 「7.1.2 SDI 入力の設定 2」

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >



図 6-32 SDI IN SETUP2 タブ

3. COMPLETE を押します。

4. 背面パネルの SDI INPUT に 3G-B DS 信号を入力します。

1/2、3/4 がペアになります。

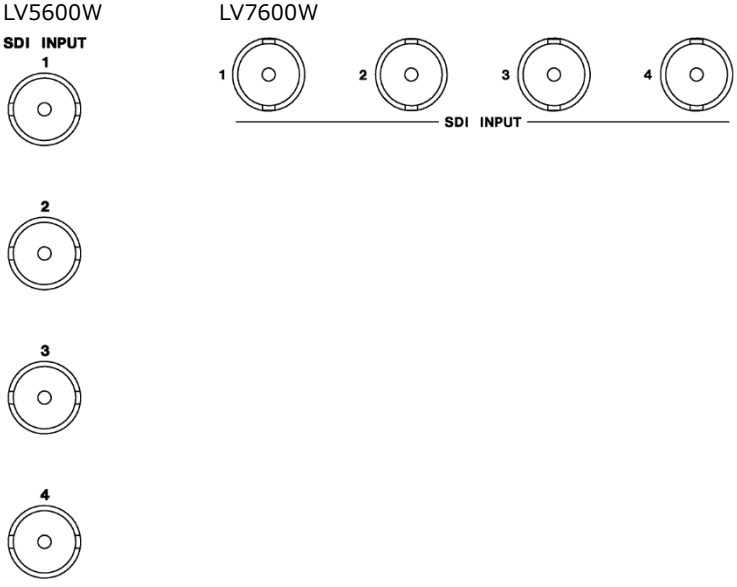


図 6-33 SDI 入力端子

5. INPUT キーを押して、測定するチャンネルを選択します。

[F1] - [F2] で、測定するチャンネルをオンにします。サイマルモードにはできません。

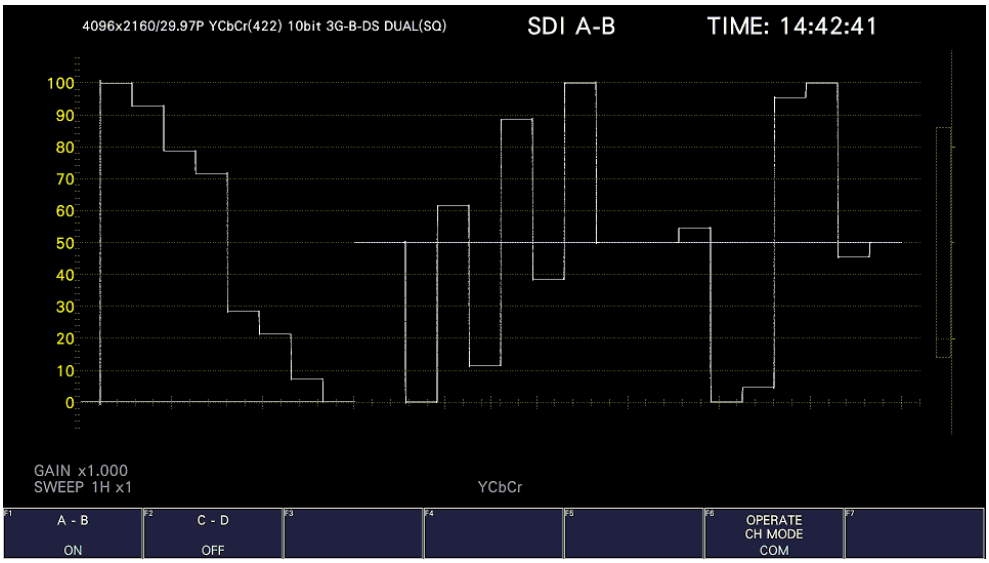


図 6-34　測定画面

6.2.9　HD(QL)の測定 (SER28)

1. SYS メニューの SDI IN SETUP1 タブで、System を 4K HD Quad Link にします。

【参照】 「7.1.1　SDI 入力の設定 1」

分割伝送方式は、スクエアのみ対応です。

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

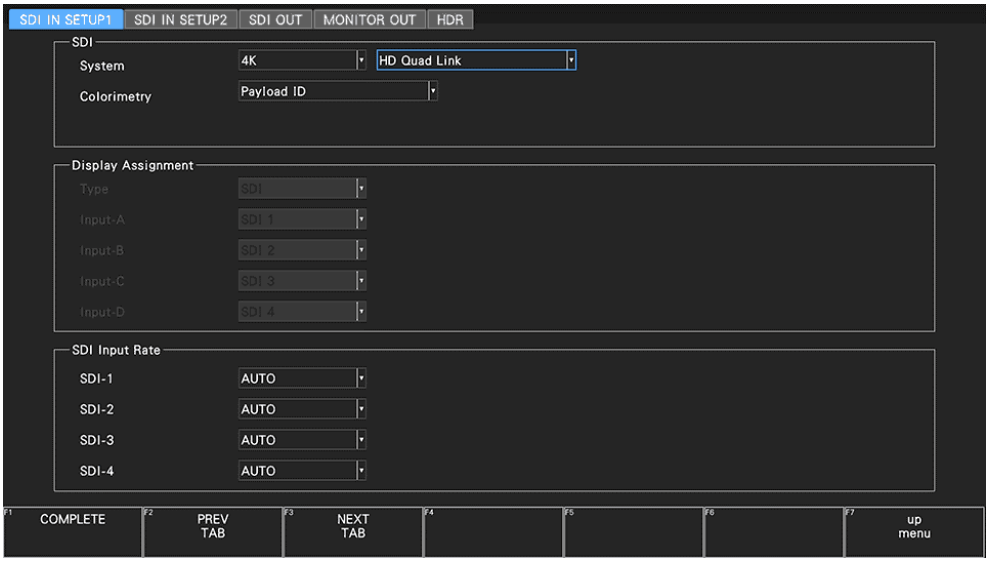


図 6-35　SDI IN SETUP1 タブ

2. COMPLETE を押します。

3. 背面パネルの SDI INPUT に HD 信号を入力します。

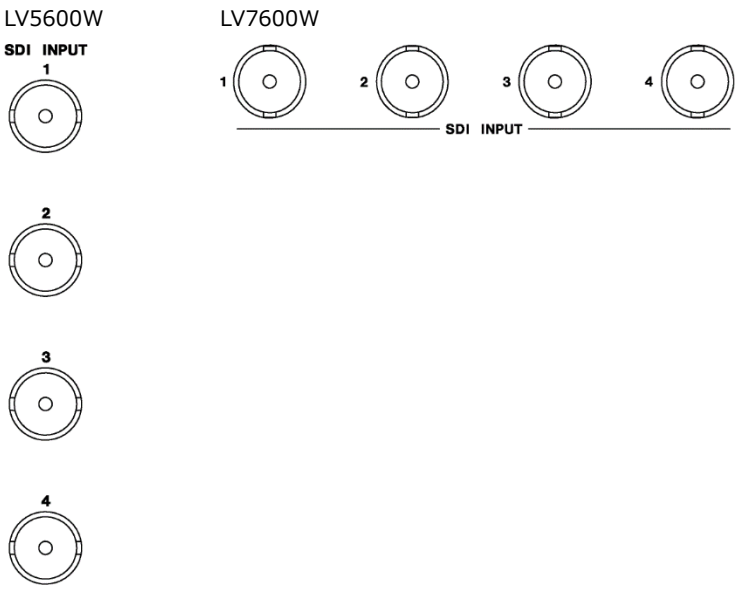


図 6-36　SDI 入力端子

4. 測定するチャンネルは、[F1] オン固定になります。

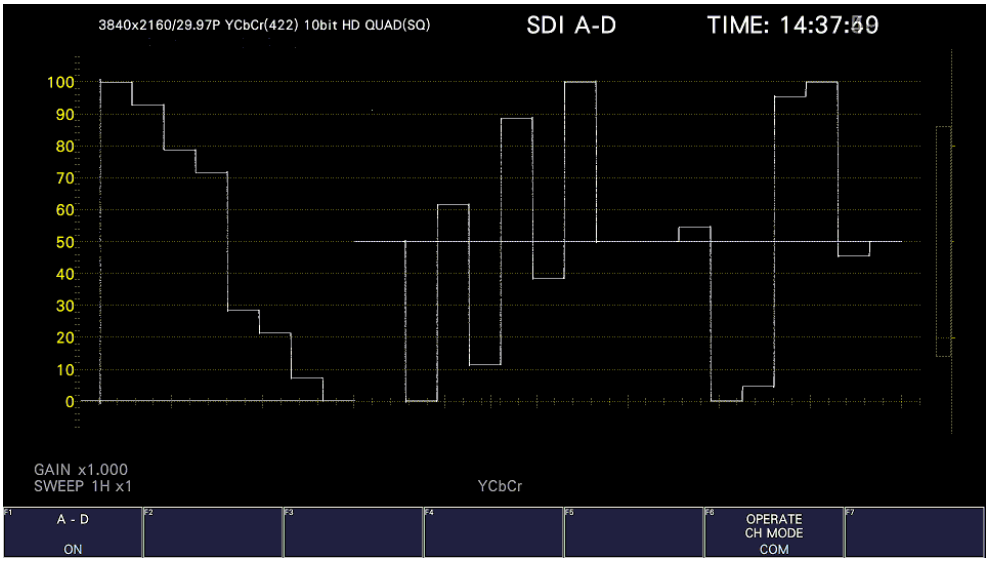


図 6-37　測定画面

6.2.10 IP の測定 (SER05/SER06)

1. SYS メニューの SDI IN SETUP1 タブで、System を 2K SD/HD/3G-A/3G-B-DL/IP にして、Display Assignment で IP 信号を選択します。

Display Assignment の Type を IP にするか(SER26 がインストールされていないとき)、Input-A - D に IP Stream1 - 4 を割り当てます(SER26 がインストールされているとき)。

【参照】 「7.1.1 SDI 入力の設定 1」

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

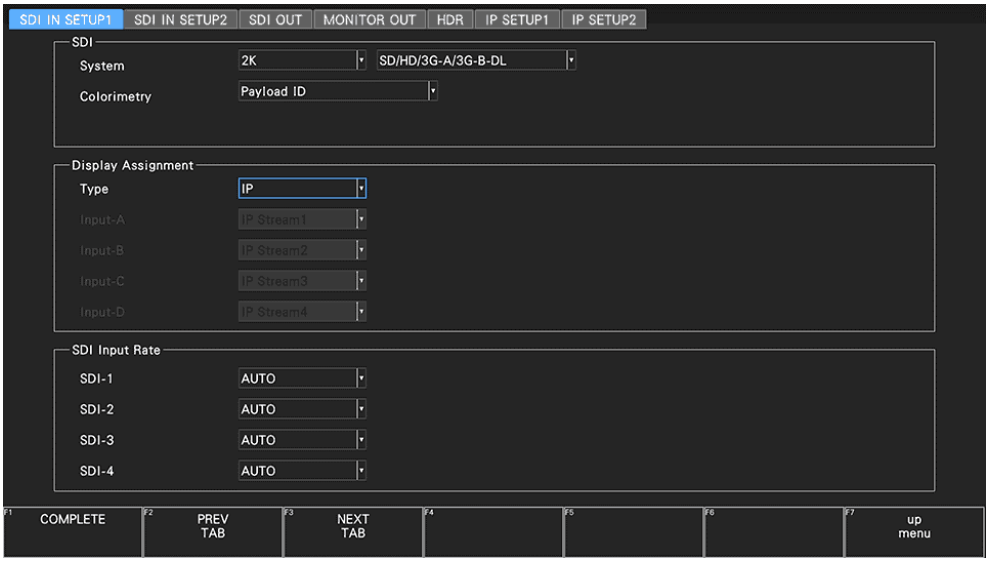


図 6-38 SDI IN SETUP1 タブ

2. [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB を押して、IP SETUP1 タブの設定をします。

信号規格、IP アドレス、ポート番号を設定します。

IP アドレスとポート番号はストリームごとに設定できます。ステータス画面からキー一つで割り当てることもできます。

【参照】 「7.1.6 IP 信号の設定 1 (SER05/SER06)」「16.8.2 IP ステータス画面の設定」

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >



図 6-39 IP SETUP1 タブ

3. [F3] NEXT TAB を押して、IP SETUP2 タブの設定をします。

PTP のドメイン番号と、信号規格が ST2110 のときのビデオフォーマットを設定します。

【参照】 「7.1.7 IP 信号の設定 2 (SER05/SER06)」

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

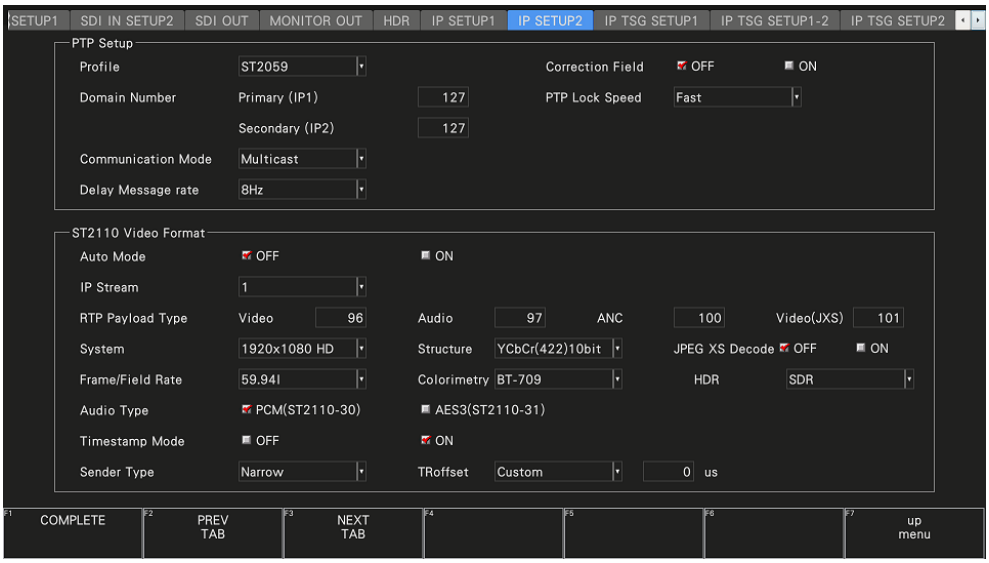


図 6-40 IP SETUP2 タブ


4. [F1] COMPLETE を押します。

5. 背面パネルの IP に SFP トランシーバーモジュールを取りつけ、IP 信号を入力します。

信号規格が ST2110 のとき、または Redundancy Mode が OFF のときは IP 1 に入力します。
Redundancy Mode が ON のときは、IP 1、2 に入力します。

【参照】 「5.6 SFP+モジュールの取り付け (SER05)」「5.7 SFP+/SFP28 モジュールの取り付け (SER06)」
「5.8.2 IP 信号の入出力 (SER05/SER06)」

LV5600W



LV7600W




図 6-41 IP 入出力端子

6. INPUT キーを押して、測定するチャンネル(ストリーム)を選択します。

[F7] DISPLAY で、単一のチャンネルを測定(SINGLE)するのか、複数のチャンネルを同時に測定(SIMUL)するのか選択します。

[F1] - [F4] で、測定するチャンネルをオンにします。SER26 がインストールされていないとき、チャンネル A - D にはストリーム 1 - 4 がそれぞれ割り当てられています。

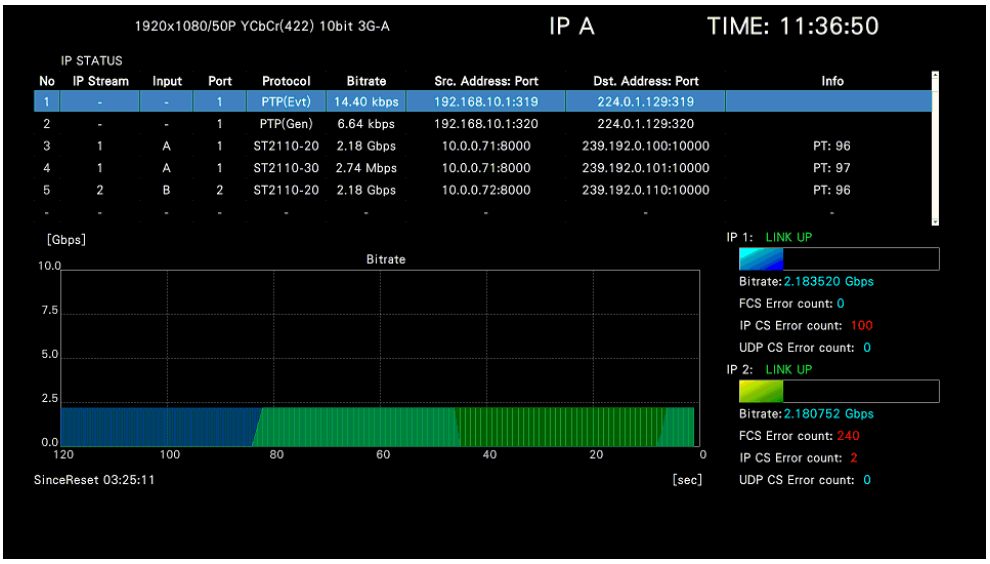


図 6-42　測定画面

6.3 測定モードの選択

測定画面には、WFM、VECT、PIC、AUDIO、STATUS、EYE の 6 種類と、これらを組み合わせた MULTI があります。前面パネルのモードキーを押してください。

6.3.1 ビデオ信号波形表示

WFM キーを押すと、ビデオ信号波形が表示されます。
選択したラインの波形を表示するラインセレクト表示、RGB 表示、疑似コンポジット表示、外部同期信号波形表示などができます。

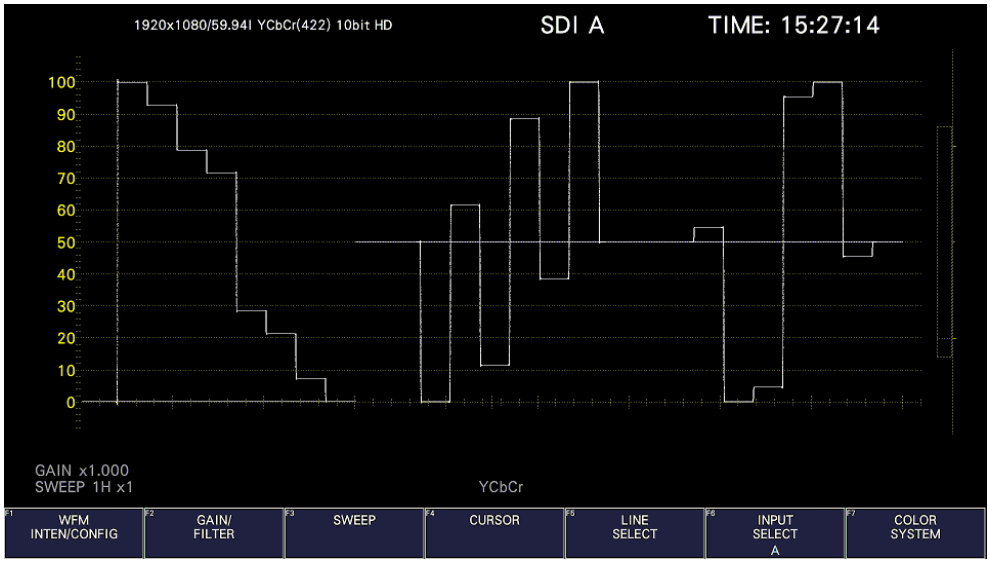


図 6-43　ビデオ信号波形表示

6.3.2 ベクトル波形表示

VECT キーを押すと、ベクトル波形が表示されます。
ラインセレクト表示、マーカー表示、疑似コンポジット表示、5 バー表示、CIE 色度図表示などができます。

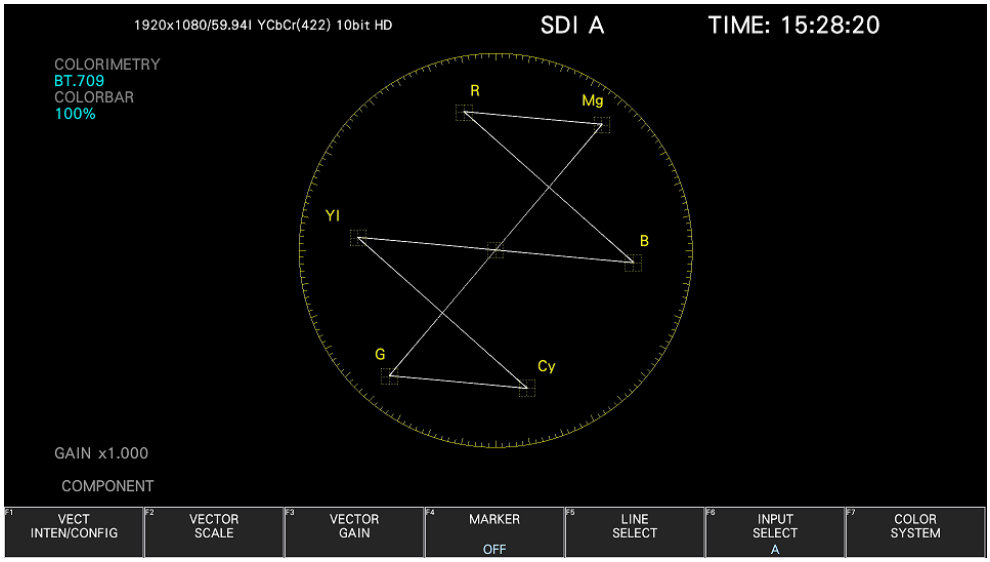


図 6-44　ベクトル波形表示

6.3.3 ピクチャー表示

PIC キーを押すと、ピクチャーが表示されます。
モノクロ表示、マーカー表示、ラインセレクト表示、フォーカスアシスト表示(SER25)などができます。

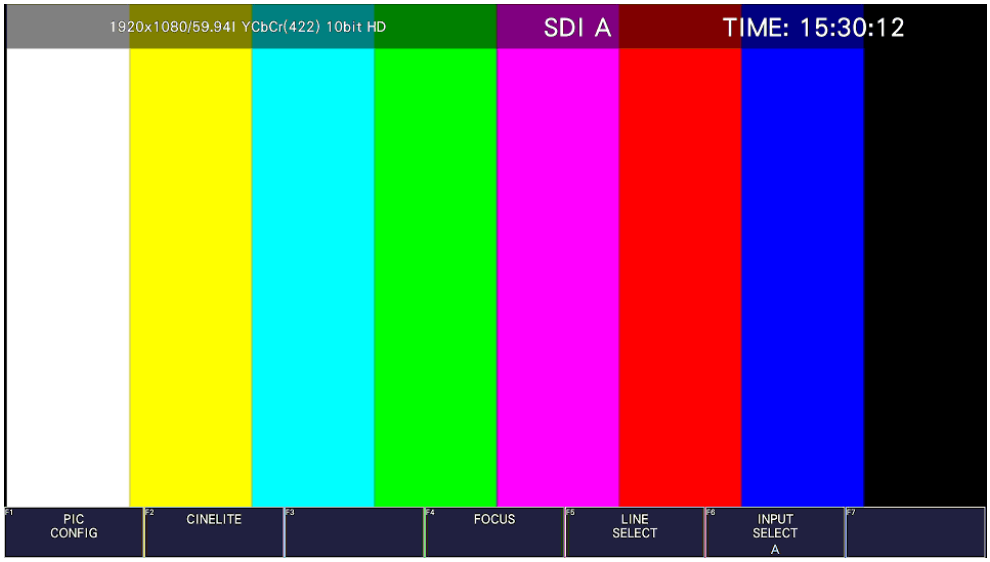


図 6-45　ピクチャー表示

6.3.4 オーディオ表示

AUDIO キーを押すと、オーディオが表示されます。
[F7] MAPPING で選択した信号の、8 チャンネルメーター表示、16 チャンネルメーター表示(SER03)、リサージュ表示(SER03)、サラウンド表示(SER03)、ステータス表示(SER03)、ラウドネス表示(SER03)などができます。

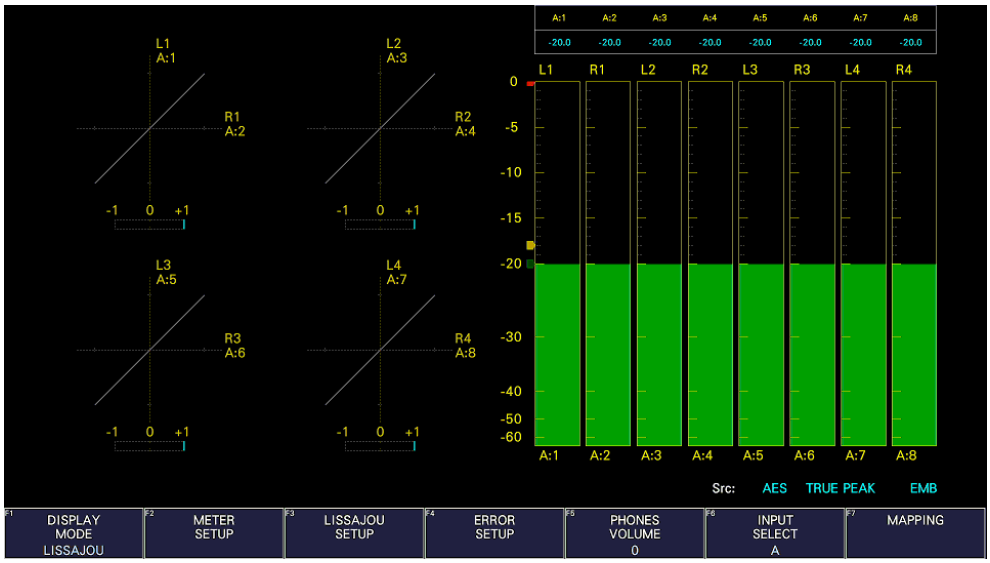


図 6-46　オーディオ表示

6.3.5 ステータス表示

STATUS キーを押すと、ステータスが表示されます。
イベントログ表示やデータダンプ表示などができます。

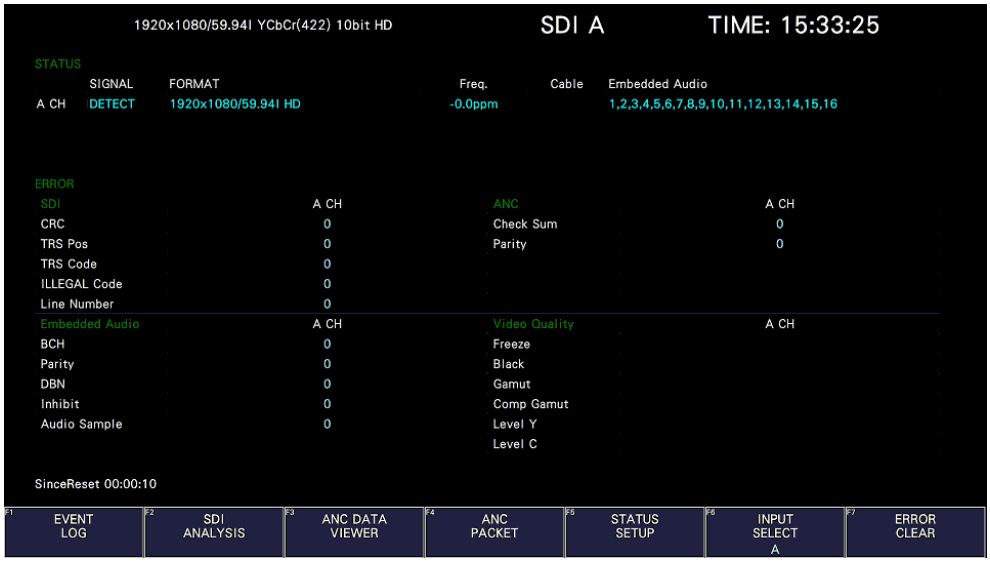


図 6-47　ステータス表示

6.3.6 アイパターン表示 (SER02A)

EYE キーを押すと、アイパターンが表示されます。(SER02A が実装されていないとき、EYE キーは無効です)
[F1] EYE/JITTER MODE を切り換えることによって、アイパターンのほかにジッターも表示できます。
サイマルモードには対応していません。

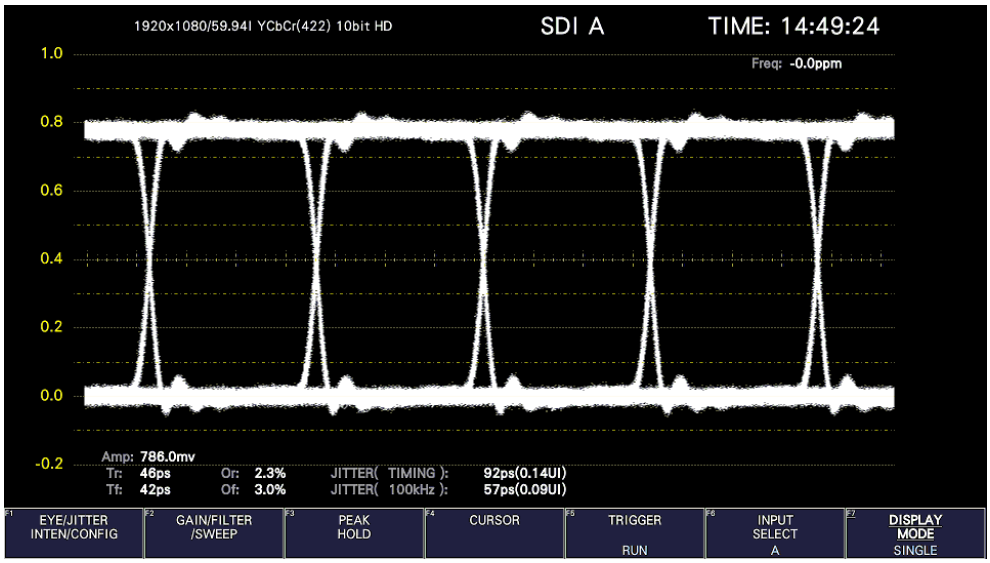


図 6-48　アイパターン表示

6.3.7 マルチ表示

MULTI キーを押すと、各測定画面を組み合わせたマルチ画面が表示されます。

GENERAL タブの Mode Key Direct が Single に設定されているときは、[F1] LAYOUT SELECT を切り換えることで、6 種類のレイアウトを選択できます。
各測定画面の設定は、[F2] MULTI WFM MENU - [F7] MULTI EYE MENU で行います。

GENERAL タブの Mode Key Direct が Multi/Single Common に設定されているときは、MULTI キーを押すと、各測定画面に切り換わります。レイアウトを選択するには、MULTI キーを 2 秒程度長押しして ファンクションメニューを表示させてから [F1] LAYOUT USER 1 - [F6] LAYOUT USER 6 で選択します。

【参照】 GENERAL タブ >「7.2.1　一般的な設定」

- **USER 1**

  ベクトル波形、ビデオ信号波形、ステータス、ピクチャーを 4 分割して表示します。

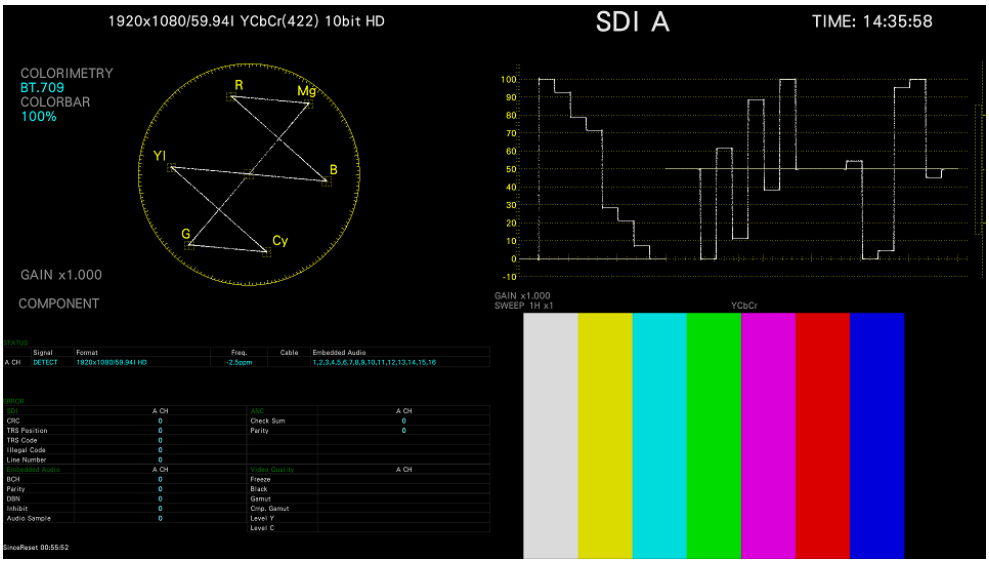


図 6-49　マルチ表示 (USER 1、SINGLE モード)

- **USER 2**

  ピクチャーをメインに、ビデオ信号波形とベクトル波形をサムネイルとして表示します。

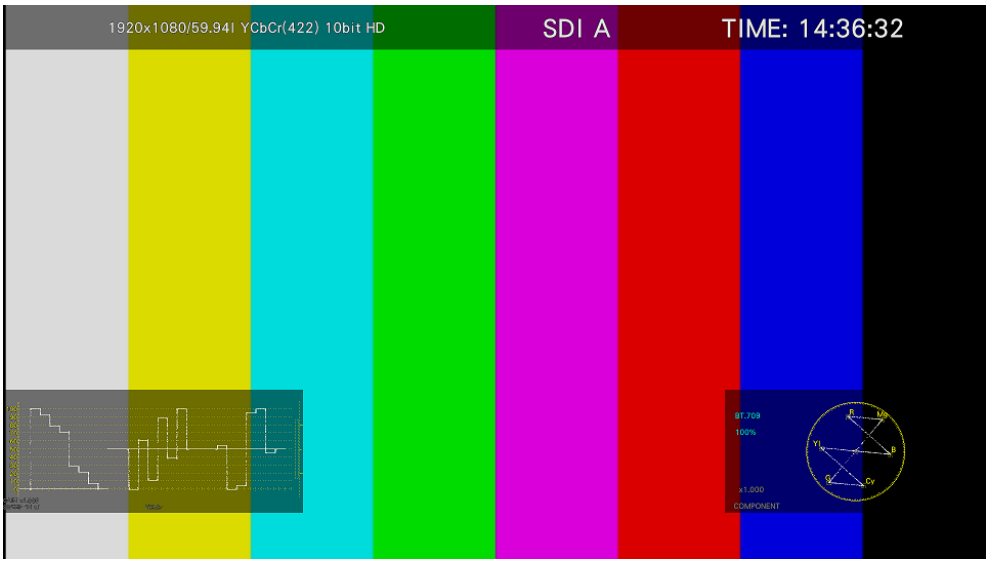


図 6-50　マルチ表示 (USER 2、SINGLE モード)

- **USER 3**

  ベクトル波形をメインに、ビデオ信号波形とピクチャーをサムネイルとして表示します。

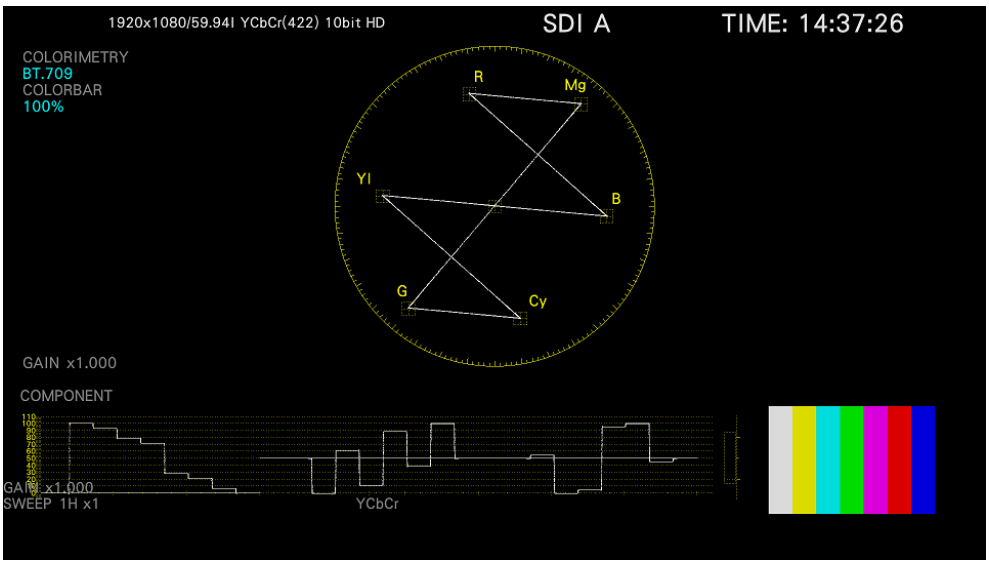


図 6-51　マルチ表示 (USER 3、SINGLE モード)

- **USER 4**

  ピクチャー、ビデオ信号波形、ベクトル波形を縦に並べて表示します。
  サイマルモードに適しています。

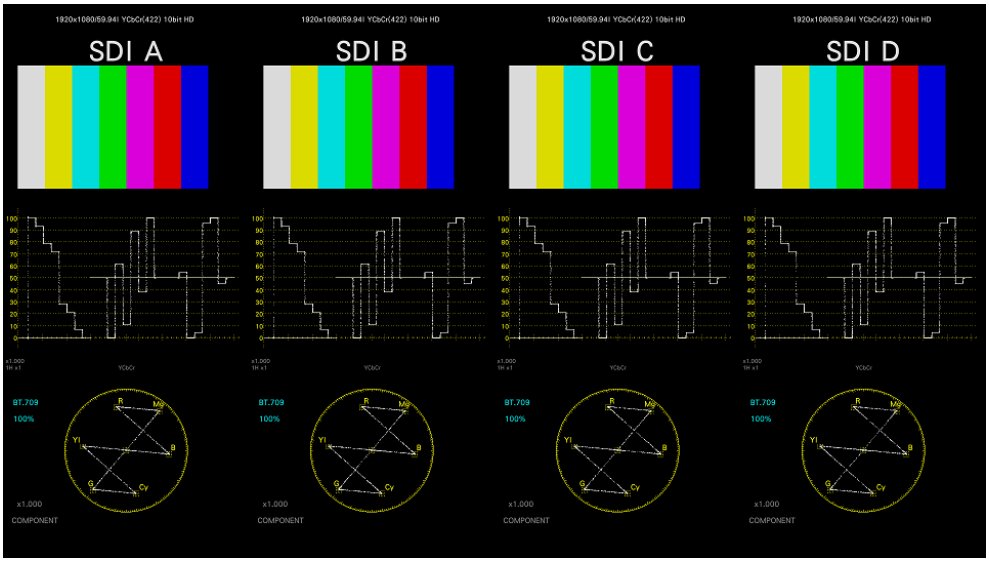


図 6-52　マルチ表示 (USER 4、SIMUL モード)

- **USER 5**

  ピクチャーとビデオ信号波形を縦に並べて表示します。
  サイマルモードに適しています。

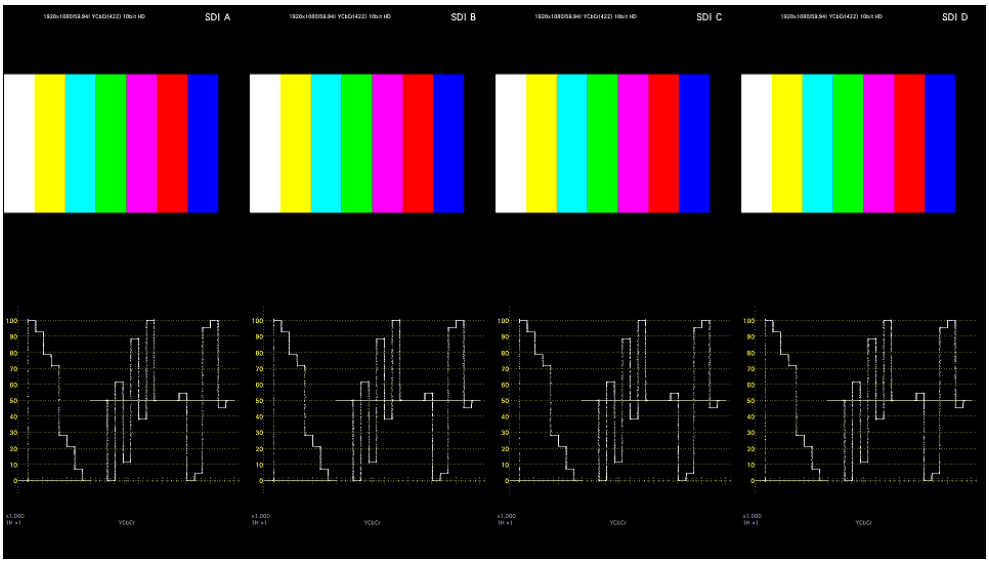


図 6-53　マルチ表示 (USER 5、SIMUL モード)

- **USER 6**

  タリー表示、ピクチャーおよびビデオ信号波形を縦横に並べて表示します。
  サイマルモードに適しています。

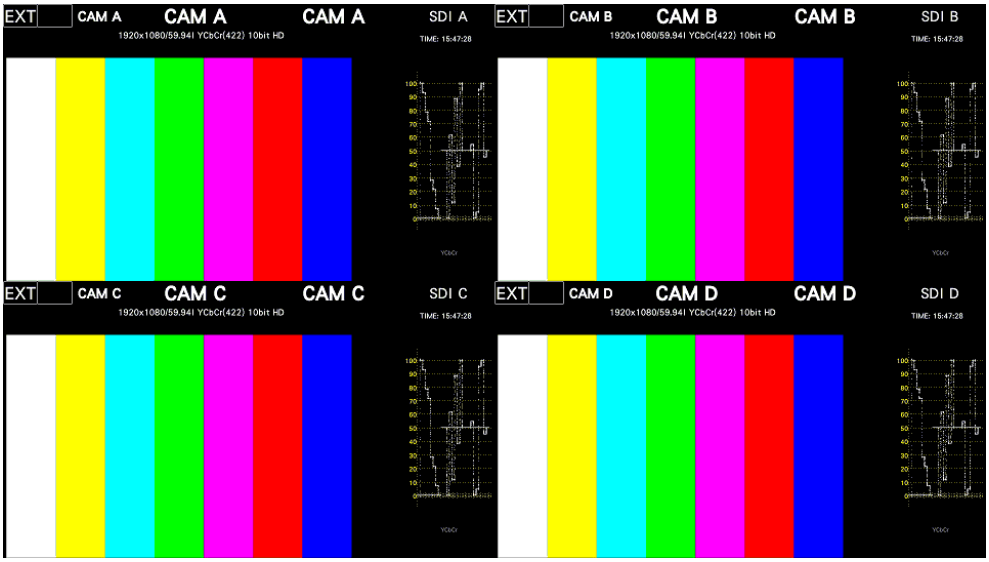


図 6-54　マルチ表示 (USER 6、SIMUL モード)

6.4 オペレーションキーの動作

オペレーションキーとは、映像コンテンツの制作現場で頻繁に使用する機能を集めた、ショートカットキーです。キーに割り当てる設定は、OPERATION KEY タブで自由に変更できます。

【参照】 OPERATION KEY タブ >「7.2.10　オペレーションキーの設定」

- **LV5600W**

  S-CUT キーは、パネル、マウスおよびタッチパネルから操作できます。S-CUT キー以外のオペレーションキーは、マウスおよびタッチパネルから操作できます。

- **LV7600W**

  パネル、マウスおよびタッチパネルから操作できます。

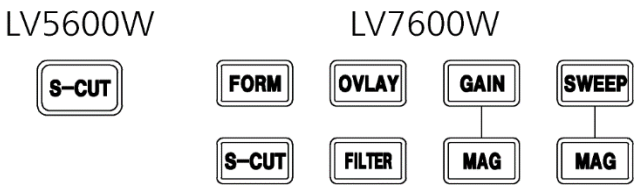


図 6-55　オペレーションキー (パネル)



図 6-56　オペレーションキー (マウスおよびタッチパネルの操作画面)

- **S-CUT キー**

  OPERATION KEY タブの SHORT CUT で選択した動作を行います。

表 6-1　SHORTCUT キーの動作

DIRECT	あらかじめ登録したパネル設定を呼び出します。 パネル設定を登録するには、本器を登録したい状態に設定してから MEM キーを押し、続けて SHORTCUT キーを押します。
CAP&WAIT	表示画面を取り込んでから、USB メモリーに保存します。 USB メモリーを接続しておいてください。
INTEN	画面右下に表示されるファンクションメニューで、波形の輝度を調整します。 ビデオ信号波形表示、ベクトル波形表示、オーディオ表示(SER03)のときに有効です。 マウス接続時は、ファンクションメニューをクリックすると、値が初期値に戻ります。 タッチパネル操作は、ファンクションメニューをタッチすると、値が初期値に戻ります。
CURSOR	カーソル測定をします。 ビデオ信号波形表示またはベクトル波形表示のときに有効です。
VOLUME	画面右下に表示されるファンクションメニューで、ヘッドホンの音量を調整します。 マウス接続時は、ファンクションメニューをクリックすると、値が初期値に戻ります。 タッチパネル操作は、ファンクションメニューをタッチすると、値が初期値に戻ります。

- **S-CUT キー以外のオペレーションキー**

  ビデオ信号波形表示またはベクトル波形表示のときに有効です。キーを押すごとに、キーに割り当てられた設定を切り換えます。

  【参照】 ビデオ信号波形表示 >「10.1　オペレーションキーの説明」
  ベクトル波形表示 >「11.1　オペレーションキーの説明」

6.5　カスタムレイアウト (SER26)

WFM、VECT、PIC、AUDIO、STATUS、EYE キーを押したときの測定画面(各 1 種類)、および MULTI キーを押したときの測定画面(6 種類)は、自由にレイアウトの変更ができます。前面パネルの USB 端子にマウスを接続、またはタッチパネルで操作してください。

変更したレイアウトは、設定の初期化を行っても初期化されません。初期化したいときは、以下のいずれかを行ってください。

【参照】 「7.7　初期化」

SYS メニューの「LAYOUT INITIALIZE YES」:	すべてのレイアウトを初期化
SYS メニューの「ALL INITIALIZE YES」:	すべてのレイアウトを初期化
出荷時設定:	すべてのレイアウトを初期化
レイアウトウインドウの「DEFAULT LAYOUT」:	選択した測定画面のレイアウトを初期化

6.5.1　注意事項


配置できるアイテム数は、最大で「128÷表示チャンネル数(1 - 4)」となります。
ここでアイテムとは、Main タブおよび Sub タブのアイテムのほかに、Option タブの Format、Input、Time も含みます。

6.5.2 レイアウト手順

ここでは例として、マルチ表示(ユーザー1)のレイアウトを変更する手順を、以下の流れで説明します。

a) レイアウト画面の表示
b) 画面右上の TIME を DATE に変更
c) ベクトル波形をピクチャーに重ねる
d) オーディオを追加
e) ステータスに TIME を追加
f) 変更の確定

変更前

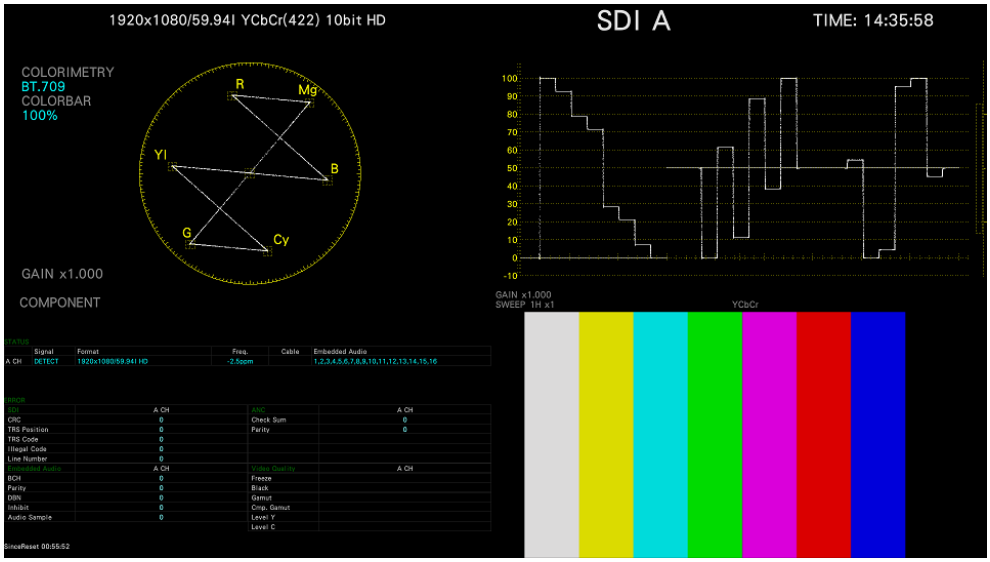

変更後

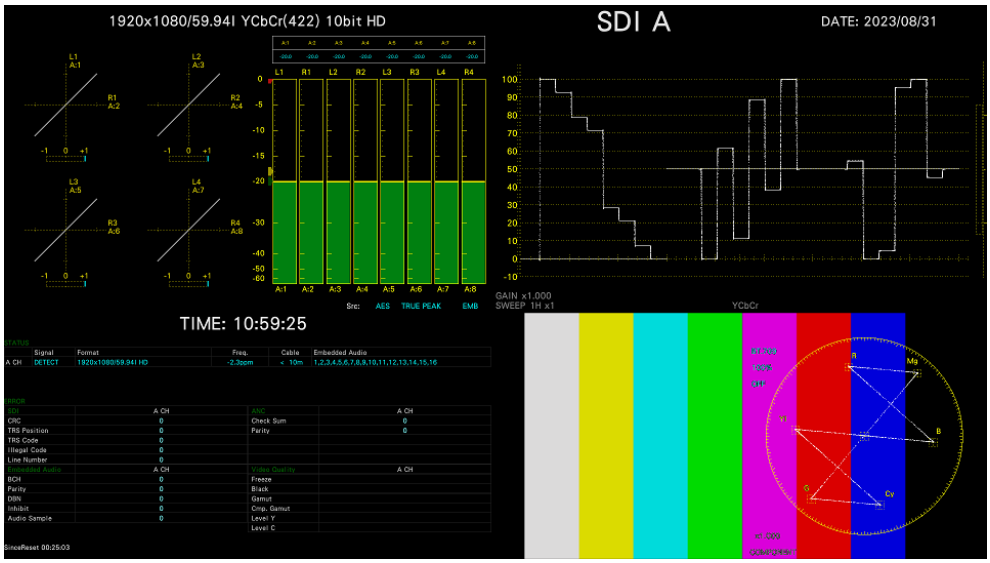


図 6-57　マルチ表示のレイアウト

a) レイアウト画面の表示

1. **MULTI キーを押し、[F1] LAYOUT SELECT を USER 1 にします。**

   GENERAL タブの Mode Key Direct が Multi/Single Common に設定されているときは、MULTI キーを 2 秒程度長押してファンクションメニューを表示させます。

   マルチ表示には 6 つのレイアウトがあり、USER 1 - USER 6 を選択することによって切り換えられます。

2. **測定画面上で右クリックするか、画面左上の RIGHT CLICK をクリックまたはタッチして、LAYOUT を選択します。**

   レイアウト画面が表示されます。

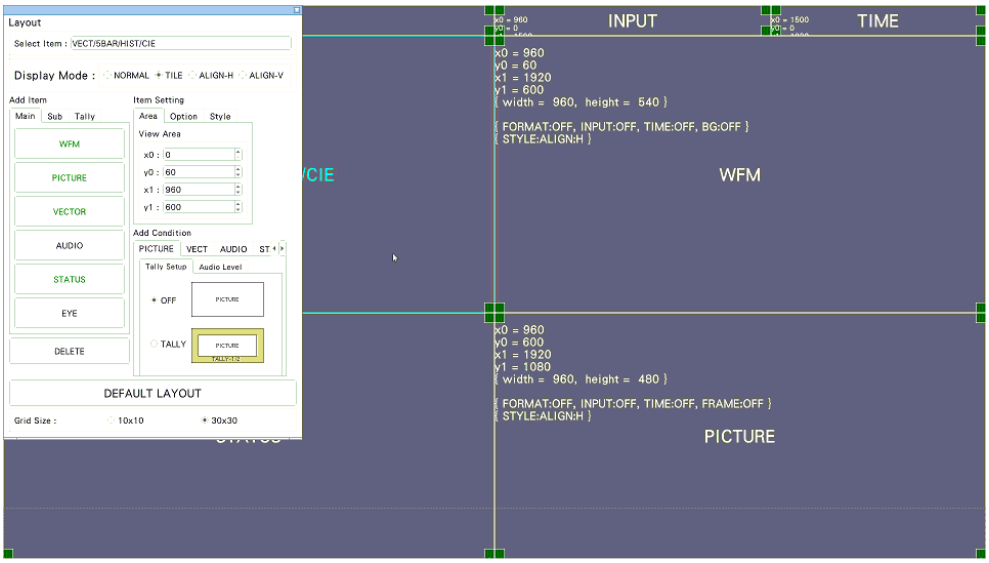


図 6-58　レイアウト画面

b) 画面右上の TIME を DATE に変更

3. **画面右上の TIME アイテムをクリックまたはタッチします。**

   枠の色と文字が水色に変わり、レイアウトウインドウの Select Item に TIME と表示されます。これは、TIME アイテムが選択されていることを示します。

4. **DELETE をクリックまたはタッチします。**

   TIME アイテムが削除されます。

5. **Sub タブの DATE をクリックまたはタッチします。**

   DATE アイテムが表示されます。

6. DATE アイテムを TIME アイテムがあった場所に配置します。

アイテムを移動するには、アイテムをドラッグします。
アイテムのサイズを変更するには、アイテム四隅の緑枠をドラッグします。
いずれも、レイアウトウインドウの Grid Size で選択したグリッドにスナップします。

アイテムの移動やサイズ変更は、Area タブでも設定できます。
画面左上の座標を(0, 0)、右下の座標を(1920, 1080)として、アイテム左上の座標(x0, y0)と右下の座標(x1, y1)を設定してください。
最小サイズは 90×60 です。
レイアウトウインドウが邪魔になる場合は、ウインドウを移動したり、閉じたりします。マウスのときに、閉じたウインドウを再び表示させるには、レイアウト画面上でダブルクリックしてください。

複数のアイテムが重なっている場合、背面のアイテムを選択できないことがあります。このときは、Main タブまたは Sub タブのアイテムをクリックまたはタッチしてください。選択したアイテムが最前面に表示されます。

c) ベクトル波形をピクチャーに重ねる

7. VECTOR アイテムを選択し、Option タブの Background Transparent をクリックします。

Background Transparent とは、ピクチャーと重ねたときに、背景を透過するかどうかの項目です。

8. VECTOR アイテムをピクチャーの上に配置します。

必要に応じて、任意のサイズに変更します。

d) オーディオを追加

9. Main タブの AUDIO をクリックまたはタッチします。

AUDIO アイテムが表示されます。

10. AUDIO アイテムを VECTOR アイテムがあった場所に配置します。

e) ステータスに TIME を追加

11. STATUS アイテムをクリックまたはタッチします。

12. Option タブの Time をクリックまたはタッチします。

Sub タブの TIME が自由な位置に配置できるアイテムであることに対し、Option タブの Time は選択したアイテムの上部に表示される情報となります。表示位置やサイズは変更できません。

f) 変更の確定

13. レイアウト画面上で右クリックまたはタッチし、SAVE をクリックまたはタッチします。

測定画面に戻ります。
EXIT をクリックまたはタッチすると、それまでに設定した内容はキャンセルされます。

6.5.3 レイアウト画面の説明

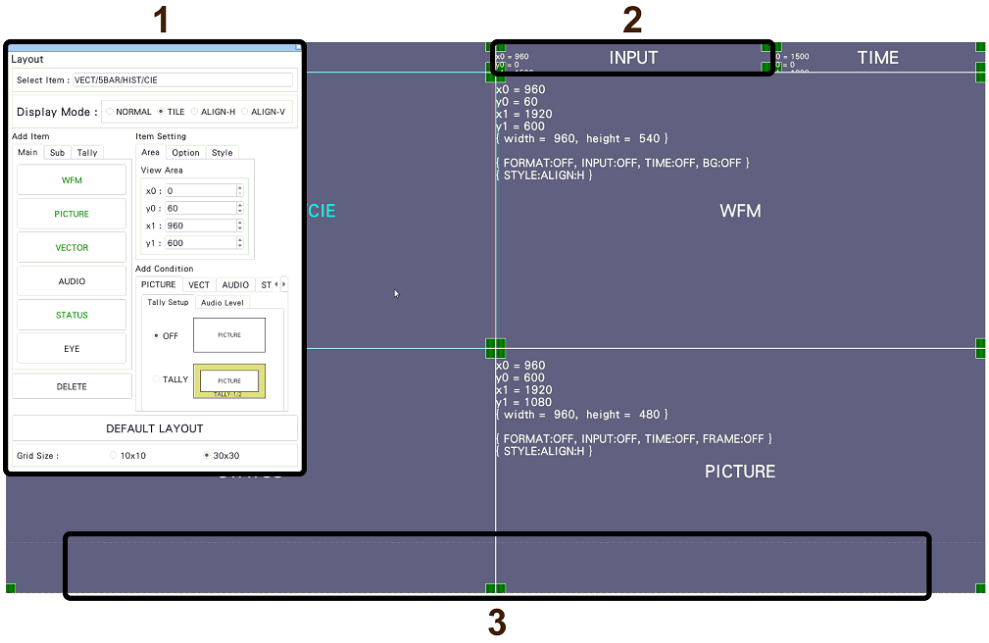


図 6-59　レイアウト画面

1　レイアウトウインドウ

レイアウトの作成に使用します。
ウインドウ上部の Mode には WFM や USER 1 - USER 5 などが表示され、現在の測定モードを確認できます。
ウインドウをドラッグすると移動、右上の [×] をクリックまたはタッチすると閉じることができます。マウスのときに、閉じたウインドウを再び表示させるには、レイアウト画面上でダブルクリックしてください。

2　アイテム

Main タブや Sub タブで選択したアイテムを表示します。
枠内には、Item Setting で設定した内容が表示されます。
選択すると、枠の色が白から水色に変わります。

3　メニューガイド

この位置にファンクションメニューが表示されます。
アイテム配置時の目安としてください。



図 6-60　レイアウトウインドウ

4 Select Item

現在選択しているアイテムを表示します。

5 Display Mode / Style

サイマルモードのときの表示形式を選択します。
Display Mode は画面全体に対して、Style は選択したアイテム対しての設定です。

Display Mode が NORMAL 以外のときや、選択したアイテムが AUDIO または EYE のとき、Style は選択できません。
また、選択したアイテムが VECTOR(5BAR)、VECTOR(HIST)、VECTOR(CIE)、STATUS、Sub タブ内のアイテムのとき、Style の MIX は選択できません。

Display Mode が NORMAL 以外のときは、AUDIO または EYE アイテムを配置しても、サイマルモードで複数チャンネルを表示していると、「Not supported.」と表示され、機能しません。

たとえば、1 入力モードで以下のような画面があった場合、サイマルモードにしたときの表示は、Display Mode によって以下のように変わります。


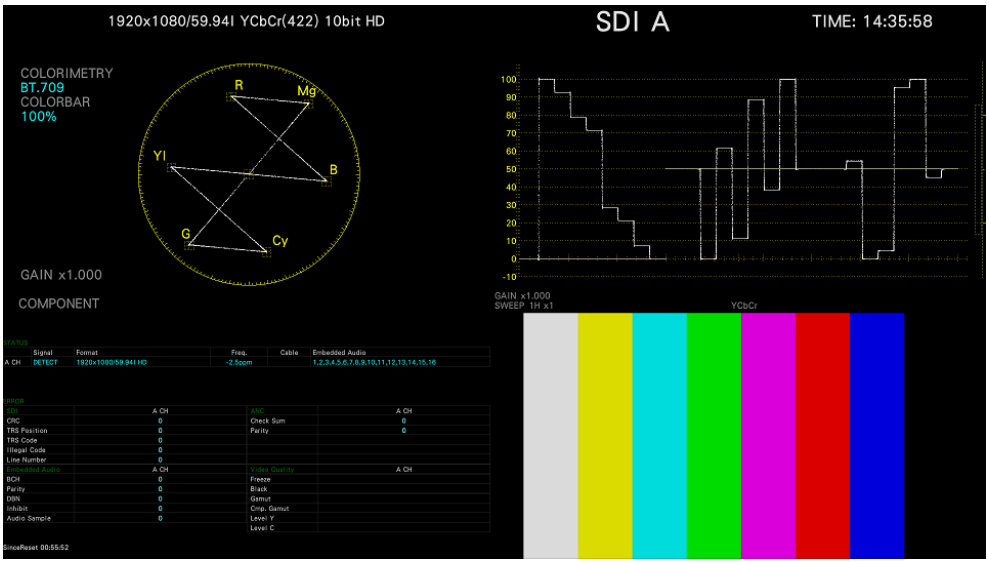


図 6-61　1 入力モード

Display Mode が NORMAL のとき

アイテムの中でチャンネルごとに分割して表示します。分割形式は Style で選択します。

TILE (タイル状に表示)　　MIX (重ねて表示)

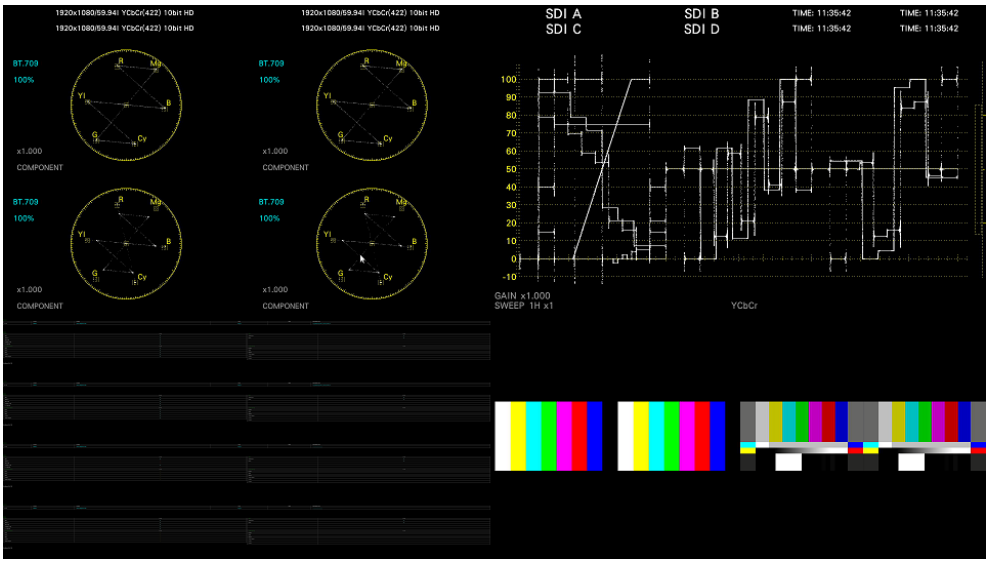


ALIGN-V (縦に並べて表示)　　ALIGN-H (横に並べて表示)

図 6-62　ノーマル表示

Display Mode が TILE のとき

画面をチャンネルごとに分割して表示します。

Ach　　Bch

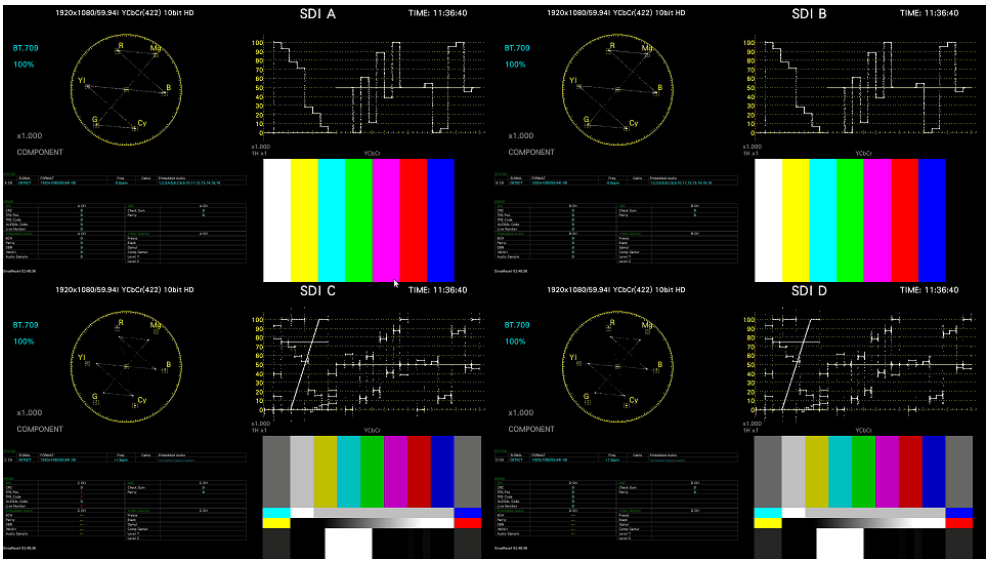

Cch　　Dch

図 6-63　タイル表示

Display Mode が ALIGN-H のとき

画面をチャンネルごとに分割して横に並べて表示します。

Ach Bch Cch Dch



図 6-64　ALIGN-H 表示

Display Mode が ALIGN-V のとき

画面をチャンネルごとに分割して縦に並べて表示します。

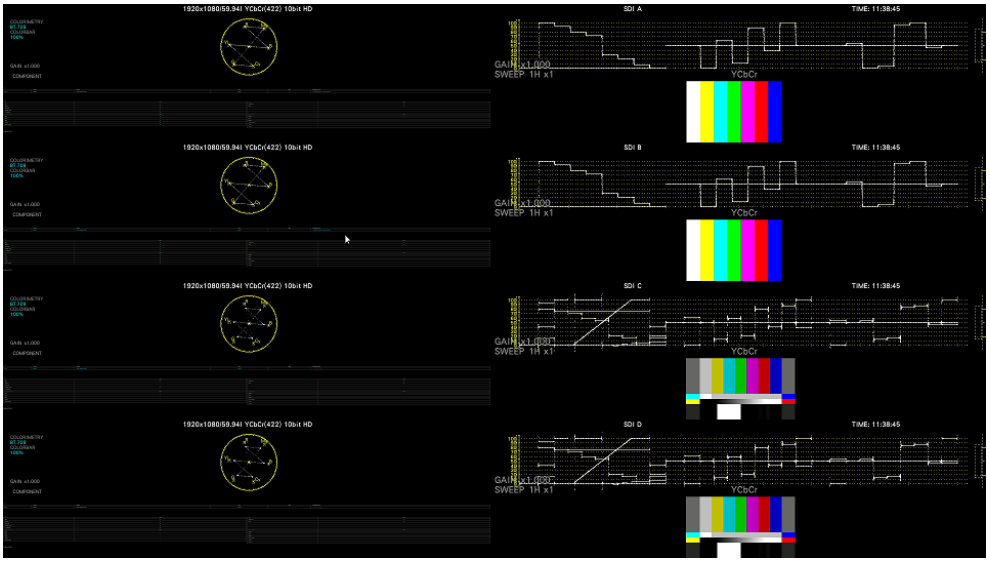


図 6-65　ALIGN-V 表示

6 DELETE

選択したアイテムを削除します。

7 DEFAULT LAYOUT

レイアウトを、各測定モードで決められた初期設定に戻します。ただし、Grid Size は戻りません。

8 Grid Size: 10x10 / 30x30

グリッドのサイズを選択します。
アイテムの移動やサイズ変更の際は、ここで設定したグリッドにスナップします。

9 Main

測定のためのアイテムです。

WFM

ビデオ信号波形を表示します。

PIC

ピクチャーを表示します。

VECTOR

VECTOR タブの表示モードを選択してからクリックまたはタッチすることで、ベクトル波形を表示します。CIE 色度図表示の場合は、ほかのアイテムに重なるように配置すると、正しく表示しません。

AUDIO

AUDIO タブの表示モードを選択してからクリックまたはタッチすることで、オーディオを表示します。
SER03 が実装されていないときは、メッセージ「Not installed.」を表示します。

STATUS

STATUS タブの表示モードを選択してからクリックまたはタッチすることで、ステータスを表示します。

EYE

EYE タブの表示モードを選択してからクリックまたはタッチすることで、アイパターンやジッターを表示します。
SER02A が実装されていないときは、メッセージ「Not installed.」を表示します。

10 Sub

情報表示のためのアイテムです。

FORMAT

フォーマット(1920x1080/59.94I YCbCr(422) 10bit HD など)を表示します。
配置しておくと、SYS メニューの CAPTURE&DISPLAY タブでもオンオフできます。
通常は白色で表示されますが、適切なフォーマットが入力されないと赤色に変わります。

INPUT

入力信号(SDI A など)を表示します。
配置しておくと、SYS メニューの CAPTURE&DISPLAY タブでもオンオフできます。

TIME

時刻(TIME: 00:00:00 など)を表示します。
配置したときの表示形式は、SYS メニューの CAPTURE&DISPLAY タブで選択できます。また、ソース ID やタイムコード情報を表示することもできます。

DATE

日付(DATE: 2000/01/01 など)を表示します。
配置したときの表示形式は、SYS メニューの CAPTURE&DISPLAY タブで選択できます。
サイマル表示にしても、画面上には 1 点しか表示されません。

11 Tally

タリー表示やカメラ ID 表示のためのアイテムです。
未配置のアイテムは黒文字となり、クリックするとアイテムを配置します。
配置済みのアイテムは緑文字となり、クリックするとアイテムを選択します。

LABEL-1、LABEL-2

RS485 タブ、CAMERA ID タブまたは RS-422/485 で設定したカメラ ID を表示します。
初期設定は「CAM A」 - 「CAM D」となり、チャンネルによって異なります。
【参照】 RS485 タブ >「7.2.7　RS-422/485 の設定 (SER27)」
CAMERA ID タブ >「7.2.8　CAMERA ID の設定 (SER27)」

IRIS

RS485 タブ、CAMERA ID タブまたは RS-422/485 で設定したアイリスを表示します。
初期設定は「CAM A」 - 「CAM D」となり、チャンネルによって異なります。
【参照】 RS485 タブ >「7.2.7　RS-422/485 の設定 (SER27)」
CAMERA ID タブ >「7.2.8　CAMERA ID の設定 (SER27)」

TALLY-1、TALLY-2、TALLY-EXT

TALLY タブ、リモート端子または RS-422/485 で設定したタリーを表示します。
TALLY-EXT(EXTENDED)とは、タリー表示に 8 文字までのコメントを付加したもので、コメントは REMOTE タブで編集できます。
【参照】 TALLY タブ >「7.2.9　タリー表示の設定 (SER27)」
REMOTE タブ >「7.2.6　リモートの設定」

12 Area

選択したアイテムの位置と大きさを設定します。
画面左上の座標を(0, 0)、右下の座標を(1920, 1080)として、(x0, y0)がアイテム左上の座標、(x1, y1)がアイテム右下の座標となります。
数値は、▲▼キーまたはホイールマウスで変更できます。

13 Option

選択したアイテムに対するオプションを設定します。

Format

フォーマット表示(1920x1080/59.94I YCbCr(422) 10bit HD など)をオンオフします。
AUDIO アイテム、EYE アイテム、Sub タブ内のアイテムには表示できません。
オンにしておくと、SYS メニューの CAPTURE&DISPLAY タブでもオンオフできます。
通常は白色で表示されますが、適切なフォーマットが入力されないと赤色に変わります。

Input

入力信号表示(SDI A など)をオンオフします。
AUDIO アイテム、EYE アイテム、Sub タブ内のアイテムには表示できません。
オンにしておくと、SYS メニューの CAPTURE&DISPLAY タブでもオンオフできます。

Time

時刻表示(TIME: 00:00:00 など)をオンオフします。
AUDIO アイテム、EYE アイテム、Sub タブ内のアイテムには表示できません。
オンにしたときの表示形式は、SYS メニューの CAPTURE&DISPLAY タブで選択できます。また、ソース ID やタイムコード情報を表示することもできます。

Background Transparent

ピクチャーと重ねたときの、背景の透過率を選択します。
オンにすると 100%透過、オフにすると 50%透過となります。
PIC アイテムには設定できません。

Frame

PICTURE アイテムのフレーム表示をオンオフします。

14 PICTURE - Tally Setup

PICTURE アイテムの外枠に、タリーを表示するかどうか選択します。
ここで設定した内容は、すべての PICTURE アイテムとエンハンスドレイアウトに適用されます。

ON にすると、TALLY タブ、リモート端子または RS-422/485 で設定した TALLY-1 を外側、TALLY-2 を内側に表示します。入力信号が 3G-B DS のときは、タリーは表示しません。

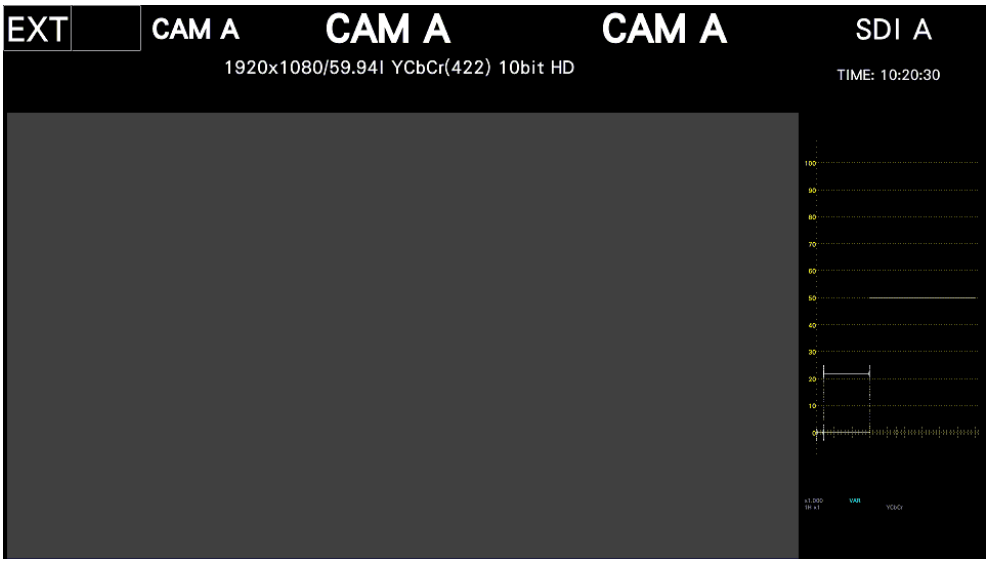


図 6-66　タリー表示

15 PICTURE - Audio Level

PICTURE アイテムの両端に、オーディオメーターを表示するかどうか選択します。
ここで設定した内容は、すべての PICTURE アイテムに適用されます。
SER03 が実装されていないときは、2 チャンネル表示のみ選択できます。
AUDIO アイテムが同時に配置されているときや、入力信号が 3G-B DS のときは、オーディオメーターは表示されません。

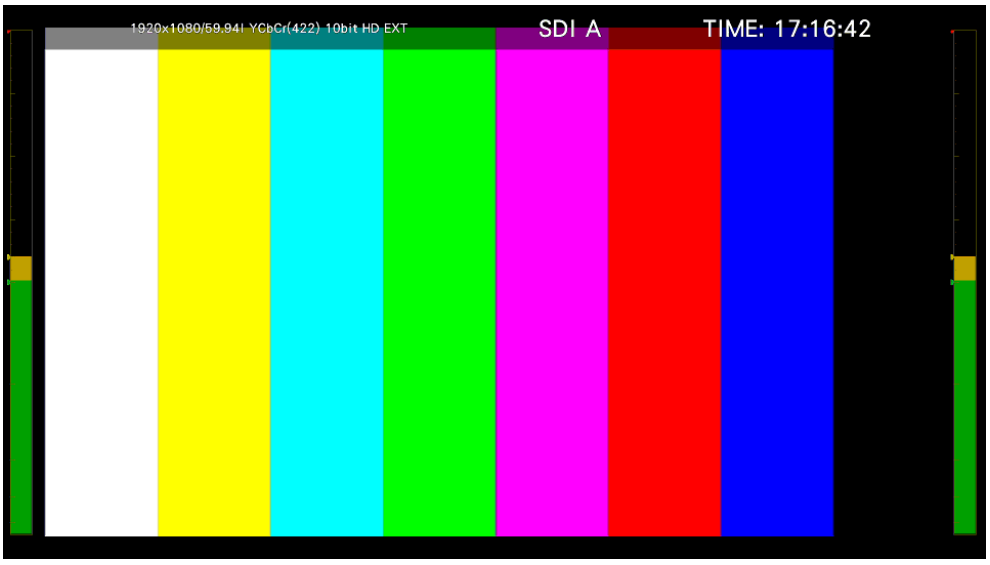


図 6-67　オーディオメーター表示

16 VECT

VECTOR アイテムの表示モードを選択します。VECTOR アイテムをクリックまたはタッチする前に選択してください。

VECT/5BAR/HIST/CIE (*1)	通常のベクトル波形表示です。ベクトル波形、5 バー、ヒストグラム、CIE 色度図を切り換えて表示します。 以下のアイテムとは同時に配置できません。以下のアイテムを配置したいときは、このアイテムを削除してから配置してください。
VECTOR	ベクトル波形を表示します。
5BAR	5 バーを表示します。
HIST	ヒストグラムを表示します。
CIE	CIE 色度図を表示します。

17 AUDIO

AUDIO アイテムの表示モードを選択します。AUDIO アイテムをクリックまたはタッチする前に選択してください。

LEVEL BAR + etc. (*1)	通常のオーディオ表示です。リサージュ、サラウンド、メーター、ステータス、ラウドネスを切り換えて表示します。 以下のアイテムとは同時に配置できません。以下のアイテムを配置したいときは、このアイテムを削除してから配置してください。
LEVEL BAR	メーターを表示します。 「LOUDNESS」とは同時に配置できません。 16 チャンネル測定時、「SURROUND」と同時に配置すると、正しく表示できません。
LISSAJOU	リサージュを表示します。
STATUS	ステータスを表示します。
SURROUND	サラウンドを表示します。 16 チャンネル測定時や、エンベデッドオーディオ測定時のサイマルモードのときは、正しく表示できません。
LOUDNESS	ラウドネスを表示します。 「LEVEL BAR」とは同時に配置できません。 16 チャンネル測定時や、エンベデッドオーディオ測定時のサイマルモードでは、正しく表示できません。

18 STATUS - Standard

STATUS アイテムの表示モードを選択します。STATUS アイテムをクリックまたはタッチする前に選択してください。

STATUS ALL (*1)	通常のステータス表示です。エラーカウント、データダンプ、IP などを切り換えて表示します。 以下のアイテムとは同時に配置できません。以下のアイテムを配置したいときは、このアイテムを削除してから配置してください。
STATUS ERROR	エラーカウントを表示します。
DATA DUMP	データダンプを表示します。
EVENT LOG	イベントログを表示します。
EXT REF	位相差を表示します。
AV PHASE	リップシンクを表示します。
ANC PACKET SUMMARY	アンシラリパケットの概要を表示します。
ANC	以下のいずれかを表示します。 • STATUS EDH: EDH 表示 • STATUS PAYLOAD: ペイロード ID 表示 • STATUS CONTROL: オーディオコントロールパケット表示 • STATUS ARIB CC: クローズドキャプション表示 • STATUS ARIB NETQ: NET-Q 表示 • STATUS ARIB TRIG: データトリガ表示 • STATUS ARIB USER1: ユーザーデータ 1 表示 • STATUS ARIB USER2: ユーザーデータ 2 表示 • STATUS SMPTE SR Live: SR Live 表示 • STATUS SMPTE 608: EIA-608 データ表示 • STATUS SMPTE 708: EIA-708 データ表示 • STATUS SMPTE AFD: AFD 表示 • STATUS SMPTE PROG: プログラムデータ表示 • STATUS SMPTE VBI: VBI データ表示 • STATUS SMPTE SCTE104: SCTE-104 表示 • STATUS SEARCH: アンシラリパケットの検索表示

19 STATUS - IP

STATUS アイテムの表示モードを選択します。STATUS アイテムをクリックまたはタッチする前に選択してください。

STATUS ALL (*1)	通常のステータス表示です。エラーカウント、データダンプ、IP などを切り換えて表示します。 以下のアイテムとは同時に配置できません。以下のアイテムを配置したいときは、このアイテムを削除してから配置してください。
IP	IP ステータスを表示します。
PACKET JITTER	パケットジッターを表示します。
INFO	以下のいずれかを表示します。 • SFP: SFP 情報表示 • PACKET HEADER: パケットヘッダー表示
PTP	PTP ステータスを表示します。
TIMING CONPARISON	PTP タイミングの比較を表示します。
PATH DELAY	パスディレイを表示します。
BUFFER	バッファーを表示します。
NMOS	NMOS を表示します。
JPEG XS	以下のいずれかを表示します。 • STATUS: JPEG XS 解析表示 • HEADER: JPEG XS ヘッダー表示 • FORMAT: フォーマット比較表示

20 EYE

EYE アイテムの表示モードを選択します。EYE アイテムをクリックまたはタッチする前に選択してください。

EYE / JITTER (*1)	通常のアイパターン表示です。アイパターンとジッターを切り換えて表示します。 以下のアイテムとは同時に配置できません。以下のアイテムを配置したいときは、このアイテムを削除してから配置してください。
EYE	アイパターンを表示します。
JITTER	ジッターを表示します。

*1　VECTOR、AUDIO、STATUS、EYE で、通常の表示以外のアイテムを配置するときは、通常の表示を削除してから配置してください。
たとえば EYE の通常の表示「EYE / JITTER」を削除してから、「EYE」と「JITTER」を配置することで、これらを同時に表示できます。

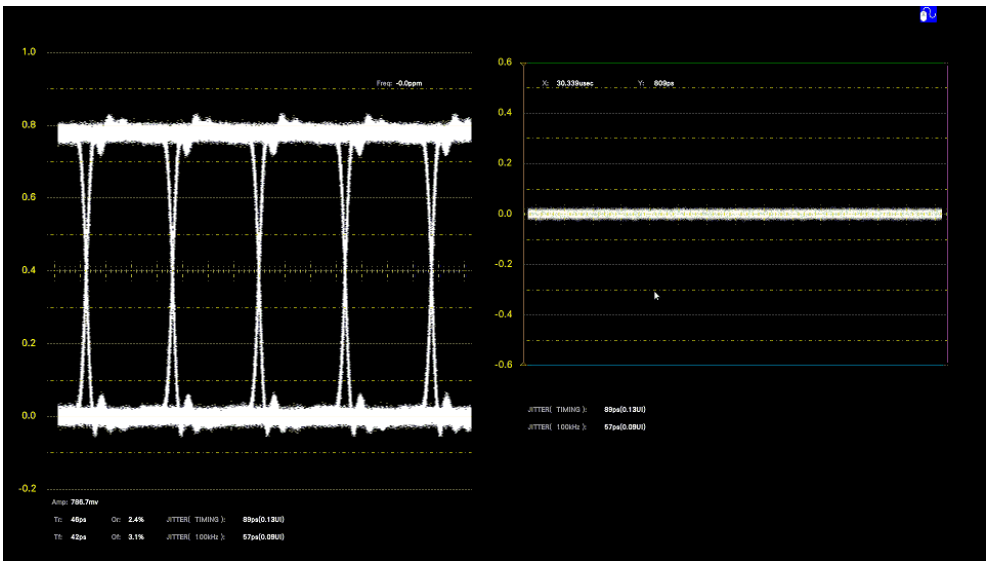


図 6-68　アイパターンとジッター表示

6.6 エンハンスドレイアウト (SER26)

エンハンスドレイアウトとは、サイマルモードのときに、最大 4 チャンネル分の測定画面を 1 画面で同時にレイアウトできる拡張機能です。USB 端子にマウスを接続してから、操作してください。

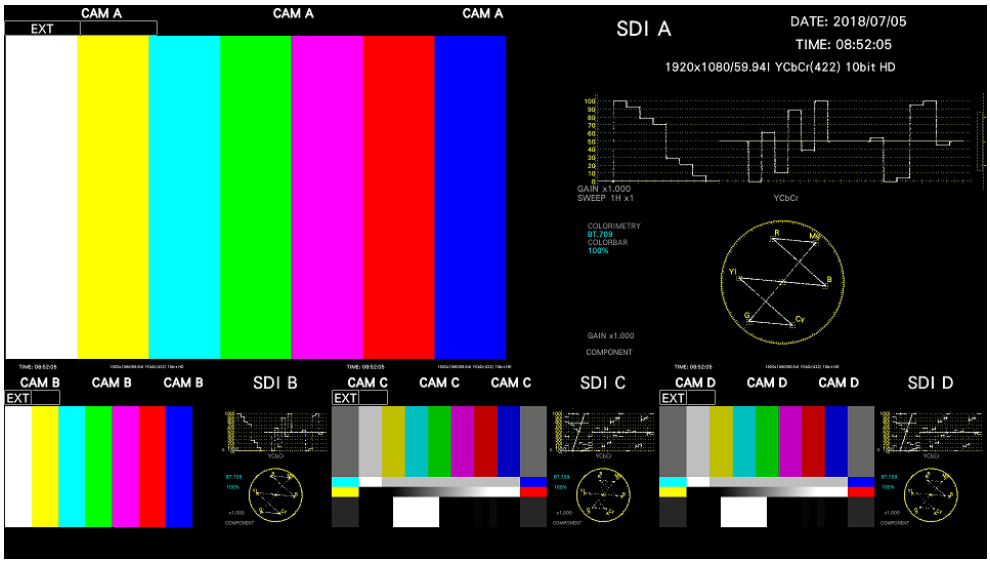


図 6-69　エンハンスドレイアウト

エンハンスドレイアウトは、SYS メニューの「PARAM INIT YES」を行っても初期化されません。初期化したいときは、SYS メニューの「LAYOUT INIT YES」、「ALL INIT YES」、出荷時設定、エンハンスドレイアウトウインドウの「DEFAULT LAYOUT」のいずれかを行ってください。

【参照】 「7.7　初期化」

エンハンスドレイアウトとカスタムレイアウトでは、以下のとおりレイアウトチャンネル数が異なります。

【参照】 「6.5　カスタムレイアウト (SER26)」

表 6-2　レイアウトの比較

	エンハンスドレイアウト	カスタムレイアウト
レイアウトチャンネル数	1 - 4	1

6.6.1 エンハンスドレイアウト手順

ここでは例として、A - Dch のエンハンスドレイアウトを表示する手順を説明します。
エンハンスドレイアウトは、サイマルモードでマルチ表示のときに表示できます。

1. SYS メニューの SDI IN SETUP1 タブで、System を 2K SD/HD/3G-A/3G-B-DL にします。

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

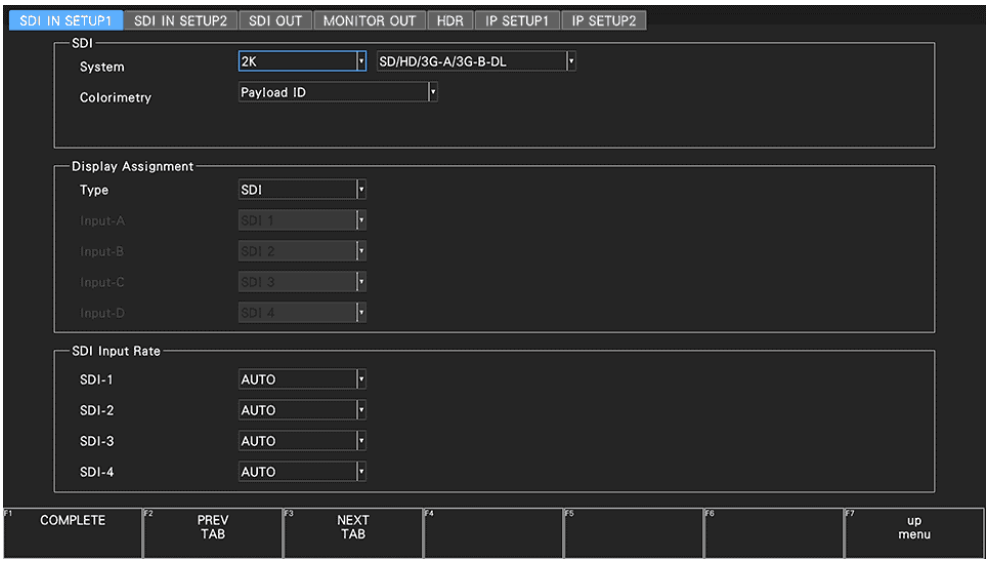


図 6-70　SDI IN SETUP1 タブ

2. INPUT メニューの [F7] DISPLAY を SIMUL にし、[F1] A - [F4] D を ON にします。

[INPUT] >

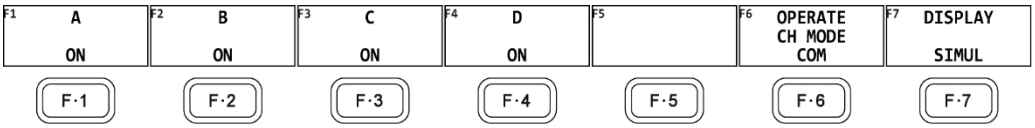


図 6-71　INPUT メニュー

3. MULTI キーを押します。

4. 測定画面上で右クリックし、ENHANCED LAYOUT をクリックします。

エンハンスドレイアウト画面が表示されます。

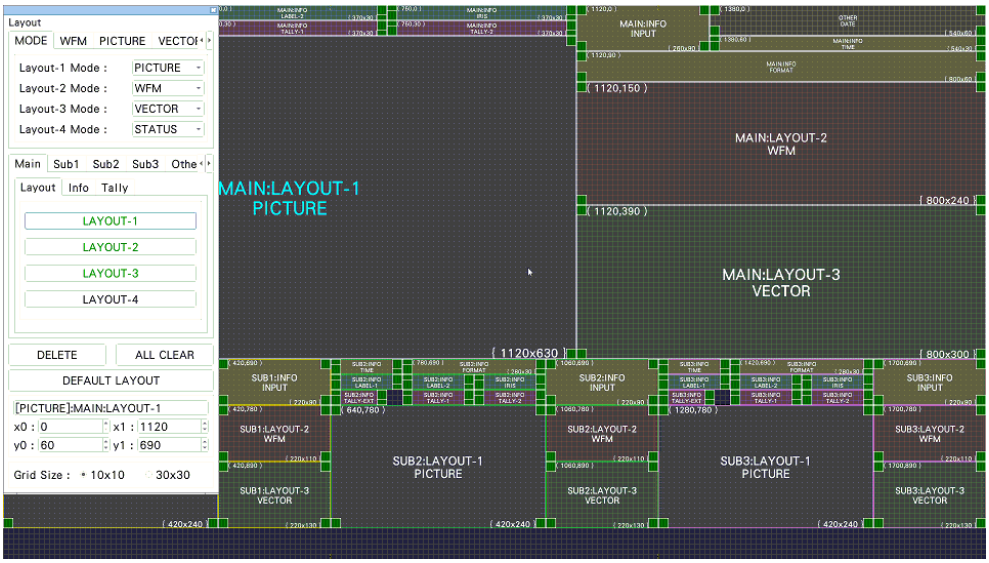


図 6-72　エンハンスドレイアウト画面


5. 必要に応じてレイアウトを変更します。

本器には、あらかじめデフォルトレイアウトが保存されています。レイアウトを変更した後でも、DEFAULT LAYOUT をクリックすることでデフォルトレイアウトに戻ります。
デフォルトレイアウトを消去してから新規にレイアウトを作成する場合は、ALL CLEAR をクリックしてください。

基本的な操作方法は、カスタムレイアウトと同様です。「6.5.2　レイアウト手順」を参照してください。
エンハンスドレイアウト画面の詳細は、「6.6.2　エンハンスドレイアウト画面の説明」を参照してください。


測定モードの選択

測定モードは 4 点まで選択できます。Layout-1 - Layout-4 に測定モードを割り当ててください。

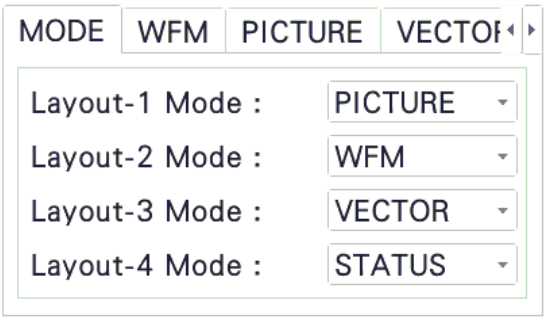

アイテムの配置

Main タブ、Sub1 タブ、Sub2 タブ、Sub3 タブ、Other タブのアイテムを配置します。
ここで Main、Sub1、Sub2、Sub3 は 4 つのチャンネルを表し、各測定画面の [F6] INPUT SELECT で選択したチャンネルが Main に表示されます。

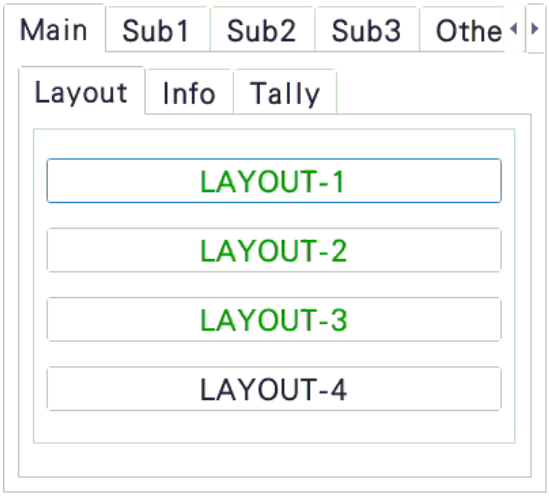

注意事項

- PICTURE アイテム同士が重ならないように配置してください。
- 波形表示アイテム(WFM、VECTOR)同士が重ならないように配置してください。
- Main、Sub1、Sub2、Sub3 は、使用するチャンネル数に応じて、以下の組み合わせで配置してください。この組み合わせ以外の配置もできますが、正しく表示されません。

チャンネル数	Main	Sub1	Sub2	Sub3
1	✓	-	-	-
2	✓	✓	-	-
3	✓	✓	✓	-
4	✓	✓	✓	✓

6. エンハンスドレイアウト画面上で右クリックまたはタッチし、SAVE をクリックまたはタッチします。

測定画面に戻ります。
EXIT をクリックまたはタッチすると、それまでに設定した内容はキャンセルされます。

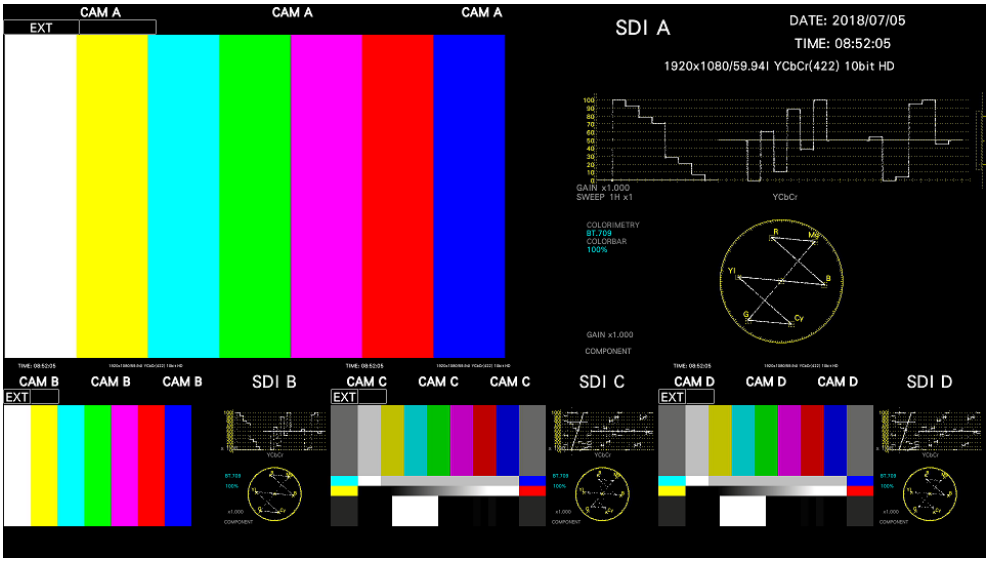


図 6-73　エンハンスドレイアウト (INPUT SELECT = A)

Main に配置したアイテムには、各測定画面の [F6] INPUT SELECT で選択したチャンネルが表示されますが、Sub1、Sub2、Sub3 のピクチャーをクリックすることで、クリックしたチャンネルが Main に表示されます。

たとえば上図で Sub2(Cch)のピクチャーをクリックすると、Cch が Main に表示されます。(Sub1 - Sub3 には、Main 以外のチャンネルを A、B、C、D の順に表示します)

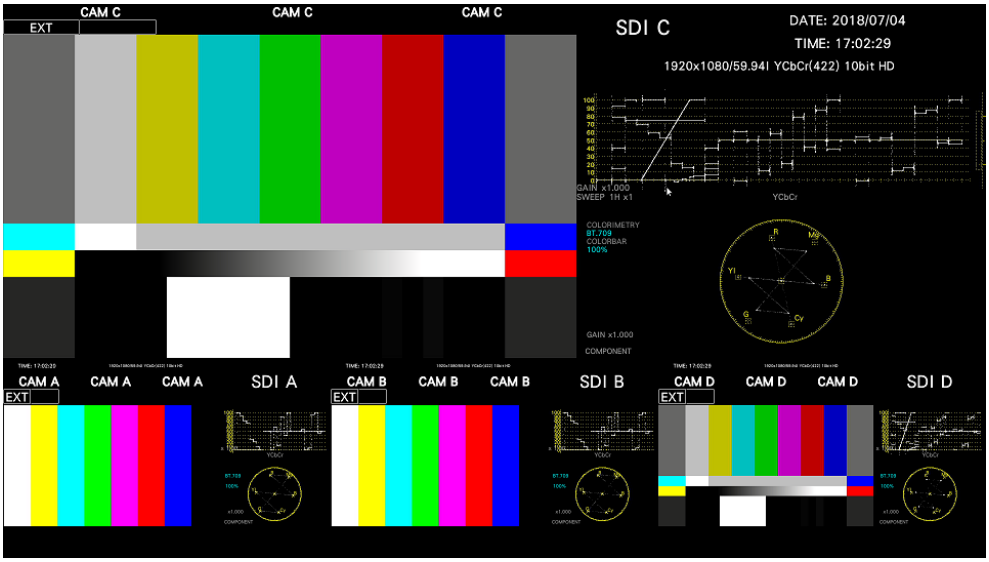


図 6-74　エンハンスドレイアウト (INPUT SELECT = C)

6.6.2 エンハンスドレイアウト画面の説明

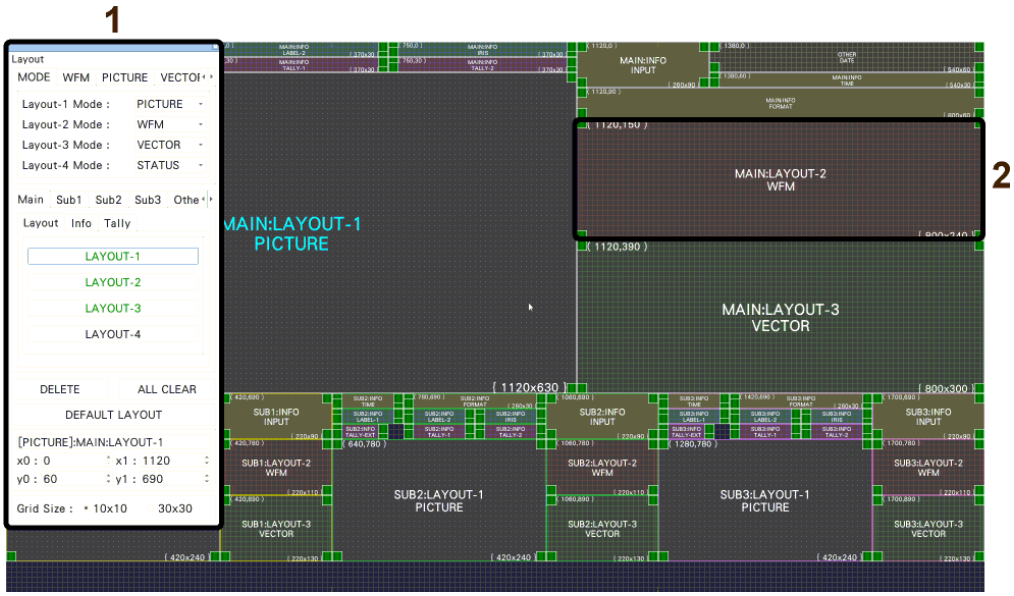


図 6-75　エンハンスドレイアウト画面の説明

1　エンハンスドレイアウトウインドウ

レイアウトの作成に使用します。
ウインドウをドラッグすると移動、右上の ⊠ をクリックすると閉じることができます。閉じたウインドウを再び表示させるには、エンハンスドレイアウト画面上でダブルクリックしてください。

2 アイテム

Main タブ、Sub1 - Sub3 タブ、Other タブで配置したアイテムを表示します。
枠内には、左上の座標、アイテム名、サイズが表示されます。
選択すると、アイテム名が白から水色に変わります。



図 6-76　エンハンスドレイアウトウインドウ

3 MODE

Layout-1 - Layout-4 に測定モードを割り当てます。測定モードは以下の中から選択できます。
WFM / VECTOR / PICTURE / STATUS

4 WFM / PICTURE / VECTOR / AUDIO / STATUS / EYE

各測定モードに対するオプションを設定します。
これらの項目は、アイテムを配置することで設定可能となります。

Format

フォーマット表示(1920x1080/59.94I YCbCr(422) 10bit HD など)をオンオフします。
オンにしておくと、SYS メニューの CAPTURE&DISPLAY タブでもオンオフできます。
通常は白色で表示されますが、適切なフォーマットが入力されないと赤色、指定したフォーマットが入力されないと黄色に変わります。

Time

時刻表示(TIME: 00:00:00 など)をオンオフします。
オンにしたときの表示形式は、SYS メニューの CAPTURE&DISPLAY タブで選択できます。また、ソース ID やタイムコード情報を表示することもできます。

Input

入力信号表示(SDI A など)をオンオフします。
オンにしておくと、SYS メニューの CAPTURE&DISPLAY タブでもオンオフできます。

Frame

PICTURE アイテムのフレーム表示をオンオフします。

Background Transparent

ピクチャーと重ねたときの、背景の透過率を選択します。
オンにすると 100%透過、オフにすると 50%透過となります。
PICTURE アイテムには設定できません。

Tally Setup

PICTURE アイテムの外枠に、タリーを表示するかどうか選択します。
「6.5.3　レイアウト画面」の「14　PICTURE - Tally Setup」を参照してください。

Audio Level


PICTURE アイテムの両端に、オーディオメーターを表示するかどうか選択します。
「6.5.3　レイアウト画面」の「15　PICTURE - Audio Level」を参照してください。

5　Main / Sub1 / Sub2 / Sub3

Main、Sub1、Sub2、Sub3 は 4 つのチャンネルを表し、チャンネルごとにアイテムを配置します。
(3ch 分配置するときは Main、Sub1、Sub2 の組み合わせ、2ch 分配置するときは Main と Sub1 の組み合わせ、1ch 分配置するときは Main を使用してください)

Main には、各測定画面の [F6] INPUT SELECT で選択したチャンネルを表示します。
Sub1 - Sub3 には、Main 以外のチャンネルを A、B、C、D の順に表示します。

アイテムは Layout、Info、Tally に分類されています。
未配置のアイテムは黒文字となり、クリックするとアイテムを配置します。
配置済みのアイテムは緑文字となり、クリックするとアイテムを選択します。

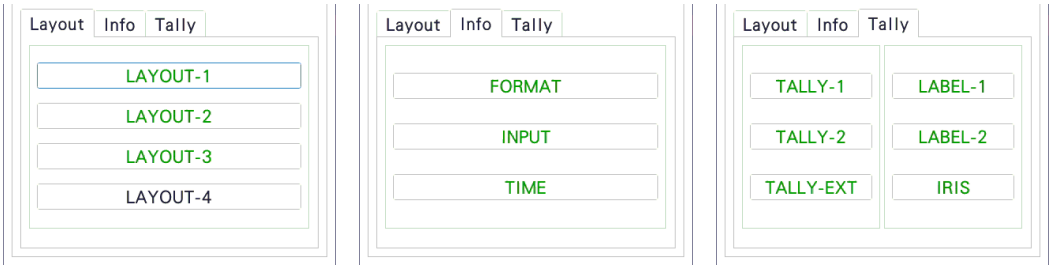

LAYOUT-1 - LAYOUT-4

MODE タブで割り当てた測定モードを表示します。

FORMAT

フォーマット(1920x1080/59.94I YCbCr(422) 10bit HD など)を表示します。
配置しておくと、SYS メニューの CAPTURE&DISPLAY タブでもオンオフできます。
通常は白色で表示されますが、適切なフォーマットが入力されないと赤色、指定したフォーマットが入力されないと黄色に変わります。

INPUT

入力信号(SDI A など)を表示します。
配置しておくと、SYS メニューの CAPTURE&DISPLAY タブでもオンオフできます。

TIME

時刻(TIME: 00:00:00 など)を表示します。
配置したときの表示形式は、SYS メニューの CAPTURE&DISPLAY タブで選択できます。また、ソース ID やタイムコード情報を表示することもできます。

TALLY-1、TALLY-2、TALLY-EXT

TALLY タブ、リモート端子または RS-422/485 で設定したタリーを表示します。
TALLY-EXT(EXTENDED)とは、タリー表示に 8 文字までのコメントを付加したもので、コメントは REMOTE タブで編集できます。

【参照】 TALLY タブ >「7.2.9　タリー表示の設定 (SER27)」
REMOTE タブ >「7.2.6　リモートの設定」

LABEL-1、LABEL-2

RS485 タブ、CAMERA ID タブまたは RS-422/485 で設定したカメラ ID を表示します。
初期設定は「CAM A」 - 「CAM D」となり、チャンネルによって異なります。

【参照】 RS485 タブ >「7.2.7　RS-422/485 の設定 (SER27)」
CAMERA ID タブ >「7.2.8　CAMERA ID の設定 (SER27)」

IRIS

RS485 タブ、CAMERA ID タブまたは RS-422/485 で設定したアイリスを表示します。
初期設定は「CAM A」 - 「CAM D」となり、チャンネルによって異なります。

【参照】 RS485 タブ >「7.2.7　RS-422/485 の設定 (SER27)」
CAMERA ID タブ >「7.2.8　CAMERA ID の設定 (SER27)」

6　Other

DATE

DATE アイテムを配置します。
DATE アイテムには、日付(DATE: 2000/01/01 など)を表示します。
配置したときの表示形式は、SYS メニューの CAPTURE&DISPLAY タブで選択できます。

AUDIO

AUDIO アイテムを配置します。

EYE

EYE アイテムを配置します。

7　Ctrl

アイテムの選択、コピー、貼り付けなどを行います。

TEMP-SAVE


現在のレイアウトを一時的に保存します。
なお、TEMP-SAVE をクリックしなくても、エンハンスドレイアウト画面に入った時点のレイアウトは自動で保存されます。
保存したレイアウトは、エンハンスドレイアウト画面から抜けると削除されます。

TEMP-LOAD

TEMP-SAVE で保存したレイアウト、またはエンハンスドレイアウト画面に入った時点のレイアウトを呼び出します。

SELECT OPTION

SELECT でグループ選択する際の、対象となるアイテムを設定します。

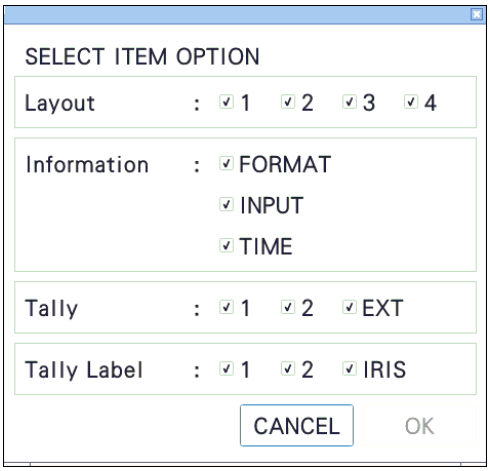

MAIN/SUB1/SUB2/SUB3 - SELECT

選択したチャンネルのアイテムをグループとして選択します。
グループ選択されていないときは、SELECT を黒文字で表示します。
グループ選択されているときは、SELECT を緑文字、選択したアイテムの範囲を白色で表示します。
グループ選択したアイテムは、ドラッグによる移動、COPY、DELETE に対応しています。

COPY

SELECT でグループ選択したアイテムのレイアウトを一時的に保存します。
保存したレイアウトは、エンハンスドレイアウト画面から抜けるか、SELECT OPTION を変更すると削除されます。

MAIN/SUB1/SUB2/SUB3 - PASTE

COPY で保存したレイアウトを、選択したチャンネルに貼り付けます。
Sub1 - Sub3 を同じレイアウトにしたいときなどに使用すると便利です。
貼り付け先のチャンネルに、コピーしたアイテムと同じアイテムがあった場合、位置や大きさを上書きします。

ALL - ---

CH - MAIN/SUB1/SUB2/SUB3

ITEM - LAYOUT-1/LAYOUT-2・・・など

<<と>>でアイテム選択する際の、対象となるアイテムを設定します。
ALL にすると、すべてのチャンネルのすべてのアイテムを順に選択します。
CH にすると、選択したチャンネルのすべてのアイテムを順に選択します。
ITEM にすると、すべてのチャンネルの選択したアイテムを順に選択します。

<<、>>

ALL/CH/ITEM で設定したアイテムを順に選択します。アイテムは直接クリックすることでも選択できますが、アイテムが重なっていて背面のアイテムを選択したいときなどに使用すると便利です。
選択したアイテムは、ドラッグによる移動、COPY、DELETE、TOP に対応しています。

TOP

選択したアイテムを最前面に移動します。

8 DELETE

個別選択、またはグループ選択したアイテムを削除します。
Ctrl タブを表示しているときは、個別選択したアイテムが ALL/CH/ITEM の対象に含まれていないと、削除できません。

9 ALL CLEAR

すべてのアイテムを削除します。

10 DEFAULT LAYOUT

出荷時のレイアウトに戻します。

11 アイテム名

現在選択しているアイテム名を表示します。

12 x0、y0、x1、y1

選択したアイテムの位置と大きさを設定します。
画面左上の座標を(0, 0)、右下の座標を(1920, 1080)として、(x0, y0)がアイテム左上の座標、(x1, y1)がアイテム右下の座標となります。
数値は、▲▼キーまたはホイールマウスで変更できます。

13 Grid Size: 10x10 / 30x30

グリッドのサイズを選択します。
アイテムの移動やサイズ変更の際は、ここで設定したグリッドにスナップします。

7. システム設定

SYS メニューでは、本体やオプションに関する設定ができます。
SYS キーを押して、SYS メニューから設定してください。

[SYS] >

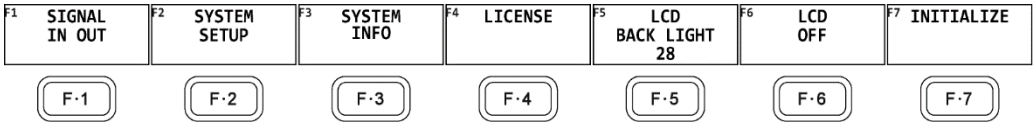


図 7-1　SYS メニュー

7.1 入出力端子の設定

入出力端子の設定は、SYS メニューの [F1] SIGNAL IN OUT で行います。

7.1.1 SDI 入力の設定 1

SDI IN SETUP1 タブでは、背面パネルの SDI INPUT および IP の入力システムについて設定します。

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

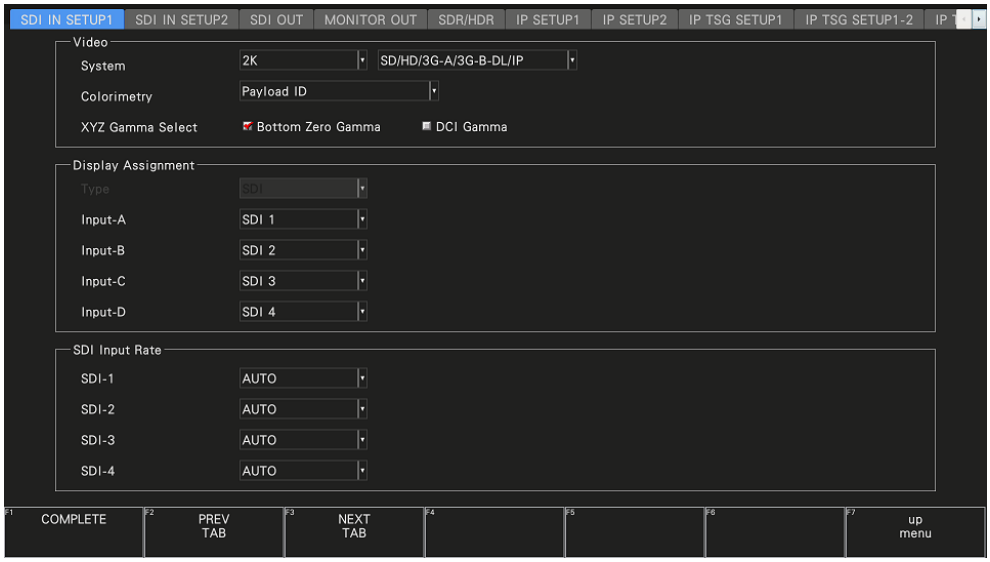


図 7-2　SDI IN SETUP1 タブ

- **System**

  入力フォーマットを選択します。

4K 12G / 4K 6G / 4K 3G Quad Link / 4K 3G Dual Link / 4K HD Quad Link / 4K IP Single Stream / 4K IP Quad Stream
2K SD/HD/3G-A/3G-B-DL(/IP) / 2K HD Dual Link / 2K 3G Dual Link / 2K 3G-B DS

- **Colorimetry**

  ビデオ信号波形表示、ベクトル波形表示、ピクチャー表示、CIE 色度図表示に使用するカラリメトリを選択します。

  現在適用しているカラリメトリは、ベクトル波形表示と CIE 色度図表示にシアンで表示します。Payload ID を選択した場合、3G(QL)、および 3G(DL)-4K では、すべてのリンクのカラリメトリが一致していないと黄色で表示します。

  カラリメトリの選択にかかわらず、SD 入力時は BT.601 で動作します。

  ピクチャー表示では、本器の LCD で適用されたカラリメトリの色域を表現できるものではありません。

Payload ID:	ペイロード ID からカラリメトリを自動識別して動作します。ペイロード ID が XYZ 信号の場合は、DCI で動作します。
BT-709:	BT.709 で動作します。
BT-2020:	BT.2020 で動作します。
DCI:	DCI で動作します。

- **XYZ Gamma Select**


  XYZ 入力時のガンマ補正方式を選択します。

  XYZ 信号は RGB 信号に変換してのビデオ信号波形表示やベクトル波形表示ができますが、規格に定められた 12 ビットの量子化(DCI Gamma 選択時)では、入力 0%近傍で変換時の誤差が大きくなります。このため、SMPTE RP 431 のカラーバー(color patch)コードで RGB 表示やベクトル波形表示をすると、輝線がスケールから大きくずれる箇所が発生します。


  この誤差を小さくするために、本器では入力 0.05%まで 0%に固定した「Bottom Zero Gamma」が初期設定されています。機器を調整するときなどは、この設定を選択してください。

Bottom Zero Gamma:	DCI Gamma に対して、入力 0.05%まで 0%に固定したガンマ
DCI Gamma:	入力×1/2.6 乗ガンマ


ガンマ曲線 (入力 0 - 100%)

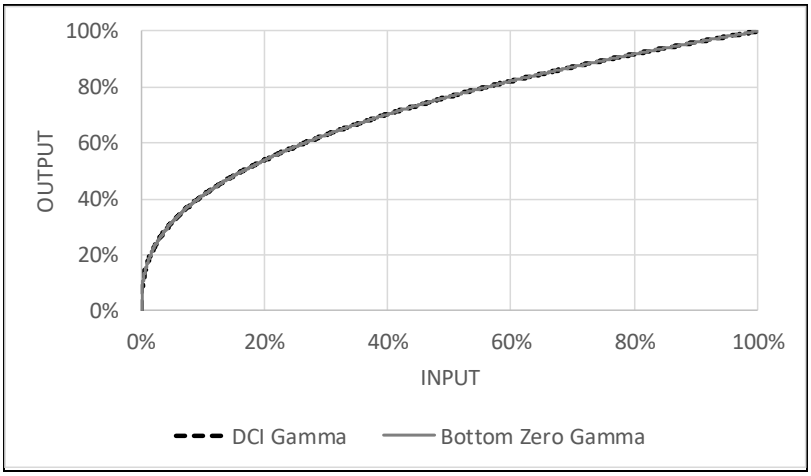

ガンマ曲線 (入力 0 - 0.2%部分を拡大)

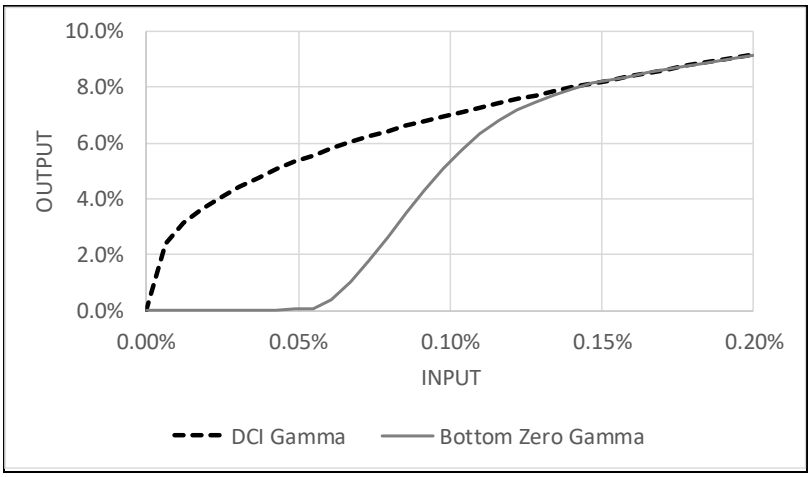

ベクトル波形表示の例

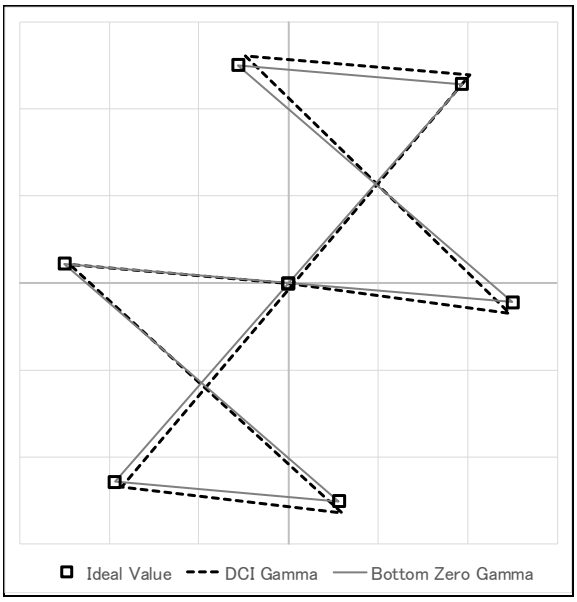

- **Type**

  背面パネルの SDI INPUT に入力する SDI 信号、IP に入力する IP 信号のどちらを表示チャンネルへ入力するかを選択します。
  System が IP 映像フォーマットで、SER26 LAYOUT がインストールされていないときに選択できます。これ以外のときは、System によって、SDI 固定または IP 固定となります。

  SDI / IP

- **Input-A - D (SER26)**

  SER26 LAYOUT がインストールされているときは、ディスプレイアサインメント表示が有効になり、SDI 信号、IP 信号にかかわりなく、1 つの入力信号を複数の表示チャンネルへ割り当てることができます。
  System が 2K SD/HD/3G-A/3G-B-DL(/IP)以外のときは設定できません。
  IP Stream は、SER05 10G IP INPUT または SER06 25G IP INPUT が実装されているときに選択できます。JPEG XS 測定時、IP Stream3 および IP Stream4 は選択できません。

  Input A

  表示チャンネル A への入力を選択します。

  SDI 1 / SDI 2 / SDI 3 / SDI 4 /
  IP Stream1 / IP Stream2 / IP Stream3 / IP Stream4

  Input B

  表示チャンネル B の入力を選択します。

  SDI 1 / SDI 2 / SDI 3 / SDI 4 /
  IP Stream1 / IP Stream2 / IP Stream3 / IP Stream4

  Input C

  表示チャンネル C への入力を選択します。

  SDI 1 / SDI 2 / SDI 3 / SDI 4 /
  IP Stream1 / IP Stream2 / IP Stream3 / IP Stream4

  Input D

  表示チャンネル D への入力を選択します。

  SDI 1 / SDI 2 / SDI 3 / SDI 4 /
  IP Stream1 / IP Stream2 / IP Stream3 / IP Stream4

- **SDI Input Rate**

  SDI INPUT 1 - 4 に入力する信号のフォーマットを選択します。通常は AUTO で使用してください。AUTO 以外を選択した場合、選択したフォーマットと異なる信号を入力すると、正しく受信できません。

  AUTO / 12G / 6G / 3G / HD / SD

7.1.2 SDI 入力の設定 2

SDI IN SETUP2 タブでは、ペイロード ID およびフォーマットアラームについて設定します。

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >



図 7-3　SDI IN SETUP2 タブ

- **Payload ID**

  入力フォーマットの識別に、ペイロード ID を使用するかどうか選択します。
  System が 4K HD Quad Link のときは選択できません。

  Use / Not Use

  Not Use にしたときは、以降の項目のうち、下表で Y の付いた項目を設定してください。ここで設定した値を使用して動作します。

  Use にしたときは、Y の付いた項目はペイロード ID から検出します。設定は不要ですが、入力信号にペイロード ID が重畳されていないときは、ここで設定した値を使用して動作します。

  なお、Use、Not Use にかかわらず、スキャニングやフレーム周波数などは TRS から検出します。

表 7-1　ペイロード ID の設定

入力信号	Division	i/PsF Select	Color System	Pixel Depth
HD	設定不可	Y	設定不要 (YCbCr 422 固定)	設定不要 (10bit 固定)
SD	設定不可	設定不要 (Interlace 固定)	設定不要 (YCbCr 422 固定)	設定不要 (10bit 固定)
3G-A、3G-B-DL	設定不可	Y	Y	Y
3G-B DS	設定不可	Y	設定不可	設定不可
6G	設定不可	設定不可	設定不可	設定不可
12G	設定不可	設定不可	Y	Y
HD(DL)	設定不可	Y	Y	Y
3G(DL)-2K	設定不可	設定不可	Y	Y
3G(DL)-4K	Y	設定不可	設定不可	設定不可
3G(QL)	Y	設定不可	Y	Y

- **Division**

  System が 4K 3G Dual Link、4K 3G Quad Link のとき、分割伝送方式を選択します。
  Psf フォーマット時に 2 Sample Interleave を選択すると、正しく動作しません。

  Square / 2 Sample Interleave

- **i/PsF Select**

  以下のフォーマットは、Payload ID を使用しない、あるいは、重畳されていないとき、本器で判別できないため、インターレースとセグメントフレームのどちらで表示するかを選択します。
  System が 4K または 2K 3G Dual Link のときは選択できません。

  • 1080/60I と 1080/30PsF
  • 1080/59.94I と 1080/29.97PsF
  • 1080/50I と 1080/25PsF

  Interlace / Segmented Frame(PsF)

- **Color System**

  入力信号のカラーシステムを選択します。
  System が 2K 3G-B DS、4K 6G、4K 3G Dual Link、または 4K HD Quad Link のときは YCbCr 422 固定となり、選択できません。

  YCbCr 422 / YCbCr 444 / RGB 444 / XYZ 444

- **Pixel Depth**

  入力信号の量子化精度を選択します。
  System が 2K 3G-B DS、4K 6G、4K 3G Dual Link、または 4K HD Quad Link のときは 10bit 固定となり、選択できません。

  10bit / 12bit

- **Format**

  フォーマットのアラーム検出をオンオフします。
  アラーム検出をオンにすると、Format で指定したフォーマット以外が入力されたときに、以下の動作をします。
  • フォーマットを黄色で表示
  • ステータス表示のイベントログにエラーを表示
  • 画面右上に「ERROR」を表示
  • リモート端子のアラーム出力

  OFF / ON

- **System**
- **Structure**
- **Frame/Field Rate**
- **Division**

  フォーマットのアラーム検出がオンのとき、フォーマットを指定します。設定できるフォーマットの組み合わせは、「3.3.1　SDI 映像フォーマットと規格」、「3.3.2　IP 映像フォーマットと規格(SER05/SER06)」を参照してください。

表 7-2　フォーマットの選択

Video System	System	Structure	Frame/Field Rate	Division
4K 12G	3840x2160 12G 4096x2160 12G	YCbCr(422) 10bit YCbCr(422) 12bit YCbCr(444) 10bit YCbCr(444) 12bit RGB(444) 10bit RGB(444) 12bit	60/59.94/50/48/47.95/ 30/29.97/25/24/23.98/P	-
4K 6G	3840x2160 6G 4096x2160 6G	YCbCr(422) 10bit	30/29.97/25/24/23.98/P	-
4K 3G Quad Link	3840x2160 3G-B-DL Quad 4096x2160 3G-B-DL Quad 3840x2160 3G-A Quad 4096x2160 3G-A Quad	YCbCr(422) 10bit YCbCr(422) 12bit YCbCr(444) 10bit YCbCr(444) 12bit RGB(444) 10bit RGB(444) 12bit	60/59.94/50/48/47.95/ 30/29.97/25/24/23.98/P 30/29.97/25/24/23.98/PsF	Square/ 2 Sample Interleave
4K 3G Dual Link	3840x2160 3G-B-DS Dual 4096x2160 3G-B-DS Dual	YCbCr(422) 10bit	30/29.97/25/24/23.98/P 30/29.97/25/24/23.98/PsF	Square/ 2 Sample Interleave
4K HD Quad Link	3840x2160 HD Quad 4096x2160 HD Quad	YCbCr(422) 10bit	30/29.97/25/24/23.98/P 30/29.97/25/24/23.98/PsF	-

Video System	System	Structure	Frame/Field Rate	Division
SD/HD/3G-A/3G-B-DL	1920x1080 3G-B-DL 2048x1080 3G-B-DL 1280x720 3G-A 1920x1080 3G-A 2048x1080 3G-A 1280x720 HD 1920x1080 HD 720x487 SD 720x576 SD	YCbCr(422) 10bit YCbCr(422) 12bit YCbCr(444) 10bit YCbCr(444) 12bit RGB(444) 10bit RGB(444) 12bit	60/59.94/50/I 60/59.94/50/48/47.95/ 30/29.97/25/24/23.98/P 30/29.97/25/24/23.98/PsF	-
HD Dual Link	1920x1080 HD Dual 2048x1080 HD Dual	YCbCr(422) 10bit YCbCr(422) 12bit YCbCr(444) 10bit YCbCr(444) 12bit RGB(444) 10bit RGB(444) 12bit	60/59.94/50/I 60/59.94/50/48/47.95/ 30/29.97/25/24/23.98/P 30/29.97/25/24/23.98/PsF	-
3G Dual Link	1920x1080 3G-B-DL Dual 2048x1080 3G-B-DL Dual 1920x1080 3G-A Dual 2048x1080 3G-A Dual	YCbCr(422) 12bit YCbCr(444) 10bit YCbCr(444) 12bit RGB(444) 10bit RGB(444) 12bit	60/59.94/50/48/47.95/P	-
3G-B DS	1280x720 3G-B-DS 1920x1080 3G-B-DS	YCbCr(422) 10bit	60/59.94/50/I 60/59.94/50/ 30/29.97/25/24/23.98/P 30/29.97/25/24/23.98/PsF	-

- **Colorimetry**

  カラリメトリのアラーム検出をオンオフします。

  通常、カラリメトリはベクトル波形表示と CIE 色度図表示にシアンで表示しますが、3G(QL)と 3G(DL)-4K では、すべてのカラリメトリが一致しないと黄色で表示します。

  アラーム検出をオンにすると、Type で指定したカラリメトリ以外が入力されると、赤色で表示します。また、ビデオ信号波形表示にも赤色で表示します。

  なお、入力信号が SD のときは無効です。

  OFF / ON

- **Type**

  カラリメトリのアラーム検出がオンのとき、カラリメトリを指定します。

  BT-709 / BT-2020 / DCI

7.1.3 SDI 出力の設定

SDI OUT タブでは、背面パネルの SDI OUTPUT について設定します。

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

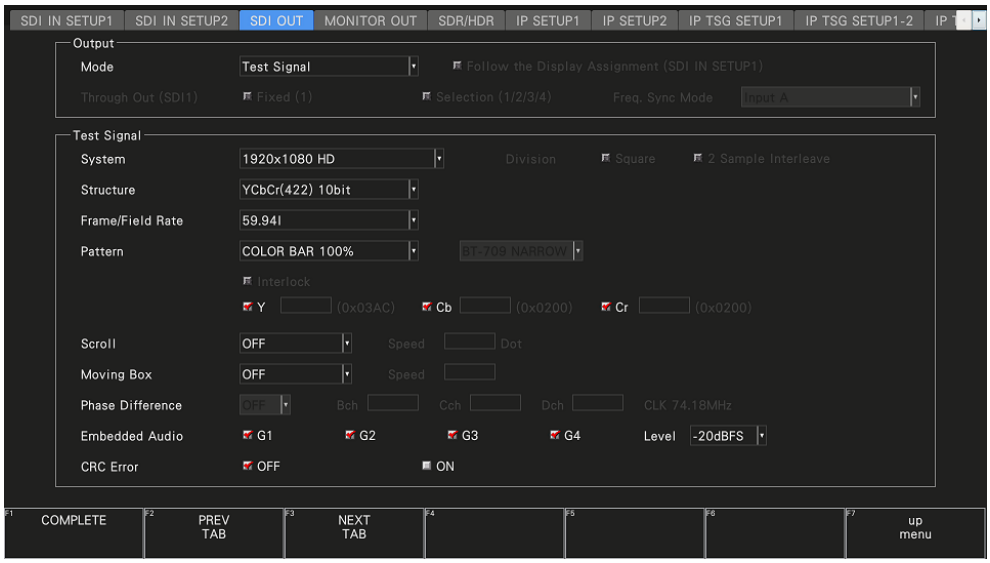


図 7-4　SDI OUT タブ

- **Mode**

  SDI OUTPUT から出力する信号を選択します。

Input Through:	SDI INPUT 1 - 4 に入力された信号をリクロック出力します。 SER26 (LAYOUT) がインストールされているときは、SDI IN SETUP1 タブの Display Assignment で割り当てられた信号を出力できます。 System が 2K SD/HD/3G-B-DL/3G-A で、入力信号が 6G-SDI のときは、リクロック出力できません。
Test Signal:	Test Signal で設定したパターンを出力します。 SER24 (TSG) がインストールされていないときは選択できません。
3D LUT:	3D-LUT 変換後の信号を出力します。 SER23 (HDR) がインストールされていないときは選択できません。 SER26 (LAYOUT) がインストールされているときは、Input Through 同様、Display Assignment に対応します。

- **Follow the Display Assignment**

  Mode が Input Through で SER26 LAYOUT がインストールされているとき、チェックを入れると SDI IN SETUP1 タブの Display Assignment で割り当てられた信号を出力します。IP 信号が割り当てられているときは、SDI 信号に変換して出力します。

- **Through Out (SDI1)**

  Mode が Input Through のとき、SDI OUTPUT 1 から出力する信号を選択します。
  System が 2K SD/HD/3G-B-DL/3G-A で、入力信号が 6G-SDI のときは、リクロック出力できません。

Fixed (1):	SDI INPUT 1 に入力された信号をリクロック出力します。
Selection (1/2/3/4):	SDI INPUT 1 - 4 に入力された信号をリクロック出力します。 出力チャンネルは、INPUT メニューや各測定画面の [F6] INPUT SELECT で選択します。

- **Freq. Sync Mode**

  Mode が 3D LUT のとき、出力信号の同期モードを選択します。

External:	EXT REF に入力された外部同期信号に同期した信号を出力します。
Input A:	Input A に割り当てられた信号に同期した信号を出力します。
Input B:	Input B に割り当てられた信号に同期した信号を出力します。
Input C:	Input C に割り当てられた信号に同期した信号を出力します。
Input D:	Input D に割り当てられた信号に同期した信号を出力します。

  Freq. Sync Mode を Input A～D にすると外部同期機能が使用できなくなり、以下に示す機能制限が発生します。

  - EXT キー (外部同期信号を使用した波形表示) が使用できなくなります。
  - [WFM] > [F1] WFM INTEN/CONFIG > [F1] EXTERNAL SYNC (外部同期信号波形の表示) が選択できなくなります。
  - [STATUS] > [F2] SDI ANALYSIS > [F2] EXT REF PHASE で、外部同期信号を基準とした位相差測定ができなくなります。
  - [SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > MONITOR タブで、EXT (外部同期信号を使用したモニター出力) が選択できなくなります。

以降の項目は、Mode が Test Signal (SER26) のときに設定できます。

- **System**
- **Structure**
- **Frame/Field Rate**

  出力フォーマットを設定します。設定できるフォーマットの組み合わせを以下に示します。初期設定は 1920x1080 HD、YCbCr(422) 10bit、59.94I です。

  表 7-3　出力フォーマットの選択

System	Structure	Frame/Field Rate
3840x2160 12G 4096x2160 12G	YCbCr(422) 10bit	60/59.94/50/48/47.95/P
	YCbCr(444) 10bit RGB(444) 10bit	30/29.97/25/24/23.98/P
3840x2160 6G 4096x2160 6G	YCbCr(422) 10bit	30/29.97/25/24/23.98/P
3840x2160 3G-B-DL Quad 4096x2160 3G-B-DL Quad 3840x2160 3G-A Quad 4096x2160 3G-A Quad 2048x1080 3G-B-DL 2048x1080 3G-A	YCbCr(422) 10bit	60/59.94/50/48/47.95/P
	YCbCr(444) 10bit RGB(444) 10bit	30/29.97/25/24/23.98/P 30/29.97/25/24/23.98/PsF
3840x2160 3G-B-DS Dual 4096x2160 3G-B-DS Dual	YCbCr(422) 10bit	30/29.97/25/24/23.98/P 30/29.97/25/24/23.98/PsF
1920x1080 3G-B-DL 1920x1080 3G-A	YCbCr(422) 10bit	60/59.94/50/48/47.95/P
	YCbCr(444) 10bit RGB(444) 10bit	60/59.94/50/I 30/29.97/25/24/23.98/P 30/29.97/25/24/23.98/PsF
1920x1080 HD	YCbCr(422) 10bit	60/59.94/50/I 30/29.97/25/24/23.98/P 30/29.97/25/24/23.98/PsF
1280x720 HD	YCbCr(422) 10bit	60/59.94/50/P 30/29.97/25/24/23.98/P

- **Division**

  System が Quad または Dual のとき、分割伝送方式を選択します。

  Square / 2 Sample Interleave

- **Pattern**
- **Interlock**

出力パターンを選択します。選択できるパターンを以下に示します。System の設定によって選択できるパターンが変わります。
パターンによっては、YCbCr または RGB を個別にオンオフできます。

COLOR RASTER では、YCbCr または RGB のレベルを個別に可変できます。さらに Structure が RGB のときは、Interlock にチェックを入れることで、RGB のレベルが連動します。

表 7-4　出力パターンの選択

Pattern	YCbCr/RGB オンオフ	レベル可変
COLOR BAR 100%	Yes	No
COLOR BAR 75%	Yes	No
ARIB2020 COLOR BAR (*1)	Yes	No
MULTI COLOR BAR 100% (*1)	Yes	No
MULTI COLOR BAR 75% (*1)	Yes	No
MULTI COLOR BAR (+I) (*1)	Yes	No
COLOR RASTER	Yes	Yes
OETF	Yes	No
CROSS HATCH	Yes	No
10_STEP	Yes	No
LIMIT RAMP	Yes	No
CHECK FIELD	No	No
LIP SYNC (SER03)	No	No
HDR COLOR BAR (SER23) (*1)	Yes	No

*　　パターンの切り換え時に、信号が瞬断します。
*1　水平 4096/2048 ピクセルフォーマットは設定できません。

OETF のときは、ガンマ特性を選択します。

BT-709 NARROW / HLG NARROW / PQ NARROW / BT-709 FULL / HLG FULL / PQ FULL

なお、COLOR BAR 100%、COLOR BAR 75%以外のパターンは帯域制限していません。

- **Scroll**

パターンをスクロールさせるとき、スクロール方向を選択します。
オフ以外を選択すると、Moving Box と Phase Difference はオフになります。Pattern が CROSS HATCH のときは選択できません。

OFF
RIGHT:　左から右へスクロールします。
LEFT:　右から左へスクロールします。
UP:　下から上へスクロールします。
DOWN:　上から下へスクロールします。
RIGHT & UP:　左下から右上へスクロールします。
RIGHT & DOWN:　左上から右下へスクロールします。
LEFT & UP:　右下から左上へスクロールします。
LEFT & DOWN:　右上から左下へスクロールします。

- **Speed**

  Scroll がオフ以外のとき、スクロールの速さを設定します。

  4 - 124 Dot (4Dot ステップ)

- **Moving Box**

  ムービングボックスの色を選択すると、ランダムに動く正方形を重畳します。
  オフ以外を選択すると、Scroll と Phase Difference はオフになります。

  OFF / WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / BLUE / RED / MAGENTA / BLACK

- **Speed**

  Moving Box がオフ以外のとき、ムービングボックスの速さを設定します。
  数値が大きいほど速く動きます。

  1 - 3

- **Phase Difference**

  H または V を選択したとき、Ach に対する他の ch の位相を可変できます。
  System が Quad のとき、Ach に対する Bch、Cch、Dch の位相を可変します。
  System が Dual のとき、Ach に対する Bch、Cch に対する Dch の位相を可変します。
  オフ以外を選択すると、Scroll と Moving Box はオフになります。

  OFF / H / V

- **Bch、Cch、Dch または B/Dch**

  Phase Difference がオフ以外のとき、Bch、Cch、Dch の位相を可変します。
  System が Dual のとき、Bch と Dch の位相は共通となります。

  Phase Difference = H

  -1374 - 0 - 1374 Dot (Frame/Field Rate による)

  Phase Difference = V

  -562 - 0 - 562 Dot

- **Embedded Audio**

  Pattern が LIP SYNC 以外のとき、SDI 信号に重畳するオーディオチャンネルを選択します。
  1 - 4ch を G1、5 - 8ch を G2、9 - 12ch を G3、13 - 16ch を G4 と呼んでいます。

  重畳できるチャンネルは、System と Frame/Field Rate によって、以下のとおり 8ch または 16ch となります。

  表 7-5　エンベデッドオーディオの設定

System	Frame/Field Rate	G1	G2	G3	G4
3840x2160 12G 4096x2160 12G 3840x2160 6G 3840x2160 3G-B-DL Quad 3840x2160 3G-A Quad 4096x2160 3G-A Quad 3840x2160 3G-B-DS Dual 1920x1080 3G-B-DL 1920x1080 3G-A 2048x1080 3G-A 1920x1080 HD 1280x720 HD	-	Yes	Yes	Yes	Yes
4096x2160 6G	-	Yes	Yes	No	No
4096x2160 3G-B-DL Quad 2048x1080 3G-B-DL	60/59.94/30/29.97/P 30/29.97/PsF	Yes	Yes	No	No
	50/48/47.95/25/24/23.98/P 25/24/23.98/PsF	Yes	Yes	Yes	Yes
4096x2160 3G-B-DS Dual	30/29.97/P 30/29.97/PsF	Yes	Yes	No	No
	25/24/23.98/P 25/24/23.98/PsF	Yes	Yes	Yes	Yes

- **Level**

  エンベデッドオーディオのレベルを選択します。

  -20dBFS / -18dBFS / 0dBFS / Mute

- **CRC Error**

  オンにすると 1 ライン目の Y 系列に、誤った CRC 値を挿入します。

  OFF / ON

7.1.4 モニター出力の設定

MONITOR OUT タブでは、背面パネルの MONITOR OUTPUT と本器の液晶表示について設定します。

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

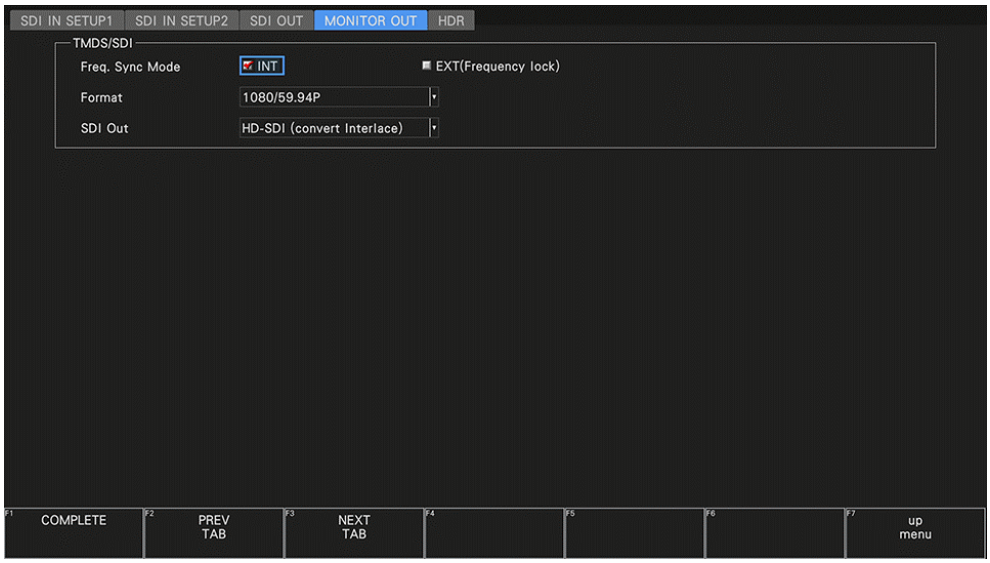


図 7-5　MONITOR OUT タブ

- **Freq. Sync Mode**

  同期モードを選択します。

INT:	Format で選択したフォーマットを、本体内部の自走クロックで出力します。
EXT(Frequency lock):	EXT REF に入力した外部同期信号を使用して出力します。出力信号のフォーマットは、外部同期信号のフレーム周波数によって、以下のように異なります。 30Hz のとき: 1080/60p で出力 29.97Hz のとき: 1080/59.94p で出力 25Hz のとき: 1080/50p で出力 24Hz のとき: 1080/48p で出力 23.98Hz のとき: 1080/47.95p で出力 外部同期信号がないとき: INT で動作

- **Format**

  Freq Sync Mode が INT のとき、出力信号のフレーム周波数を選択します。

  1080/60P / 1080/59.94P / 1080/50P / 1080/48P / 1080/47.95P

- **SDI Out**

  SDI 信号の出力フォーマットを選択します。
  HD-SDI (convert Interlace)を選択すると、Format で選択したフレーム周波数を、以下のように切り換えて出力します。
  1080/60P > 1080/60I
  1080/59.94P > 1080/59.94I
  1080/50P > 1080/50I
  1080/48P > 1080/24PsF (*1)
  1080/47.95P > 1080/23.98PsF (*1)

  *1　SDI 入力が 48P のときは、48I に相当します。

  HD-SDI (convert Interlace) / 3G-SDI Level-A / 3G-SDI Level-B

7.1.5　SDR/HDR の設定

SDR/HDR タブでは、HDR 測定について表示チャンネル(Input A - D)ごとに設定します。

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

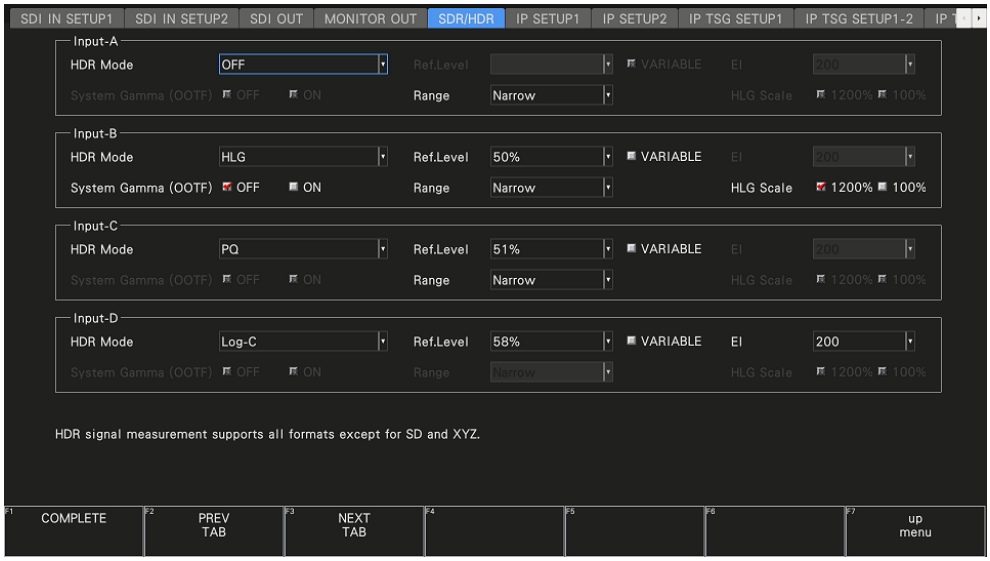


図 7-6　SDR/HDR タブ

- **HDR Mode (SER23)**

  HDR 測定のオフまたは HDR 信号の規格を選択します。HDR 信号の規格を選択すると、ビデオ信号波形表示、ベクトル波形表示、ピクチャー表示で HDR 信号の測定ができます。
  HLG および PQ は ITU-R BT.2100、S-Log3、C-Log および Log-C は他社製カメラから出力される Log カーブを参照しています。

OFF:	HDR 信号に対応したスケールを表示しません。
HLG:	HLG Scale が 1200%(初期値)のとき、0 - 100%を 0 - 1200%で表示します。 HLG Scale が 100%のとき、0 - 100%を 0 - 100%で表示します。
PQ:	0 - 100%を 0 - 10000Nits で表示します。
S-Log3:	0 - 100%を 64 - 940 としたとき、95 - 940 を 0 - 2055%で表示します。
C-Log:	SDI コードバリュー128 を 0%、614 を 100%として%表示します。
Log-C:	EI = 200 のとき SDI コードバリュー95 を 0.39%、853 を 83%として%表示します。 EI = 400 のとき SDI コードバリュー95 を 0.39%、917 を 90%として%表示します。 EI = 800 のとき SDI コードバリュー95 を 0.39%、976 を 95%として%表示します。 EI = 1600 のとき SDI コードバリュー95 を 0.39%、1022 を 94%として%表示します。
PayloadID UnSpec:S-Log3:	ペイロード ID の情報により、OFF(SDR-TV)、HLG または PQ で動作します。ペイロード ID の情報が Unspecified のときは、S-Log3 で動作します。
PayloadID UnSpec:C-Log:	ペイロード ID の情報により、OFF(SDR-TV)、HLG または PQ で動作します。ペイロード ID の情報が Unspecified のときは、C-Log で動作します。
PayloadID UnSpec:Log-C:	ペイロード ID の情報により、OFF(SDR-TV)、HLG または PQ で動作します。ペイロード ID の情報が Unspecified のときは、Log-C で動作します。

- **Ref. Level (SER23)**

  HDR Mode が HLG または PQ のときは、番組制作における基準レベルを選択します。S-Log3、C-Log または Log-C のときは、デフォルト値になり、選択できません。

  HDR Mode が PayloadID UnSpec:S-Log3、PayloadID UnSpec:C-Log または PayloadID UnSpec:Log-C のときは、HLG および PQ の基準レベルを組み合わせで選択します。ペイロード ID の情報によって、Ref. Level で選択された HLG または PQ の基準レベルが適用されます。ペイロード ID の情報が Unspecified のときは、それぞれ S-Log3、C-Log または Log-C の基準レベルが適用されます。ペイロード ID の情報が OFF(SDR-TV)のときは、基準レベルは適用されません。

  ビデオ信号波形表示では、スケール上に選択された基準レベルを一点破線で表示します。
  ピクチャー表示では、HDR 信号のシネゾーン表示で、REF のデフォルト値が選択した基準レベルになります。REF のデフォルト値はファンクションダイヤル [FD] を押したときに反映されます。

HDR Mode = HLG
50% / 75%

HDR Mode = PQ
51% / 58%

HDR Mode = S-Log3
61%

HDR Mode = C-Log
63%

HDR Mode = Log-C
58%

HDR Mode = PayloadID UnSpec:S-Log3
HLG:50%,PQ:51% / HLG:50%,PQ:58% / HLG:75%,PQ:51% / HLG:75%,PQ:58%

HDR Mode = PayloadID UnSpec:C-Log
HLG:50%,PQ:51% / HLG:50%,PQ:58% / HLG:75%,PQ:51% / HLG:75%,PQ:58%

HDR Mode = PayloadID UnSpec:Log-C
HLG:50%,PQ:51% / HLG:50%,PQ:58% / HLG:75%,PQ:51% / HLG:75%,PQ:58%

- **Variable (SER23)**

  基準レベルの設定を有効にするかどうか選択します。
  Ref.Level の値が基準レベルのデフォルト値になります。

OFF / ON

- **EI (SER23)**

  HDR Mode が Log-C のとき、EI を選択します。

200 / 400 / 800 / 1600

- **System Gamma (SER23)**

  HDR Mode が HLG または S-Log3 のとき、システムガンマをオンオフします。
  システムガンマをオンにすると、ビデオ信号波形表示、ピクチャー表示の HDR 信号に対応したスケールを HLG 対応ディスプレイの表示輝度である Nits で表示します。
  HDR Mode が HLG のときは、ピーク輝度 1000Nits のシステムガンマ 1.2 で計算されます。
  HDR Mode が S-Log3 のときは、ピーク輝度 3000Nits として表示されます。

  OFF / ON

- **Range**

  SER23 がインストールされていないときや、HDR Mode が OFF、HLG、PQ のとき、レンジを選択します。

  Narrow / Full

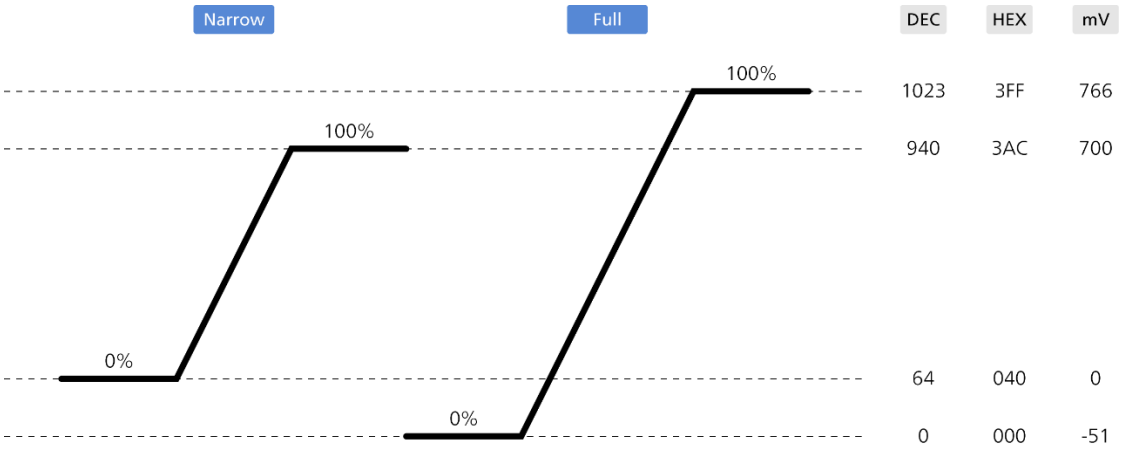


図 7-7　Range

- **HLG Scale (SER23)**

  HDR Mode が HLG のとき、HDR スケール表示を選択します。

1200%:	0 - 100%を 0 - 1200%で表示
100%	0 - 100%を 0 - 100%で表示

7.1.6 IP 信号の設定 1 (SER05/SER06)

IP SETUP1 タブでは、IP 入力信号について設定します。

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

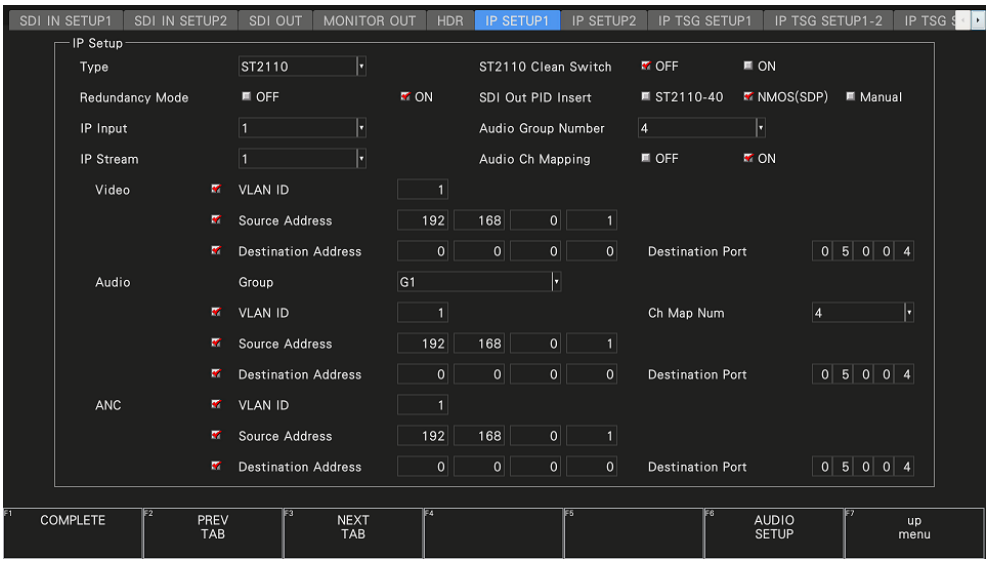


図 7-8　IP SETUP1 タブ

- **Type**

  IP 信号の規格を選択します。

ST2022-6:	SMPTE ST 2022-6 に対応した信号を測定します。 SDI IN SETUP1 タブの System が 4K のときは選択できません。
ST2110:	SMPTE ST 2110-20 に対応した信号を測定します。
ST2110 TSG:	SMPTE ST 2110-20 に対応した信号を測定します。 パケットエミュレーション設定が有効になり、IP 信号をデコードしたピクチャーや波形の確認はできなくなります。また、IP 信号をデコードした SDI 信号も出力されません。(「7.1.11　IP TSG 出力の設定 3 (SER32)」参照) SER06 が実装されていて、SER32 がインストールされているときに選択できます。
ST2110 & JXS:	SMPTE ST 2110-22 に対応した JPEG XS 信号と、SMPTE ST 2110-20 に対応した信号を測定します。 JPEG XS 信号を測定できるのはストリーム 1 のみです。また、ストリーム 3、4 の測定はできません。 SER33 がインストールされているときに選択できます。SDI IN SETUP1 タブの System が 4K IP Quad Stream のときは選択できません。 高圧縮率の JPEG XS 信号を測定すると、映像の境界がぼやけることがあります。

- **ST2110 Clean Switch (SER06)**

  クリーンスイッチ機能をオンオフします。オンにすると NMOS での制御時、映像をシームレスに切り換えることができます。

  クリーンスイッチ機能の注意点は以下のとおりです。
  - Type が ST2110 のときに設定できます。
  - IP 信号を SDI 信号に変換して出力する際は、SDI 信号もシームレスに切り換えます。
  - 切り換え元と切り換え先の信号は、同一フォーマットかつ同一同期である必要があります。
  - IP TSG 機能 (SER32) は使用できません。

  OFF / ON

- **Redundancy Mode**

  冗長設定をオンオフします。

  OFF / ON

- **SDI Out PID Insert**

  IP/SDI 変換時の SDI 出力に挿入する PayLoad ID のフォーマット情報を選択します。4K 入力信号は 3G-Quad Link に変換されるため、3G Quad Link ペイロード ID が挿入されます。
  ST2110-40 に PayLoad ID が挿入されていれば、その情報が挿入されます。
  Type が ST2110 または ST2110 & JXS のときに選択できます。

  ST2110-40 / NMOS(SDP) / Manual

- **IP Input**

  どの IP 入力を設定するか、選択します。以降の項目は、IP 入力、および IP ストリームごとに設定できます。
  2 は、Redundancy Mode が ON のときに選択できます。

  1 / 2

- **Audio Group Number**

  複数の SMPTE ST 2110-30/31 のオーディオを IP Stream1 - 4 に対して割り当てできます。
  Audio Group Number が 1 のときは、オーディオのすべてが同一のストリームで割り当てられます。
  Audio Group Number が 2 のときは、オーディオのグループ 1 と 2 が G1 のストリームに割り当てられ、グループ 3 と 4 が G2 Stream で割り当てられます。
  Audio Group Number が 4 のときは、オーディオのグループ 1 - 4 が G1 - G4 のストリームに割り当てられます。
  Audio Group Number の選択は、SER06 が実装されていて、Type が ST2110、ST2110 TSG、ST2110 & JXS のときに選択できます。

  1 / 2 / 4

- **IP Stream**

  どの IP ストリームを設定するか、選択します。以降の項目は、Audio の Group 選択を除き、IP 入力、および IP ストリームごとに設定できます。
  Type が ST2110 & JXS のとき、3、4 は選択できません。

  1 / 2 / 3 / 4

- **Audio Ch Mapping**

  ON にすると、Audio Group Number が 2 または 4 のとき、G1～G4 に割り当てるチャンネル数を自由に設定できます。チャンネル数は Ch Map Num で設定してください。

  OFF / ON

- **VLAN ID**

  IP Input と IP Stream で選択した信号について、VLAN ID にチェックを入れてから設定します。
  Type が ST2022-6 のときは、Video についてのみ設定します。

  1 - 4094

- **Source Address**

  IP Input と IP Stream で選択した信号について、送信元の IP アドレスを、チェックを入れてから設定します。
  チェックを入れないと、自動的に先着順を割り当てます。ステータス画面からキー一つで割り当てることもできます。
  Type が ST2022-6 のときは、Video についてのみ設定します。
  【参照】 「16.8.2　IP ステータス画面の設定」

  192.168.0.1

- **Destination Address、Destination Port**

  IP Input と IP Stream で選択した信号について、宛先の IP アドレスとポート番号を、チェックを入れてから設定します。
  チェックを入れないと、自動的に先着順を割り当てます。ステータス画面からキー一つで割り当てることもできます。
  Type が ST2022-6 のときは、Video についてのみ設定します。

  0.0.0.0 / 05004

- **ワーニングメッセージ**

  IP SETUP1 のアドレス設定がストリームごとで重複したとき、ワーニングメッセージが表示されます。
  アドレス設定が重複した場合、以下の順にどのアドレス設定が重複しているかが表示されます。
  Port1 / 2：Video / Audio / ANC 1 / 2 / 3 / 4

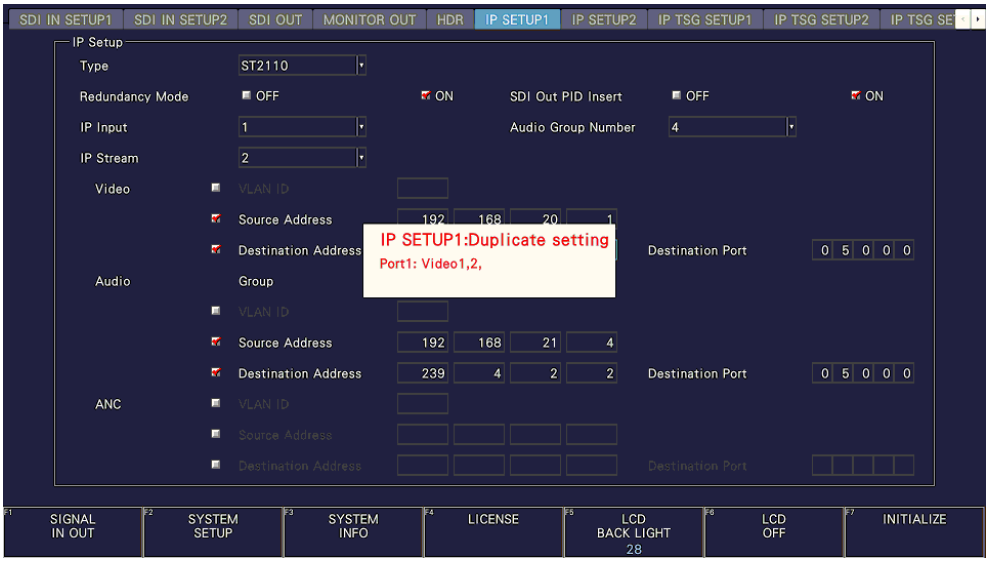


図 7-9　IP SETUP1 タブ (ワーニングメッセージ)

- **Group**

  オーディオのアドレス設定を行うグループを選択します。
  Type が ST2022-6 のときは選択できません。

  G1 / G2 / G3 / G4

  オーディオの設定は IP SETUP1 タブでもできますが、Audio Group Number が 2 または 4 のときは、[F6] AUDIO SETUP の IP SETUP1 AUDIO タブで行うと便利です。G1～G4 が一覧で表示されるため、Group を切り換えることなく設定できます。

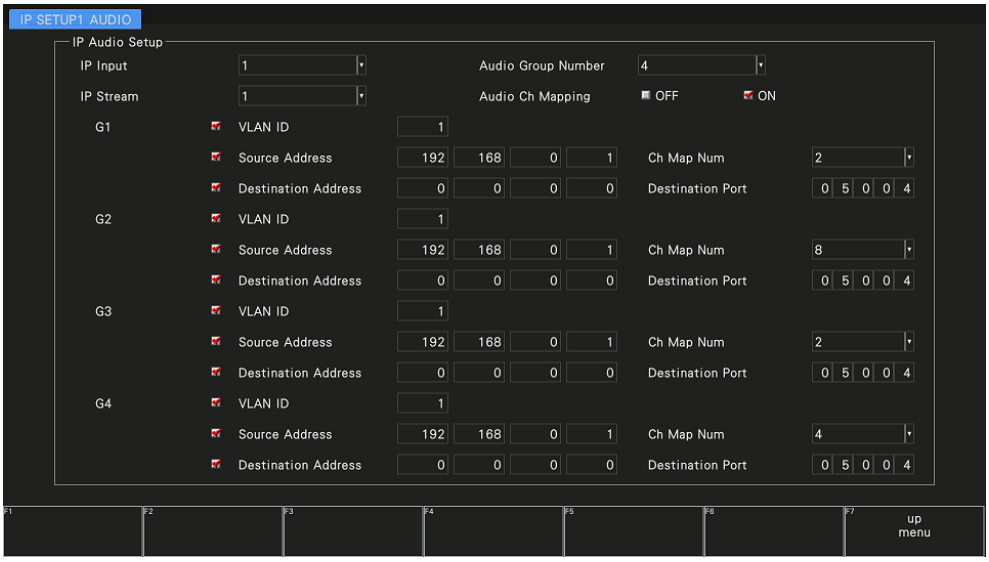


図 7-10　IP SETUP1 AUDIO タブ

- **Ch Map Num**

  Audio Ch Mapping が ON のとき、G1～G4 に割り当てるチャンネル数を設定します。

  Audio Group Number が 2 のときは G1 と G2 の合計が 16ch 以下になるように、Audio Group Number が 4 のときは G1～G4 の合計が 16ch 以下になるように設定してください。

  合計が 16ch を超えるような設定をすると、他のグループのチャンネル数が G4>G3>G2>G1 の順に自動で変わります。
  たとえば Audio Group Number が 4、Ch Map Num がすべて 4 だとします。ここで G3 の Ch Map Num を 10 にすると、G4 の Ch Map Num が 0、G2 の Ch Map Num が 2 に自動で変わります。

  0 - 16

7.1.7 IP 信号の設定 2 (SER05/SER06)

IP SETUP2 タブでは、PTP および ST2110 のビデオフォーマットについて設定します。

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

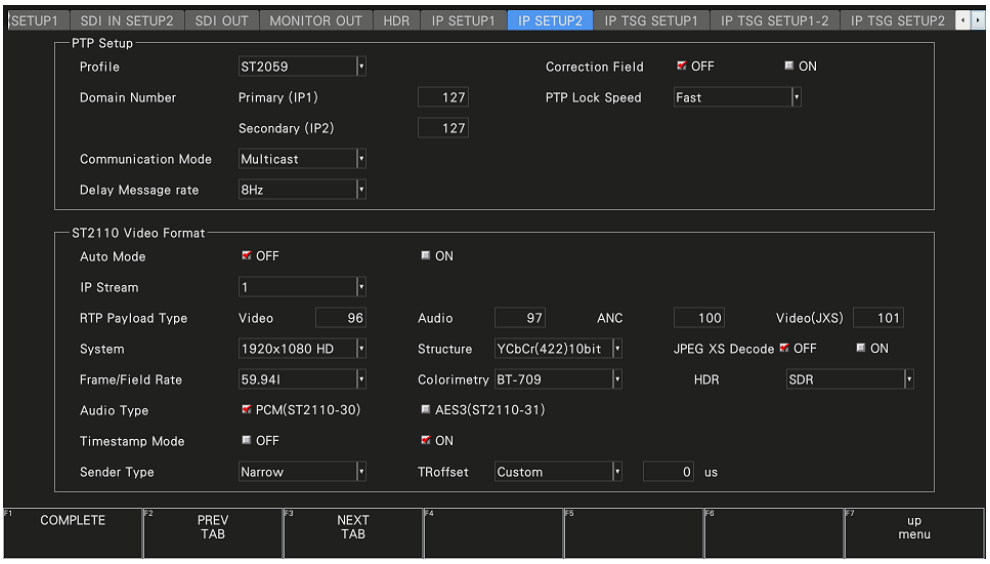


図 7-11　IP SETUP2 タブ

- **Profile**

  PTP の Profile は ST2059 になります。

- **Correction Field**

  PTP の滞留時間補正をオンオフします。オンにすると滞留時間補正をします。オフにすると滞留時間補正をしません。

  OFF / ON

- **Domain Number Primary**
- **Domain Number Secondary**

  ドメイン番号を設定します。

  0 - 127

- **PTP Lock Speed**

  PTP の時刻合わせのスピードを選択します。
  Fast は時刻差が発生したときに時刻が合うまでの時間は短くなりますが、大きなゲインが働くため、PTP の TimeOffset が 1us 近く変動する環境では受信が不安定になることがあります。
  Very Slow は時刻差が発生したときに時刻が合うまでの時間は長くなりますが、小さなゲインとなるため、PTP の TimeOffset が 1us 近く変動する環境でも受信が安定します。

  Fast / Slow / Very Slow

- **Communication Mode**

  PTP のメッセージの応答を設定します。

  Multicast / Mixed

- **Delay Message rate**

  DelayRequest のメッセージレートを設定します。

  128Hz / 64Hz / 32Hz / 16Hz / 8Hz / 4Hz / 2Hz

- **Auto Mode**

  オンにすると、System、Structure、Frame/Field Rate、Colorimetry および HDR を、ST2110-20/22 のビデオ信号のマーカービットから自動で設定します。

  OFF / ON

- **IP Stream**

  どの IP ストリームを設定するか、選択します。以降の項目は、IP ストリームごとに設定できます。
  IP SETUP1 タブの Type が ST2110 & JXS のとき、3、4 は選択できません。

  1 / 2 / 3 / 4

- **RTP Payload Type**

  IP Stream で選択した信号のペイロードタイプを設定します。IP SETUP1 タブの Type が ST2110 & JXS のときは、ストリーム 1 で Video(JXS)を設定します。
  Video、Audio、ANC および Video(JXS)の初期値は、それぞれ 96、97、100 および 101 です。

  96 - 127

- **JPEG XS Decode**

  IP SETUP1 タブの Type が ST2110 & JXS で IP Stream が 1 のとき、JPEG XS 信号をデコードするかどうか選択します。

  OFF / ON

- **System**
- **Structure**
- **Frame/Field Rate**
- **Colorimetry**
- **HDR**

  IP Stream で選択した信号のフォーマットを指定します。設定できるフォーマットの組み合わせを以下に示します。初期設定は 1920×1080 HD、YCbCr(422) 10bit、59.94I、BT-709、SDR です。

  表 7-6　フォーマットの選択

System	Structure	Frame/Field Rate	Colorimetry	HDR
3840x2160	YCbCr(422)10bit	60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 P	BT-709	SDR
1920x1080 3GA	YCbCr(422)10bit	60/59.94/50 P	BT-2020	HLG
1920x1080 HD	YCbCr(422)10bit	30/29.97/25/24/23.98 P 60/59.94/50 I 30/29.97/25/24/23.98 PsF		PQ Undefined
1280x720 HD	YCbCr(422)10bit	60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 P		

- **Audio Type**

  オーディオデータの形式を選択します。

  PCM(ST2110-30) / AES3(ST2110-31)

- **Sender Type (SER06)**

  Cinst、VRX を測定するときの ST 2110 の送信タイプを選択します。

  Narrow / Narrow Linear / Wide

- **TR offset (SER06)**

  VRX、FPT を測定するときのフレームの参照時間からフレームの先頭パケットが読み出されるオフセット時間を設定します。

  Default / Custom

  0 – 5000

- **Timestamp Mode**

  IP SETUP1 タブの Redundancy Mode が OFF のとき、タイムスタンプモードを選択します。

OFF:	PTP に同期した信号の RTP タイムスタンプを使用せずに到着順で読み込みます。
ON:	PTP に同期した RTP タイムスタンプを使用して読み込みます。LV5600W または LV7600W が PTP にロックしていないときは、自動的に OFF の設定で動作します。

7.1.8 IP TSG 出力の設定 1 (SER32)

IP TSG SETUP1 タブでは、IP TSG 出力について設定します。

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

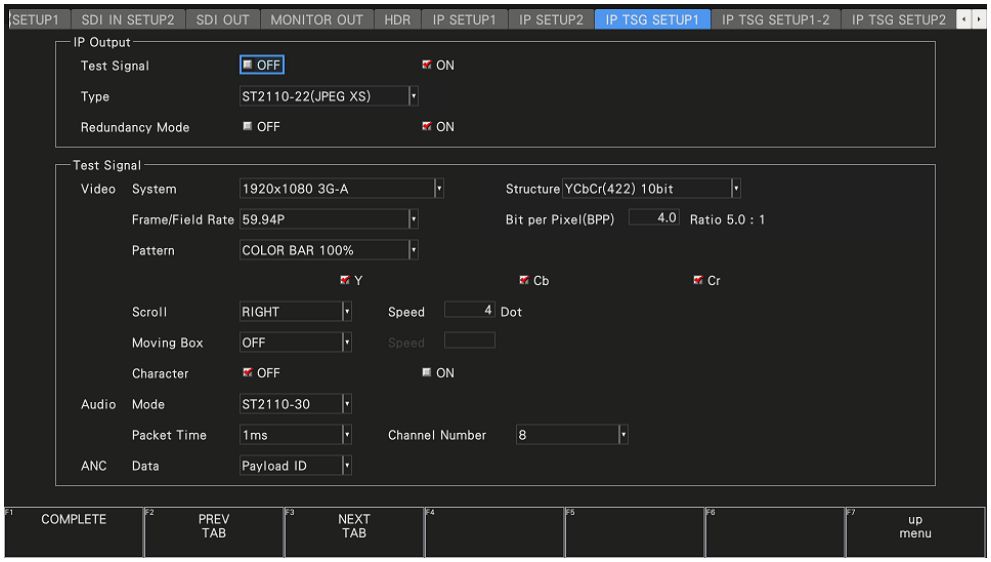


図 7-12　IP TSG SETUP1 タブ

- **Test Signal**

  IP TSG 機能をオンオフします。
  IP SETUP1 タブの ST2110 Clean Switch が ON のときは設定できません。

OFF / ON

- **Type**

  IP 信号の規格を選択します。選択できる規格は IP SETUP1 タブの Type によって異なります。

ST2022-6	(IP SETUP1 タブの Type が ST2022-6 のとき)
ST2110-20	(IP SETUP1 タブの Type が ST2110 のとき)
ST2110 TSG	(IP SETUP1 タブの Type が ST2110 TSG のとき)
ST2110-20 / ST2110-22(JPEG XS)	(IP SETUP1 タブの Type が ST2110 & JXS のとき)

- **Redundancy Mode**

  冗長設定をオンオフします。

  OFF / ON

以降の項目は、Test Signal が ON のときに設定できます。

- **Video - System**
- **Video - Structure**
- **Video - Frame/Field Rate**

  出力フォーマットを設定します。設定できるフォーマットの組み合わせを以下に示します。初期設定は 1920×1080 3G-A、YCbCr(422) 10bit、59.94P です。

  表 7-7　出力フォーマットの選択

System	Structure	Frame/Field Rate
3840×2160 Single Stream (*1)	YCbCr(422) 10bit	60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 P
1920×1080 3G-A	YCbCr(422) 10bit	60/59.94/50 P
1920×1080 HD	YCbCr(422) 10bit	30/29.97/25/24/23.98 P 60/59.94/50 I 30/29.97/25/24/23.98 PsF
1280×720 HD	YCbCr(422) 10bit	60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 P

  *1　別途 SER28 が必要です。

- **Video - Bit per Pixel(BPP)**

  Type が ST2110-22(JPEG XS)のとき、1 ピクセルあたりのビット数(BPP)を設定します。右隣の Ratio には、BPP から算出した圧縮率を表示します。

  非圧縮の場合、1 ピクセルあたりのビット数は 20 であるため、たとえば BPP を 5.0 に設定した場合は、4 分の 1 の圧縮となります。BPP を小さくするほど、高圧縮となります。

  なお、BPP を小さくすると、映像の境界がぼやけることがあります。

  0.5 - 4.0 - 10.0　(System が 1280×720 のとき)
  0.5 - 4.0 - 8.0　(System が 1920×1080 のとき)
  0.5 - 4.0　(System が 3840×2160 のとき)

- **Video - Pattern**

  出力パターンを選択します。選択できるパターンを以下に示します。System の設定によって選択できるパターンが変わります。
  パターンによっては、YCbCr を個別にオンオフできます。

  表 7-8　出力パターンの選択

Pattern	YCbCr オンオフ
COLOR BAR 100%	Yes
COLOR BAR 75%	Yes
MULTI COLOR BAR 100%	Yes
MULTI COLOR BAR 75%	Yes
MULTI COLOR BAR (+I)	Yes
LIP SYNC (SER03)	No

  * パターンの切り換え時に、信号が瞬断します。
  * COLOR BAR 100%、COLOR BAR 75%以外のパターンは帯域制限していません。
  * SMPTE ST 2110 の LIP SYNC パターンは PTP で時刻同期できているときに映像と音声の遅延が 0ms で出力されます。

- **Video - Scroll**

  パターンをスクロールさせるとき、スクロール方向を選択します。
  オフ以外を選択すると、Moving Box はオフになります。

  OFF
  RIGHT:　左から右へスクロールします。
  LEFT:　右から左へスクロールします。
  UP:　下から上へスクロールします。
  DOWN:　上から下へスクロールします。
  RIGHT & UP:　左下から右上へスクロールします。
  RIGHT & DOWN:　左上から右下へスクロールします。
  LEFT & UP:　右下から左上へスクロールします。
  LEFT & DOWN:　右上から左下へスクロールします。

- **Video – Scroll - Speed**

  Scroll がオフ以外のとき、スクロールの速さを設定します。

  4 - 124 Dot (4Dot ステップ)

- **Video - Moving Box**

  ムービングボックスの色を選択すると、ランダムに動く正方形を重畳します。
  オフ以外を選択すると、Scroll はオフになります。

  OFF / WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / BLUE / RED / MAGENTA / BLACK

- **Video – Moving Box - Speed**

  Moving Box がオフ以外のとき、ムービングボックスの速さを設定します。
  数値が大きいほど速く動きます。

  1 - 3

- **Video - Character**

  文字の重畳をオンオフします。

  OFF / ON

- **Audio - Mode**

  オーディオの規格を選択します。

  ST2110-30 固定

- **Audio - Packet Time**

  オーディオのパケットタイムを選択します。

  1ms / 125us

- **Audio - Channel Number**

  チャンネル数を選択します。

  8 固定

- **ANC - Data**

  アンシラリデータを選択します。

  Payload ID 固定

7.1.9 IP TSG 出力の設定 1-2 (SER32)

IP TSG SETUP1-2 タブでは、IP TSG SETUP1 タブの Character が ON のときに、重畳する文字の設定をします。

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

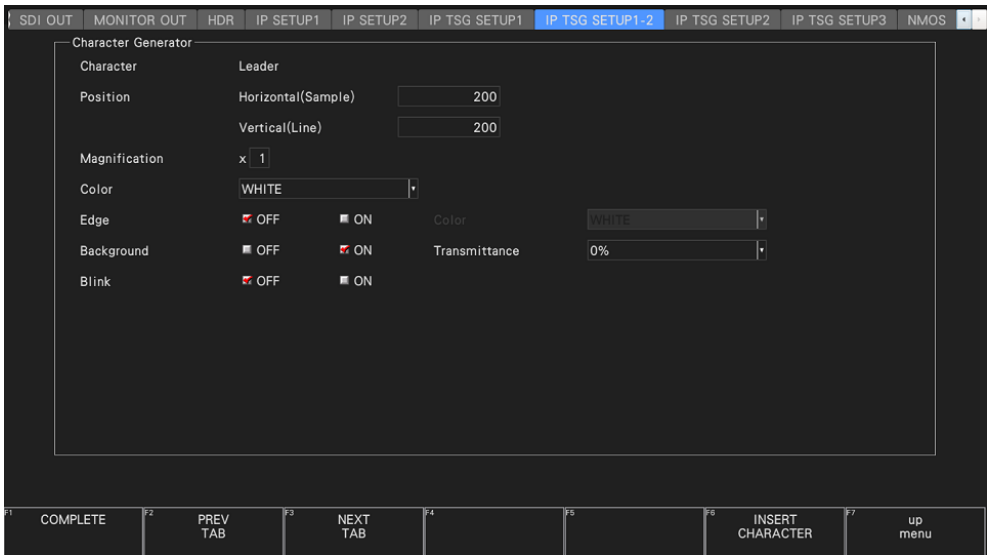


図 7-13　IP TSG SETUP1-2 タブ

- **Character**

  重畳する文字を設定します。
  初期設定は Leader ですが、[F6] INSERT CHARACTER で変更できます。20 文字以内で入力してください。
  文字入力画面でのキー動作は以下のとおりです。

[F1] CLEAR ALL	：すべての文字列を削除します。
[F2] DELETE	：カーソル上の文字を削除します。
[F3] INSERT	：カーソルの位置に選択した文字を挿入します。
[F4] <=	：カーソルを左に移動します。
[F5] =>	：カーソルを右に移動します。
[F6] CHAR SET	：文字を入力します。
ファンクションダイヤル [FD]	：回して文字を選択、押して文字を入力します。

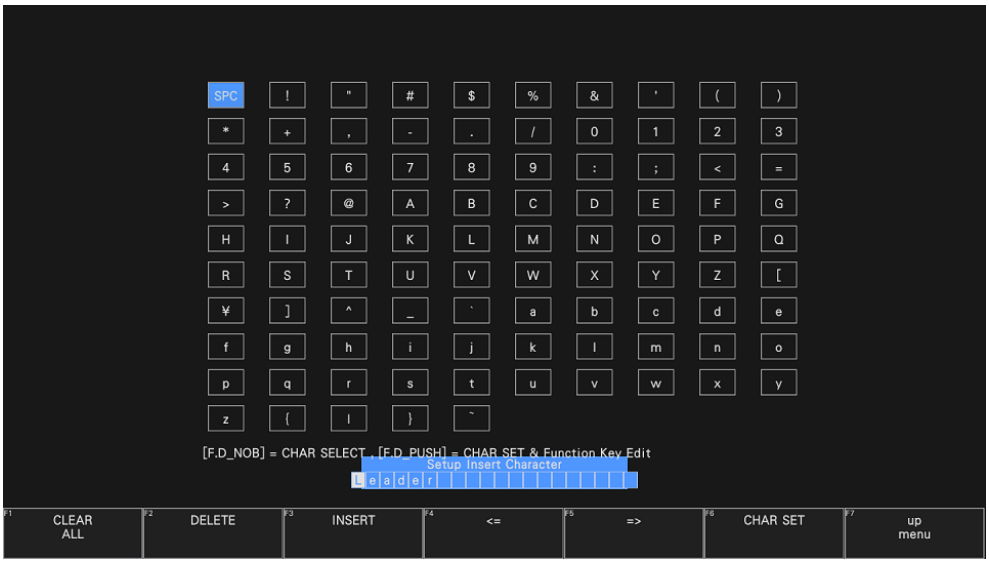


図 7-14　文字入力画面

- **Position – Horizontal(Sample)**

  水平方向の位置をサンプル単位で設定します。

  0 - 200 - 1279 (1280x720 のとき)
  0 - 200 - 1919 (1920x1080 のとき)
  0 - 200 - 3838 (3840x2160 のとき、2 サンプルステップ)

- **Position – Vertical(Line)**

  垂直方向の位置をライン単位で設定します。

  0 - 200 - 719 (1280x720 のとき)
  0 - 200 - 1079 (1920x1080 のとき)
  0 - 200 - 2158 (3840x2160 のとき、2 ラインステップ)

- **Magnification**

  文字の倍率を設定します。

  1 - 4

- **Color**

  文字色を選択します。

  WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / BLUE / RED / MAGENTA / BLACK

- **Edge**

  文字の縁取りをオンオフします。

  OFF / ON

  Edge が ON のときは、Color で縁取りの色を選択します。

  WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / BLUE / RED / MAGENTA / BLACK

- **Background**

  文字の背景(黒)をオンオフします。

  OFF / ON

  Background が ON のときは、Transmittance で背景の透過率を選択します。

  100% / 75% / 50% / 25% / 0%

- **Blink**

  文字の点滅をオンオフします。

  OFF / ON

7.1.10 IP TSG 出力の設定 2 (SER32)

IP TSG SETUP2 タブでは、IP TSG SETUP1 タブの Test Signal が ON のときに、IP の設定をします。

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

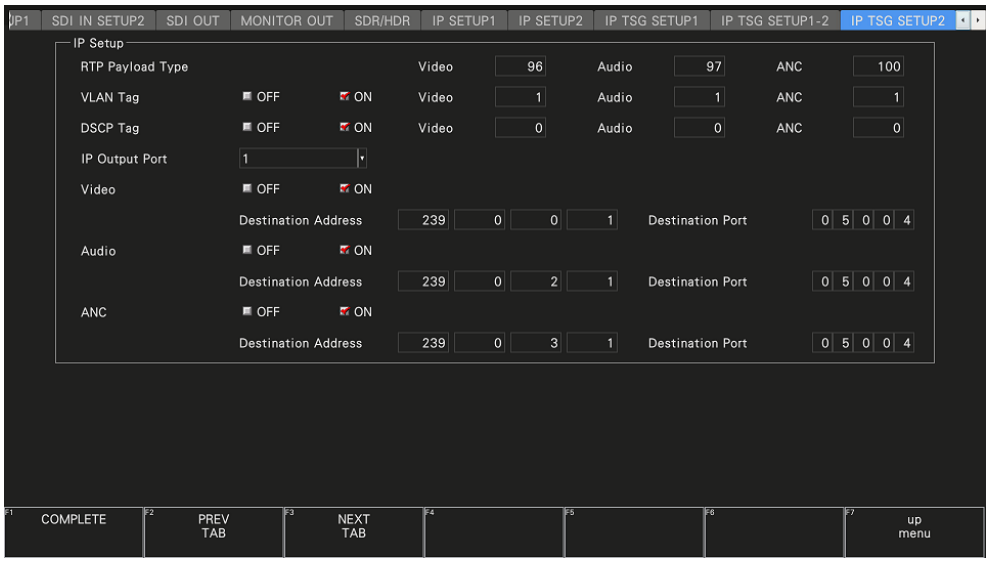


図 7-15　IP TSG SETUP2 タブ

- **RTP Payload Type**

  ビデオ、オーディオおよび ANC のペイロードタイプを設定します。
  Video、Audio および ANC の初期値は、それぞれ 96、97 および 100 です。
  IP TSG SETUP1 タブの Type が ST2110 & JXS のときは Video が Video(JXS)に変わり、その初期値は 101 です。

  96 - 127

- **VLAN Tag**

  VLAN タグを付加するかどうかを設定します。

  OFF / ON

- **VLAN Tag – Video、Audio、ANC**

  ビデオ、オーディオおよび ANC の VLAN id(TCI)を設定します。

  1 - 4094

- **DSCP Tag**

  DSCP を使用するかどうかを設定します。

  OFF / ON

- **DSCP Tag – Video、Audio、ANC**

  ビデオ、オーディオおよび ANC の DSCP を設定します。

  0 - 63

- **IP Output Port**

  どの IP 出力を設定するか、選択します。以降の項目は、IP ポートごとに設定できます。
  2 は、IP TSG SETUP1 タブの Redundancy Mode が ON のときに選択できます。

  1 / 2

- **IP Output Port - Video、Audio、ANC**

  IP Output Port で選択した信号について、ビデオ、オーディオおよび ANC のオンオフを設定します。
  Type が ST2022-6 のときは、Video についてのみ設定します。

  OFF / ON

- **IP Output Port - Destination Address、Destination Port**

  IP Output Port で選択した信号について、宛先の IP アドレスとポート番号を設定します。
  Type が ST2022-6 のときは、Video についてのみ設定します。
  初期値は以下のとおりです。

  IP Output Port = 1 のとき

Video:	239.0.0.1 / 05000
Audio:	239.0.2.1 / 05000
Video:	239.0.3.1 / 05000

  IP Output Port = 2 のとき

Video:	239.0.10.1 / 05000
Audio:	239.0.20.1 / 05000
Video:	239.0.30.1 / 05000

7.1.11 IP TSG 出力の設定 3 (SER32)

IP TSG SETUP3 タブでは、IP TSG パケットエミュレーションについて設定します。
IP TSG パケットエミュレーションは、IP SETUP1 タブの IP Seup の Type が ST2110 TSG のとき有効です。
IP TSG パケットエミュレーションが有効なときは、IP 信号の映像、音声、ANC はデコードできません。
パケットのエラーやジッターは、SMPTE ST 2110-20(映像信号)でポート 1 の出力に挿入されます。
パケットのジッターは、±10%の誤差があります。

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >



図 7-16　IP TSG SETUP3 タブ

- **Emulation**

  Test Signal 固定

- **Error**

  チェックサムエラーを発生させます。

OFF:	チェックサムエラーを発生しません。
ON:	チェックサムエラーを発生させます。 オンのとき、以下でエラーの種類を選択します。
FCS:	MAC フレームのチェックサムエラーを付加します。
IP CS:	IP のチェックサムエラーを付加します。
UDP CS:	UDP のチェックサムエラーを付加します。

- **Jitter**

  パケットの送出間隔に揺らぎを持たせます。

OFF:	ジッターを発生しません。
ON:	ジッターを発生させます。 オンのとき、揺らぎの最大幅を選択します。
Max:	1 packet / 10 packet / 20 packet / 30 packet / 40 packet / 50 packet / 60 packet / 70 packet / 80 packet / 90 packet / 100 packet (4K 信号出力時は、最大 20 packet)

7.1.12 NMOS の設定 (SER05/SER06)

NMOS タブでは、NMOS について設定します。

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

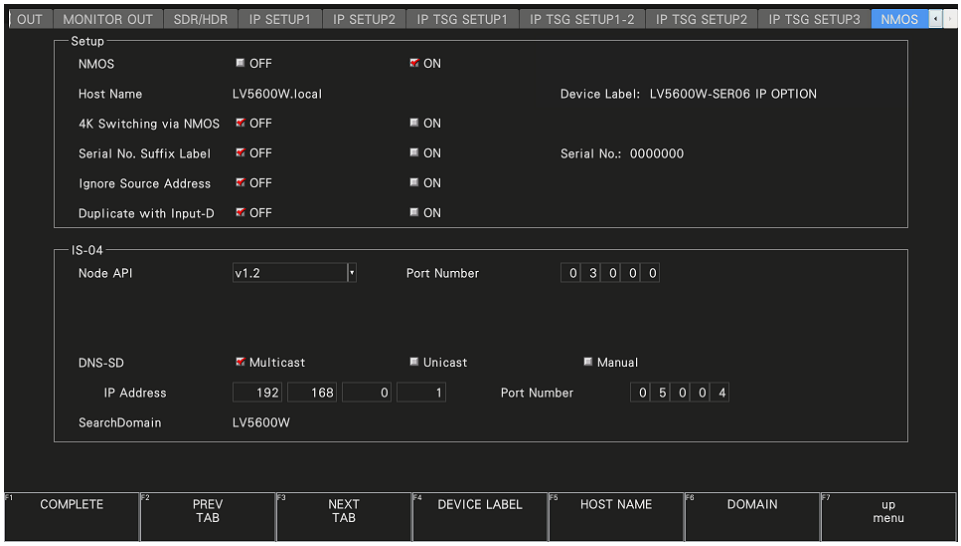


図 7-17　NMOS タブ (SER06)

- **NMOS**

  オンにすると NMOS での登録制御が可能になります。

OFF / ON

- **Host Name**

  NMOS のホストネームを表示します。
  NMOS のホストネームの初期設定は LV5600W または LV7600W ですが、[F5] HOST NAME で変更できます。16 文字以内で入力してください。
  ホストネーム入力画面でのキー動作は以下のとおりです。

[F1] CLEAR ALL	：すべての文字列を削除します。
[F2] DELETE	：カーソル上の文字を削除します。
[F3] INSERT	：カーソルの位置に選択した文字を挿入します。
[F4] <=	：カーソルを左に移動します。
[F5] =>	：カーソルを右に移動します。
[F6] CHAR SET	：文字を入力します。
ファンクションダイヤル [FD]	：回して文字を選択、押して文字を入力します。



図 7-18　ホストネーム入力画面

- **Device Label**

NMOS のデバイスラベルを表示します。
NMOS のデバイスラベルの初期設定は LV5600W(または LV7600W)-SER06(または SER05) IP OPTION ですが、[F4] DEVICE LABEL で変更できます。32 文字以内で入力してください。
デバイスラベル入力画面でのキー動作は以下のとおりです。

[F1] CLEAR ALL	：すべての文字列を削除します。
[F2] DELETE	：カーソル上の文字を削除します。
[F3] INSERT	：カーソルの位置に選択した文字を挿入します。
[F4] <=	：カーソルを左に移動します。
[F5] =>	：カーソルを右に移動します。
[F6] CHAR SET	：文字を入力します。
ファンクションダイヤル [FD]	：回して文字を選択、押して文字を入力します。

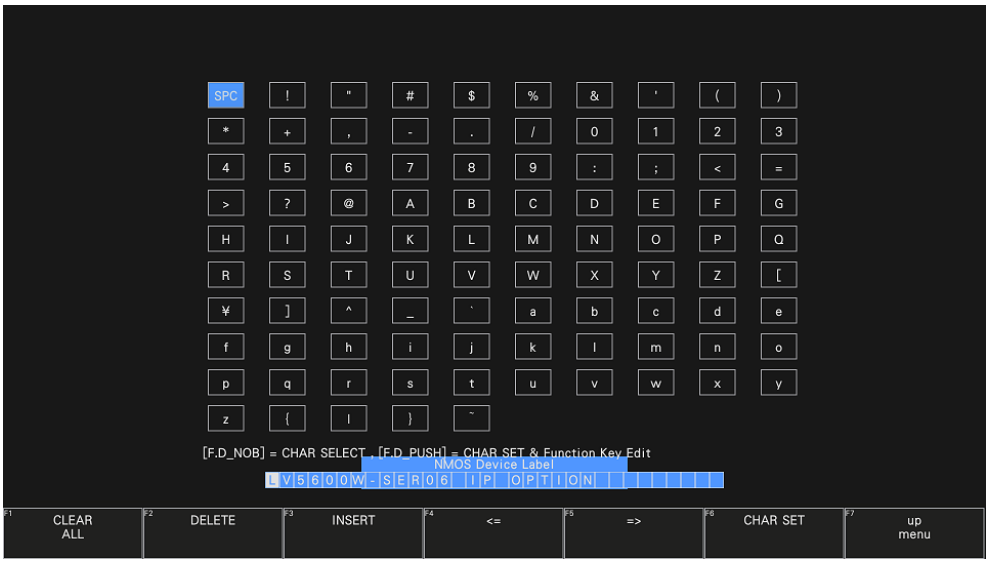


図 7-19　デバイスラベル入力画面

- **4K Switching via NMOS (SER06)**

  オンにすると、NMOS からの 4K と 2K の切り換えを許可します。

  OFF / ON

- **Serial No. Suffix Label**

  オンにすると、NMOS の各ノードのラベルに SER05/SER06 のシリアル番号を付加します。

  OFF / ON

- **Serial No.**

  SER05/SER06 のシリアル番号を表示します。

- **Ignore Source Address**

  NMOS 切り換え時の Source Address の動作について選択します。

OFF:	本器が受け取ったアドレス情報をもとに自身の設定を更新します。 IP SETUP 1 タブの Destination Address、Destination Port、Source Address の値はすべて更新され、チェックが入った状態となります。
ON:	本器が受け取ったアドレス情報をもとに自身の設定を更新しますが、Source Address については無視します。 IP SETUP 1 タブの Destination Address と Destination Port の値は更新され、チェックが入った状態となりますが、Source Address の値は更新されず、チェックが外れた状態となります。

- **Duplicate with Input-D**

  Input-A～C で受けていた信号を複製して Input-D で受けるかどうか、選択します。
  この設定は NMOS からの切り換え時に有効です。

  OFF / ON

- **Node API**

  IS-04 の Node API のバージョンを選択します。

  v1.2 / v1.3

- **Port Number**

  ポート番号を設定します。

  03000

- **DNS-SD**

  NMOS の Registry & Discovery System (RDS)検出のための DNS Service Discovery (DNS-SD) 方式を切り換えます。
  Multicast、Unicast、Manual のいずれかの方法で RDS 検出を試みます。

  Unicast を選択するときは、事前に SYS メニューの NETWORK タブで DNS を設定してください。
  【参照】 DNS >「7.2.3　ネットワークの設定」

Multicast / Unicast / Manual

- **IP Address**

  DNS-SD で Manual を選択したとき、IP アドレスを設定します。

- **Port Number**

  DNS-SD で Unicast または Manual を選択したとき、ポート番号を設定します。

- **SearchDomain**

  DNS-SD で Unicast を選択したとき、NMOS のドメインネームを表示します。
  NMOS のドメインネームの初期設定は LV5600W または LV7600W ですが、[F6] DOMAIN で変更できます。64 文字以内で入力してください。

  ドメインネーム入力画面でのキー動作は以下のとおりです。

[F1] CLEAR ALL	：すべての文字列を削除します。
[F2] DELETE	：カーソル上の文字を削除します。
[F3] INSERT	：カーソルの位置に選択した文字を挿入します。
[F4] <=	：カーソルを左に移動します。
[F5] =>	：カーソルを右に移動します。
[F6] CHAR SET	：文字を入力します。
ファンクションダイヤル [FD]	：回して文字を選択、押して文字を入力します。

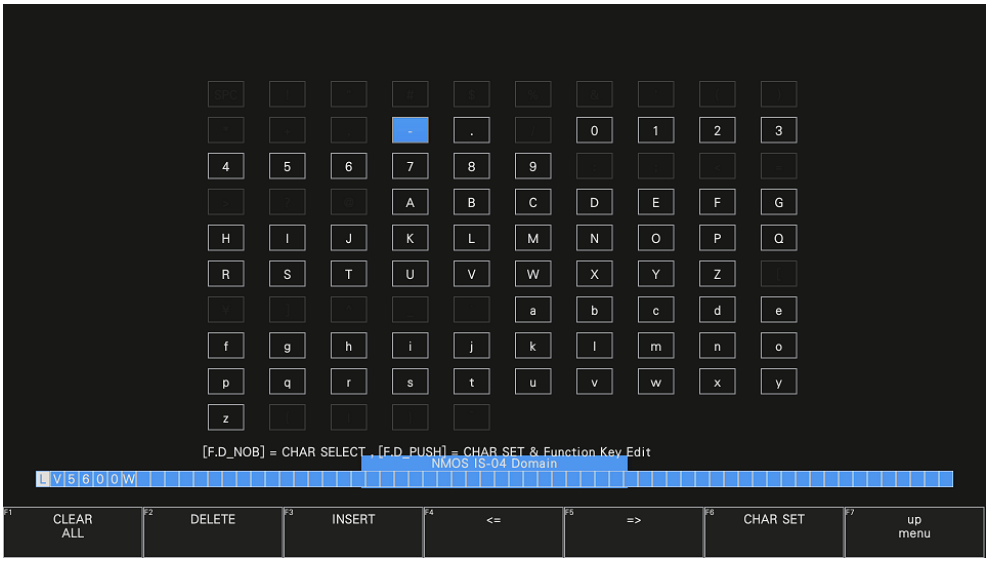


図 7-20　ドメインネーム入力画面

7.2 本体の設定

本体の設定は、SYS メニューの [F2] SYSTEM SETUP で行います。

7.2.1 一般的な設定

GENERAL タブでは、本体についての一般的な設定をします。
ここで設定した内容は、設定の初期化を行っても初期化されません。また、プリセットにも登録されません。

[SYS] > [F2] SYSTEM SETUP > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

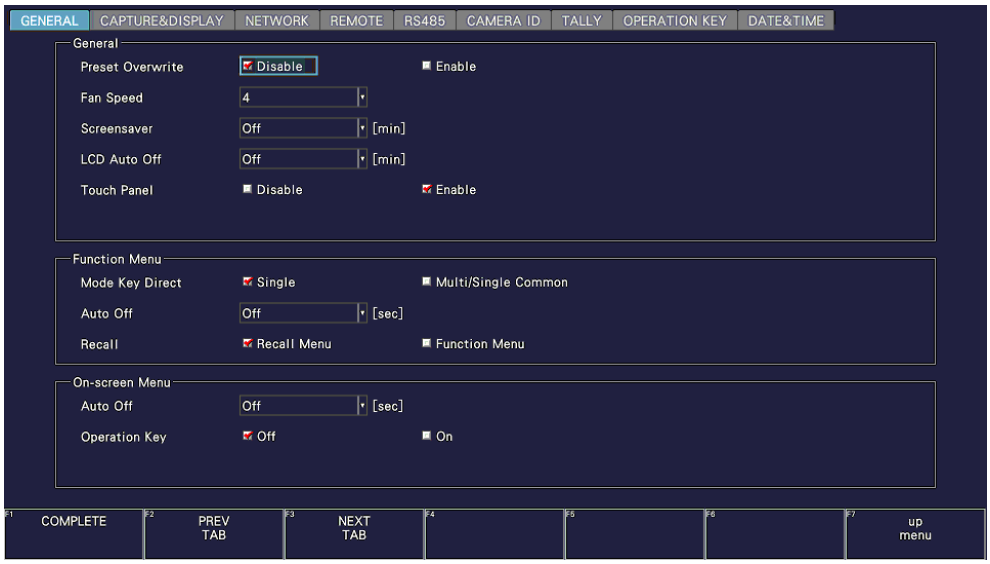


図 7-21　GENERAL タブ

- **Preset Overwrite**

  プリセット登録をするときに、上書きを有効にするかどうか選択します。
  無効にすることによってプリセットの上書きを防ぐことができます。

  Disable / Enable

- **Fan Speed**

  ファンの回転速度を選択します。
  数値が大きいほど速く回転し、冷却能力は高くなります。反対に、数値が小さいほどファンの回転音は静かになります。
  ここで設定した内容は、設定の初期化を行っても初期化されません。また、プリセットにも登録されません。

  SER02A、SER05、または SER06 を実装しているとき

  4 / 5 / 6 / 7 / 8

  SER02A と SER05、または SER06 を実装していないとき

  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

- **Screensaver**

  最終キー操作からスクリーンセーバーが起動するまでの時間を選択します。
  スクリーンセーバーを解除するには、電源スイッチを除くいずれかのキーを押すか、マウスでダブルクリックするか、タッチパネルの操作をしてください。

  Off / 1 / 5 / 10 / 20 / 30 / 60 [min]

- **LCD Auto Off (LV5600W)**

  最終キー操作から自動でバックライトが消灯するまでの時間を選択します。
  再び点灯させるには、電源スイッチを除くいずれかのキーを押すか、マウスでダブルクリックするか、タッチパネルの操作をしてください。

  Off / 5 / 30 / 60 [min]

- **Touch Panel (LV5600W)**

  タッチパネル機能を有効にするかどうか選択します。

  Disable / Enable

- **Mode Key Direct**

  マルチ表示のとき、モードキー(WFM、VECT、PIC、AUDIO、STATUS、EYE)の操作によって測定画面の切り換えをするかしないか選択します。

Single:	モードキーを操作すると、ファンクションメニューと測定画面が切り換わります。
Multi/Single Common:	モードキーを操作すると、ファンクションメニューだけが切り換わり、測定画面はマルチ表示のままになります。 マルチ表示でファンクションメニューを表示するには、MULTI キーを 2 秒程度長押しします。

- **Auto Off**

  最終キー操作から自動でファンクションメニューが消えるまでの時間を設定します。
  オフに設定した場合、自動で消えませんが、たとえば測定メニューであれば、モードキーを再度押すことで、メニューを一時的に消すこともできます。
  オフ以外に設定した場合でも、SYS メニューなど、一部のメニューは自動で消えません。

  Off / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 30 / 60 [sec]

- **Recall**

  プリセットの呼び出し時に表示するメニューを選択します。

Recall Menu:	Recall メニューを表示します。
Function Menu:	測定メニューを表示します。

- **Auto Off**

  マウスおよびタッチパネル操作で使用する画面上のキー表示について、最終キー操作から自動でキー表示が消えるまでの時間を設定します。

  Off / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 30 / 60 [sec]

- **Operation Key**

  マウスおよびタッチパネル操作で使用する画面上のキー表示に、オペレーションキーを表示するかしないか設定します。

  Off / On

7.2.2 キャプチャーと表示の設定

CAPTURE&DISPLAY タブでは、キャプチャーおよび表示の設定をします。

[SYS] > [F2] SYSTEM SETUP > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

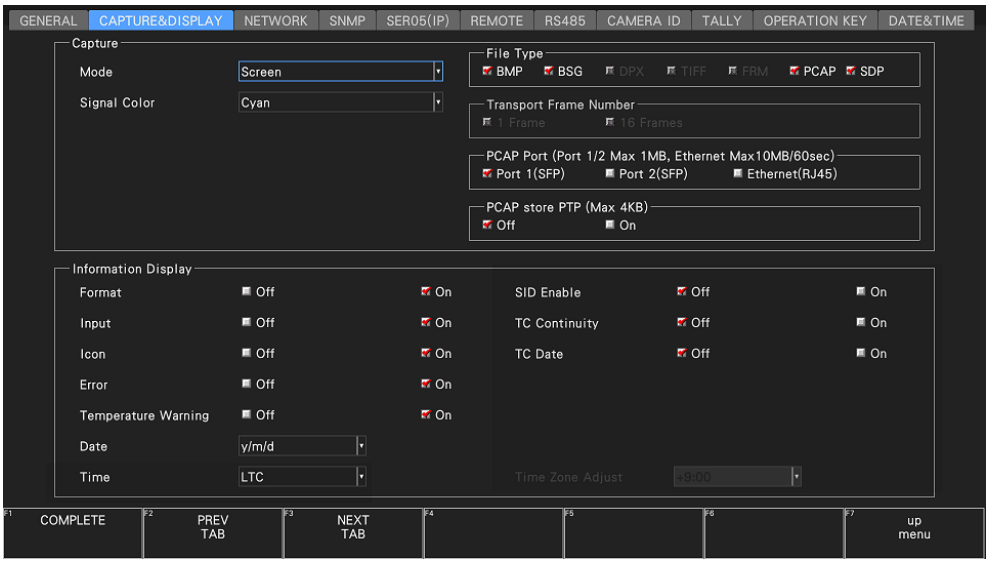


図 7-22　CAPTURE&DISPLAY タブ

- **Mode**

  CAP キーを押したときの動作モードを選択します。

  【参照】「8　キャプチャー機能」

Screen:	表示画面を静止画として取り込みます。
Video Frame (SDI Code Value):	フレームデータを取り込みます。
Video Frame (Converted):	フレームデータを取り込みます。 DPX、TIFF 形式で保存するとき、黒レベルを 0 にオフセットして、フレームデータを取り込みます。(Narrow レンジのときのみ)

- **Signal Color**

  キャプチャー波形の表示色を選択します。

  White / Yellow / Cyan / Green / Magenta / Red / Blue

- **File Type**

キャプチャーした表示画面またはフレームデータを、USB メモリーへ保存するファイル形式をオンにします。

【参照】 「8　キャプチャー機能」

Mode = Screen

BMP:	USB メモリーに BMP 形式で保存します。保存したデータは、PC で確認できます。
BSG:	USB メモリーに BSG 形式で保存します。保存したデータは、再度本体に表示できます。
PCAP:	USB メモリーに PCAP 形式で保存します。(*1)
SDP:	USB メモリーに NMOS で設定された SDP ファイルを保存します。(*1)

*　初期設定は BMP、BSG ともにオンです。両方の設定をオフにすることはできません。PCAP、SDP の初期設定はオフです。

*1　SER05、SER06 のみです。

Mode = Video Frame (SDI Code Value)または Video Frame (Converted)

DPX:	ピクチャー部分のみを 10bit の DPX 形式で保存します。 入力信号が 12bit であっても、10bit に丸めて保存します。 Mode が video Frame (Converted)のときは、黒レベルを 0 にオフセットします。 Frame Number が 16 Frames のときは選択できません。
TIF:	ピクチャー部分のみを TIFF 形式で保存します。 このデータは、DPX を TIFF 形式に変換したものです。 Mode が video Frame (Converted)のときは、黒レベルを 0 にオフセットします。 Frame Number が 16 Frames のときは選択できません。
FRM:	フレームデータを保存します。
SDP:	USB メモリーに NMOS で設定された SDP ファイルを保存します。(*1)

*　初期設定はすべてオンです。すべての設定をオフにすることはできません。

*1　SER05、SER06 のみです。

- **Transport Frame Number**

Mode が Video Frame (SDI Code Value)または Video Frame (Converted)のとき、キャプチャーするフレーム数を選択します。

【参照】 「8.2　フレームキャプチャー」

1 Frame:	1 フレーム分のデータを保存します。
16 Frames:	連続した 16 フレーム分のデータを保存します。 以下のフォーマットでは、1 フレームあたり 2 枚のピクチャーフレームがマッピングされていますので、32 枚のピクチャーフレームがキャプチャーされます。 • 3G-B-DL にて伝送する 3G(QL)、3G(DL)-2K のフレームレート 60P/59.94P/50P/48P/47.95P • HD(DL)にて伝送する、フレームレート 60P/59.94P/50P/48P/47.95P

- **PCAP Port**

  オンにすると、選択している IP またはイーサネットポートからのパケットをキャプチャーして PCAP 形式で保存します。

- **PCAP store PTP**

  オンにすると、PTP のみのパケットを PCAP 形式でキャプチャーして保存します。
  PCAP Port がイーサネットのときは選択できません。

- **Format**

  フォーマット表示(1920x1080/59.94I YCbCr(422) 10bit HD など)をオンオフします。
  レイアウトで FORMAT アイテムまたは Format オプションを配置しているときに有効です。

  Off / On

- **Input**

  入力信号表示(SDI A など)をオンオフします。
  レイアウトで INPUT アイテムまたは Input オプションを配置しているときに有効です。

  Off / On

- **Icon**

  マウスアイコン、キーロックアイコン、USB メモリーアイコン をオンオフします。
  オフにしたときは、マウス、タッチパネル式モニターの USB インターフェース、および USB メモリーが接続されているのかどうかが画面上でわからなくなりますので注意してください。
  【参照】 「5.10　測定画面の説明」

  Off / On

- **Error**

  測定画面右上のエラー表示をオンオフします。
  【参照】 「5.10　測定画面の説明」

  Off / On

- **Temperature Warning**

  本体の内部温度が上昇したときのアラーム表示(TEMPERATURE)をオンオフします。
  Off にしても「OVER HEAT」は表示されます。
  【参照】 「7.3　システム情報の表示」

  Off / On

- **Date**

  日付の表示形式を選択します。y が西暦、m が月、d が日となります。
  レイアウトで DATE アイテムを配置しているときや、TC Date が On のときに有効です。

  Off / y/m/d / m/d/y / d/m/y


- **Time**

  時刻の表示形式を選択します。
  レイアウトで TIME アイテムまたは Time オプションを配置しているとき、ピクチャー表示のクリアスクリーンログ、およびステータス表示のイベントログに有効です。
  PTP を選択したときは、Time Zone Adjust で補正時間を設定します。

  Off / Real Time / LTC / VITC / D-VITC / PTP

- **SID Enable**

  ソース ID 表示をオンオフします。
  オンにすると、レイアウトの TIME アイテムまたは Time オプション領域にソース ID を表示します。ソース ID は、DID:253h、SDID:149h で伝送されるアンシラリデータの UDW 15 ワードをアスキーコードで表示したものです。

  Off / On

- **TC Continuity**


  Time が LTC または VITC のとき、タイムコードの連続性エラー検出をオンオフします。
  オンにすると、レイアウトの TIME アイテムまたは Time オプション領域にエラー検出結果を表示し、イベントログでエラー検出をします。
  【参照】 「16.4 イベントログの設定」


  エラー検出結果は、タイムコードの状態によって、以下のとおり表示します。

状態	TIME アイテム Time オプション	イベントログ
タイムコードが正常のとき	TC:OK	-
タイムコードパケットが欠落したとき (*1)	TC:ERR	TC NO
タイムコードが重複したとき	TC:ERR	TC RPT
タイムコードが不連続のとき (*2)	TC:ERR	TC SKIP

*1　時刻表示は「LTC --:--:--:--」または「VITC --:--:--:--」となります。
*2　ドロップフレームフラグの不連続は検出しません。

「TC:ERR」表示はタイムコードが正常に戻っても保持するため、エラー表示を解除するときはステータス画面で [F7] ERROR CLEAR を押してください。






Off / On


- **TC Date**

Time が LTC または VITC のとき、タイムコードの日付表示をオンオフします。
オンにすると、レイアウトの TIME アイテムまたは Time オプション領域にタイムコードの日付を表示します。このとき、レイアウトの DATE アイテムにはタイムコードの日付ではなく、DATE&TIME タブで設定した本体の日付を表示します。

TIME アイテム (タイムコードの日付)



DATE アイテム (本体の日付)



Off / On

7.2.3 ネットワークの設定

NETWORK タブでは、ネットワーク IP、SNTP、サーバーの設定をします。
ここで設定した内容は、設定の初期化を行っても初期化されません。また、プリセットにも登録されません。

[SYS] > [F2] SYSTEM SETUP > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

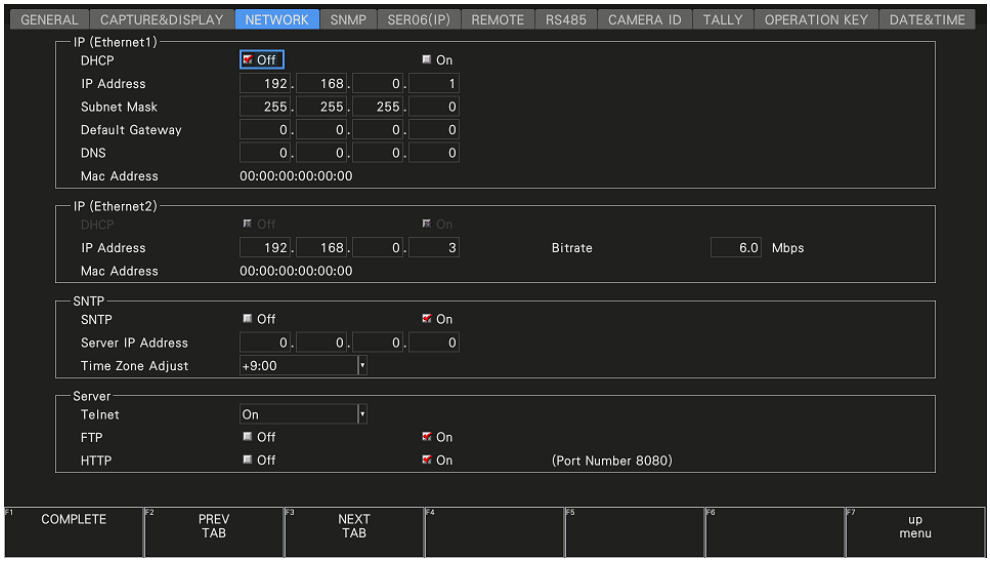


図 7-23　NETWORK タブ

- **DHCP (Ethernet1)**

  IP アドレスの設定方法を選択します。

Off:	IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウエイを手動で入力します。
On:	IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウエイを自動で設定します。

- **IP Address (Ethernet1/Ethernet2)**
- **Subnet Mask (Ethernet1)**
- **Default Gateway (Ethernet1)**
- **DNS (Ethernet1)**

  IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウエイ、DNS を設定します。

- **MAC Address (Ethernet1/Ethernet2)**

  MAC アドレスを表示します。

- **Bitrate (Ethernet2)**

  HTTP 機能を使用する際のビットレートを設定します。

0.1 - 6.0 - 10.0

- **SNTP**

  SNTP クライアント機能を有効にするかどうか選択します。
  On にしたときは、Server IP Address に NTP サーバーの IP アドレス、Time Zone Adjust に時刻補正値を入力します。

  Off / On

- **Server IP Address**
- **Time Zone Adjust**

  SNTP クライアント機能をオンにしたとき、Server IP Address に NTP サーバーの IP アドレス、Time Zone Adjust に時刻補正値を入力します。

- **Telnet**

  TELNET サーバー機能、および LV7290 REMOTE CONTROLLER を有効にするかどうか選択します。TELNET と LV7290 は同時に使用できません。

  Off / On / LV7290

- **FTP Server**

  FTP サーバー機能を有効にするかどうか選択します。

  Off / On

- **HTTP Server**

  HTTP サーバー機能を有効にするかどうか選択します。

  Off / On

7.2.4 SNMP の設定

SNMP タブでは、SNMP について設定します。
ここで設定した内容は、設定の初期化を行っても初期化されません。また、プリセットにも登録されません。

[SYS] > [F2] SYSTEM SETUP > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

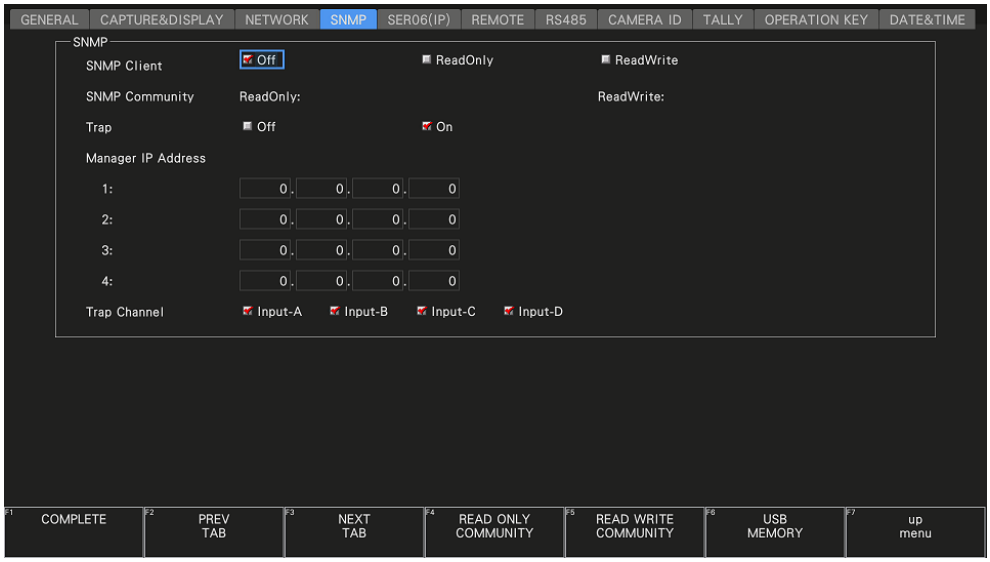


図 7-24　SNMP タブ

- **SNMP Client**

  SNMP のアクセスモードを選択します。

Off:	SNMP を使用できません。
ReadOnly:	設定の読み込みができます。
ReadWrite:	設定の読み書きができます。

- **SNMP Community**

  SNMP のコミュニティ名を表示します。
  初期設定は以下のとおりですが、[F4] READ ONLY COMMUNITY および[F5] READ WRITE COMMUNITY で変更できます。TRAP のコミュニティ名は変更できません。
  15 文字以内でコメントを入力してください。

  初期設定

ReadOnly:	LDRUser
ReadWrite:	LDRAdm
TRAP:	LDRUser

  コミュニティ名入力画面でのキー動作は以下のとおりです。

[F1] CLEAR ALL	：すべての文字列を削除します。
[F2] DELETE	：カーソル上の文字を削除します。
[F3] INSERT	：カーソルの位置に選択した文字を挿入します。
[F4] <=	：カーソルを左に移動します。
[F5] =>	：カーソルを右に移動します。
[F6] CHAR SET	：文字を入力します。
ファンクションダイヤル [FD]	：回して文字を選択、押して文字を入力します。

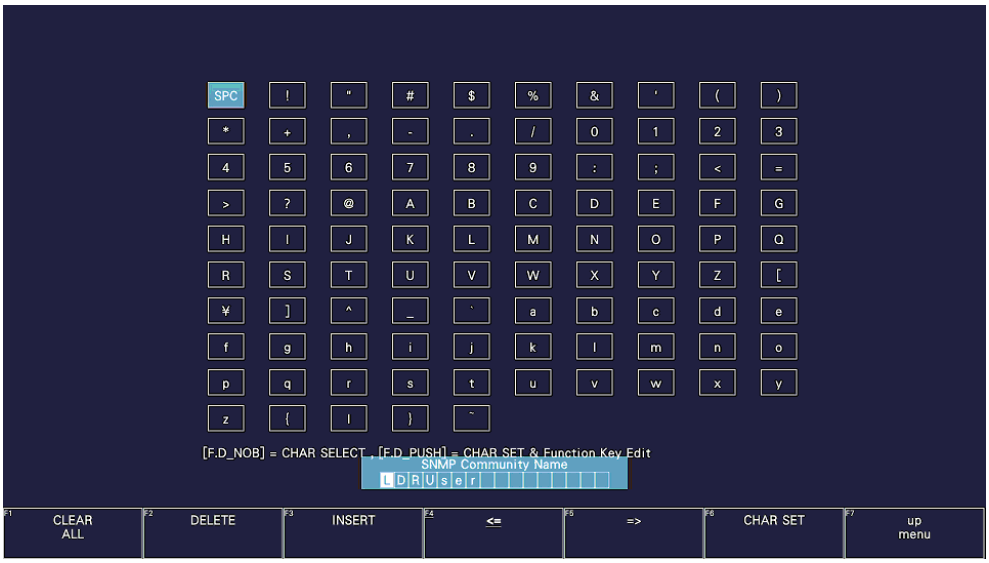


図 7-25　コミュニティ名入力画面

- **Trap**

  TRAP 出力のオンオフを選択します。

Off / On

- **Manager IP Address**

  SNMP マネージャーの IP アドレスを 4 つまで入力します。

- **Trap Channel**

  TRAP 出力の対象となる表示チャンネルを選択します。
  初期設定はすべてオンです。

- **拡張 MIB ファイルの USB メモリーへの保存**

  拡張 MIB ファイルを USB メモリーへ保存します。

  1. **本体に USB メモリーを接続します。**
  2. **[F6] USB MEMORY を押します。**
  3. **[F1] MIB FILE COPY を押します。**

     拡張 MIB ファイルが USB メモリーに保存されます。
     拡張 MIB ファイルの保存先は以下のとおりです。

     USB メモリー
     └ LV5600W_USER または LV7600W_USER
       └ MIB
         └ lv5600w.my または lv7600w.my

     すでに USB メモリーに拡張 MIB ファイルがある場合は、[F1] OVER WRITE YES、[F3] OVER WRITE NO が表示されます。上書きするときは、[F1] OVER WRITE YES を押します。キャンセルするときは、[F3] OVER WRITE NO を押します。

7.2.5 IP の設定 (SER05/SER06)

SER05(IP)タブの SER05、または SER06(IP)タブの SER06 では、IP 1、2 について、ネットワークの設定と MAC アドレスの表示をします。SER06 は、使用する SFP モジュールも選択します。
ここで設定した内容は、設定の初期化を行っても初期化されません。また、プリセットにも登録されません。

[SYS] > [F2] SYSTEM SETUP > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

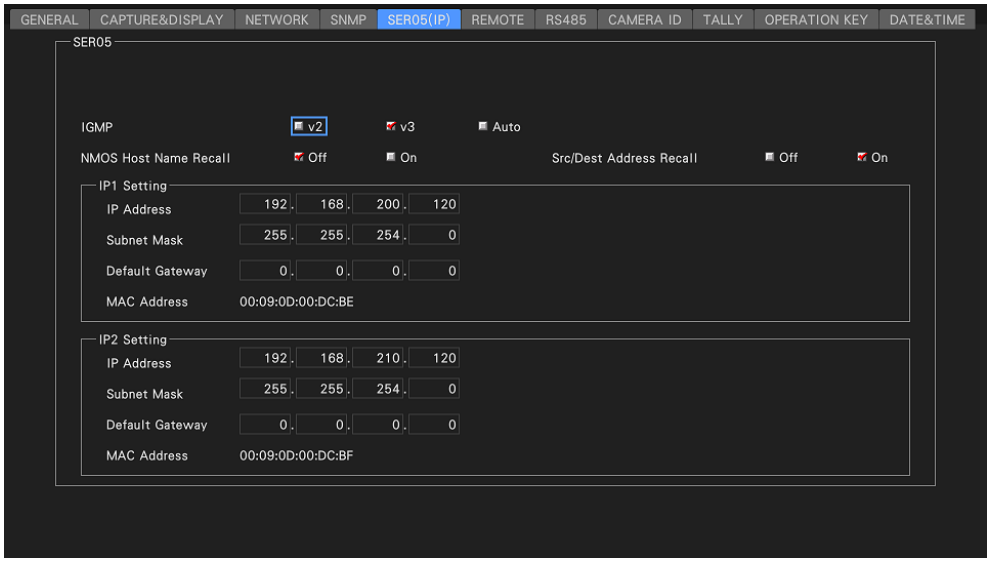


図 7-26　SER05(IP)タブ

[SYS] > [F2] SYSTEM SETUP > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

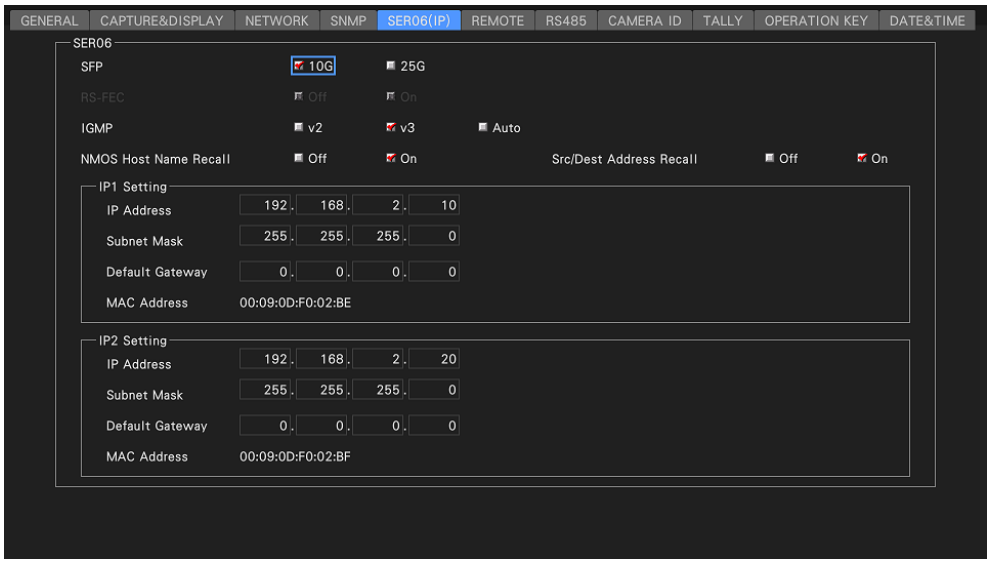


図 7-27　SER06(IP)タブ

- **SFP (SER06)**

  使用する SFP モジュールを選択します。SFP+モジュールのときは 10G、SFP28 モジュールのときは 25G を選択します。

  10G / 25G

- **RS-FEC (SER06)**

  RS-FEC をオンオフします。

  Off / On

- **IGMP**

  IGMP のプロトコルのバージョンを設定します。IP スイッチの設定に合わせたバージョンに設定する必要があります。

  v2 / v3 / Auto

- **NMOS Host Name Recall**

  NMOS タブの Host Name と Device Label を、プリセットリコールの対象とするかどうか設定します。
  オンのとき、プリセットリコールの対象になります。

  Off / On

- **Src/Dest Address Recall**

  以下の内容を、プリセットリコールの対象とするかどうか設定します。
  オンのとき、プリセットリコールの対象になります。

  ・IP SETUP1 タブの Source Address、Destination Address、Destination Port の設定
  ・IP TSG SETUP2 タブの Video、Audio、ANC の設定

  Off / On

- **IP Address**
- **Subnet Mask**
- **Default Gateway**

  IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウエイを設定します。

- **MAC Address**

  MAC アドレスを表示します。

7.2.6 リモートの設定

REMOTE タブでは、リモートコントロールの設定をします。
ここで設定した内容は、設定の初期化を行っても初期化されません。また、プリセットにも登録されません。
【参照】 「10 リモートコントロール」

[SYS] > [F2] SYSTEM SETUP > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >



図 7-28 REMOTE タブ

- **Mode**

  プリセットの呼び出し方法を選択します。

Bit:	2p(/P1) - 9p(/P8)を使用して、プリセット番号 1 - 8 を呼び出します。
Binary:	2p(/P1)を LSB、7p(/P6)を MSB として、バイナリーコードでプリセット番号 1 - 60 を呼び出します。
Command:	プリセットの呼び出し(1 - 60)、チャンネル選択、アラーム出力、タリー表示(1/2)をします。
Tally:	アラーム出力とタリー表示(1/2/EXT)をします。 (SER27)

- **Select (SER03/SER27)**

  Mode が Bit または Binary のとき、リモート端子の 8p(/P7)、9p(/P8)、10p(/ACH)、11p(/BCH)、12p(/CCH)および 13p(/DCH)に割り当てる機能を選択します。Mode が Command または Tally のときは、Recall にしてください。
  SER03 が実装されているとき、SER27 がインストールされているとき、または両方のときに表示されます。

Recall:	プリセットの呼び出しに割り当てます。
Recall&Loudness:	ラウドネスのコントロールに割り当てます。
Recall&Tally:	タリーのコントロールに割り当てます。

- **Alarm Polarity**

  アラーム出力の極性を選択します。

Positive:	エラー検出時、High を出力します。
Negative:	エラー検出時、Low を出力します。

- **Alarm Select**

  アラーム出力の対象となる表示チャンネルを選択します。
  初期設定はすべてオンです。
  3G-B DS 測定時は、現在表示している表示チャンネルのみアラーム出力します。

Input-A / Input-B / Input-C / Input-D

- **Tally-1**
- **Tally-2**
- **Tally-EXT**

  タリーのコントロールをリモート端子でするか、RS-422/485 端子(SER27)でするか選択します。

Remote / RS485

7.2.7 RS-422/485 の設定 (SER27)

RS485 タブでは、RS-422/485 の設定をします。
ここで設定した内容(Local ID Setting を除く)は、設定の初期化を行っても初期化されません。また、プリセットにも登録されません。

[SYS] > [F2] SYSTEM SETUP > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

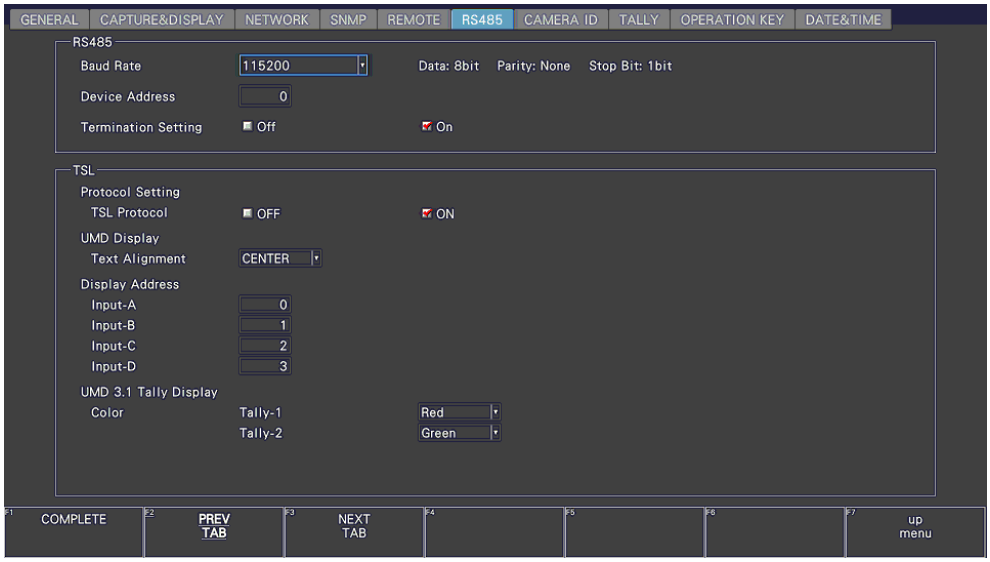


図 7-29　RS485 タブ

- **Baud Rate**

  通信速度を選択します。
  データ長:8bit、パリティ:なし、ストップビット:1bit は固定です。

9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200

- **Device Address**

  本器のアドレスを設定します。本器を複数台接続するときは、異なる番号を割り当ててください。

0 - 99

- **Termination Setting**

  RS-422/485 端子を終端します。本器を複数台接続するときは、末端の機器にオン、間の機器にオフを設定してください。

Off / On

- **TSL Protocol**

  RS-422/485 端子の制御プロトコルを選択します。リーダー標準プロトコルのときはオフに設定してください。TSL プロトコルのときはオンに設定してください。

Off / On

- **Text Alignment**

  TSL プロトコルのとき、レイアウトで配置したカメラ IDLABEL-1 アイテムの配置を選択します。

LEFT / CENTER / RIGHT

- **Display Address**

  TSL プロトコルのとき、表示チャンネル A - D の Display Address を設定します。
  初期設定は、Input-A が 0、Input-B が 1、Input-C が 2、Input-D が 3 です。

0 - 126

- **Color**

  TSL プロトコルのとき、UMD 3.1 動作におけるレイアウトで配置した TALLY-1、TALLY-2 アイテムの表示色を設定します。
  初期設定は、Tally-1 が Red、Tally-2 が Green です。

Red / Green / Blue / Cyan / Magenta / Yellow / Orange

7.2.8 カメラ ID の設定 (SER27)

CAMERA ID タブでは、ID Control Select が Local のとき、カメラ ID の配置の選択とラベルの設定をします
Camera ID Label-1、Camera ID Label-2、Camera ID Label-IRIS の操作方法は同様です。
ここで設定した内容(配置の選択およびラベルの設定を除く)は、設定の初期化を行っても初期化されません。また、プリセットにも登録されません。

[SYS] > [F2] SYSTEM SETUP > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >



図 7-30　CAMERA ID タブ

- **Control Select**

  カメラ ID の設定を本体でするか、RS-422/485 端子でするか選択します。
  カメラ ID は、レイアウトの LABEL-1、LABEL-2、IRIS アイテムで表示されます。

  Local / RS485

- **配置の選択**

  カメラ ID の配置を選択します。

  LEFT / CENTER / RIGHT

- **ラベルの設定**

  カメラ ID のラベルの初期設定は CAM A - CAM D ですが、チェックを入れてから [F5] LOCAL LABEL INPUT を押すことで、変更できます。16 文字以内で入力してください。

  カメラ ID 入力画面でのキー動作は以下のとおりです。

  [F1] CLEAR ALL　　：すべての文字列を削除します。
  [F2] DELETE　　：カーソル上の文字を削除します。
  [F3] INSERT　　：カーソルの位置に選択した文字を挿入します。
  [F4] <=　　：カーソルを左に移動します。
  [F5] =>　　：カーソルを右に移動します。
  [F6] CHAR SET　　：文字を入力します。
  ファンクションダイヤル [FD]　　：回して文字を選択、押して文字を入力します。

  なお、カメラ ID は RS-422/485 からも変更でき、このときは ASCII コードのほかにシフト JIS コードも使用できます。

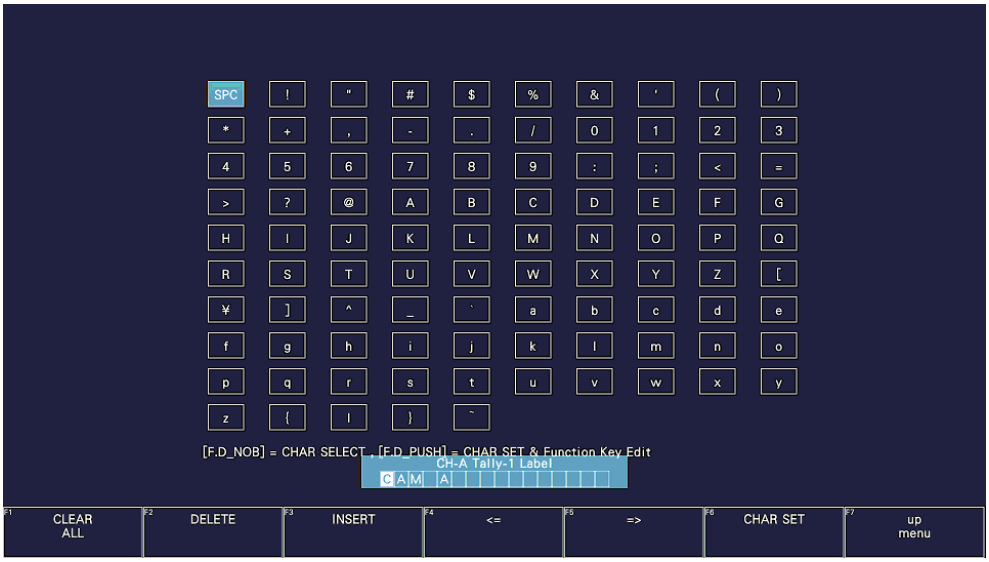


図 7-31　カメラ ID ラベル入力画面

7.2.9 タリー表示の設定 (SER27)

TALLY タブでは、レイアウトで配置した TALLY アイテムの設定をします

[SYS] > [F2] SYSTEM SETUP > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >



図 7-32　TALLY タブ

- **Tally-1、Tally-2、Tally-EXT**

  レイアウトで配置した TALLY アイテムの表示色を選択します。初期設定は、Tally-1 が Red、Tally-2 が Green、Tally-EXT が Orange です。

  Red / Green / Blue / Cyan / Magenta / Yellow / Orange

- **Tally Off**

  レイアウトで配置した TALLY アイテムと Tally Frame について、タリーがオフのときの表示色を選択します。

Black:	色を表示しません。
DIM COLOR:	Color で選択した色を薄く表示します。

- **Frame**

  レイアウトで配置した LABEL-1、LABEL-2、IRIS、TALLY-1、TALLY-2 アイテムのフレームをオンオフします。
  (TALLY-EXT アイテムのフレームは常に表示します)

  Off / On

- **Gray Background**

  レイアウトで配置した LABEL-1、LABEL-2、IRIS、TALLY-EXT アイテムの背景色をグレーで表示するかどうか、選択します。

  Off / On

- **Tally-EXT Comment**

  レイアウトで配置した TALLY-EXT アイテムのコメントを表示します。
  初期設定は EXT ですが、[F5] TALLY EXT COMMENT INPUT で変更できます。
  8 文字以内でコメントを入力してください。

  コメント入力画面でのキー動作は以下のとおりです。

[F1] CLEAR ALL	：すべての文字列を削除します。
[F2] DELETE	：カーソル上の文字を削除します。
[F3] INSERT	：カーソルの位置に選択した文字を挿入します。
[F4] <=	：カーソルを左に移動します。
[F5] =>	：カーソルを右に移動します。
[F6] CHAR SET	：文字を入力します。
ファンクションダイヤル [FD]	：回して文字を選択、押して文字を入力します。

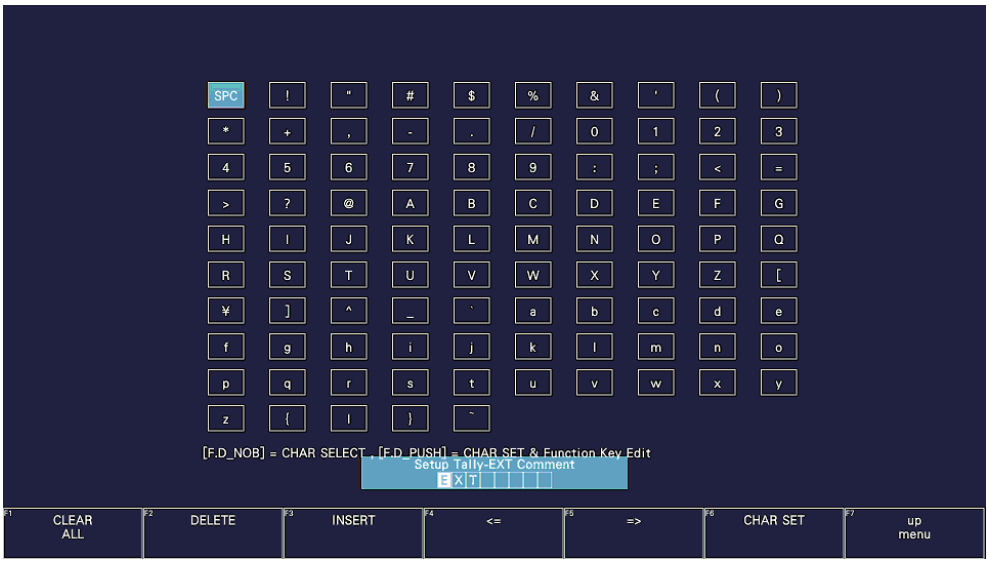


図 7-33　コメント入力画面

- **Comment Layout**

  レイアウトで配置した TALLY-EXT アイテムのコメント位置を選択します。

on the left:	コメントを左に配置します。
on the right:	コメントを右に配置します。

7.2.10 オペレーションキーの設定

OPERATION KEY タブでは、オペレーションキーの設定をします。

[SYS] > [F2] SYSTEM SETUP > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

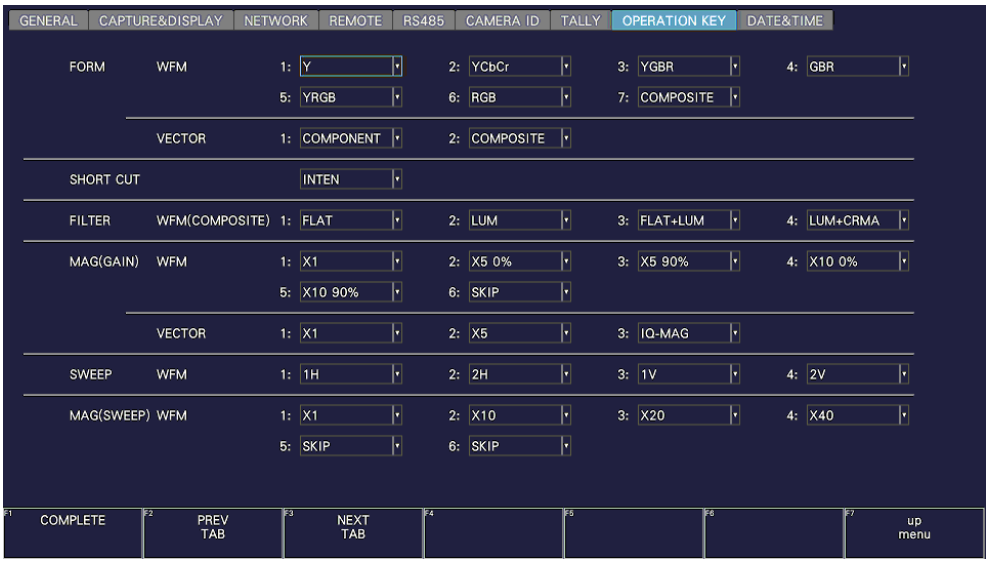


図 7-34　OPERATION KEY タブ

- **FORM**

  ビデオ信号波形表示またはベクトル波形表示で、FORM キーを押したときの表示形式と表示順序を設定します。SKIP を選択すると、その項目はスキップします。

WFM:	Y / YCbCr / YGBR / GBR / YRGB / RGB / COMPOSITE / SKIP
VECTOR:	COMPONENT / COMPOSITE / SKIP

- **SHORT CUT**

  S-CUT キーを押したときの動作を選択します。

DIRECT:	あらかじめ登録したパネル設定を呼び出します。パネル設定を登録するには、本器を登録したい状態に設定してから MEM キーを押し、続けて SHORTCUT キーを押します。
CAP&WAIT:	表示画面を取り込んでから、USB メモリーに保存します。USB メモリーを接続しておいてください。
INTENSITY:	画面右下に表示されるファンクションメニューで、波形の輝度を調整します。ビデオ信号波形表示、ベクトル波形表示、オーディオ表示(SER03)のときに有効です。マウス接続時は、ファンクションメニューをクリックすると、値が初期値に戻ります。タッチパネル操作時は、ファンクションメニューをタッチすると、値が初期値に戻ります。
CURSOR:	カーソル測定をします。ビデオ信号波形表示またはベクトル波形表示のときに有効です。
VOLUME:	画面右下に表示されるファンクションメニューで、ヘッドホンの音量を調整します。マウス接続時は、ファンクションメニューをクリックすると、値が初期値に戻ります。タッチパネル操作時は、ファンクションメニューをタッチすると、値が初期値に戻ります。

- **FILTER**

  ビデオ信号波形表示の疑似コンポジット表示で、FILTER キーを押したときのフィルターと表示順序を設定します。SKIP を選択すると、その項目はスキップします。
  なお、コンポーネント表示のときは、FILTER キーで FLAT と LOWPASS を切り換えます。

FLAT / LUM / FLAT+LUM / LUM+CRMA / SKIP

- **MAG(GAIN)**

  ビデオ信号波形表示またはベクトル表示で、MAG(GAIN)キーを押したときの倍率と表示順序を設定します。SKIP を選択すると、その項目はスキップします。

WFM:	X1 / X5 0% / X5 10% / X5 20% / X5 30% / X5 40% / X5 50% / X5 60% / X5 70% / X5 80% / X5 90% / X5 100% / X10 0% / X10 10% / X10 20% / X10 30% / X10 40% / X10 50% / X10 60% / X10 70% / X10 80% / X10 90% / X10 100% / SKIP
VECTOR:	X1 / X5 / IQ-MAG / SKIP

- **SWEEP**

  ビデオ信号波形表示で、SWEEP キーを押したときの掃引方式と表示順序を設定します。SKIP を選択すると、その項目はスキップします。

1H / 2H / 1V / 2V / SKIP

- **MAG(SWEEP)**

  ビデオ信号波形表示で、MAG(SWEEP)キーを押したときの水平倍率と表示順序を設定します。SKIP を選択すると、その項目はスキップします。

X1 / X10 / X20 / X40 / ACTIVE / BLANK / SKIP

7.2.11 日時の設定

DATE&TIME タブでは、日時の設定をします。
SNTP クライアント機能がオンのときは設定できません。
ここで設定した内容は、設定の初期化を行っても初期化されません。また、プリセットにも登録されません。

[SYS] > [F2] SYSTEM SETUP > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >



図 7-35　DATE & TIME タブ

7.2.12 LV7290 の設定

LV7290 タブでは、LV 7290 REMOTE CONTROLLER(別売品)の設定をします。
NETWORK タブの Telnet で LV7290 が選択されていないときは、LV7290 タブは表示されません。
【参照】 Telnet >「7.2.3 ネットワークの設定」

LV7290 の設定を変更した時点で、LV7290 との接続は切断されますので注意してください。
ここで設定した内容は、設定の初期化を行っても初期化されません。また、プリセットにも登録されません。

[SYS] > [F2] SYSTEM SETUP > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >



図 7-36 LV7290 タブ

- **Remote Controller**

  LV7290 へ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウエイの設定を送信するかどうかを選択します。

  Off / On

- **IP Address / Subnet Mask / Default Gateway**

  LV7290 の IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウエイを設定します。

- **Remote Label**

  レイアウトで配置した REMOTE LABEL アイテムのラベルを表示します。
  初期設定ではラベルはありませんが、[F5] REMOTE LABEL INPUT でラベルを入力できます。
  16 文字以内で入力してください。

  ラベル入力画面でのキー動作は以下のとおりです。

[F1] CLEAR ALL	：すべての文字列を削除します。
[F2] DELETE	：カーソル上の文字を削除します。
[F3] INSERT	：カーソルの位置に選択した文字を挿入します。
[F4] <=	：カーソルを左に移動します。
[F5] =>	：カーソルを右に移動します。
[F6] CHAR SET	：文字を入力します。
ファンクションダイヤル [FD]	：回して文字を選択、押して文字を入力します。

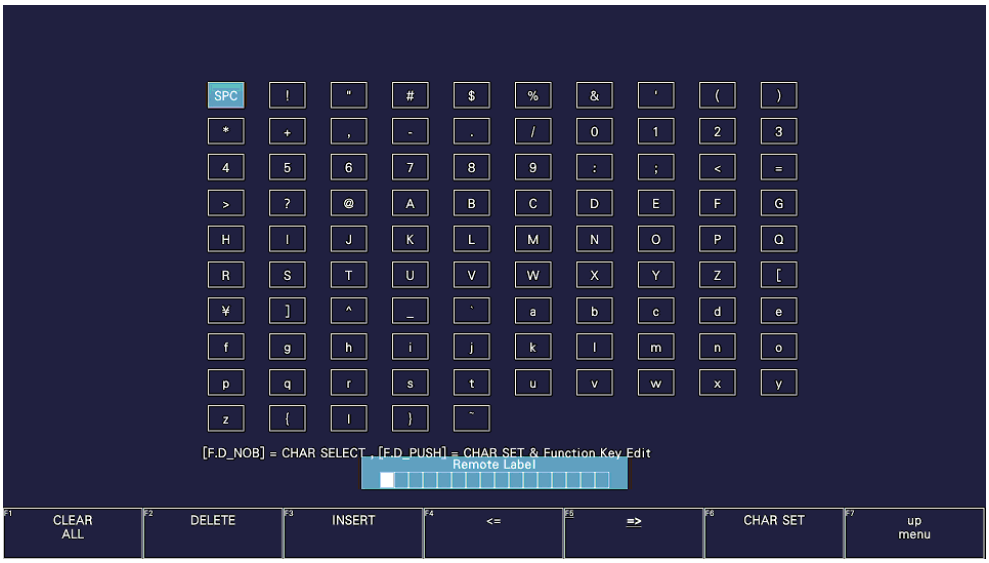


図 7-37　ラベル入力画面

- **Frame**

  レイアウトで配置した REMOTE LABEL アイテムのフレームをオンオフします。

  Off / On

- **Gray Background**

  レイアウトで配置した REMOTE LABEL アイテムの背景色をグレーで表示するかどうかを選択します。

  Off / On

- **Connect Destination**

  LV7290 へ LV5600W または LV7600W の IP アドレス設定を送信するかどうかを選択します。

  Off / On

- **UNIT-1 - 8 IP Address**

  LV7290 へ接続先の LV5600W または LV7600W の IP アドレスを設定します。

7.3 システム情報の表示

システム情報の表示は、SYS メニューの [F3] SYSTEM INFO で行います。
ここでは、本体のバージョンと内部温度を確認できます。

[SYS] > [F3] SYSTEM INFO >

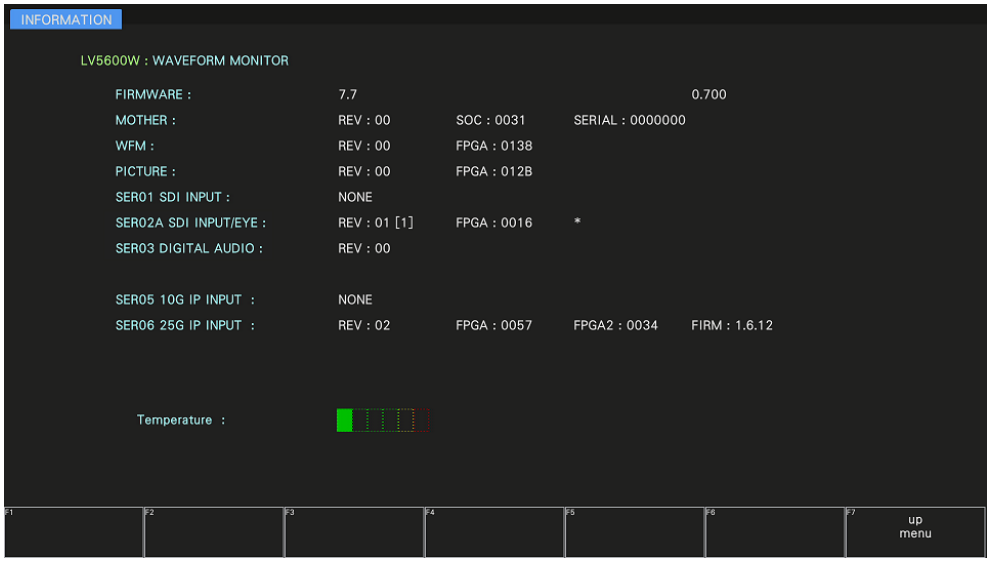


図 7-38　INFORMATION タブ

- **Firmware**

  ファームウェアのバージョンを表示します。

- **MOTHER / WFM / PICTURE**

  各種ハードウエアのバージョンを表示します。


- **SER01 / SER02A / SER03 / SER05 / SER06**

  実装されているハードウェアオプションのバージョンを表示します。
  「NONE」が表示されているユニットは、実装されていません。

- **Temperature**

  本体の内部温度をバーグラフで表示します。

  内部温度は 6 段階で表示され、緑色の範囲は適正な温度を表しています。温度が上昇して黄色の範囲になると、測定画面上部にアラーム「TEMPERATURE」を表示します。
  さらに内部温度が上昇して赤色の範囲になると、測定画面左上部にアラーム「OVER HEAT」を表示し、規定の温度に達すると強制的に電源が切れます。

  これらのアラームが表示されたときはただちに本体の電源を切り、使用環境を確認してください。使用環境に問題がないにもかかわらず表示される場合は、本社またはお近くの営業所までお問い合わせください。

7.4 ソフトウェアオプションのインストール

オプションのインストールは、SYS メニューの [F4] LICENSE で行います。
ここでは MAC アドレスの表示と、オプションのインストールができます。
【参照】 「2.3 ソフトウェアオプション」

[SYS] > [F4] LICENSE >

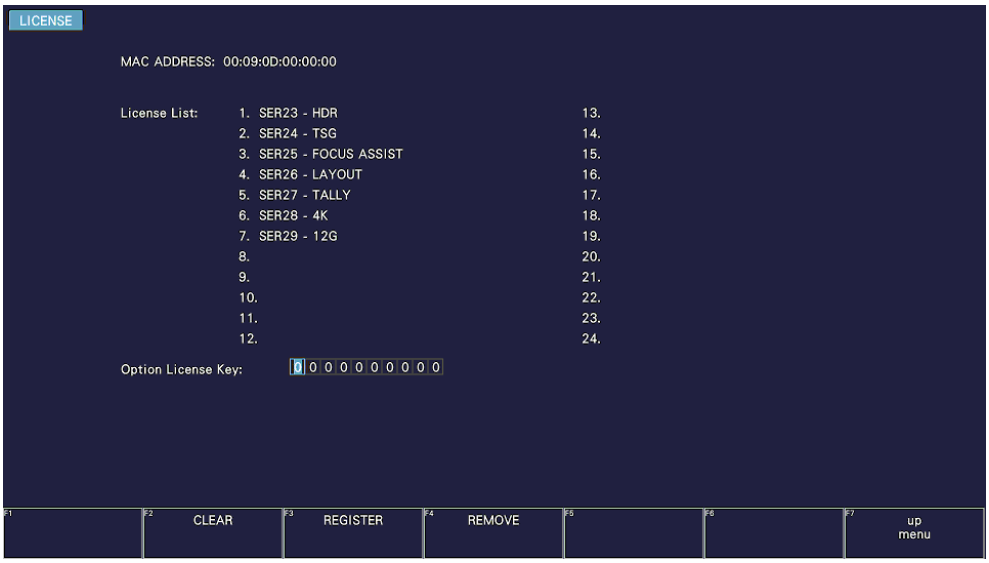


図 7-39 LICENSE タブ

- **オプションのインストール**

  ライセンスキーをご用意のうえ、以下の手順で操作してください。

  1. **ファンクションダイヤル [FD] を使用して、ライセンスキーの番号を入力します。**

     [F2] CLEAR を押すと、ライセンスキーを「0000000000」にクリアします。

  2. **[F3] REGISTER を押します。**

     ライセンスキーが正しく入力されると「Accepted.」と表示され、オプションが使用できるようになります。また、License List にインストールしたオプション名が表示されます。
     ライセンスキーが異なると「Failed.」と表示されます。正しい番号を入力し直してください。

- **オプションの解除**

  ライセンスキーをご用意のうえ、以下の手順で操作してください。

  1. **ファンクションダイヤル [FD] を使用して、ライセンスキーの番号を入力します。**

     [F2] CLEAR を押すと、ライセンスキーを「0000000000」にクリアします。

  2. **[F4] REMOVE を押します。**

     ライセンスキーが正しく入力されると「Accepted.」と表示され、オプションが解除されます。
     また、License List のオプション名が削除されます。
     ライセンスキーが異なると「Failed.」と表示されます。正しい番号を入力し直してください。

  3. **本体を再起動します。**

7.5 バックライトの調整 (LV5600W)

バックライトの調整は、SYS メニューの [F5] LCD BACK LIGHT で行います。
数値が大きいほど明るくなり、ファンクションダイヤル [FD] を押すと、初期値(28)に戻ります。

1 - 28 - 32

7.6 液晶パネルの消灯 (LV5600W)

液晶パネルの消灯は、SYS メニューの [F6] LCD OFF で行います。
再び点灯させるには、電源スイッチを除くいずれかのキーを押すか、マウスでダブルクリックするか、タッチパネルの操作をしてください。

7.7 初期化

設定とレイアウトの初期化は、SYS メニューの [F7] INITIALIZE で行います。

[SYS] > [F7] INITIALIZE >

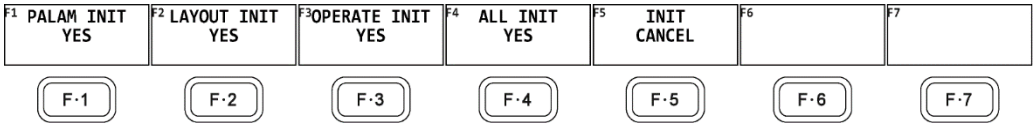


図 7-40　INITIALIZE メニュー

7.7.1 設定の初期化

設定を初期化するには、[F1] PARAM INIT YES 押します。
キャンセルするときは [F5] INIT CANCEL を押してください。
設定の初期化を行うと、以下を除いたすべての項目が初期化されます。初期設定については「21　メニューツリー」を参照してください。

- 一般的な設定 (GENERAL タブ)
- ネットワークの設定 (NETWORK タブ)
- IP の設定 (SER05(IP)タブ、SER06(IP)タブ)
- リモートの設定 (REMOTE タブ)
- RS-422/485 の設定 (RS485 タブ)
- カメラ ID の設定 (Local ID Setting を除く) (CAMERA ID タブ)
- 日時の設定 (DATE&TIME タブ)
- プリセットの内容
- 測定画面のレイアウト
- 3D-LUT ファイル
- 3D-LUT 変換後の出力設定 (OUTPUT タブ)

- **工場出荷時設定**

  上記の項目(日時は除く)も初期化したい場合は、V POS ツマミと H POS ツマミを押しながら電源を入れることで初期化できます。電源を入れてから 3 秒程度経過したら手を離し、
  [F3] SRAM/FLASH INIT YES を押してください。

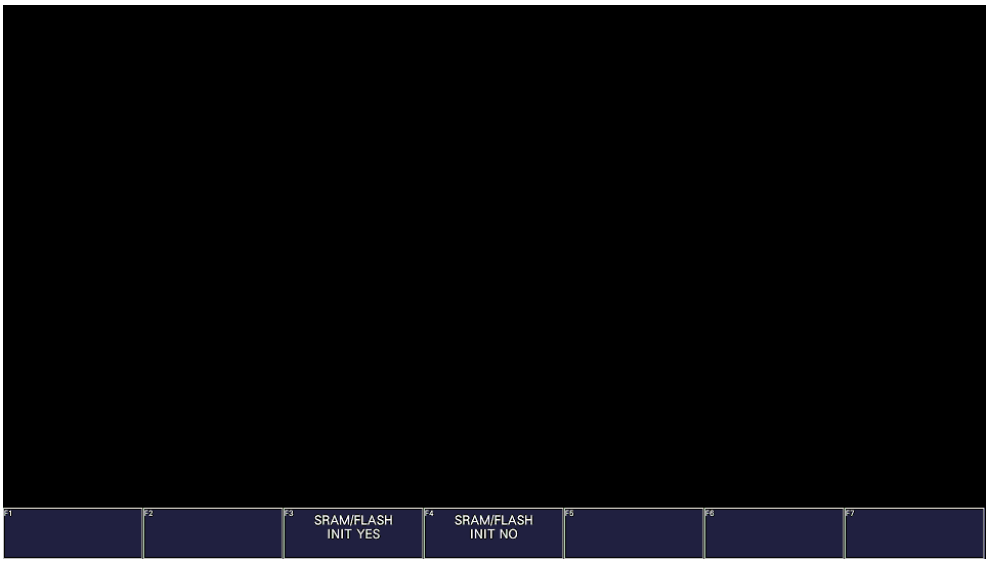


図 7-41　工場出荷時設定

7.7.2 レイアウトの初期化

レイアウトを初期化するには、 [F2] LAYOUT INIT YES を押します。
キャンセルするときは [F5] INIT CANCEL を押してください。

レイアウトの初期化を行うと、各測定画面(計 11 種類)に設定したレイアウトがすべて初期化されます。
測定画面ごとに初期化するには、レイアウトウインドウの「DEFAULT LAYOUT」をクリックまたはタッチしてください。
【参照】 DEFAULT LAYOUT >「6.5.3　レイアウト画面の説明」

7.7.3 オペレーションキーの初期化

オペレーションキーの設定を初期化するには、[F3] OPERATE INIT YES を押します。
キャンセルするときは [F5] INIT CANCEL を押してください。

7.7.4 設定とレイアウトの初期化

設定とレイアウトを同時に初期化するには、 [F4] ALL INIT YES を押します。
キャンセルするときは [F5] INIT CANCEL を押してください。

8. キャプチャー機能

キャプチャー機能には、スクリーンキャプチャーとフレームキャプチャーの 2 種類があります。

- **スクリーンキャプチャー**

  表示画面を静止画データとして本体に取り込む機能です。取り込んだキャプチャーデータは USB メモリーに保存したり、入力信号に重ねて本体に表示したりすることができます。

  さらに、SER05 または SER06 がインストールされているときは、USB メモリーに、IP またはイーサネットポートからのパケットをキャプチャーして PCAP 形式で保存、NMOS で設定された SDP ファイルを保存できます。

- **フレームキャプチャー (SDI Code Value、Converted)**

  SDI 信号や IP 信号の 1 フレームまたは連続した 16 フレーム分のデータを本体に取り込む機能です。取り込んだフレームデータは USB メモリーに保存したり、入力信号に重ねて本体に表示したりすることができます。
  Converted で DPX、TIFF 形式で保存するときは、黒レベルを 0 にオフセットしています。

  フレームデータとして本体に取り込むため、表示モードを変えて本体に表示できます。対応する表示モードは、ビデオ信号波形表示、ベクトル波形表示、ピクチャー表示、ステータス表示(データダンプ表示)です。

  さらに、SER05 または SER06 がインストールされているときは、USB メモリーに、NMOS で設定された SDP ファイルを保存できます。

  PC に取り込んだフレームデータ (.frm) は、無償のアプリケーションソフトウェア「Frame Capture Viewer」を使用して、エラー検出などのデータ解析を行えます。「Frame Capture Viewer」は、当社 Web サイトの製品ページからダウンロードできます。(myLeader への会員登録が必要です)

- **スクリーンキャプチャーとフレームキャプチャー(SDI Code Value、Converted)の切り換え**

  CAPTURE&DISPLAY タブの Mode で切り換えます。
  【参照】 CAPTURE&DISPLAY タブ >「7.2.2 キャプチャーと表示の設定」

  [SYS] > [F2] SYSTEM SETUP > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

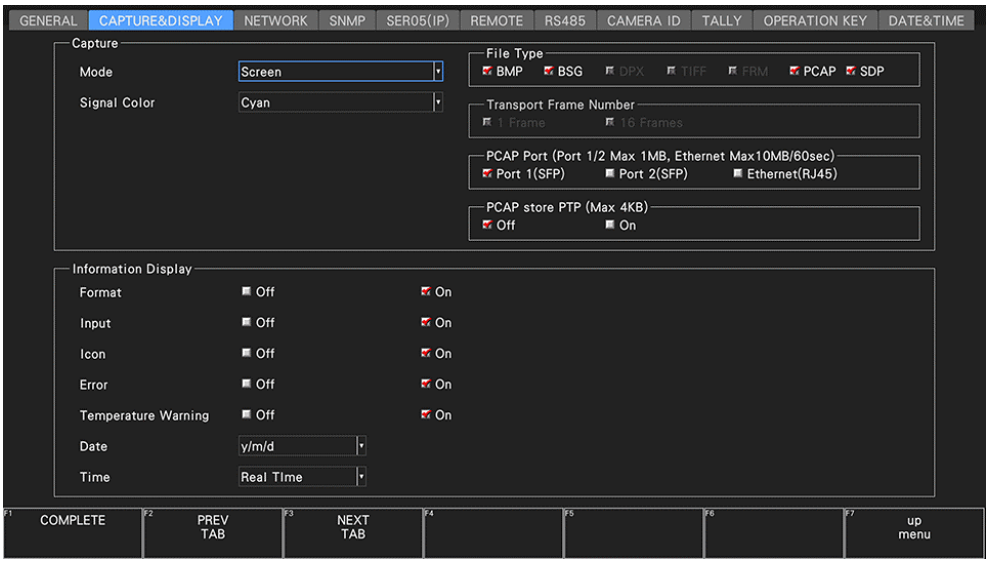


図 8-1 CAPTURE&DISPLAY タブ

8.1 スクリーンキャプチャー

8.1.1 表示画面の取り込み

表示画面をキャプチャーするには、以下の手順で操作を行います。

1. キャプチャーする画面を表示します。

2. CAP キーを押します。

CAP キーを押した時点で、表示画面が内部メモリーにキャプチャーされます。CAP メニューが表示されているときは、[F2] REFRESH を押してもキャプチャーできます。

なお、表示画面をキャプチャーした後に以下の操作を行った場合、キャプチャーデータが削除されますので注意してください。

- 測定画面を変更した場合
- INPUT キー、MULTI キー、SYS キー、MEM キー、RECALL キーを押した場合
- 電源を切った場合

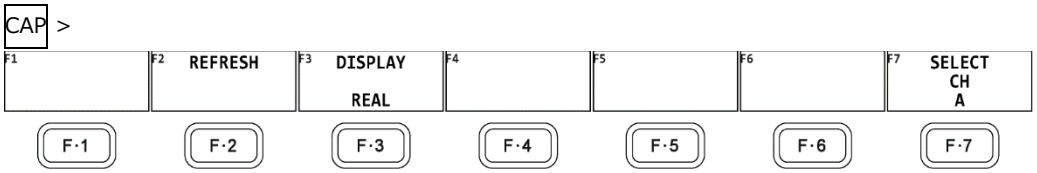


図 8-2 CAP メニュー

8.1.2 キャプチャーデータの表示

CAP キーを押して本体に取り込んだキャプチャーデータは、本体に表示したり、現在の入力信号と重ねて表示したりすることができます。

本体に表示できるキャプチャーデータは、ビデオ信号波形、ベクトル波形、ピクチャー、オーディオ波形、アイパターン波形です。これら以外のデータ(ステータス、スケールなど)は表示できません。ただし、BMP 形式で USB メモリーに保存することはできます。

キャプチャーデータの表示は、CAP メニューの [F3] DISPLAY で行います。

REAL:	現在の入力信号を表示します。
HOLD:	キャプチャーデータを表示します。
BOTH:	現在の入力信号とキャプチャーデータの輝度を半分にして、重ねて表示します。

8.1.3 USB メモリーへの保存

CAP キーを押して本体に取り込んだキャプチャーデータは、測定画面を変更するなどで削除されますが、BSG 形式で USB メモリーに保存することで、電源を切った後でも本体に表示できます。
また、BMP 形式で保存することで、キャプチャーデータを PC で確認することもできます。
ファイル形式は、SYS メニューの CAPTURE&DISPLAY タブで設定します。
【参照】 CAPTURE&DISPLAY タブ >「7.2.2 キャプチャーと表示の設定」

1. 本体に USB メモリーを接続します。

2. [F6] USB MEMORY を押します。

ファイルリスト画面と USB MEMORY メニューが表示されます。

3. ファイル名の付け方を選択します。

[F1] AUTO FILENAME をオンにすると、ファイル名は SYS メニューで設定した日時が、西暦、月、日、時間、分、秒の順に自動で付きます。(例:20090501100859.bmp)

スクリーンキャプチャーデータの保存先は以下のとおりです。

USB メモリー
└ LV5600W_USER または LV7600W_USER
　└ BMP
　　├ yyyymmddhhmmss.bmp
　　├ yyyymmddhhmmss.bsg
　　├ yyyymmddhhmmss_x.pcap (*1)　　PCAP store PTP がオフのとき
　　├ yyyymmddhhmmss_ptp_x.pcap (*1)　PCAP store PTP がオンのとき
　　├ yyyymmddhhmmss_eth.pcap (*1)　　PCAP Port が Ethernet のとき
　　└ ip_streamxx.sdp (*2)

*1　SER05、SER06 のみです。
「x」は、ポート番号になります。

*2　SER05、SER06 のみです。
「xx」は、01 - 24 になります。
NMOS で登録されているときのファイル名になります。
Video
ip_stream01.sdp
ip_stream02.sdp
ip_stream03.sdp
ip_stream04.sdp
Audio
ip_stream05.sdp
ip_stream06.sdp
(中略)
ip_stream19.sdp
ip_stream20.sdp
ANC
ip_stream21.sdp
ip_stream22.sdp
ip_stream23.sdp
ip_stream24.sdp

[F1] AUTO FILENAME をオフにすると、[F2] NAME INPUT を押すことで、ファイル名を入力できます。17 文字以内で入力してください。

ファイル名入力画面でのキー動作は以下のとおりです。
[F1] CLEAR ALL：すべての文字列を削除します。
[F2] DELETE　　：カーソル上の文字を削除します。
[F4] <=　　：カーソルを左に移動します。
[F5] =>　　：カーソルを右に移動します。
[F6] CHAR SET ：文字を入力します。
ファンクションダイヤル [FD]　　：回して文字を選択、押して文字を入力します。

ファイル名の入力ができたら、[F7] up menu を押します。CAP メニューが表示されます。



図 8-3　ファイル名入力画面

4. [F3] STORE を押します。

AUTO FILENAME がオンのとき、またはオフで指定したファイル名が USB メモリーに存在しないときは、画面上にメッセージ「Please wait. Saving file...」が表示され、USB メモリーにキャプチャーデータが保存されます。

AUTO FILENAME がオフで指定したファイル名が USB メモリーに存在するときは、STORE メニューが表示されます。
上書きする場合は、[F1] OVER WRITE DONE を押します。画面上にメッセージ「Please wait. Saving file...」が表示され、USB メモリーにキャプチャーデータが保存されます。
上書きしない場合は、[F3] OVER WRITE CANCEL を押します。

CAP > [F6] USB MEMORY > [F3] STORE

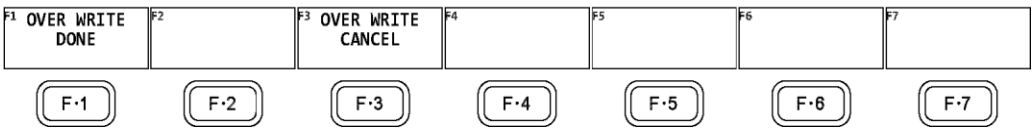


図 8-4　STORE メニュー

8.1.4 USB メモリーのキャプチャーデータ表示

USB メモリーに BSG 形式で保存したキャプチャーデータは、以下の手順で本体に表示したり、現在の入力信号と重ねて表示したりすることができます。
(BMP 形式で保存したキャプチャーデータや、他機種で保存した BSG 形式のキャプチャーデータを本体に表示することはできません)

1. **本体に USB メモリーを接続します。**
2. **CAP キーを押します。**

   CAP メニューが表示されます。
3. **[F6] USB MEMORY を押します。**

   ファイルリスト画面と USB MEMORY メニューが表示されます。
4. **[F5] RECALL を押します。**

   BSG 形式のファイルリスト画面が表示されます。
5. **ファンクションダイヤル [FD] を回して、表示するファイルを選択します。**
6. **[F1] RECALL を押します。**

   キャプチャーデータと CAP メニューが表示されます。
7. **[F3] DISPLAY を押して、表示形式を選択します。**

   [F1] RECALL を押した直後の表示形式は BOTH になります。

8.1.5 USB メモリーのキャプチャーデータ削除

USB メモリーに保存したキャプチャーデータは、以下の手順で削除できます。(PC でも削除できます)

1. **本体に USB メモリーを接続します。**
2. **CAP キーを押します。**

   CAP メニューが表示されます。
3. **[F6] USB MEMORY を押します。**

   ファイルリスト画面と USB MEMORY メニューが表示されます。
   ここで [F5] RECALL を押して、BSG 形式のファイルリスト画面を表示させることもできます。
4. **ファンクションダイヤル [FD] を回して、削除するファイルを選択します。**

5. [F5] DELETE FILE を押します。

DELETE FILE メニューが表示されます。

CAP > [F6] USB MEMORY > [F4] DELETE FILE >

CAP > [F6] USB MEMORY > [F5] RECALL > [F4] DELETE FILE >

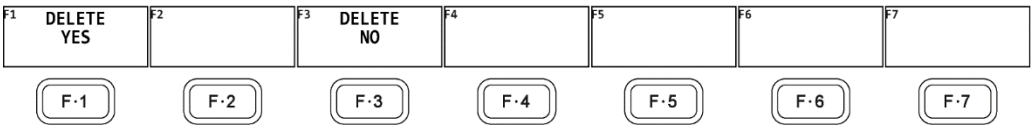


図 8-5　DELETE FILE メニュー

6. [F1] DELETE YES を押します。

削除をキャンセルするときは [F3] DELETE NO を押してください。

8.2 フレームキャプチャー

8.2.1 フレームデータの取り込み

フレームデータの取り込みには、手動で取り込む方法と、エラーが発生したときに自動で取り込む方法(エラーキャプチャー)の 2 種類があります。
エラーキャプチャーの場合、1 入力モードで使用してください。サイマルモードでは動作しません。

1. キャプチャーする画面を表示します。

画面にビデオ信号波形、ベクトル波形、ピクチャーのいずれかが表示されていることが必要です。ただし、アイパターン(SER02A)やオーディオが同一画面に表示されているときはキャプチャーできません。
ベクトル波形のときは、VECT キーを押して、[F1] VECT INTEN/CONFIG > [F1] VECTOR DISPLAY を VECTOR にしてください。5 バー表示には対応していません。

2. CAP キーを押します。

CAP メニューが表示されます。
スクリーンキャプチャーとは異なり、CAP キーを押した時点では取り込まれません。

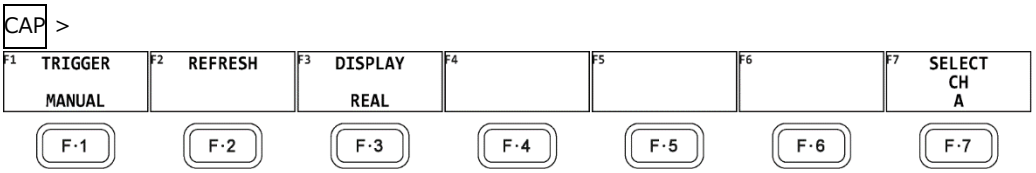


図 8-6 CAP メニュー

- **手動で取り込む場合**

3. [F1] TRIGGER を MANUAL にします。

4. [F2] REFRESH を押します。

フレームデータを本体に取り込みます。
シングルモードのとき、表示されているチャンネルが本体に取り込まれます。
サイマルモードのとき、表示されているすべてのチャンネルが本体に取り込まれます。

- **自動で取り込む場合 (エラーキャプチャー)**

3. [F1] TRIGGER を ERROR にします。

サイマルモードのとき、[F1] TRIGGER は表示されません。

4. [F7] SELECT CH でチャンネルを選択します。

5. [F2] REFRESH を押します。

選択したチャンネルのエラーキャプチャーを開始します。
他のチャンネルも開始する場合、「手順 4」、「手順 5」を繰り返します。エラーの待機状態となり、画面右上にキャプチャーを開始したチャンネルが表示されます。
[F1] TRIGGER を MANUAL にすることで、待機状態は解除されます。
サイマルモードでは、「Capture is invalid」と表示され、キャプチャー機能は動作しません。

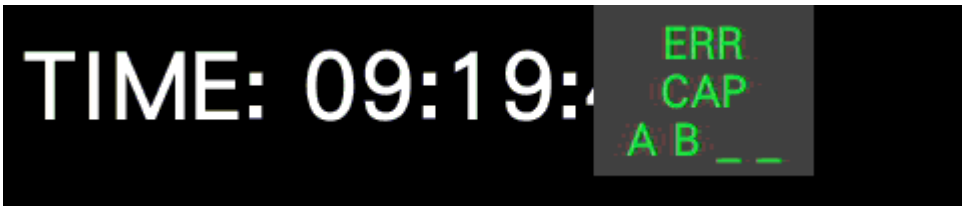


図 8-7　エラー待機中

6. 以下のメッセージが表示されたら、電源キー以外のいずれかのキーを押します。

エラーの待機中にエラーが発生すると、その時点のフレームデータを本体に取り込み、停止します。

対象となるエラーは、以下の「対象となるエラー」のうち、STATUS メニューの [F5] STATUS SETUP で検出設定を ON にしたエラーです。

表 8-1　エラーキャプチャーの対象となるエラー

	対象となるエラー	対象とならないエラー
SDI Error	TRS、Line Number、CRC、EDH、Illegal Code	Frequency、Cable
Ancillary Data Error	Parity、Checksum	-
Embedded Audio Error	BCH、DBN、Parity、Inhibit Line	Sample Count

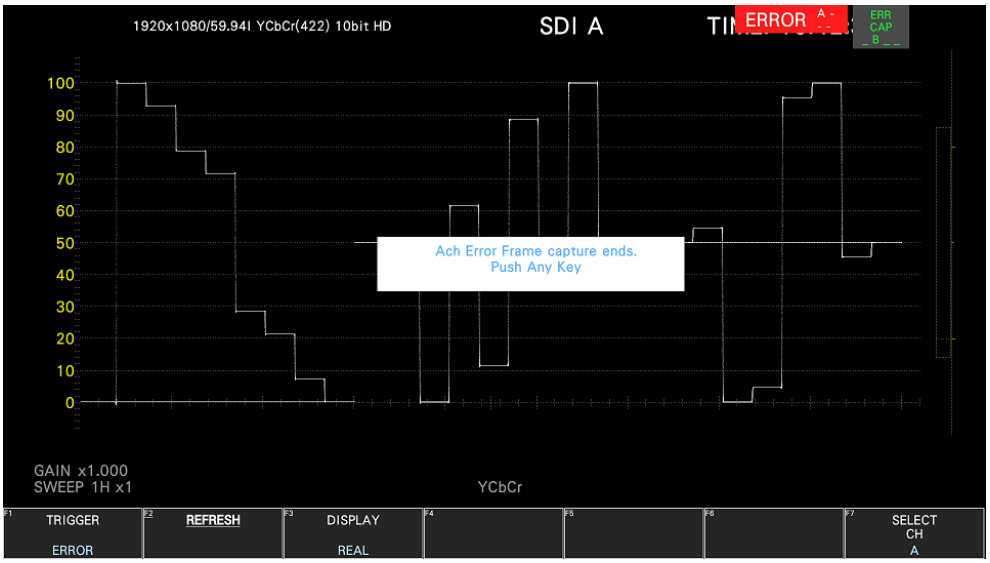


図 8-8　エラーキャプチャー終了

8.2.2 フレームデータの表示

本体に取り込んだフレームデータは、本体に表示したり、現在の入力信号と重ねて表示したりすることができます。また、表示モードを切り換えての表示も可能です。

- **表示形式の選択**

  以下の操作で、表示形式を選択できます。

  - 内蔵メモリーに取り込んだフレームデータが存在しないときは、表示形式を選択できません。
  - あらかじめ、ビデオ信号波形、ベクトル波形(5 バー表示を除く)、ピクチャーのいずれかを表示しておいてください。
  - フレームデータの表示には、取り込んだデータと同一フォーマットの信号が入力されていることが必要です。
  - V POS ツマミ、H POS ツマミ、ファンクションダイヤル [FD] の操作で、画面が点滅することがあります。
  - スケールや測定値は、取り込んだデータのものではなく、現在の情報を表示します。

  操作

  [CAP] > [F3] DISPLAY: REAL / REPLAY / BOTH / HOLD

  設定項目の説明

REAL:	現在の入力信号を表示します。
REPLAY:	フレームデータを表示します。3G-B-DL では、1 フレームデータ構造に 2 フレームの映像が多重されている為、画面がちらつく場合があります。そのような場合は、表示形式を HOLD にしてください。HOLD を選択するたびに、どちらかのフレームの映像が表示されます。 Transport Frame Number が 16 Frames のときは、連続した 16 フレーム(*1)のデータを繰り返し表示します。
BOTH:	現在の入力信号とフレームデータの輝度を半分にして、重ねて表示します。 Transport Frame Number が 16 Frames のときは、連続した 16 フレーム(*1)の 1 フレーム目のデータが表示されます。
HOLD:	フレームデータを表示します。3G-B-DL 測定以外のときは、REPLAY の使用を推奨します。 Transport Frame Number が 16 Frames のときは、連続した 16 フレーム(*1)の 1 フレーム目のデータが表示されます。

  *1 以下のフォーマットでは、32 フレームになります。
  - 3G-B-DL にて伝送する 3G(QL)、3G(DL)-2K のフレームレート 60P/59.94P/50P/48P/47.95P
  - HD(DL)にて伝送する、フレームレート 60P/59.94P/50P/48P/47.95P

8.2.3 USB メモリーへの保存

本体に取り込んだフレームデータは電源を切るなどでクリアされますが、USB メモリーに保存することができます。ファイル形式を FRM にしたときは、電源を切った後でも本体に表示できます。
ファイル形式は、SYS メニューの CAPTURE&DISPLAY タブで設定します。
【参照】 CAPTURE&DISPLAY タブ >「7.2.2 キャプチャーと表示の設定」

サイマルモードでフレームキャプチャーしたときに SYS メニューの CAPTURE & DISPLAY タブで Transport Frame Number が、1 Frame に設定されていた場合、キャプチャーされたすべてのチャンネルのフレームデータが USB メモリーに保存されます。16 Frames に設定されていた場合、[F7] SELECT CH で選択されているチャンネルのフレームデータが USB メモリーに保存されますので、他のチャンネルのフレームデータを USB メモリーへ保存する場合は、[F7] SELECT CH でチャンネルを選択してください。

保存方法は、スクリーンキャプチャーの保存と同様です。フレームデータを取り込んだ状態で、「8.1.3 USB メモリーへの保存」の 1.項以降を参照してください。

フレームキャプチャーデータの保存先は以下のとおりです。

- **Transport Frame Number が 1 Frame のとき**

  USB メモリー
  └ LV5600W_USER または LV7600W_USER
  　└ BMP
  　　├ yyyymmddhhmmss_A - D.dpx
  　　├ yyyymmddhhmmss_A - D.tif
  　　└ yyyymmddhhmmss_A - D.frm

- **Transport Frame Number が 16 Frames のとき**

  USB メモリー
  └ LV5600W_USER または LV7600W_USER
  　└ BMP
  　　└ yyyymmddhhmmss
  　　　└ yyyymmddhhmmss_A - D_00 - 15 または 31.frm

8.2.4 USB メモリーのフレームデータ表示

USB メモリーに FRM 形式で保存したフレームデータは、以下の手順で本体に表示したり、現在の入力信号と重ねて表示したりすることができます。
(他機種で保存した FRM 形式のフレームデータを本体に表示することはできません)

1. **本体に USB メモリーを接続します。**
2. **CAP キーを押します。**

   CAP メニューが表示されます。
3. **[F6] USB MEMORY を押します。**

   USB MEMORY メニューが表示されます。
4. **[F5] RECALL を押します。**

   FRM 形式のファイルリスト画面が表示されます。
5. **ファンクションダイヤル [FD] を回して、表示するファイルを選択します。**
6. **[F1] RECALL を押します。**

   フレームデータと CAP メニューが表示されます。
   フレームデータの表示には、保存したデータと同一フォーマットの信号が入力されていることが必要です。画面下部の FORMAT には保存したデータのフォーマットが表示され、現在のフォーマットと同一のときは緑色、異なるときは赤色になります。FORMAT が赤色のとき、[F1] RECALL は表示されません。
   Transport Frame Number が 16 Frames のときは、16 フレームが保存されているフォルダーを選択します。
7. **[F3] DISPLAY を押して、表示形式を選択します。**

8.2.5 USB メモリーのフレームデータ削除

操作方法は、スクリーンキャプチャーの削除と同様です。「8.1.5　USB メモリーのキャプチャーデータ削除」を参照してください。
ただし、[F5] RECALL を押したときは、FRM 形式のファイルリスト画面になります。

9. プリセット機能

プリセット機能とは、パネル設定を 60 点まで登録できる機能で、決まった設定を簡単に呼び出すことができます。
また、登録したプリセットデータは USB メモリーに一括コピーできるため、複数の本体を同一の設定で使用できます。

プリセットには、以下を除いたすべての項目が登録されます。登録された内容は、設定の初期化を行っても削除されません。

- 一般的な設定 (GENERAL タブ)
- ネットワークの設定 (NETWORK タブ)
- IP の設定 (SER05(IP)タブ、SER06(IP)タブ)
- リモートの設定 (REMOTE タブ)
- RS-422/485 の設定 (RS485 タブ)
- カメラ ID の設定 (Local ID Setting を除く) (CAMERA ID タブ)
- 日時の設定 (DATE&TIME タブ)
- 3D-LUT ファイル
- 3D-LUT 変換後の出力設定 (OUTPUT タブ)

9.1 プリセットの登録

選択プリセットを登録するには、以下の手順で操作を行います。

1. 登録する画面を表示します。

SYS メニューの GENERAL タブで Preset Overwrite を Disable にすることによって、プリセットの上書きを防ぐことができます。プリセットを上書きするには Preset Overwrite を Enable にします。ただし、Disable でも未登録のプリセットには登録できます。
SYS メニューの GENERAL タブを選択することによって、プリセットを呼び出したときのメニューを設定できます。
【参照】 GENERAL タブ >「7.2.1 一般的な設定」

2. MEM キーを押します。

プリセット登録画面が表示されます。

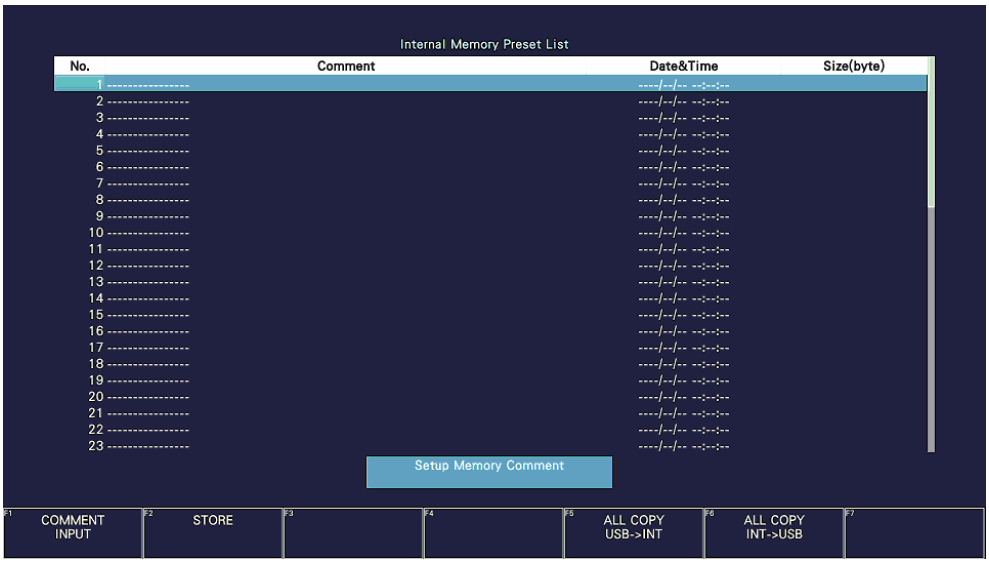


図 9-1　プリセット登録画面

3. [F1] COMMENT INPUT を押します。

コメント入力画面が表示されます。

コメントはすでに保存してあるプリセットのコメントからコピーすることもできます。コメントをコピーするには、プリセット登録画面でコピーしたいプリセットにカーソルを合わせてから、ファンクションダイヤル [FD] を押してください。

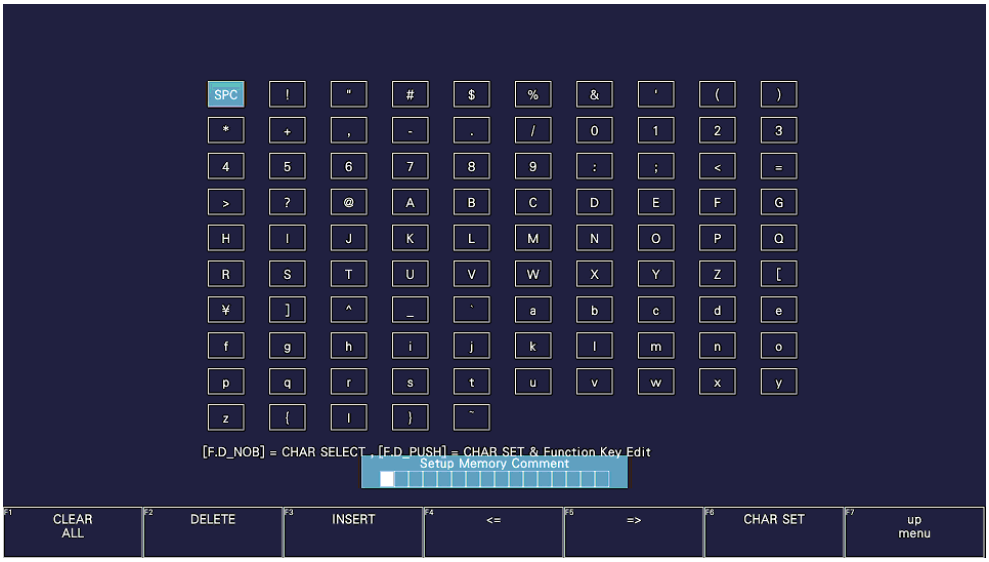


図 9-2　コメント入力画面

4. 16 文字以内でコメントを入力します。

コメント入力画面でのキー動作は以下のとおりです。

[F1] CLEAR ALL	:すべての文字列を削除します。
[F2] DELETE	:カーソル上の文字を削除します。
[F3] INSERT	:カーソルの位置に選択した文字を挿入します。
[F4] <=	:カーソルを左に移動します。
[F5] =>	:カーソルを右に移動します。
[F6] CHAR SET	:文字を入力します。
ファンクションダイヤル [FD]	:回して文字を選択、押して文字を入力します。

5. [F7] up menu を押します。

6. ファンクションダイヤル [FD] を回して、登録するプリセット番号を選択します。

7. [F2] STORE を押します。

選択した番号にすでにプリセットが登録してあるときは、STORE メニューが表示されます。上書きするときは [F1] OVER WRITE YES、登録をキャンセルするときは[F4] OVER WRITE NO を押してください。

SYS メニューの GENERAL タブで Preset Overwrite が Disable のときは、[F2] STORE は表示されません。



図 9-3　STORE メニュー

9.2　プリセットの呼び出し

プリセットを呼び出すには、以下の手順で操作を行います。

1. RECALL キーを押します。

RECALL メニューが表示されます。

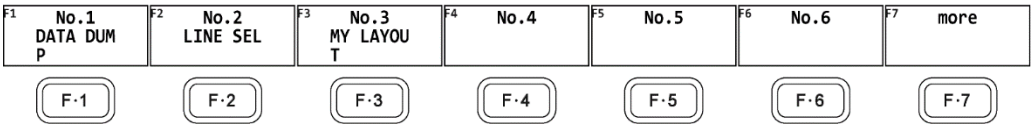


図 9-4　RECALL メニュー

2. [F1] No.1 - [F6] No.6 を押します。

呼び出すプリセットが No.7 以降のときは、[F7] more を押すか、ファンクションダイヤル [FD] を回してください。

呼び出した直後のメニューは、プリセット登録時の GENERAL タブの設定によって、RECALL メニューまたは測定メニューのいずれかとなります。

【参照】 GENERAL タブ >「7.2.1　一般的な設定」

9.3 プリセットの削除

プリセットを削除するには、以下の手順で操作を行います。

1. MEM キーを押します。

プリセット登録画面が表示されます。

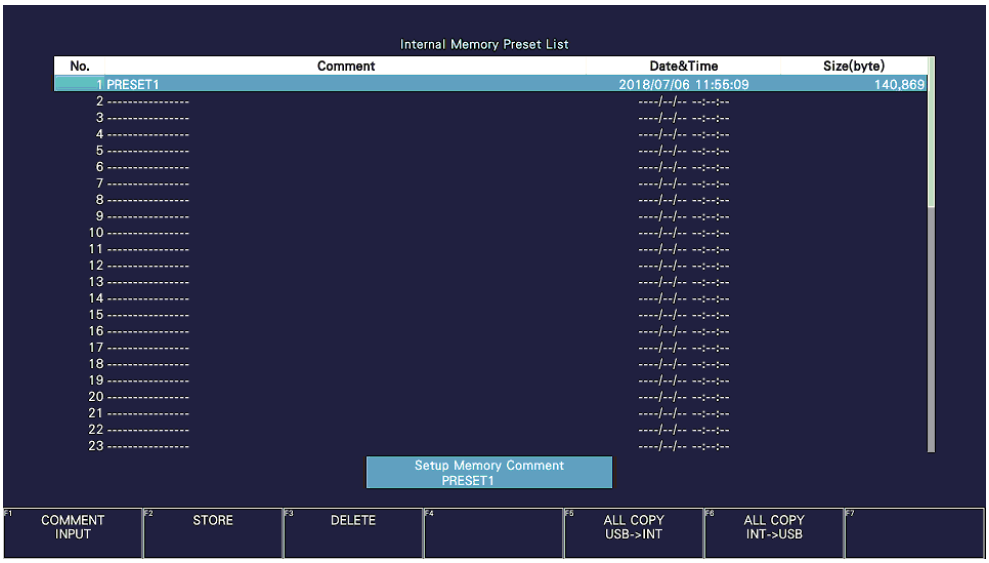


図 9-5　プリセット登録画面

2. ファンクションダイヤル [FD] を回して、削除するファイルを選択します。

3. [F3] DELETE を押します。

DELETE メニューが表示されます。

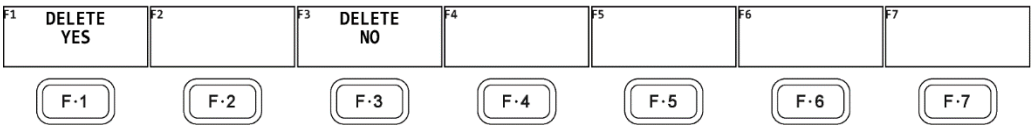


図 9-6　DELETE メニュー

4. [F1] DELETE YES を押します。

削除をキャンセルするときは、[F3] DELETE NO を押してください。

9.4 本体から USB メモリーへの一括コピー

本体のプリセットを USB メモリーに一括コピーするには、以下の手順で操作を行います。

1. **本体に USB メモリーを接続します。**
2. **MEM キーを押します。**

   プリセット登録画面が表示されます。

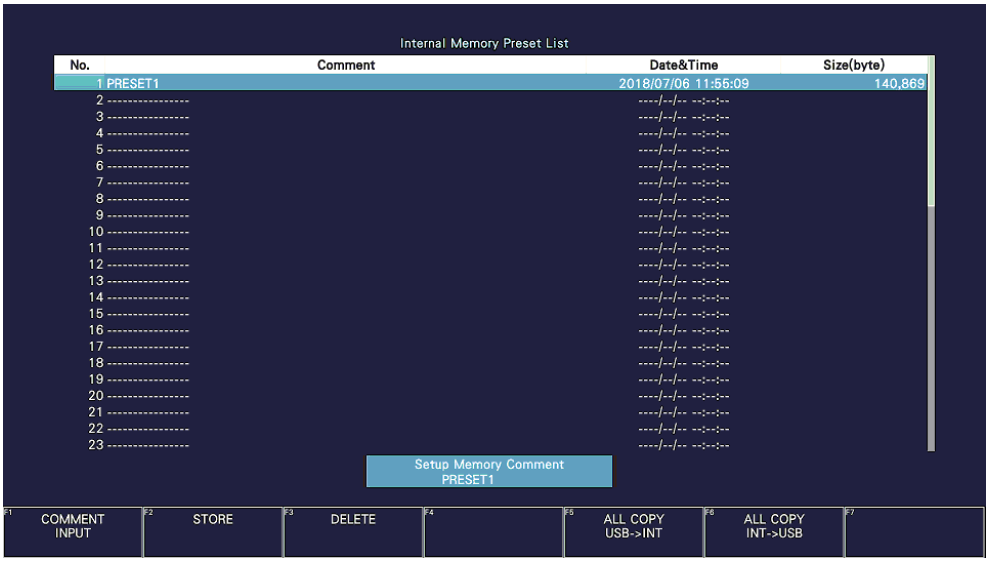


図 9-7　プリセット登録画面

3. **[F6] ALL COPY INT->USB を押します。**

   ALL COPY INT->USB メニューが表示されます。

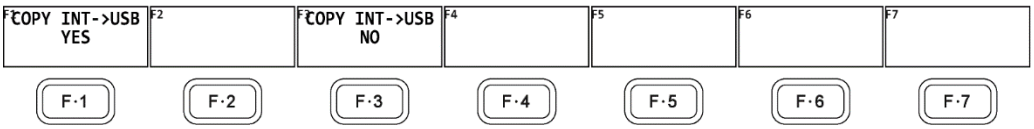


図 9-8　ALL COPY INT->USB メニュー

4. **[F1] COPY INT->USB YES を押します。**

   コピーをキャンセルするときは、[F3] COPY INT->USB NO を押してください。USB メモリーにすでにプリセットが存在するときは、上書きされます。

   プリセットの保存先は以下のとおりです。
   USB メモリーのファイル名を PC で変更すると、USB メモリーのプリセットを本体にコピーできなくなりますので、注意してください。

   なお、ここでコピーしたプリセットデータ「PSET01～60_*.PRE」は、LV5600W と LV7600W で相互に利用できます。

   USB メモリー
   └ LV5600W_USER または LV7600W_USER
   　└ PSET
   　　└ PSET01_*.PRE (- PSET60_*.PRE)　*: コメント

9.5 USB メモリーから本体への一括コピー

USB メモリーのプリセットを本体に一括コピーするには、以下の手順で操作を行います。

1. **本体に USB メモリーを接続します。**
2. **MEM キーを押します。**

   プリセット登録画面が表示されます。

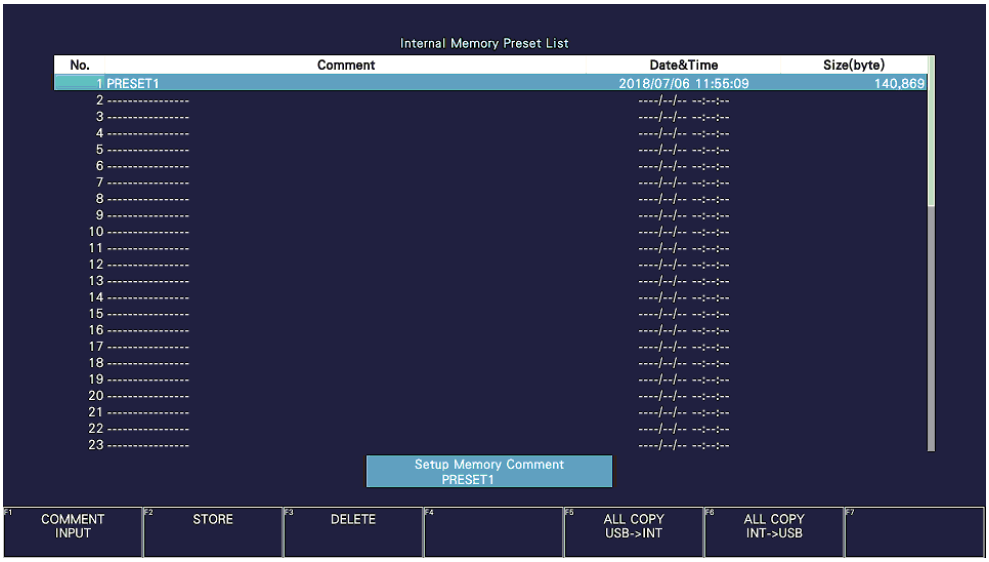


図 9-9　プリセット登録画面

3. **[F5] ALL COPY USB->INT を押します。**

   ALL COPY USB->INT メニューが表示されます。

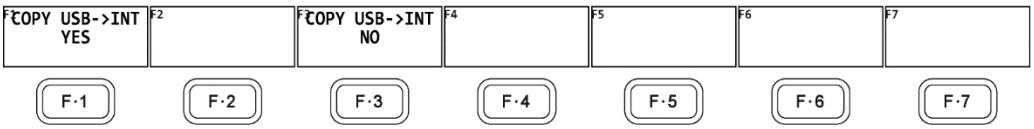


図 9-10　ALL COPY USB->INT メニュー

4. **[F1] COPY USB->INT YES を押します。**

   コピーをキャンセルするときは、[F3] COPY USB->INT NO を押してください。本体にすでにプリセットが存在するときは、GENERAL タブの Preset Overwrite の設定に従います。

10. ビデオ信号波形表示

ビデオ信号波形を表示するには、WFM キーを押します。

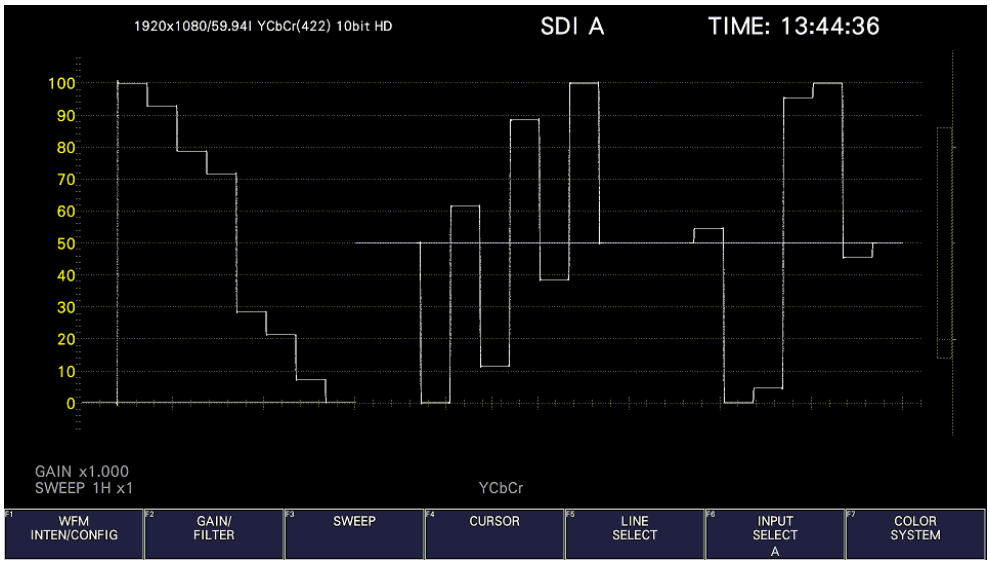


図 10-1　ビデオ信号波形表示

- **カラリメトリについて**

  通常カラリメトリは表示しませんが、SYS メニューのカラリメトリアラームが ON のときは、指定したカラリメトリ以外が入力されると、画面左上に赤色で表示します。

10.1 オペレーションキーの説明

S-CUT キー以外のオペレーションキーは、LV5600W では、マウスおよびタッチパネルから操作できます。LV7600W では、パネル、マウスおよびタッチパネルから操作できます。
ビデオ信号波形表示では、オペレーションキーを押すごとに、以下の設定を切り換えます。(設定によっては切り換えられない項目もあります) また、キーLED は下線の設定のときに点灯します。
キーに割り当てる設定は、OPERATION KEY タブで自由に変更できます。
【参照】OPERATION KEY タブ >「7.2.10　オペレーションキーの設定」

表 10-1　オペレーションキーの動作

	設定	備考
FORM	Y / YCbCr / YGBR / GBR / YRGB / RGB / COMPOSITE	
OVLAY	OVERLAY / PARADE	
FILTER	FLAT / LOWPASS	コンポーネント表示のとき
	FLAT / LUM / FLAT+LUM / LUM+CRMA	疑似コンポジット表示のとき
GAIN	CAL / VARIABLE	
MAG (GAIN)	X1 / X5 0% / X5 +90%	X5 +10% - X5 +80%
SWEEP	1H / 2H / 1V / 2V	
MAG (SWEEP)	X1 / X10 / X20 / X40	ACTIVE、BLANK も選択可

10.2 波形表示位置の設定

V POS ツマミと H POS ツマミを使用して、ビデオ信号波形の表示位置を調整できます。
マルチ表示では、MULTI メニューの [F2] MULTI WFM を押したときに有効です。

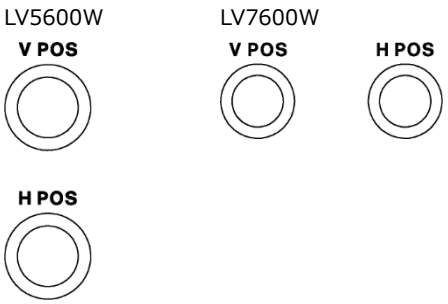


図 10-2　V POS ツマミと H POS ツマミ

- **V POS ツマミ**

  ビデオ信号波形の垂直位置を調整します。
  ツマミを押すと、波形の位置が基準位置に戻ります。

- **H POS ツマミ**

  ビデオ信号波形の水平位置を調整します。
  ツマミを押すと、波形の位置が基準位置に戻ります。

10.3 表示の設定

表示の設定は、WFM メニューの [F1] WFM INTEN/CONFIG で行います。

[WFM] > [F1] WFM INTEN/CONFIG >

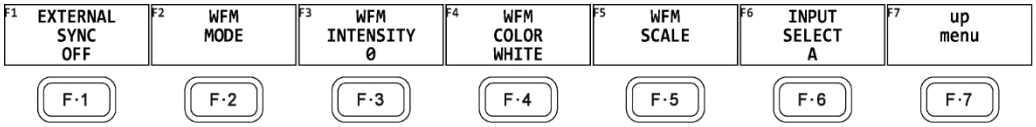


図 10-3　WFM INTEN/CONFIG メニュー

10.3.1 表示モードの選択

表示モードの設定は、WFM INTEN/CONFIG メニューの [F2] WFM MODE で行います。

[WFM] > [F1] WFM INTEN/CONFIG > [F2] WFM MODE >

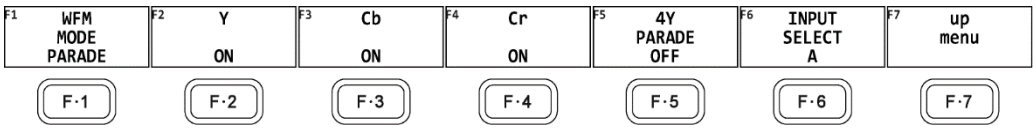


図 10-4　WFM MODE メニュー

以下の操作で、ビデオ信号波形の表示モードを選択できます。
COLOR MATRIX が COMPOSITE のとき、この設定は無効です。
【参照】 COLOR MATRIX >「10.8.1　カラーマトリックスの選択」


操作

[WFM] > [F1] WFM INTEN/CONFIG > [F2] WFM MODE > [F1] MODE: OVERLAY / PARADE

設定項目の説明

OVERLAY:	入力信号を重ねて表示します。
PARADE:	入力信号を並べて表示します。

WFM MODE = OVERLAY

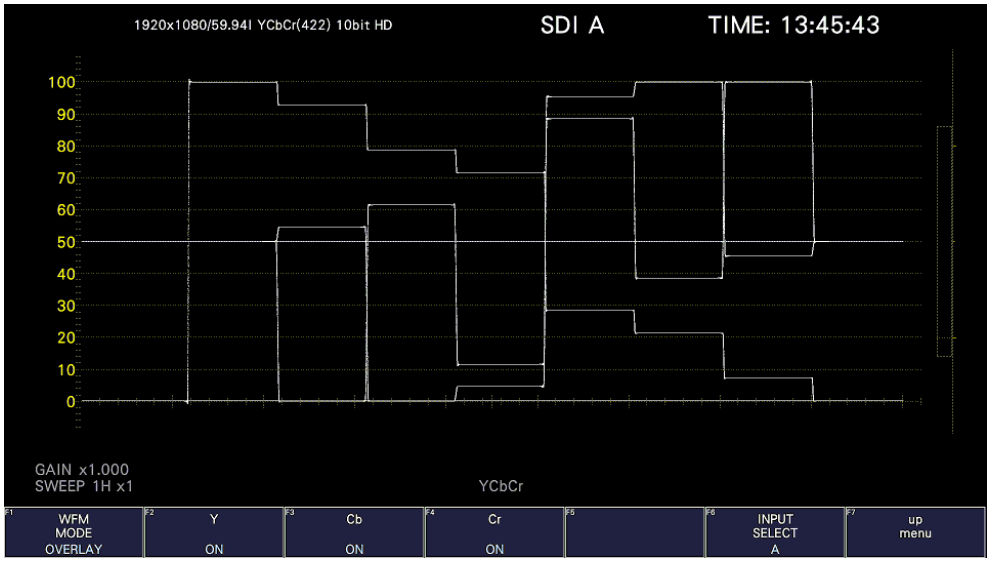

WFM MODE = PARADE

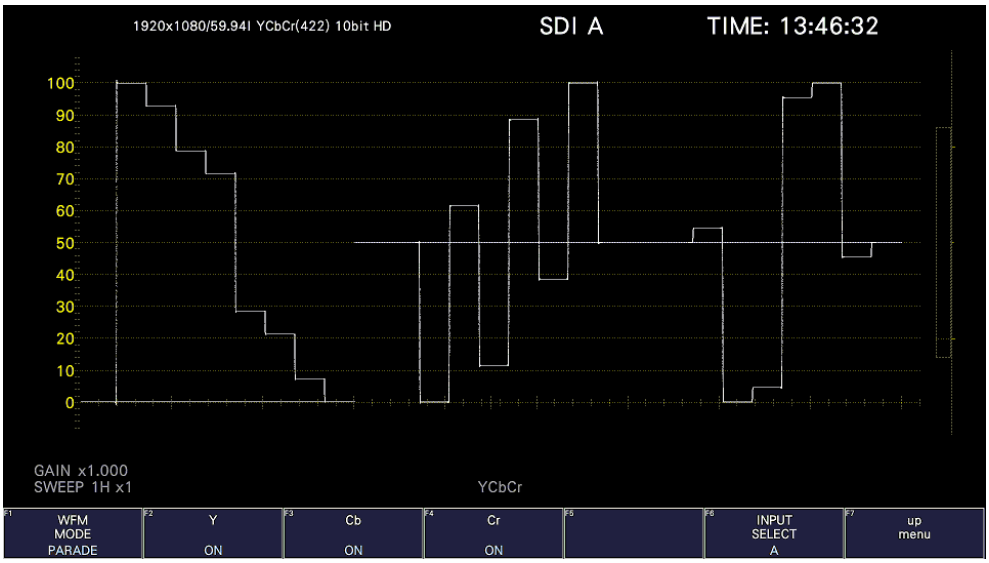


図 10-5　表示モードの選択

10.3.2　チャンネルのオンオフ

以下の操作で、波形をオンオフできます。
すべてオフにすることはできません。
COLOR MATRIX が COMPOSITE のときや YGBR または YRGB が ON のとき、このメニューは表示されません。

【参照】 COLOR MATRIX >「10.8.1　カラーマトリックスの選択」
YGBR、YRGB >「10.8.2　輝度信号のオンオフ」

操作

[WFM] > [F1] WFM INTEN/CONFIG > [F2] WFM MODE
> [F2] Y / G / R / X: ON / OFF
> [F3] Cb / B / G / Y: ON / OFF
> [F4] Cr / R / B / Z: ON / OFF

10.3.3 4Y パレードの表示

以下の操作で、1 - 4ch の Y 信号を抜き出し、横に並べて表示できます。

4Y パレードの表示条件は以下のとおりです。

- System が 2K SD/HD/3G-A/3G-B-DL
- サイマルモード
- INPUT メニューの [F6] OPERATE CH MODE が COM
- WFM メニューの [F7] COLOR SYSTEM > [F1] COLOR MATRIX が YCbCr または COMPOSITE
- レイアウトの Display Mode が NORMAL

また、以下の点に注意してください。

- INPUT メニューで ON にしたチャンネルのみ表示します。
- レイアウトの Option は非表示になります。
- レイアウトの Style は無効です。
- スケールジャンプ機能は使用できません。

操作

[WFM] > [F1] WFM INTEN/CONFIG > [F2] WFM MODE > [F5] 4Y PARADE: ON / OFF

10.3.4 3G-B DS 表示の設定

3G-B DS 測定時、以下の操作で表示形式を選択できます。

操作

[WFM] > [F1] WFM INTEN/CONFIG > [F2] WFM MODE > [F5] 3G-B-DS DISPLAY: STREAM1 / STREAM2 / MIX / ALIGN

設定項目の説明

STREAM1:	ストリーム 1 を表示します。
STREAM2:	ストリーム 2 を表示します。
MIX:	ストリーム 1 とストリーム 2 を重ねて表示します。
ALIGN:	ストリーム 1 とストリーム 2 を並べて表示します。

10.3.5 波形の輝度調整

以下の操作で、ビデオ信号波形の輝度を調整できます。
ファンクションダイヤル [FD] を押すと、設定値が初期値(0)に戻ります。

操作

[WFM] > [F1] WFM INTEN/CONFIG > [F3] WFM INTENSITY: -128 - 0 - 127

10.3.6 波形色の選択

以下の操作で、ビデオ信号波形の色を選択できます。
MULTI のときは、ビデオ信号波形に以下の色を割り当てて表示します。

Y: 白	Cb: シアン	Cr: マゼンタ
G: 緑	B: 青	R: 赤
X: 白	Y: シアン	Z: マゼンタ

COMPOSITE: 白

操作 (2K 3G-B DS 以外のとき)

[WFM] > [F1] WFM INTEN/CONFIG > [F4] WFM COLOR: WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE / MULTI

操作 (2K 3G-B DS のとき)

[WFM] > [F1] WFM INTEN/CONFIG> [F4] WFM COLOR
> [F1] STREAM1 COLOR: WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE / MULTI
> [F2] STREAM2 COLOR: WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE / MULTI

10.3.7 スケールの輝度調整

スケールの設定は、WFM INTEN/CONFIG メニューの [F5] WFM SCALE で行います。

[WFM] > [F1] WFM INTEN/CONFIG > [F5] WFM SCALE >

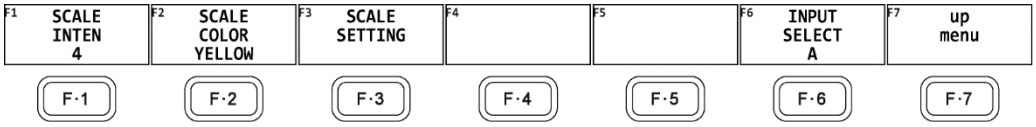


図 10-6　WFM SCALE メニュー

以下の操作で、スケールの輝度を調整できます。
ファンクションダイヤル [FD] を押すと、設定値が初期値(4)に戻ります。

操作

[WFM] > [F1] WFM INTEN/CONFIG > [F5] WFM SCALE > [F1] SCALE INTEN: -8 - 4 - 7

10.3.8 スケール色の選択

以下の操作で、スケールの色を選択できます。

操作

[WFM] > [F1] WFM INTEN/CONFIG > [F5] WFM SCALE > [F2] SCALE COLOR: WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE

10.3.9 スケール単位の選択

以下の操作で、スケールの単位を選択できます。

COLOR MATRIX が COMPOSITE で、コンポジット表示フォーマットが NTSC のときは、%固定となります。また、コンポジット表示フォーマットが PAL のときは V 固定となります。

【参照】 COLOR MATRIX >「10.8.1 カラーマトリックスの選択」


操作

[WFM] > [F1] WFM INTEN/CONFIG > [F5] WFM SCALE > [F3] SCALE SETTING > [F1] SCALE UNIT: HDV,SD% / HDV,SDV / HD%,SD% / CV DEC / CV HEX / V / %


設定項目の説明

HDV,SD%:	入力信号が SD 以外のとき V、SD のとき%でスケールを表示します。Full レンジのときは選択できません。
HDV,SDV:	スケールを V で表示します。Full レンジのときは選択できません。
HD%,SD%:	スケールを%で表示します。
CV DEC:	0 - 100%を 64 - 940(YGBR)で表示します。(Narrow レンジ) 0 - 100%を 0 - 1023(YGBR)で表示します。(Full レンジ) XYZ 時は、0 - 100%を 0 - 4095 で表示します。
CV HEX:	0 - 100%を 040 - 3AC(YGBR)で表示します。(Narrow レンジ) 0 - 100%を 000 - 3FF(YGBR)で表示します。(Full レンジ) XYZ 時は、0 - 100%を 000 - FFF で表示します。
V	スケールを V で表示します。
%	スケールを%で表示します。


SCALE UNIT = HDV,SDV

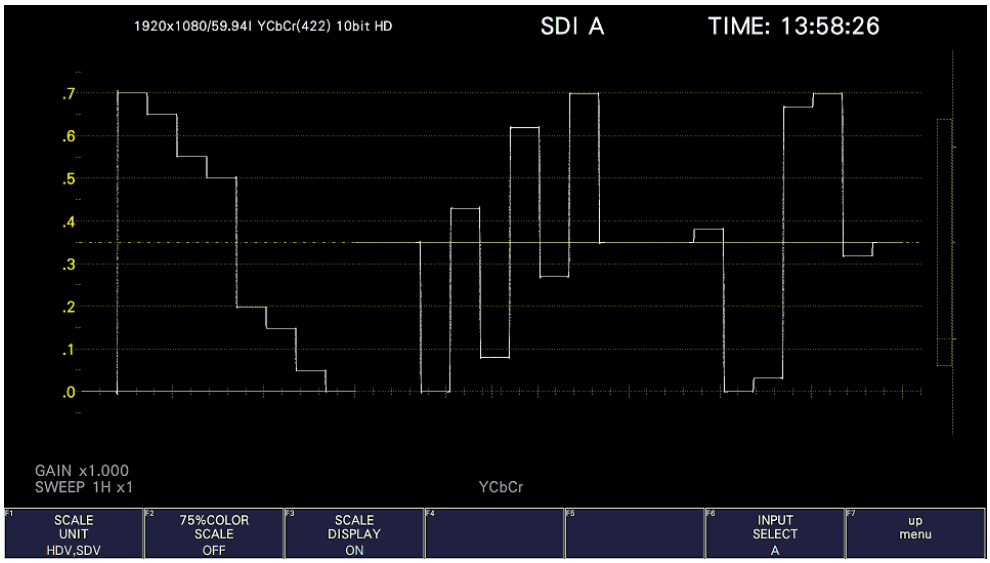

SCALE UNIT = HD%,SD%

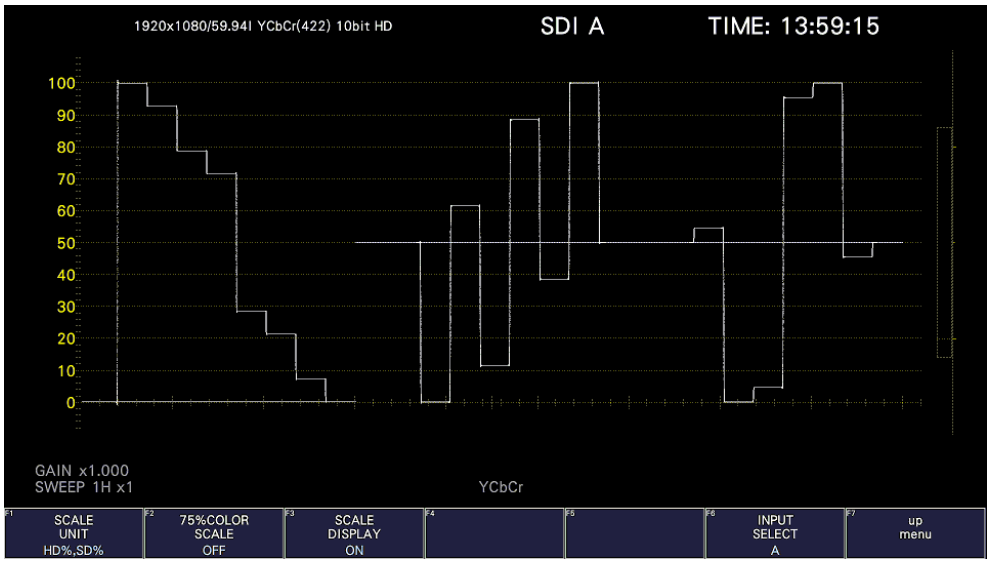

SCALE UNIT = CV DEC

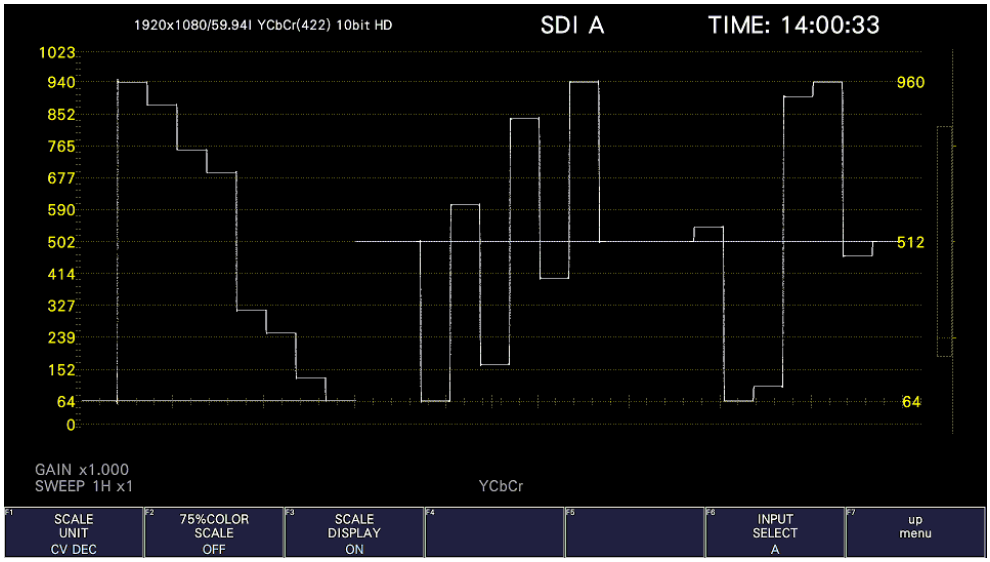

SCALE UNIT = CV HEX



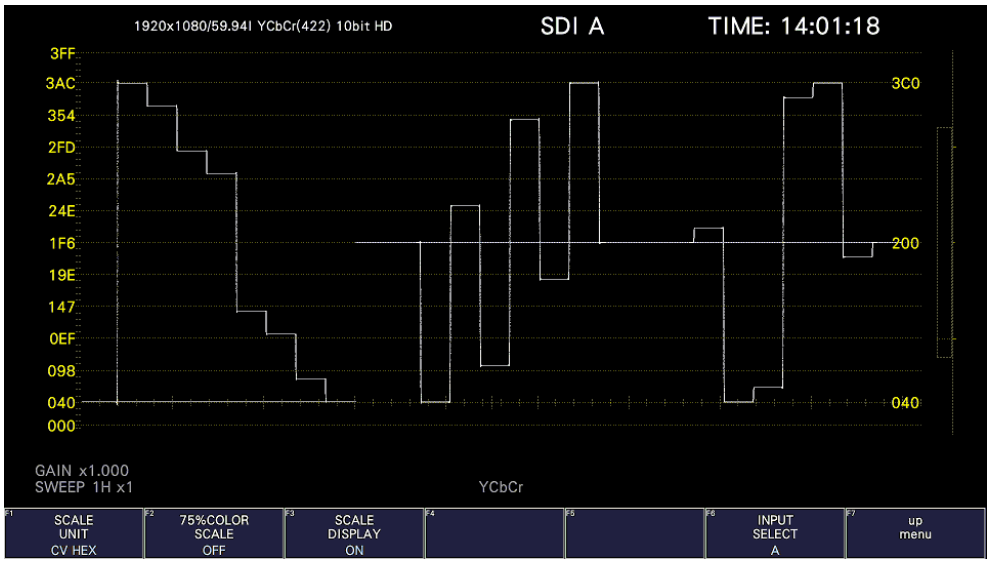


図 10-7　スケール単位の選択 (Narrow レンジ)

SCALE UNIT = HD%,SD%

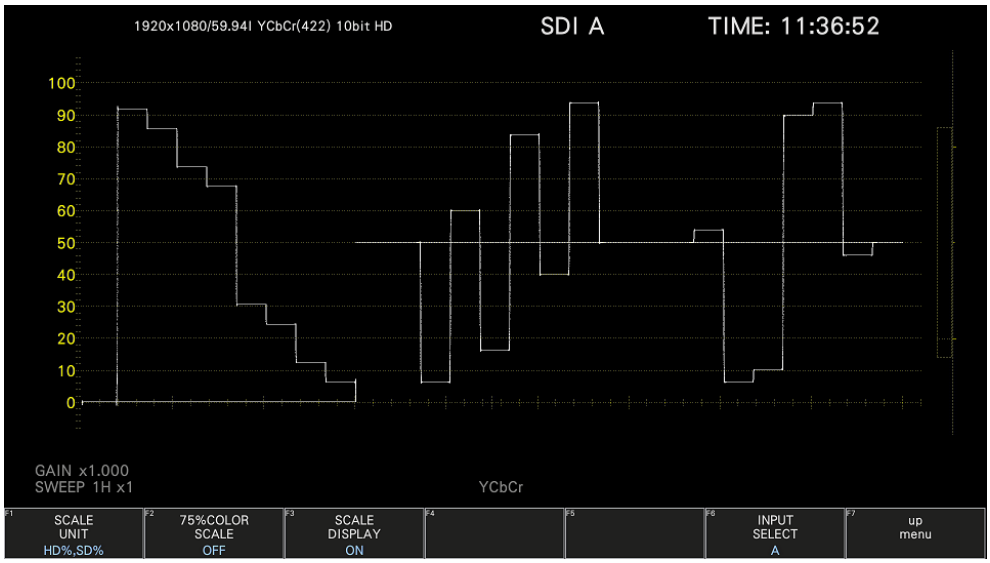

SCALE UNIT = CV DEC

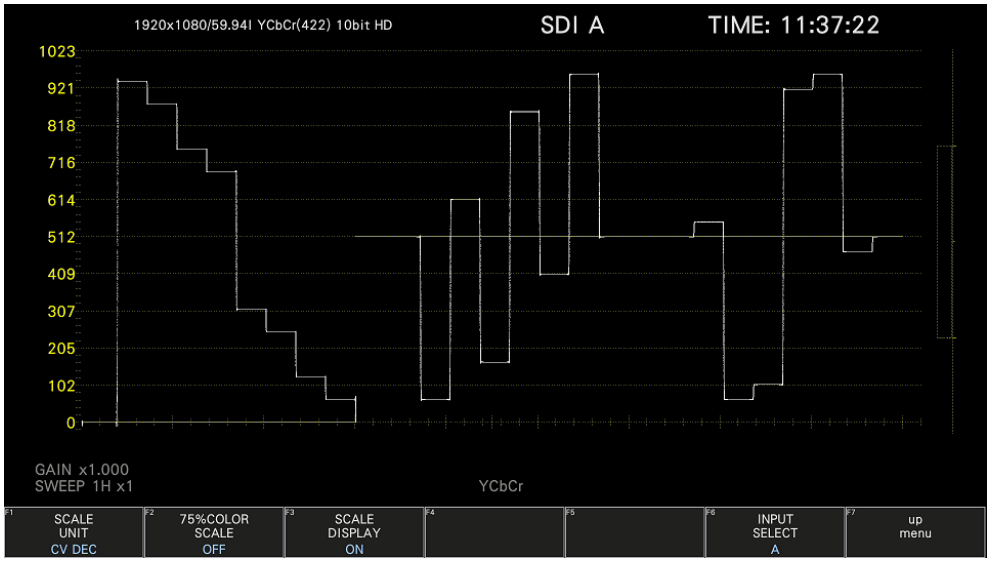

SCALE UNIT = CV HEX

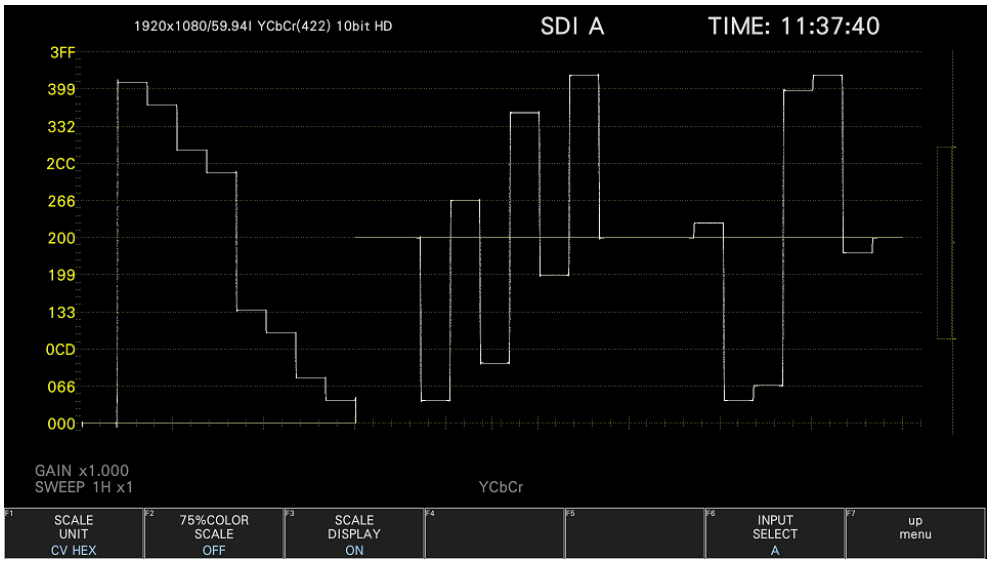


図 10-8　スケール単位の選択 (Full レンジ)

10.3.10　75%カラーバー用スケールの表示

COLOR MATRIX が YCbCr のとき、以下の操作で 75%カラーバーを入力したときに、色差信号のピークレベルに合うようなスケールを表示できます。

【参照】 COLOR MATRIX >「10.8.1　カラーマトリックスの選択」

操作

[WFM] > [F1] WFM INTEN/CONFIG > [F5] WFM SCALE > [F3] SCALE SETTING > [F2] 75% COLOR SCALE: ON / OFF

75%COLOR SCALE = ON

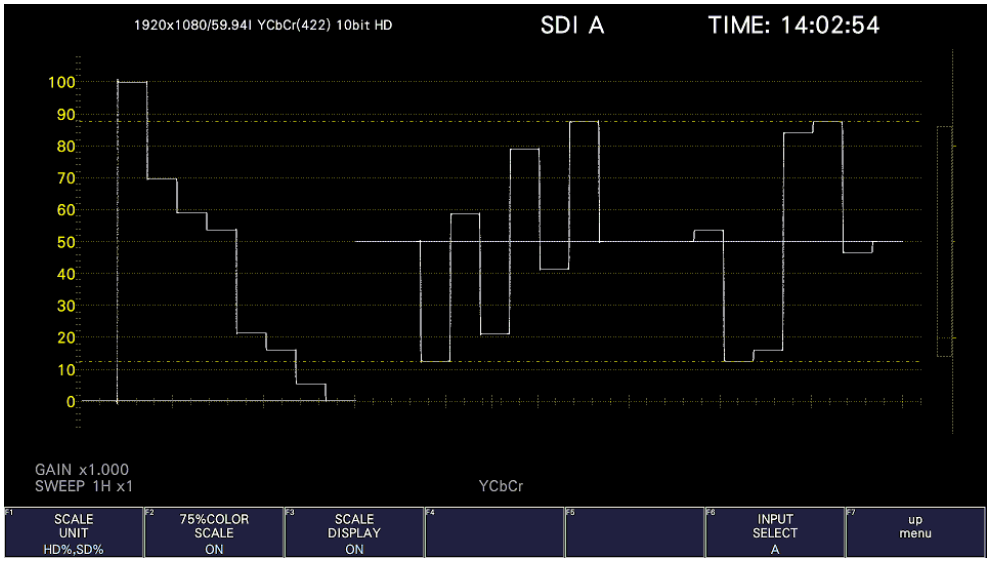


図 10-9　75%カラーバー用スケールの表示

10.3.11 スケールの表示

以下の操作でスケールの表示をオンオフできます。

操作

[WFM] > [F1] WFM INTEN/CONFIG > [F5] WFM SCALE > [F3] SCALE SETTING > [F3] SCALE DISPLAY: ON / OFF

SCALE DISPLAY = OFF

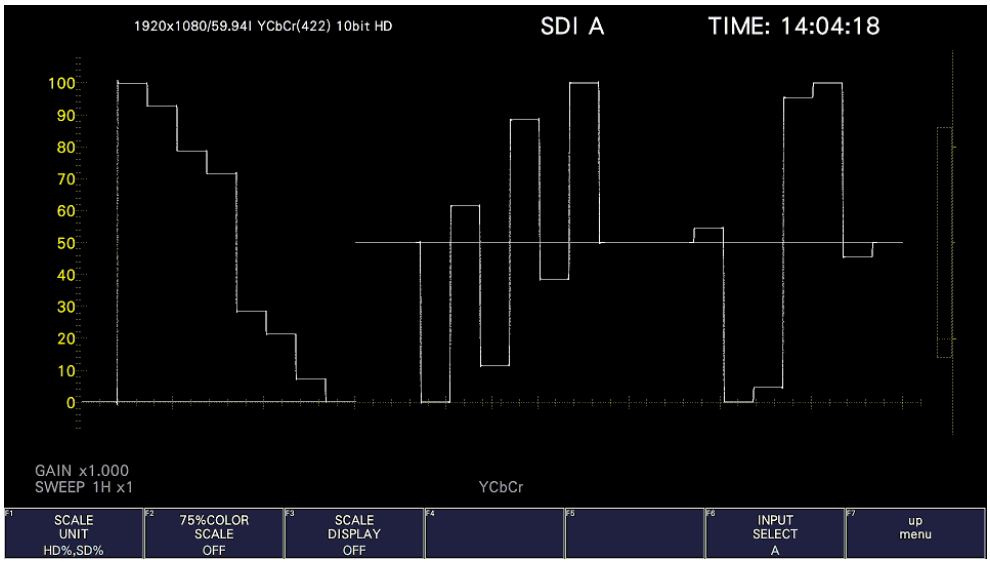


図 10-10　スケールの表示

10.4 倍率とフィルターの設定

倍率とフィルターの設定は、WFM メニューの [F2] GAIN/FILTER で行います。

[WFM] > [F2] GAIN/FILTER >

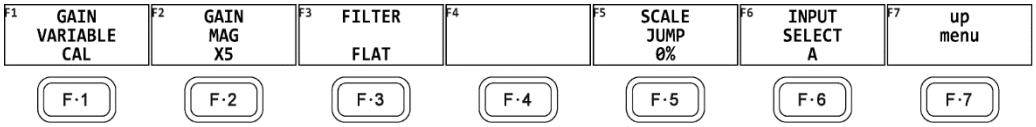


図 10-11　GAIN/FILTER メニュー

外部同期信号波形表示のときは設定できません。以下の設定に固定となります。

- 可変倍率:　CAL
- 固定倍率:　X1
- フィルター:　FLAT

10.4.1 可変倍率の設定

以下の操作で、ビデオ信号波形の倍率を設定できます。

操作

[WFM] > [F2] GAIN/FILTER > [F1] GAIN VARIABLE: CAL / VARIABLE

設定項目の説明

CAL:	波形の倍率を固定にします。
VARIABLE:	波形の倍率を、ファンクションダイヤル [FD] で可変します。ファンクションダイヤル [FD] を押すと、設定値が初期値(1.000 または 5.000)に戻ります。 [F1] GAIN VARIABLE と[F2] GAIN MAG を組み合わせた倍率が、画面下部に表示されます。 0.200 - 1.000 - 2.000 (X1 のとき) 1.000 - 5.000 - 10.000 (X5 のとき) 2.000 - 10.000 (X10 のとき)

10.4.2 固定倍率の選択

以下の操作で、ビデオ信号波形の固定倍率を選択できます。

操作

[WFM] > [F2] GAIN/FILTER > [F2] GAIN MAG: X1 / X5 / X10

10.4.3 フィルターの選択

以下の操作で、ビデオ信号波形に適用するフィルターを選択できます。
選択できるフィルターは、COLOR MATRIX の設定によって異なります。
【参照】 COLOR MATRIX >「10.8.1 カラーマトリックスの選択」


操作 (COLOR MATRIX が YCbCr、GBR、RGB のとき)

[WFM] > [F2] GAIN/FILTER > [F3] FILTER: FLAT / LOWPASS

設定項目の説明

FLAT:	全帯域でフラットな周波数特性を持つフィルターを適用します。
LOWPASS:	以下の特性を持つローパスフィルターを適用します。 40MHz で 20dB 以上減衰 (入力信号が 1080/60P、59.94P、50P のとき) 20MHz で 20dB 以上減衰 (入力信号が 1080/60P、59.94P、50P を除く 3G、HD、HD(DL)のとき) 3.8MHz で 20dB 以上減衰 (入力信号が SD のとき)

FILTER = FLAT

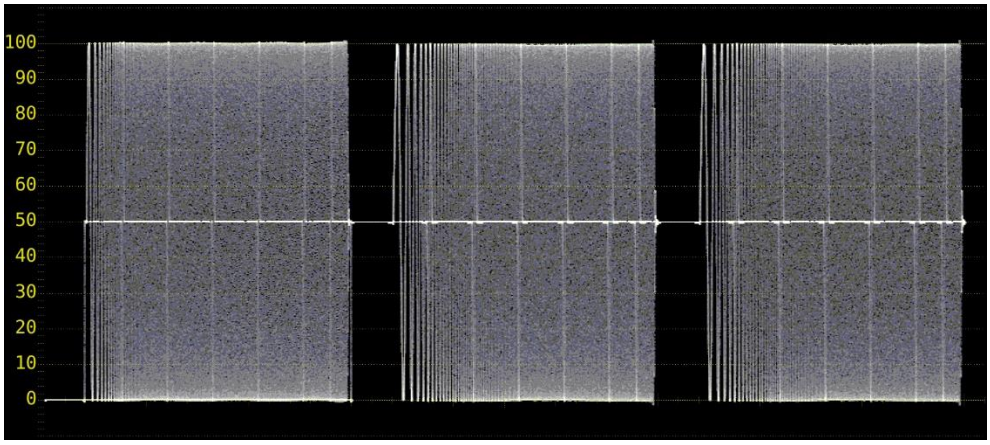

FILTER = LOWPASS

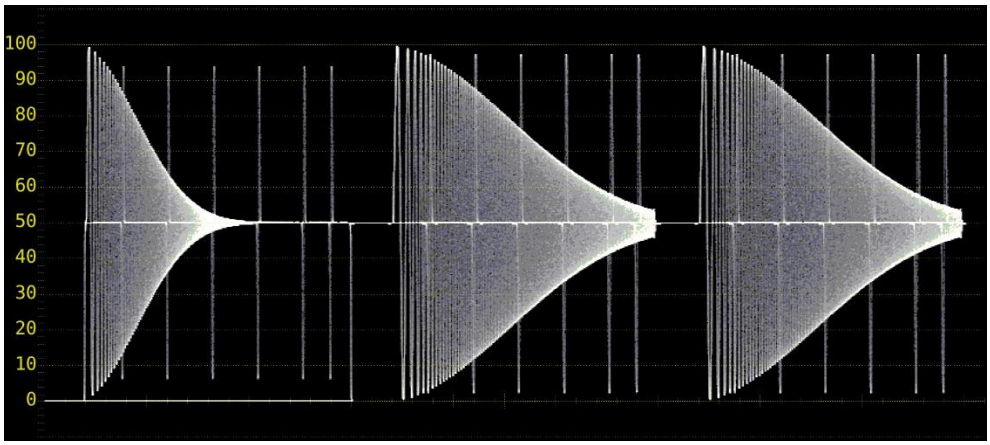


図 10-12 フィルターの選択 (コンポーネント)


操作 (COLOR MATRIX が COMPOSITE のとき)

[WFM] > [F2] GAIN/FILTER > [F3] FILTER: FLAT / LUM / FLAT+LUM / LUM+CRMA


設定項目の説明

FLAT:	疑似コンポジット信号のみを表示します。
LUM:	輝度信号のみを表示します。
FLAT+LUM:	疑似コンポジット信号と輝度信号を並べて表示します。 輝度信号には、40MHz で 20dB 以上減衰するフィルターを適用します。
LUM+CRMA:	輝度信号と色信号を並べて表示します。 輝度信号には、40MHz で 20dB 以上減衰するフィルターを適用します。


FILTER = FLAT

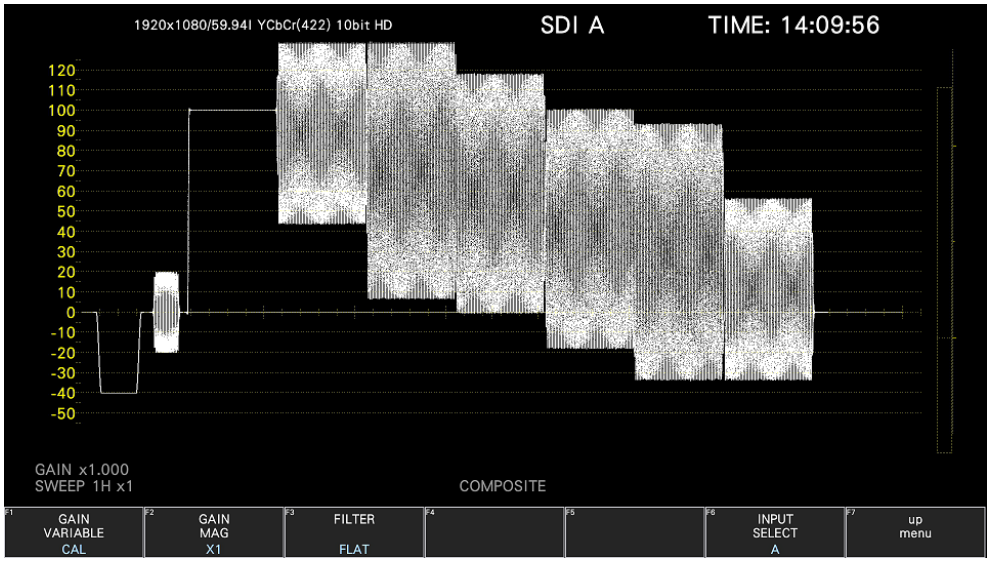

FILTER = LUM

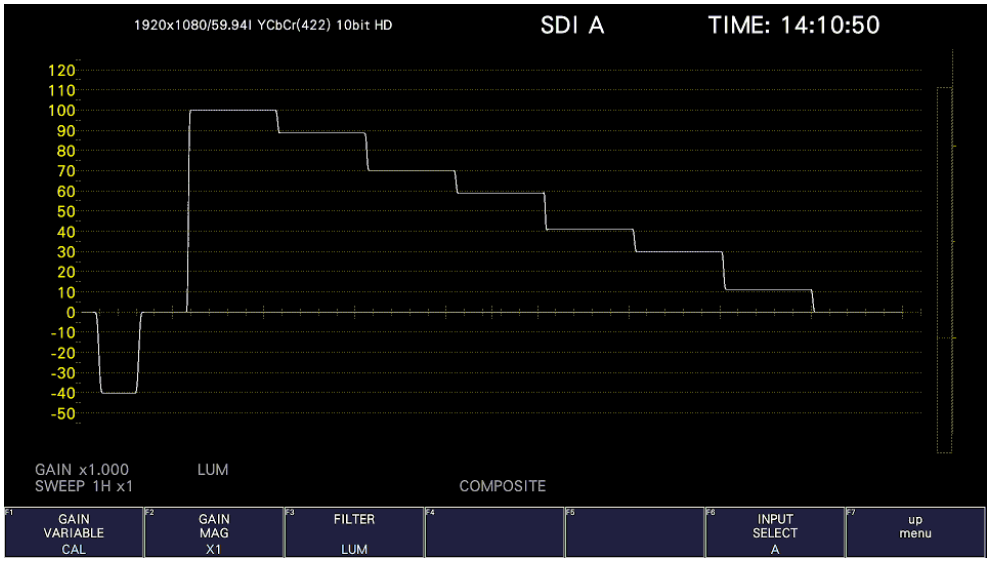

FILTER = FLAT+LUM

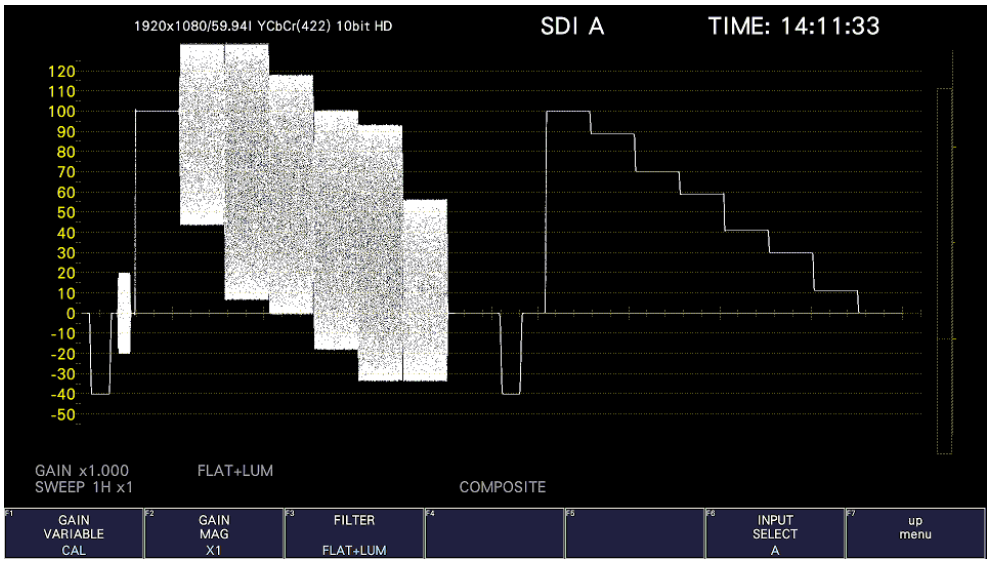

FILTER = LUM+CRMA

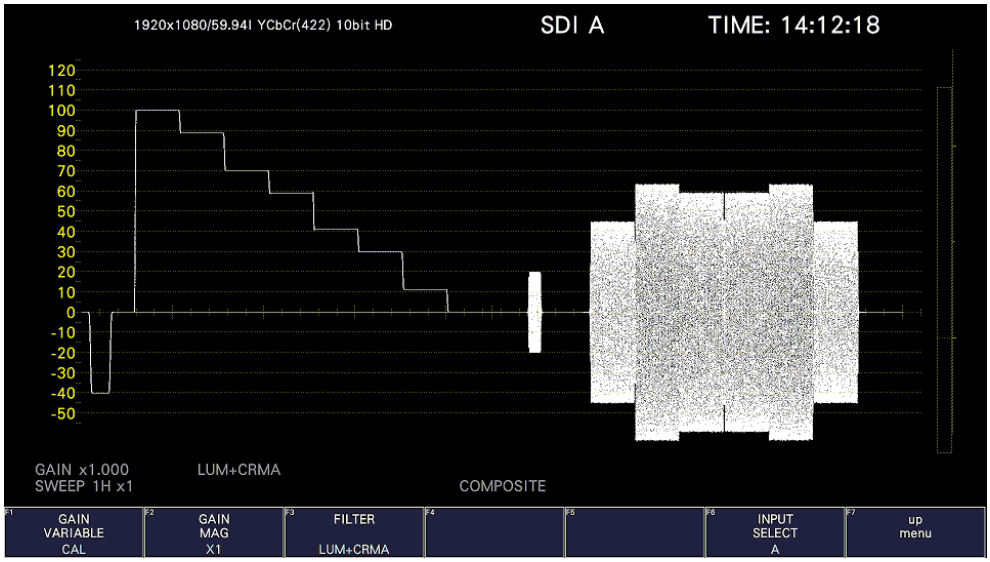


図 10-13　フィルターの選択 (コンポジット)

10.4.4 スケールジャンプの設定

[F2] GAIN MAG を X5 にすると、波形は Y 軸方向に 5 倍の拡大表示をしますが、以下の操作で拡大表示したい部分を選択できます。全体に対して現在表示している部分は、画面右側のスケールで確認できます。

このメニューは、GAIN MAG が X5、X10 のときに表示されます。

操作

[WFM] > [F2] GAIN/FILTER > [F5] SCALE JUMP: 0% / 10% / 20% / 30% / 40% / 50% / 60% / 70% / 80% / 90% / 100% / CURSOR

- **0 - 100%について**

  本器には Y 軸方向に 11 種類の表示画面があり、0 - 100%でこの表示画面を切り換えます。
  たとえばスケール単位が%で YCbCr 表示のときは、0%を選択すると 0 - 20%、10%を選択すると 10 - 30%、90%を選択すると 90 - 110%、100%を選択すると 100 - 120%の範囲を表示します。

- **CURSOR について**

  Y 軸カーソルを基準に動作し、現在選択しているカーソル(▼マーク)付近を拡大表示します。操作方法の一例を以下に示します。

  【準備】

  1. CURSOR メニューの [F1] CURSOR を ON、[F2] XY SEL を Y にします。
  2. GAIN/FILTER メニューの [F2] GAIN MAG を X5 または X10 にします。
  3. [F4] SCALE JUMP を CURSOR にします。

  【運用】

  4. [F2] GAIN MAG を X1 にします。
  5. 拡大表示したい部分に、Y 軸カーソルを配置します。(カーソルは、GAIN/FILTER メニュー内で移動でき、ファンクションダイヤル [FD] を押すことで REF/DELTA/TRACK を切り換えられます)
  6. [F2] GAIN MAG を X5 または X10 にすると、配置した Y 軸カーソル付近を拡大表示します。

SCALE JUMP = CURSOR

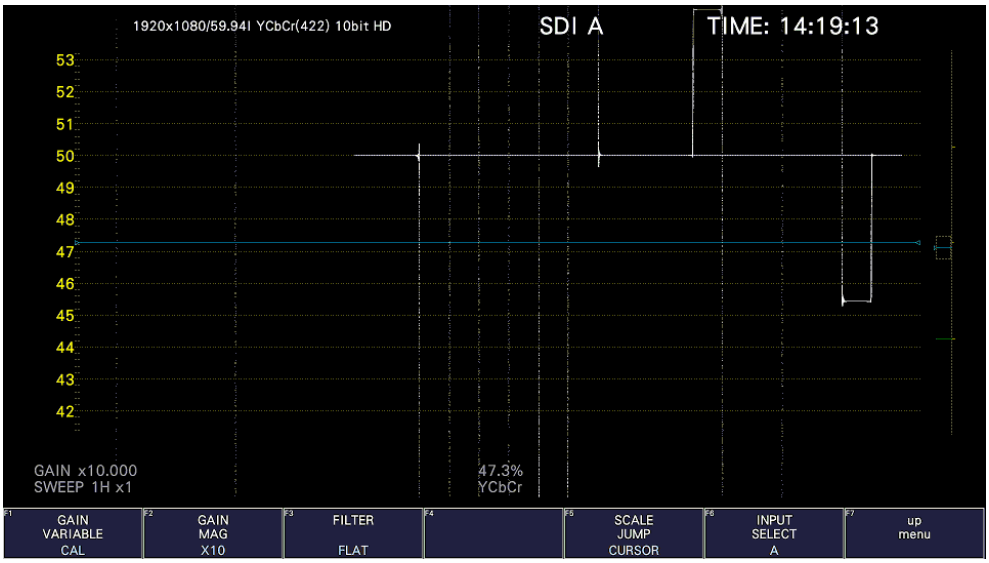


図 10-14　スケールジャンプの設定

10.5 掃引の設定

掃引の設定は、WFM メニューの [F3] SWEEP で行います。

[WFM] > [F3] SWEEP >

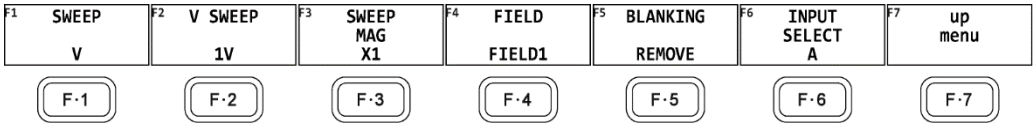


図 10-15　SWEEP メニュー

10.5.1 掃引方式の選択

以下の操作で、ビデオ信号波形の掃引方式を選択できます。


操作

[WFM] > [F3] SWEEP > [F1] SWEEP: H / V

設定項目の説明

H:	ライン表示をします。
V:	フィールドまたはフレーム表示をします。サンプリングデータを間引いて処理しているため、折り返し歪みが発生します。

SWEEP = H

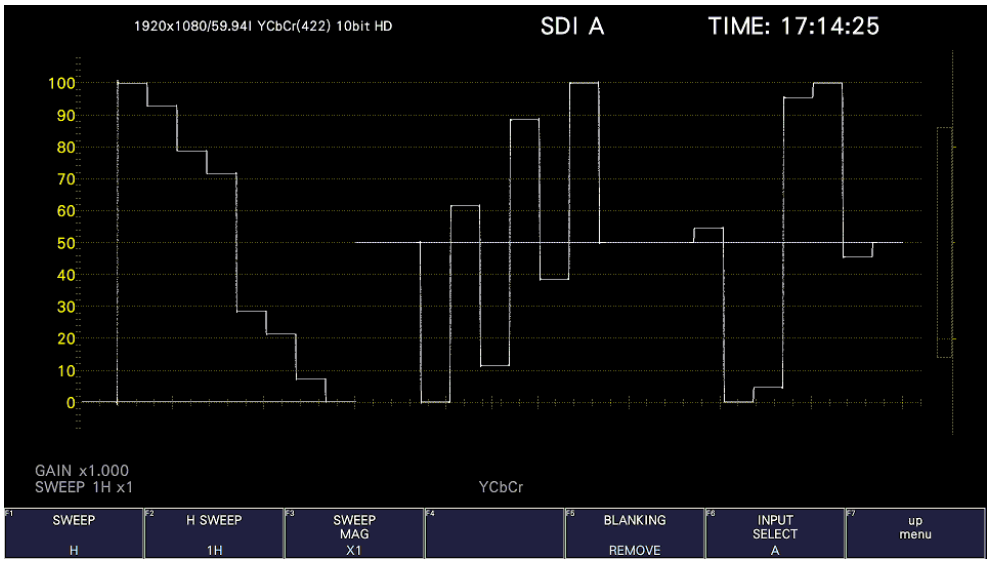

SWEEP = V

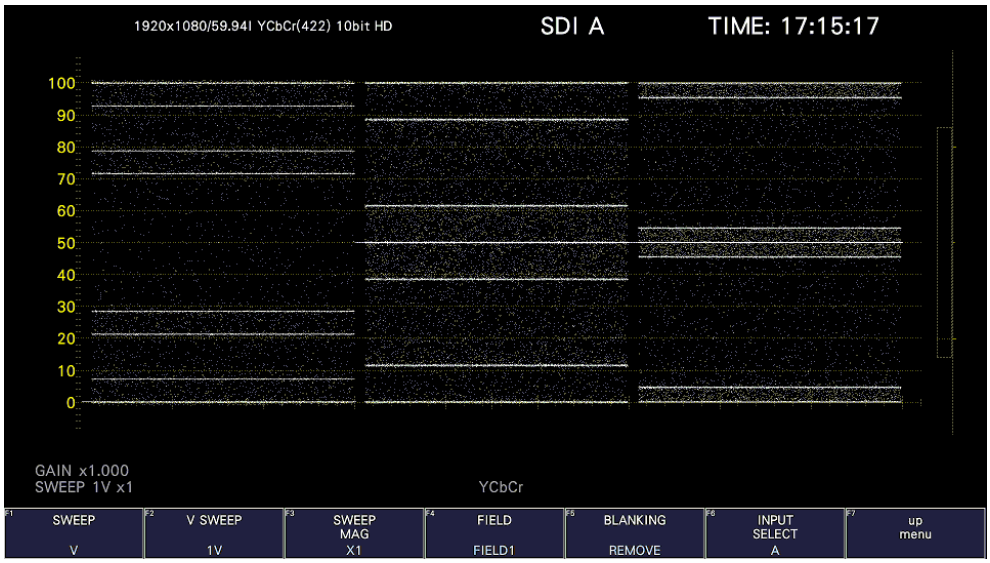


図 10-16　掃引方式の選択

10.5.2　ライン表示形式の選択

[F1] SWEEP が H のとき、以下の操作で掃引時間を選択できます。

操作

[WFM] > [F3] SWEEP > [F2] H SWEEP: 1H / 2H


設定項目の説明

1H:　1 ライン分表示します。

2H:　2 ライン分表示します。以下のときは選択できません。

- 4K のとき
- [WFM] > [F1] WFM INTEN/CONFIG > [F2] WFM MODE > [F1] MODE が PARADE のとき
- [F7] COLOR SYSTEM > [F1] COLOR MATRIX が COMPOSITE のとき

H SWEEP = 1H

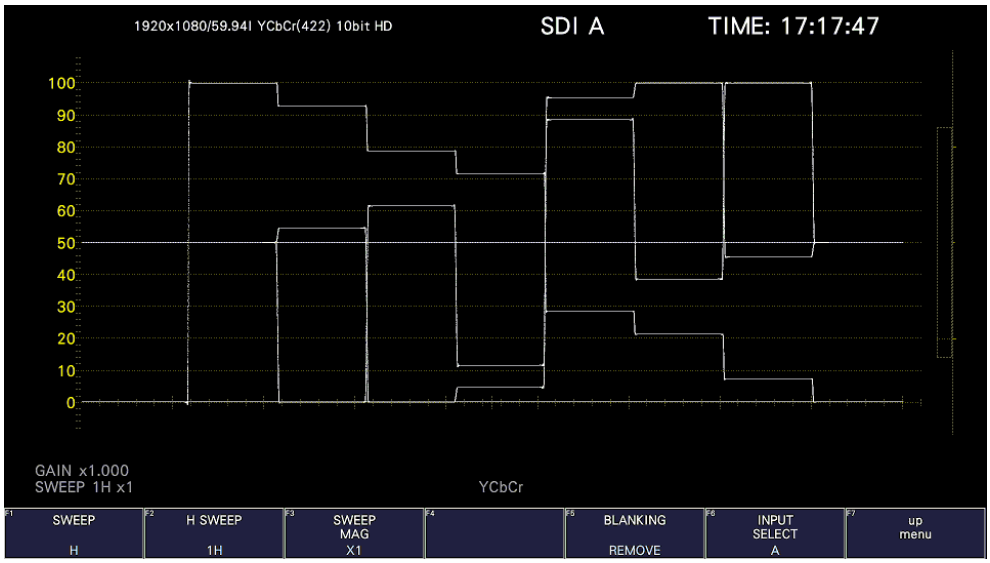

H SWEEP = 2H

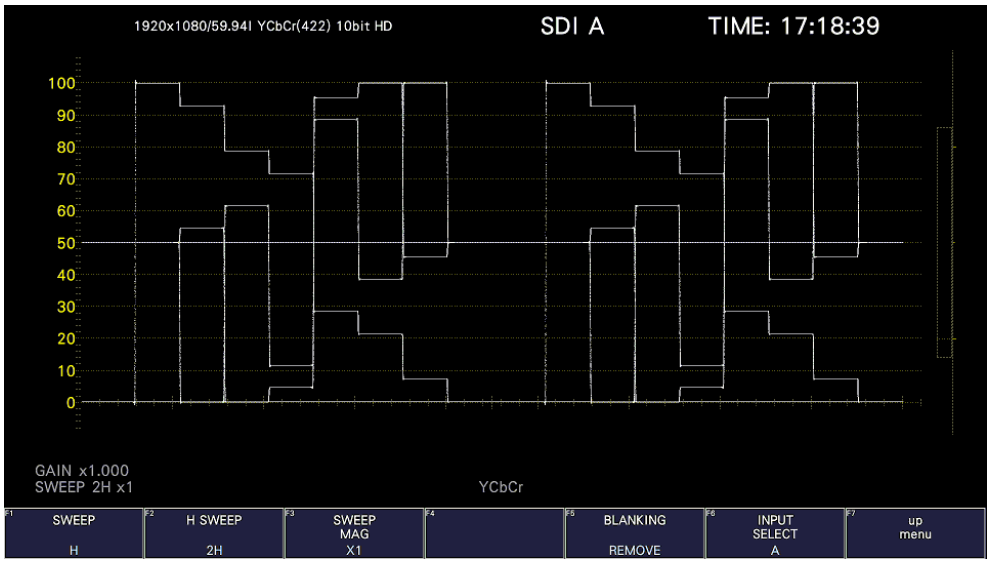


図 10-17　ライン表示形式の選択

10.5.3　フィールド表示形式の選択

[F1] SWEEP が V のとき、以下の操作で掃引時間を選択できます。


操作

[WFM] > [F3] SWEEP > [F2] V SWEEP: 1V / 2V

設定項目の説明

1V:	1 フィールド分表示します。
2V:	1 フレーム分表示します。入力信号がプログレッシブのときは選択できません。

V SWEEP = 1V

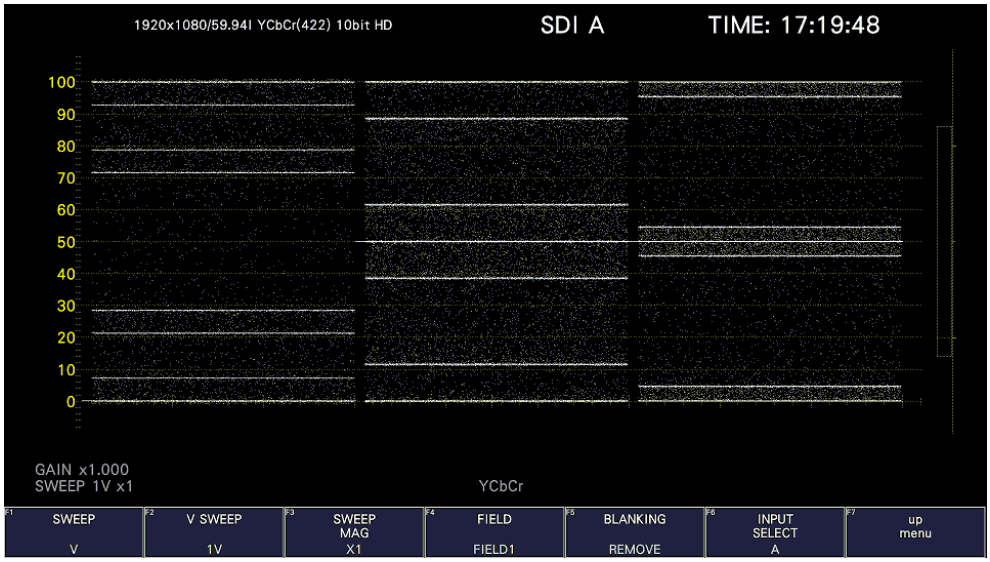

V SWEEP = 2V

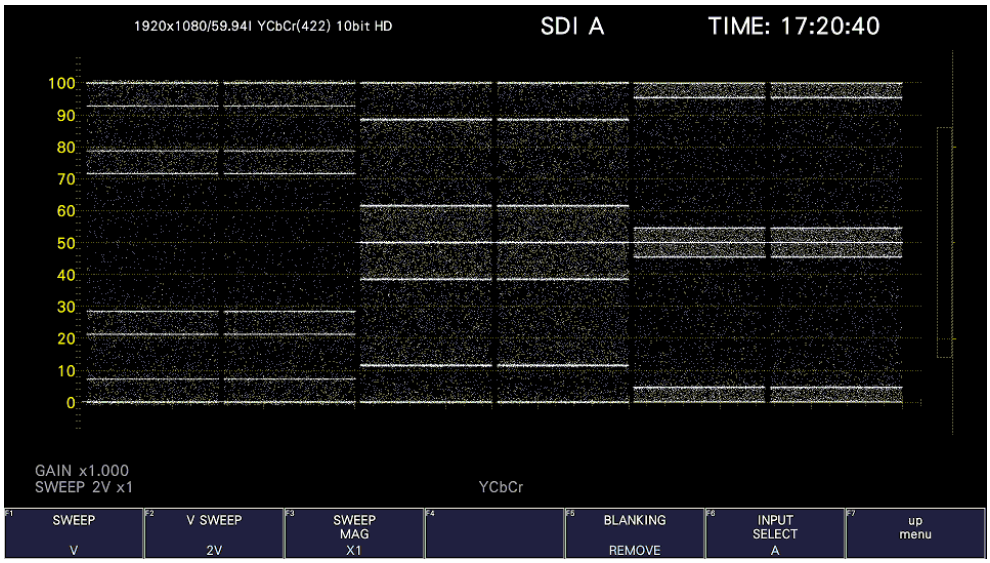


図 10-18　フィールド表示形式の選択

さらに、入力信号がインターレースまたはセグメントフレームで、[F2] V SWEEP が 1V のときは、以下の操作で表示フィールドを選択できます。

操作
[WFM] > [F3] SWEEP > [F4] FIELD: FIELD1 / FIELD2

10.5.4 水平方向の倍率選択

以下の操作で、水平方向の倍率を選択できます。選択できる倍率は、COLOR MATRIX などの設定によって、以下のように異なります。

【参照】 COLOR MATRIX >「10.8.1 カラーマトリックスの選択」

外部同期信号波形表示のときは設定できません。X1 に固定となります。

表 10-2 水平方向の倍率

[F1] SWEEP	COLOR MATRIX	[F2] H SWEEP	X1	X10	X20	X40	ACTIVE	BLANK
H	YCbCr、GBR、RGB	1H	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes
		2H	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes
	COMPOSITE	-	Yes	Yes	Yes	No	Yes	No
V	-	-	Yes	No	Yes	Yes	No	No

(Yes: 設定可 No: 設定不可)


操作

[WFM] > [F3] SWEEP > [F3] SWEEP MAG: X1 / X10 / X20 / X40 / ACTIVE / BLANK


設定項目の説明

X1:	ビデオ信号波形が画面に収まるように表示します。
X10:	中央を基準として、X1 の 10 倍で表示します。
X20:	中央を基準として、X1 の 20 倍で表示します。
X40:	中央を基準として、X1 の 40 倍で表示します。
ACTIVE:	ビデオ信号波形のブランキング期間以外を拡大表示します。
BLANK:	ビデオ信号波形のブランキング期間を拡大表示します。 ベクトル波形表示にもブランキング期間を表示します。


SWEEP MAG = X1

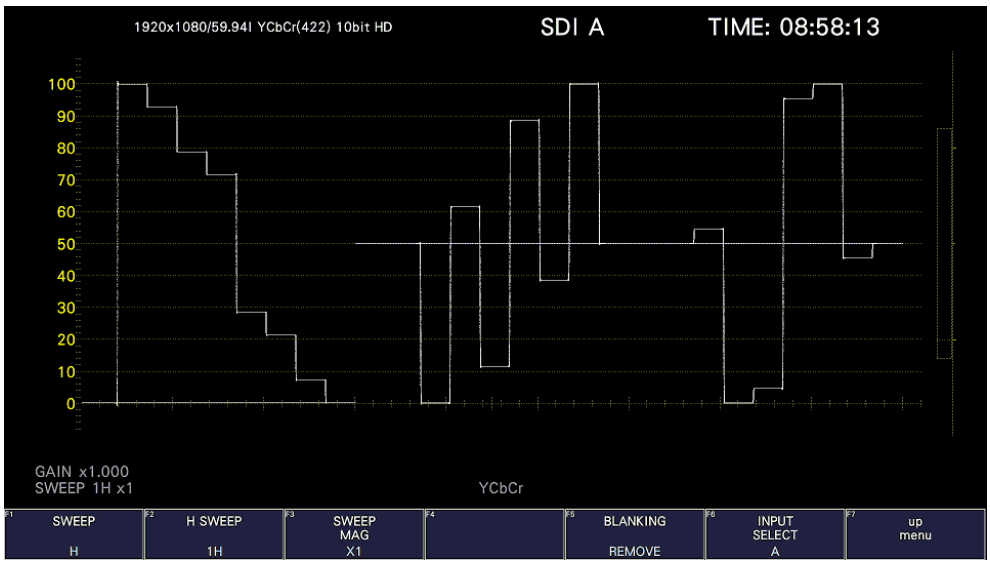

SWEEP MAG = X10

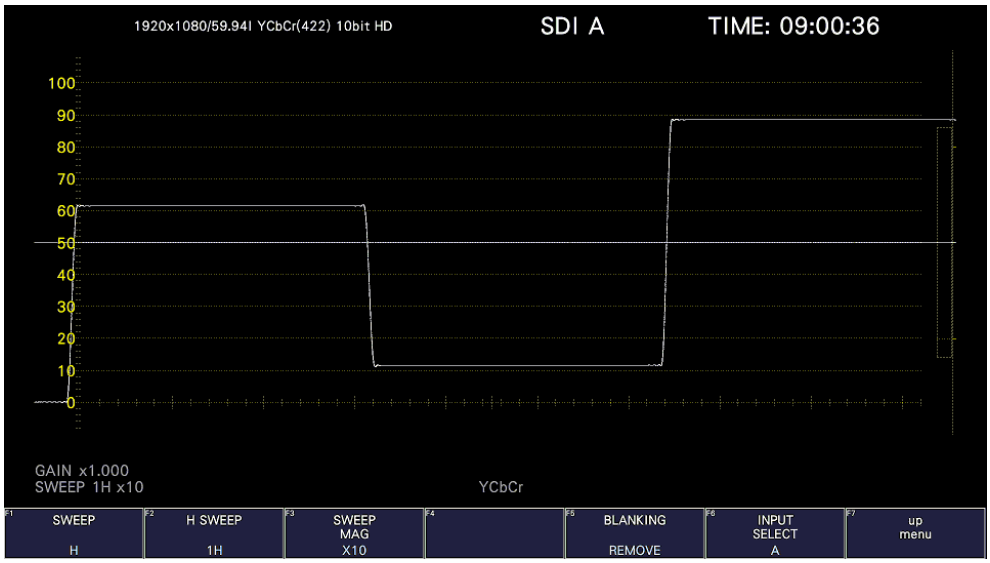

SWEEP MAG = ACTIVE

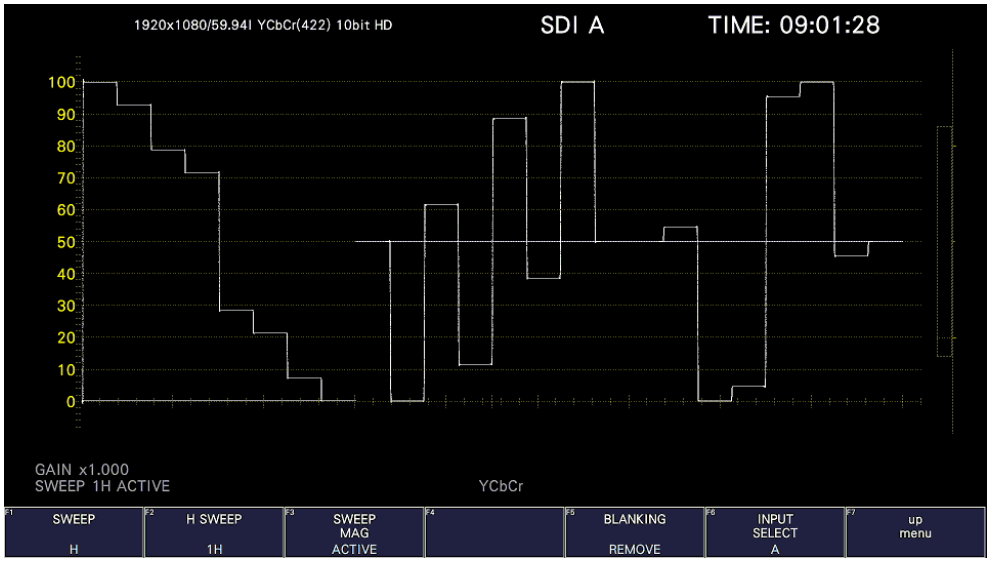

SWEEP MAG = BLANK

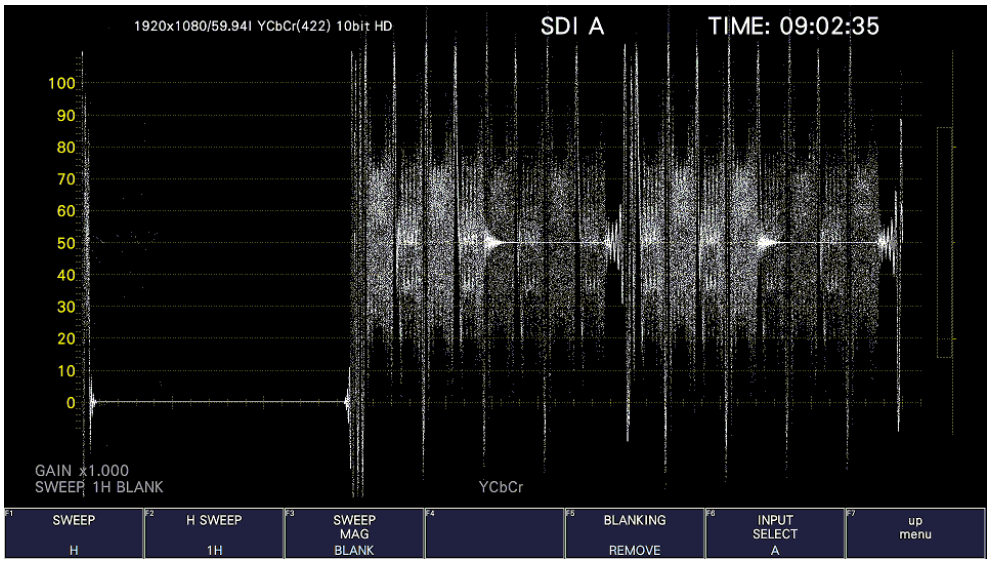


図 10-19　水平方向の倍率

10.5.5 ブランキング期間の表示

以下の操作で、ブランキング期間の波形を表示できます。
REMOVE 以外にすると、ベクトル波形表示にもブランキング期間を表示します。
【参照】 COLOR MATRIX >「10.8.1 カラーマトリックスの選択」

外部同期信号波形表示のときは設定できません。

操作

[WFM] > [F3] SWEEP > [F5] BLANKING: REMOVE / V VIEW / H VIEW / ALL VIEW

設定項目の説明

REMOVE:	アクティブ期間のみを表示します。
V VIEW:	アクティブ期間と垂直ブランキング期間を表示します。
H VIEW:	アクティブ期間と水平ブランキング期間を表示します。 COLOR MATRIX が COMPOSITE のときは選択できません。
ALL VIEW:	入力信号をすべて表示します。 COLOR MATRIX が COMPOSITE のときは選択できません。

BLANKING = ALL VIEW

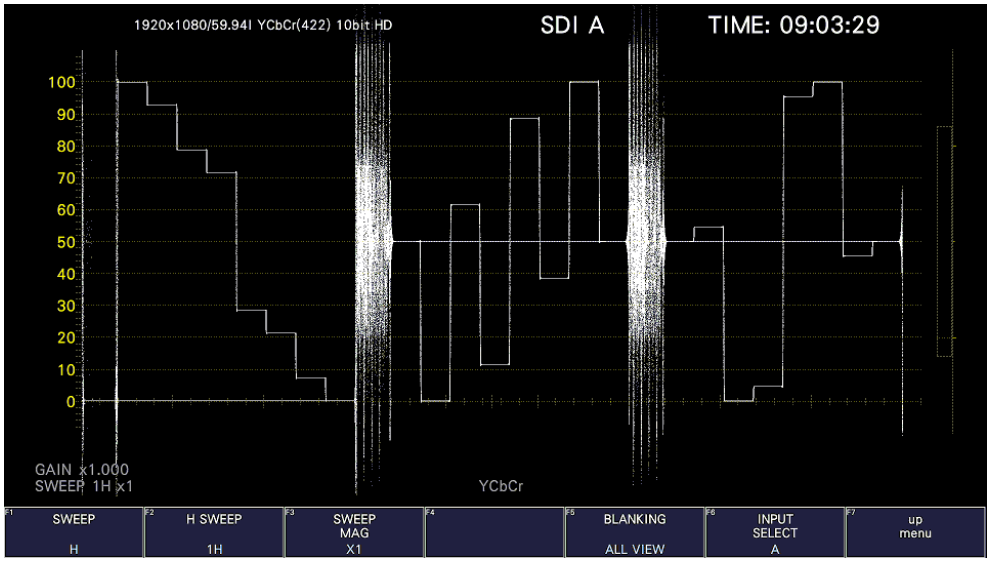


図 10-20 ブランキング期間の表示

10.6 カーソルの設定

カーソルの設定は、WFM メニューの [F4] CURSOR で行います。

[WFM] > [F4] CURSOR >

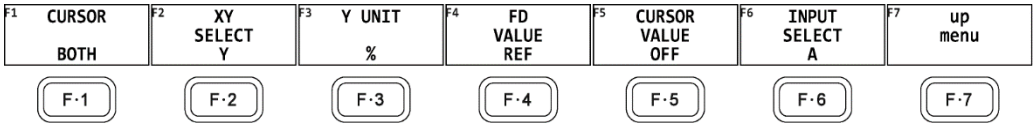


図 10-21　CURSOR メニュー

10.6.1 カーソルのオンオフ

以下の操作で、カーソルをオンオフできます。
REF カーソルが青色、DELTA カーソルが緑色で表示され、DELTA-REF が測定値として画面右下に表示されます。([F3] Y UNIT が DEC または HEX のときは、絶対値表示となります)
BOTH を選択すると、X 軸カーソルと Y 軸カーソルを同時に表示します。

操作

[WFM] > [F4] CURSOR > [F1] CURSOR: SINGLE / BOTH / OFF


10.6.2 カーソルの選択

以下の操作で、X 軸カーソル(時間測定)または Y 軸カーソル(振幅測定)を選択します。
[F1] CURSOR が BOTH のときは、移動するカーソルをここで選択します。

操作

[WFM] > [F4] CURSOR > [F2] XY SELECT: X / Y

XY SELECT = X

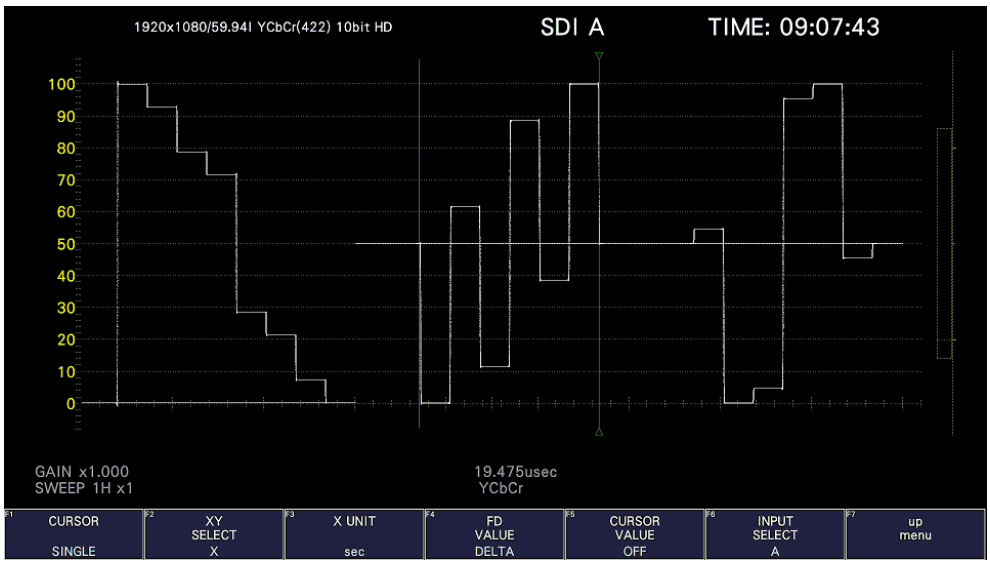

XY SELECT = Y

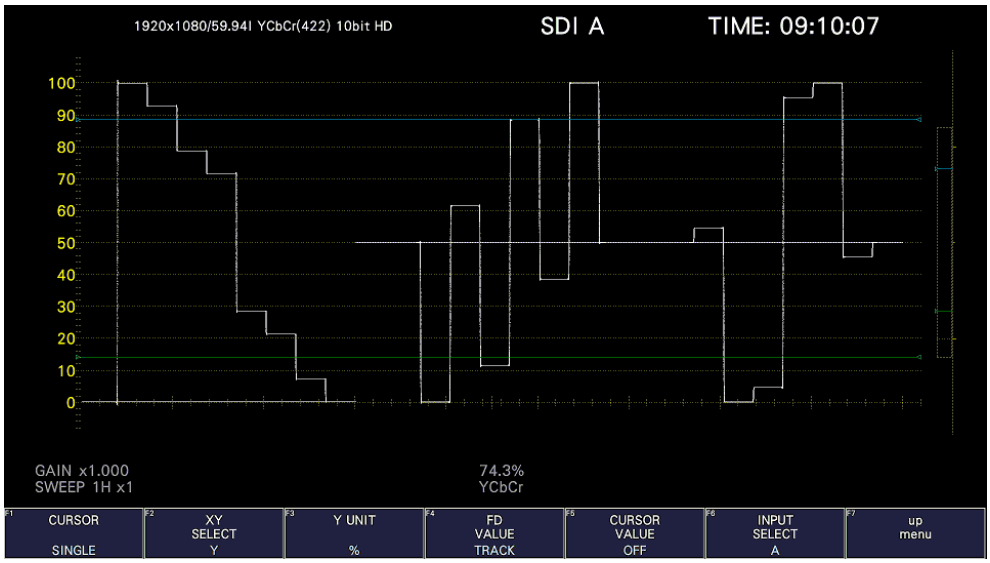


図 10-22　カーソルの選択

10.6.3　Y 軸測定単位の選択

[F2] XY SELECT が Y のとき、以下の操作で Y 軸カーソルの測定単位を選択できます。
COLOR MATRIX が YCbCr、GBR または RGB のときは、初期値が%になります。
【参照】 COLOR MATRIX >「10.8.1　カラーマトリックスの選択」

操作

[WFM] > [F4] CURSOR > [F3] Y UNIT: mV / % / R% / DEC / HEX / HDR

設定項目の説明

mV:	電圧で表示します。
%:	%で表示します。 コンポジット表示フォーマットが NTSC のときは 714.3mV を 100%、PAL のときは 700mV を 100%に換算して表示します。
R%:	[F5] REF SET を押したときの振幅を 100%として、%で表示します。
DEC:	0 - 100%を 64 - 940 (Narrow レンジ)、0 - 1023 (Full レンジ) として、10 進数で表示します。 COLOR MATRIX が COMPOSITE のときは選択できません。 C_BC_R 信号の測定には対応していません。
HEX:	0 - 100%を 040 - 3AC (Narrow レンジ)、000 - 3FF (Full レンジ) として、16 進数で表示します。 COLOR MATRIX が COMPOSITE のときは選択できません。 C_BC_R 信号の測定には対応していません。
HDR:	%または Nits で表示します。 SER23 がインストールされていて、HDR 測定時に選択できます。 詳細は「14.1.4　カーソル表示」を参照してください。

10.6.4 X 軸測定単位の選択

[F2] XY SELECT が X のとき、以下の操作で X 軸カーソルの測定単位を選択できます。

操作

[WFM] > [F4] CURSOR > [F3] X UNIT: sec / Hz

設定項目の説明

sec:	時間で表示します。
Hz:	カーソル間を 1 周期として、周波数で表示します。

10.6.5 カーソルの移動

以下の操作で移動するカーソルを選択してから、ファンクションダイヤル [FD] を回すことで、カーソルを移動できます。選択したカーソルの両端には、▽マークが表示されます。

カーソルの選択はファンクションダイヤル [FD] を押しても行えます。ファンクションダイヤル [FD] を押すごとに、REF>DELTA>TRACK の順でカーソルが切り換わります。

操作

[WFM] > [F4] CURSOR > [F4] FD VALUE: REF / DELTA / TRACK

10.6.6 カーソル値表示のオンオフ

以下の操作で、カーソルの値を表示できます。([F3] Y UNIT が R%のときを除く)
表示単位は、[F3] Y UNIT または [F3] X UNIT で選択した単位となります。
[F1] CURSOR が BOTH のときは、[F2] XY SELECT で選択したカーソルに値を表示します。

操作

[WFM] > [F4] CURSOR > [F5] CURSOR VALUE: ON / OFF

CURSOR VALUE = ON

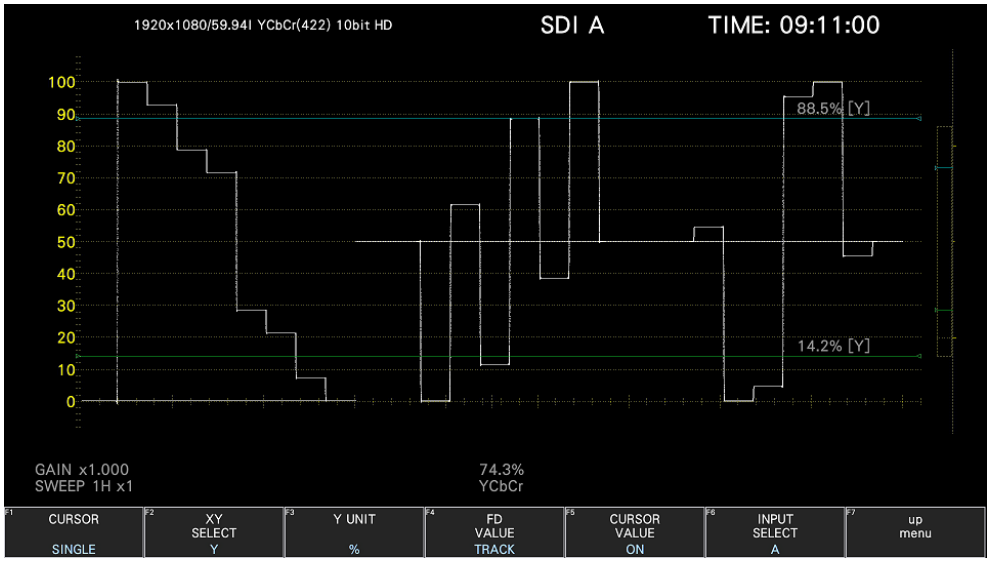


図 10-23　カーソル値表示のオンオフ

10.7 ラインセレクトの設定

ラインセレクトの設定は、WFM メニューの [F5] LINE SELECT で行います。

[WFM] > [F5] LINE SELECT >

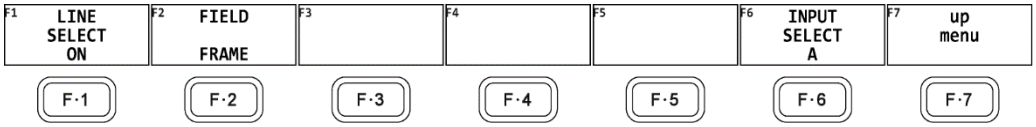


図 10-24　LINE SELECT メニュー

10.7.1 ラインセレクトのオンオフ

以下の操作で、選択したラインの波形を表示できます。ラインはファンクションダイヤル [FD] で選択し、選択したラインは画面左下に表示されます。
ここで設定した内容は、ベクトル波形表示、ピクチャー表示のラインセレクト設定と連動します。
SWEEP が V のときは、OFF 固定になります。
CINELITE ADVANCE がオンのときに CINELITE が表示されます。


【参照】 SWEEP >「10.5.1　掃引方式の選択」
CINELITE ADVANCE >「13.6.8　連携マーカーの表示」

外部同期信号波形表示のときは設定できません。OFF に固定となります。

操作

[WFM] > [F5] LINE SELECT > [F1] LINE SELECT: ON / OFF / CINELITE

LINE SELECT = ON

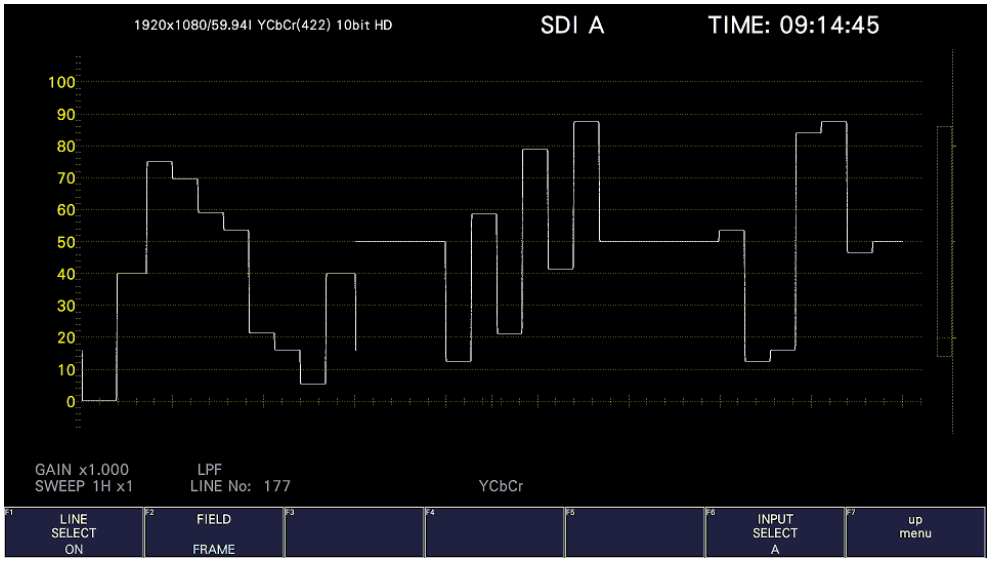

LINE SELECT = OFF

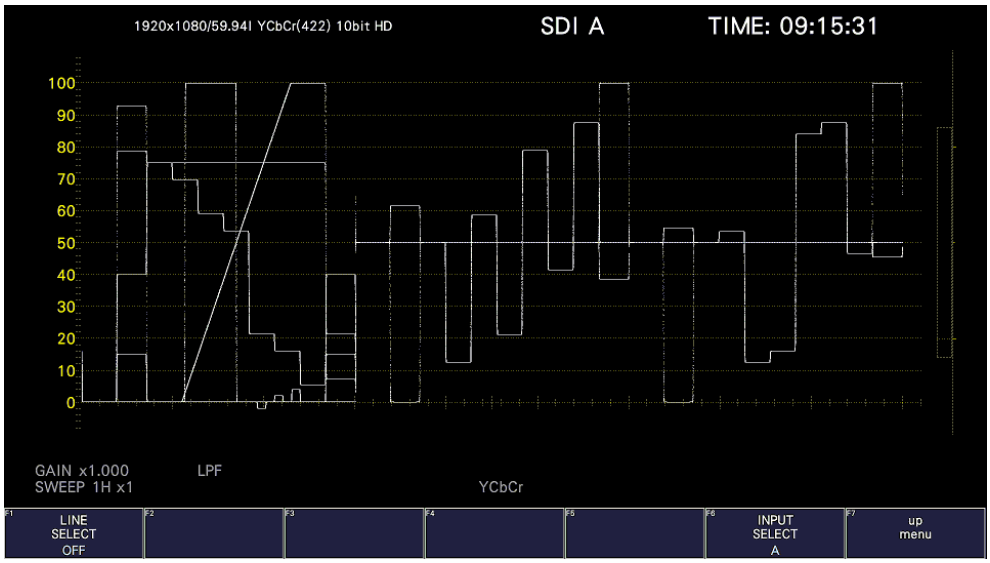


図 10-25　ラインセレクトのオンオフ

10.7.2　ライン選択範囲の設定

[F1] LINE SELECT が ON で、入力信号がインターレースまたはセグメントフレームのとき、以下の操作でラインの選択範囲を設定できます。
ここで選択したラインは、ビデオ信号波形表示、ピクチャー表示、ステータス表示(データダンプ)の選択ラインと連動します。

操作

[VECT] > [F3] LINE SEL > [F2] FIELD: FIELD1 / FIELD2 / FRAME

設定項目の説明

FIELD1:	フィールド 1 のラインを選択します。(例: 1 - 563)
FIELD2:	フィールド 2 のラインを選択します。(例: 564 - 1125)
FRAME:	全ラインを選択します。(例: 1 - 1125)

10.8 カラーシステムの設定

カラーシステムの設定は、WFM メニューの [F7] COLOR SYSTEM で行います。

[WFM] > [F7] COLOR SYSTEM >

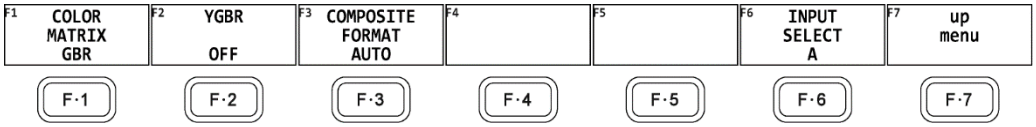


図 10-26　COLOR SYSTEM メニュー

外部同期信号波形表示のときは設定できません。

10.8.1 カラーマトリックスの選択

本器では、入力信号を GBR 信号、RGB 信号、疑似コンポジット信号にマトリックス変換して表示できます。以下の操作で、波形の表示形式を選択します。選択した表示形式は、画面右下に表示されます。

操作

[WFM] > [F7] COLOR SYSTEM > [F1] COLOR MATRIX: YCbCr / GBR / RGB / COMPOSITE

設定項目の説明


YCbCr:　YC_BC_R 信号を表示します。
入力信号が RGB のときは選択できません。

GBR:　入力信号を GBR 信号に変換して表示します。


RGB:　入力信号を RGB 信号に変換して表示します。

COMPOSITE:
入力信号を疑似的に NTSC や PAL のコンポジット信号に変換して表示します。
・カラーバーストの周波数は、PAL や NTSC の周波数と一致していません。
・カラーバースト、同期信号の幅や位置は、PAL や NTSC と異なります。
・信号の帯域は元の信号の帯域になります。
・Full レンジには対応していません。


COLOR MATRIX = YCbCr

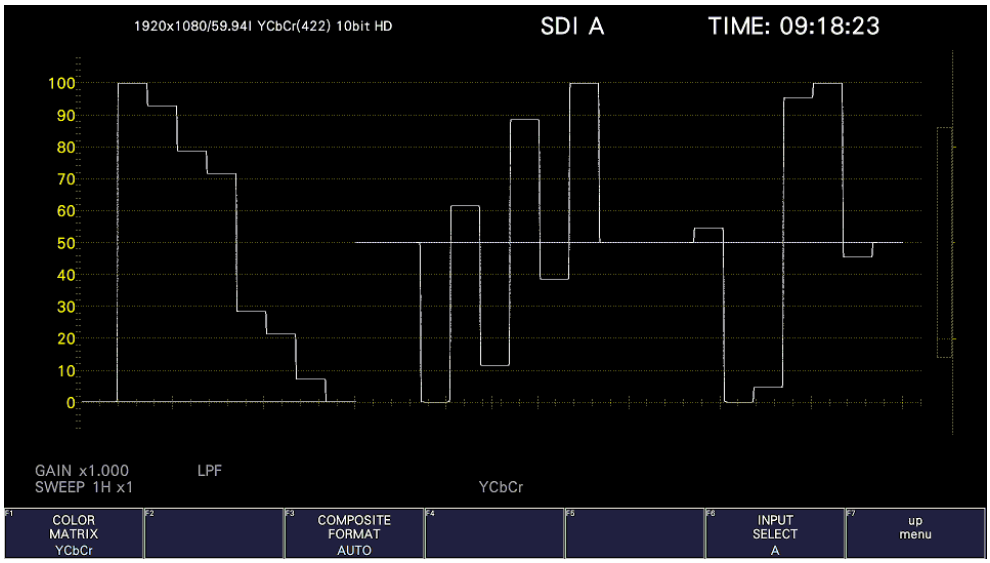

COLOR MATRIX = GBR

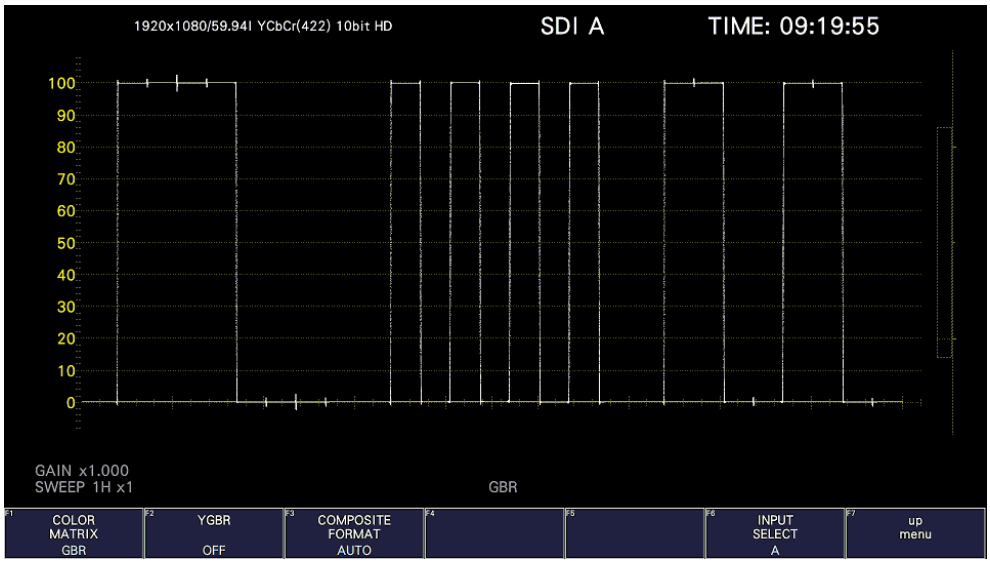

COLOR MATRIX = RGB

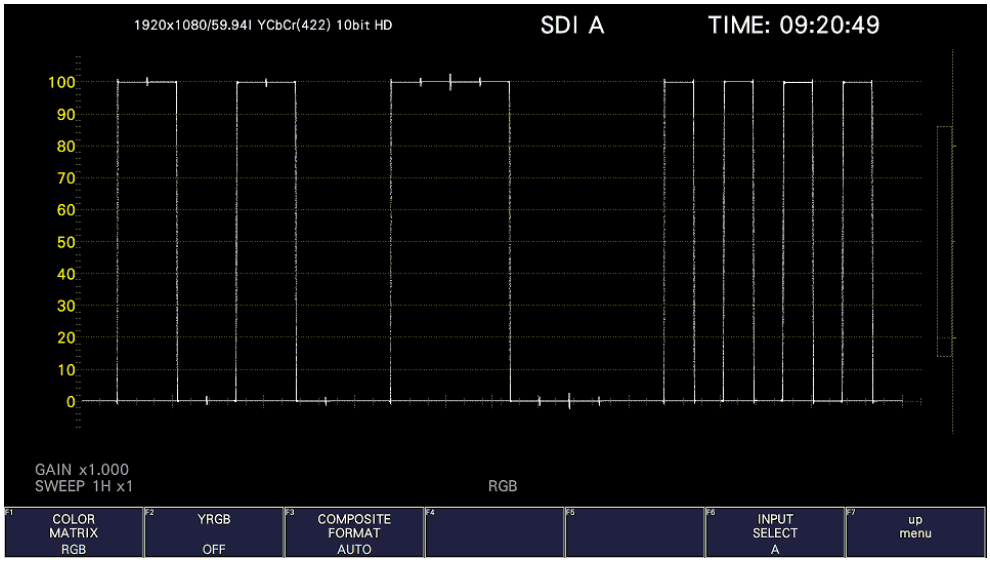

COLOR MATRIX = COMPOSITE

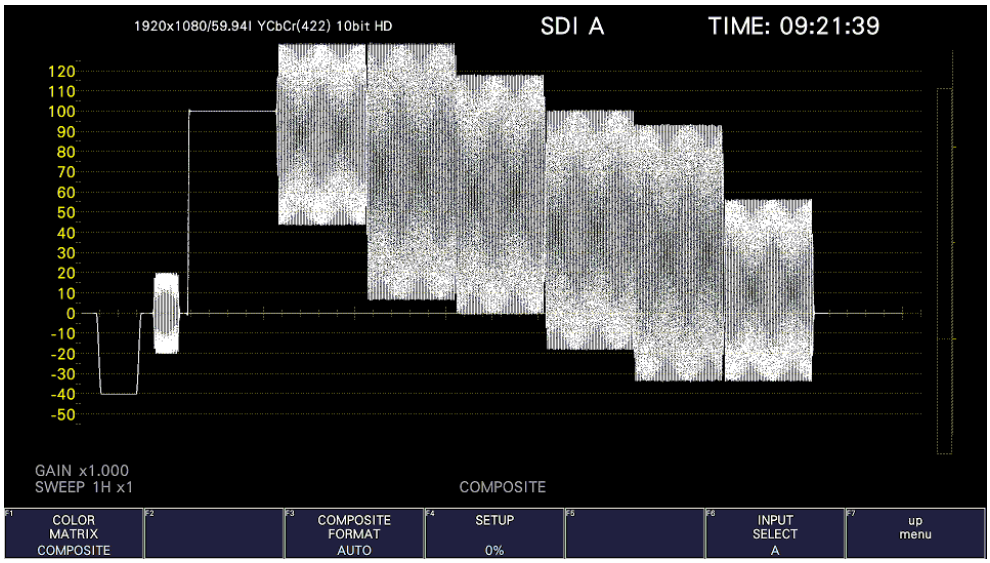


図 10-27　カラーマトリックスの選択

10.8.2 輝度信号のオンオフ

[F1] COLOR MATRIX が GBR または RGB のとき、以下の操作で輝度信号(Y)のオンオフができます。

操作

[WFM] > [F7] COLOR SYSTEM
> [F2] YGBR: ON / OFF
> [F2] YRGB: ON / OFF

YGBR = ON

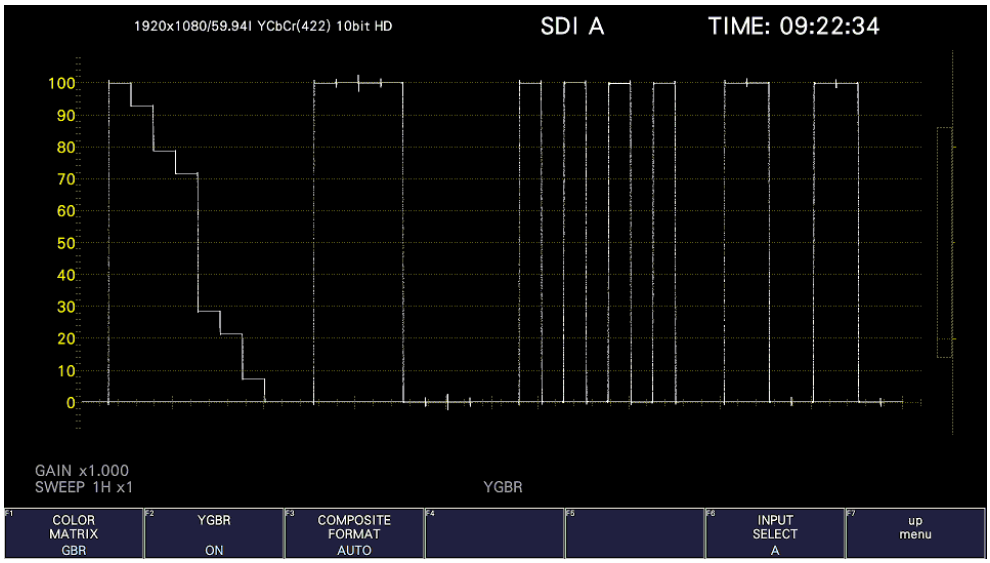


図 10-28　輝度信号のオンオフ

10.8.3 コンポジット表示フォーマットの選択

以下の操作で、コンポジット表示フォーマットを選択できます。

操作

[WFM] > [F7] COLOR SYSTEM > [F4] COMPOSITE FORMAT: AUTO / NTSC / PAL

設定項目の説明

AUTO:	入力信号のフレーム周波数が 25Hz または 50Hz のときは PAL、それ以外のときは NTSC で表示します。
NTSC:	NTSC で表示します。スケールの単位は%固定となります。
PAL:	PAL で表示します。スケールの単位は V 固定となります。

10.8.4 セットアップレベルの選択

[F1] COLOR MATRIX が COMPOSITE のとき、以下の操作でセットアップレベルを選択できます。
コンポジット表示フォーマットが PAL のとき、このメニューは表示されません。

操作

[WFM] > [F7] COLOR SYSTEM > [F5] SETUP: 0% / 7.5%

SETUP = 7.5%

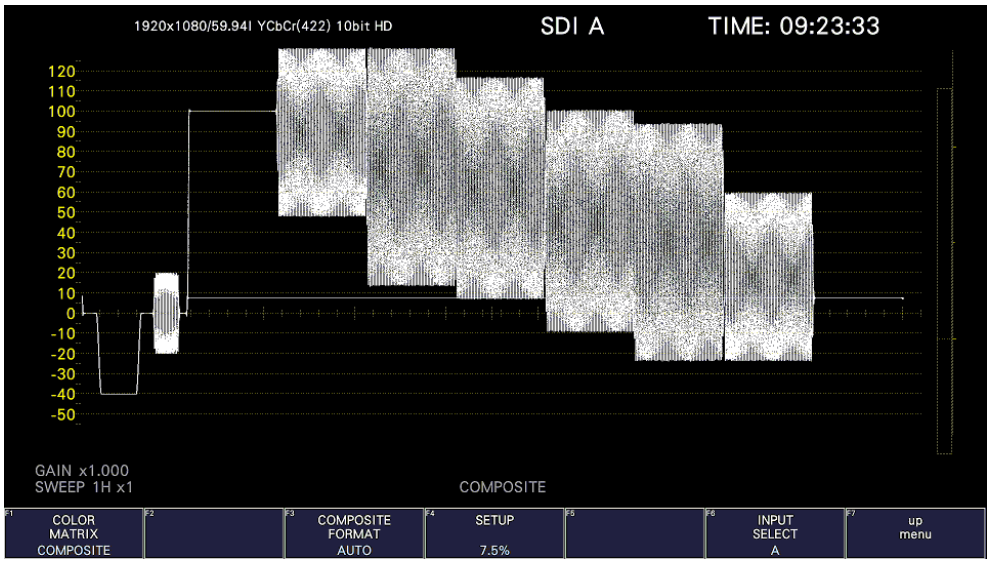


図 10-29　セットアップレベルの選択

10.9 外部同期信号波形の表示

WFM INTEN/CONFIG メニューの [F1] EXTERNAL SYNC を ON にすると、外部同期信号波形と EXTERNAL SYNC メニューが表示されます。
SYS メニューの System が 2K HD Dual Link、2K 3G Dual Link、2K 3G-B DS のとき、外部同期信号波形を表示できません。
【参照】System >「7.1.1　SDI 入力の設定 1」

[WFM] > [F1] WFM INTEN/CONFIG > [F1] EXTERNAL SYNC を ON >

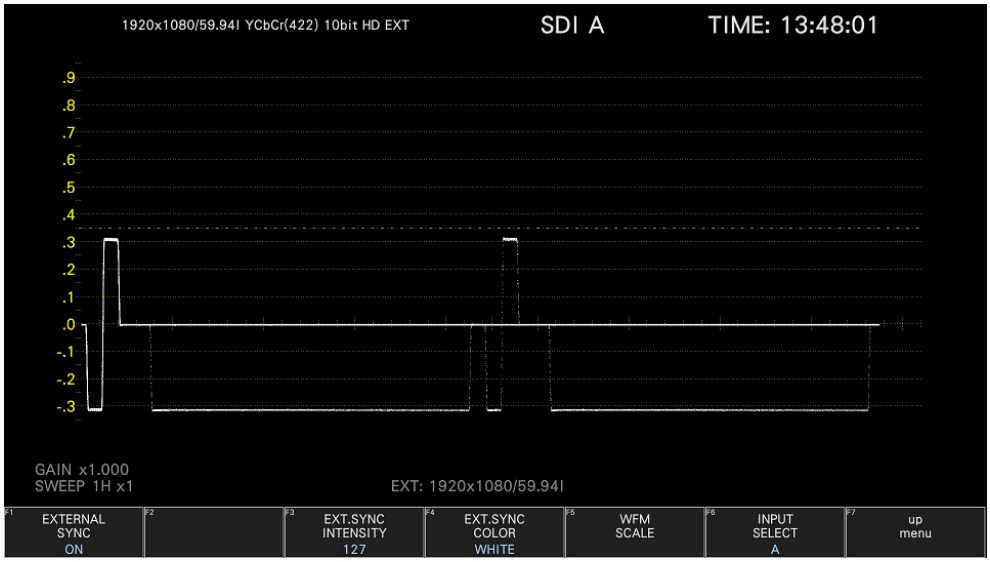


図 10-30　EXTERNAL SYNC メニュー

10.9.1 波形の輝度調整

以下の操作で、外部同期信号波形の輝度を調整できます。
ファンクションダイヤル [FD] を押すと、設定値が初期値(0)に戻ります。

操作

[WFM] > [F1] WFM INTEN/CONFIG > [F3] EXT.SYNC INTENSITY: -128 - 0 - 127

10.9.2 波形色の選択

以下の操作で、外部同期信号波形の色を選択できます。

操作

[WFM] > [F1] WFM INTEN/CONFIG > [F4] EXT.SYNC COLOR: WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE

10.9.3 スケールの輝度調整

スケールの設定は、WFM INTEN/CONFIG メニューの [F5] WFM SCALE で行います。

[WFM] > [F1] WFM INTEN/CONFIG > [F5] WFM SCALE >



図 10-31　WFM SCALE メニュー

以下の操作で、スケールの輝度を調整できます。
ファンクションダイヤル [FD] を押すと、設定値が初期値(4)に戻ります。

操作

[WFM] > [F1] WFM INTEN/CONFIG > [F5] WFM SCALE > [F1] SCALE INTEN: -8 - 4 - 7

10.9.4 スケール色の選択

以下の操作で、スケールの色を選択できます。

操作

[WFM] > [F1] WFM INTEN/CONFIG > [F5] WFM SCALE > [F2] SCALE COLOR: WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE

10.9.5 スケール単位

外部同期信号が NTSC のときは、%固定となります。また、外部同期信号が HD または PAL のときは、V 固定となります。

操作

[WFM] > [F1] WFM INTEN/CONFIG > [F5] WFM SCALE > [F3] SCALE SETTING
> [F1] SCALE UNIT: % (外部同期信号が NTSC のとき)
> [F1] SCALE UNIT: V (外部同期信号が HD または PAL のとき)

10.9.6 スケールの表示

以下の操作でスケールの表示をオンオフできます。

操作

[WFM] > [F1] WFM INTEN/CONFIG > [F5] WFM SCALE > [F3] SCALE SETTING > [F3] SCALE DISPLAY: ON / OFF

11. ベクトル波形表示

ベクトル波形を表示するには、VECT キーを押してから、[F1] VECT INTEN/CONFIG > [F1] VECTOR DISPLAY を VECTOR にします。

VECTOR DISPLAY を 5BAR にしたときの説明は「11.8　5 バー表示」、HISTOGRAM にしたときの説明は「11.9　ヒストグラム表示」、CIE にしたときの説明は「12　CIE 色度図表示」を参照してください。

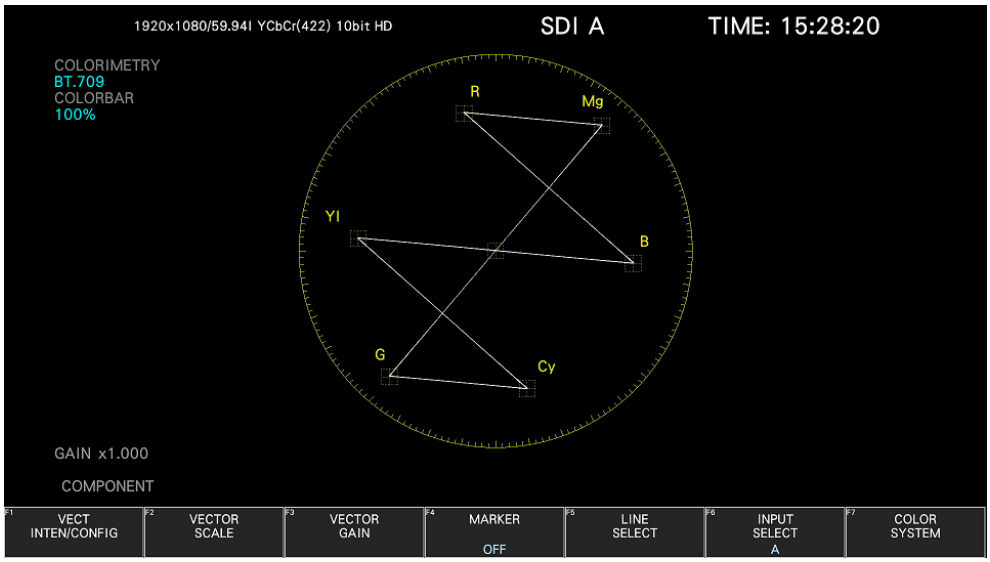


図 11-1　ベクトル波形表示

- **ベクトル波形について**

  コンポーネント信号の波形表示は、C_B(水平)、C_R(垂直)による X-Y 表示です。
  また、スケールの仕様は以下のとおりです。

  枠: フルスケール値 0.7V の±5% (コンポーネント表示のとき) (*1)
  　　フルスケール値 0.7V の±3% (疑似コンポジット表示で、VARIABLE SCALE がオフのとき)
  円: グリーンに対して＋20% (VARIABLE SCALE がオフのとき)

  *1　バリアブルスケールがオンのとき、5%(±2.5%) - 10%(±5%)の可変ができます。

- **ブランキングについて**

  通常、ベクトル波形にブランキング期間は表示しませんが、WFM メニューの SWEEP MAG を BLANK にしたり、BLANKING を REMOVE 以外にしたりすると、表示されます。

- **カラリメトリについて**

  SYS メニューで選択したカラリメトリを、画面左上にシアンで表示します。
  ただし、3G(DL)-4K または 3G(QL)のときは、ペイロード ID ですべてのリンクのカラリメトリ情報が一致していないと、黄色で表示します。
  SYS メニューのカラリメトリアラームが ON のときは、指定したカラリメトリ以外が入力されると、赤色で表示します。
  【参照】 カラリメトリアラーム >「7.1.2　SDI 入力の設定 2」

- **スケールについて**

  COLOR SYSTEM メニューの COLOR BAR で選択したスケールを、画面左上の COLORBAR にシアンで表示します。

  【参照】 COLOR BAR >「11.7.2　75%カラーバー用スケールの表示」

11.1　オペレーションキーの説明

S-CUT キー以外のオペレーションキーは、LV5600W では、マウスおよびタッチパネルから操作できます。LV7600W では、パネル、マウスおよびタッチパネルから操作できます。
ベクトル波形表示では、オペレーションキーを押すごとに、以下の設定を切り換えます。(設定によっては切り換えられない項目もあります) また、キーLED は下線の設定のときに点灯します。
キーに割り当てる設定は、OPERATION KEY タブで自由に変更できます。
【参照】OPERATION KEY タブ >「7.2.10　オペレーションキーの設定」

表 11-1　オペレーションキーの動作

	設定
FORM	COMPONENT / COMPOSITE
OVLAY	無効
FILTER	無効
GAIN	CAL / VARIABLE
MAG (GAIN)	X1 / X5 / IQ-MAG
SWEEP	無効
MAG (SWEEP)	無効

11.2　表示と波形輝度の設定

表示と波形輝度の設定は、VECT メニューの [F1] VECT INTEN/CONFIG で行います。

[VECT] > [F1] VECT INTEN/CONFIG >

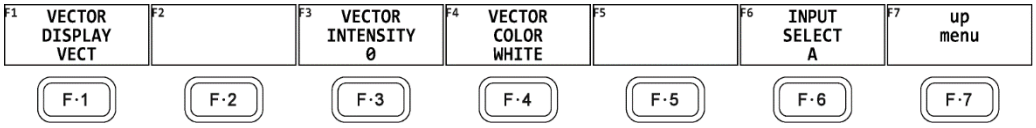


図 11-2　VECT INTEN/CONFIG メニュー

11.2.1 表示モードの切り換え

以下の操作で、表示モードを切り換えられます。

操作

[VECT] > [F1] VECT INTEN/CONFIG > [F1] VECTOR DISPLAY: VECTOR / 5BAR / HISTOGRAM / CIE DIAGRAM

設定項目の説明

VECTOR:	ベクトル波形を表示します。
5BAR:	5 バーを表示します。 詳細は「11.8　5 バー表示」を参照してください。
HISTOGRAM:	ヒストグラムを表示します。 詳細は「11.9　ヒストグラム表示」を参照してください。
CIE DIAGRAM:	CIE 色度図を表示します。 詳細は「12　CIE 色度図表示」を参照してください。

11.2.2 波形の輝度調整

以下の操作で、ベクトル波形の輝度を調整できます。
ファンクションダイヤル [FD] を押すと、設定値が初期値(0)に戻ります。

操作

[VECT] > [F1] VECT INTEN/CONFIG > [F3] VECTOR INTENSITY: -128 - 0 - 127

11.2.3 波形色の選択

以下の操作で、ベクトル波形の色を選択できます。

操作 (2K 3G-B DS 以外のとき)

[VECT] > [F1] VECT INTEN/CONFIG > [F2] VECTOR COLOR: WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE

操作 (2K 3G-B DS のとき)

[VECT] > [F1] VECT INTEN/CONFIG > [F2] VECTOR COLOR
> [F1] STREAM1 COLOR: WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE / MULTI
> [F2] STREAM2 COLOR: WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE / MULTI

11.2.4 3G-B DS 表示の設定

3G-B DS 測定時、以下の操作で表示形式を選択できます。


操作

[VECT] > [F1] VECT INTEN/CONFIG > [F5] 3G-B-DS DISPLAY: STREAM1 / STREAM2 / MIX / ALIGN

設定項目の説明

STREAM1:	ストリーム 1 を表示します。
STREAM2:	ストリーム 2 を表示します。
MIX:	ストリーム 1 とストリーム 2 を重ねて表示します。
ALIGN:	ストリーム 1 とストリーム 2 を並べて表示します。

3G-B-DS DISPLAY = MIX

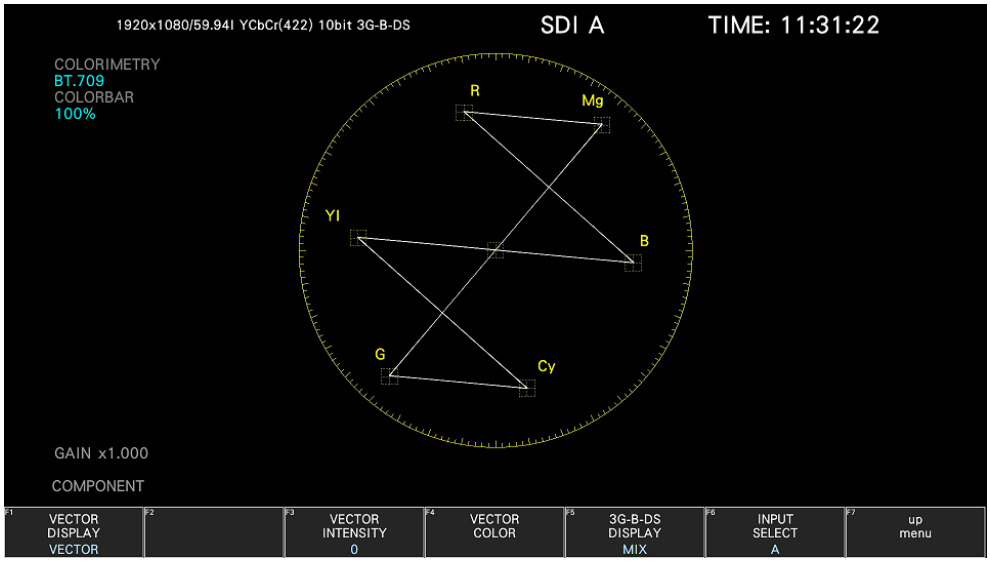

3G-B-DS DISPLAY = ALIGN

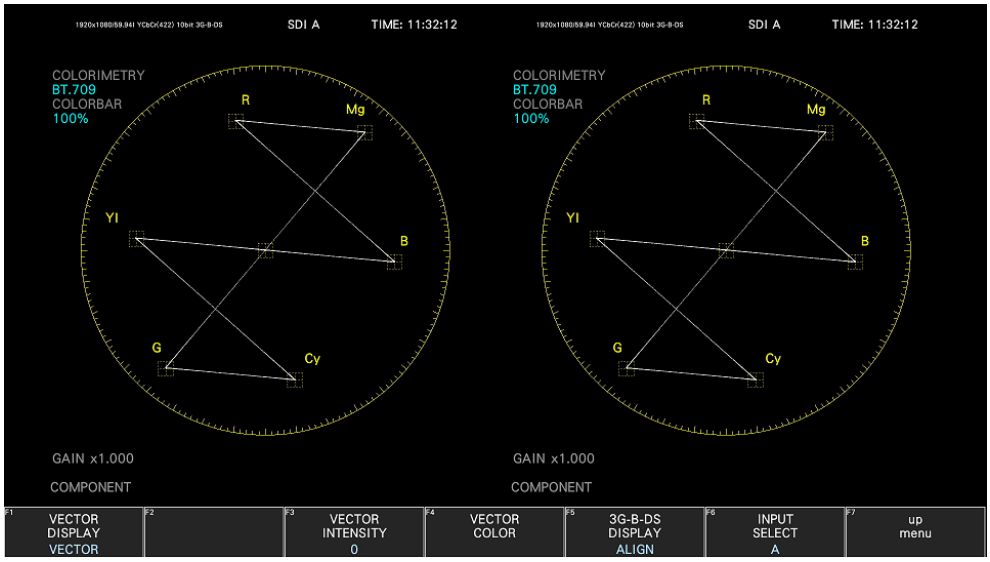


図 11-3　3G-B DS 表示の設定

11.3 スケールの設定

スケールの設定は、VECT メニューの [F2] VECTOR SCALE で行います。

[VECT] > [F2] VECTOR SCALE >

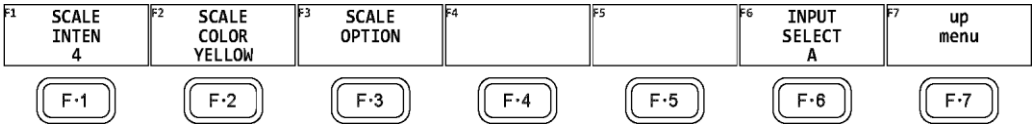


図 11-4　VECTOR SCALE メニュー

11.3.1 スケールの輝度調整

以下の操作で、スケールの輝度を調整できます。
ファンクションダイヤル [FD] を押すと、設定値が初期値(4)に戻ります。

操作

[VECT] > [F2] VECTOR SCALE > [F1] SCALE INTENSITY: -8 - 4 - 7

11.3.2 スケール色の選択

以下の操作で、スケールの色を選択できます。

操作

[VECT] > [F2] VECTOR SCALE > [F2] SCALE COLOR: WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE

11.3.3 カラーホイールのオンオフ

スケールのオプション設定は、VECTOR SCALE メニューの [F3] SCALE OPTION で行います。

[VECT] > [F2] VECTOR SCALE > [F3] SCALE OPTION >

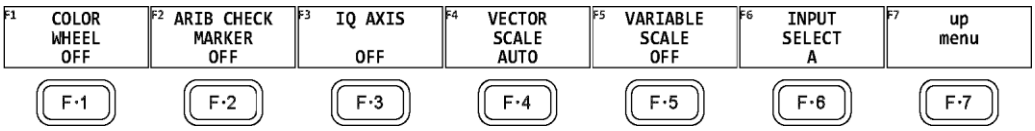


図 11-5　SCALE OPTION メニュー

VARIABLE SCALE が OFF のとき、以下の操作でカラーホイール(色相環)表示をオンオフできます。

操作

[VECT] > [F2] VECTOR SCALE > [F3] SCALE OPTION > [F1] COLOR WHEEL: OFF / ON

COLOR WHEEL = ON

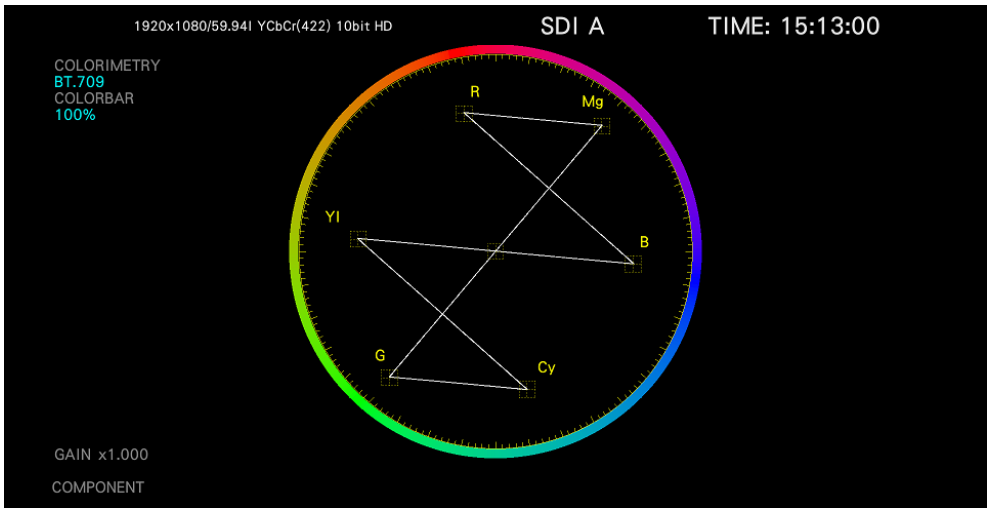


図 11-6　カラーホイールのオンオフ

11.3.4　ARIB チェックマーカー

VARIABLE SCALE がオンで VECTOR SCALE が BT.2020 のとき、以下の操作で、ベクトル波形に ARIB チェックマーカーを表示できます。

【参照】 VARIABLE SCALE >「11.3.7　バリアブルスケールのオンオフ」

操作

[VECT] > [F2] VECTOR SCALE > [F3] SCALE OPTION > [F2] ARIB CHECK MARKER: OFF / STD-B66 / STD-B72

ARIB CHECK MARKER = STD-B72

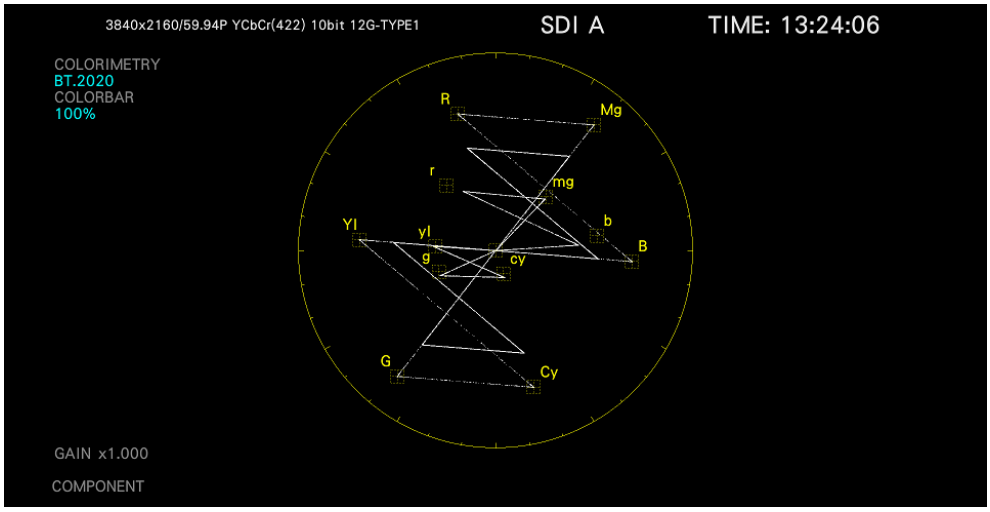


図 11-7　ARIB チェックマーカー

11.3.5 IQ 軸のオンオフ

以下の操作で、IQ 軸をオンオフできます。
VECTOR SCALE が DCI または BT.2020 のとき、このメニューは表示されません。
フルスケール値 0.7V を 100%としたとき、IQ 軸は以下の値で表示されます。

表 11-2　IQ 軸の表示

	I 軸	Q 軸
G	44.559%	37.056%
B	27.865%	84.085%
R	69.120%	62.417%

操作

[VECT] > [F2] VECTOR SCALE > [F3] SCALE OPTION > [F3] IQ AXIS: ON / OFF

IQ AXIS = ON

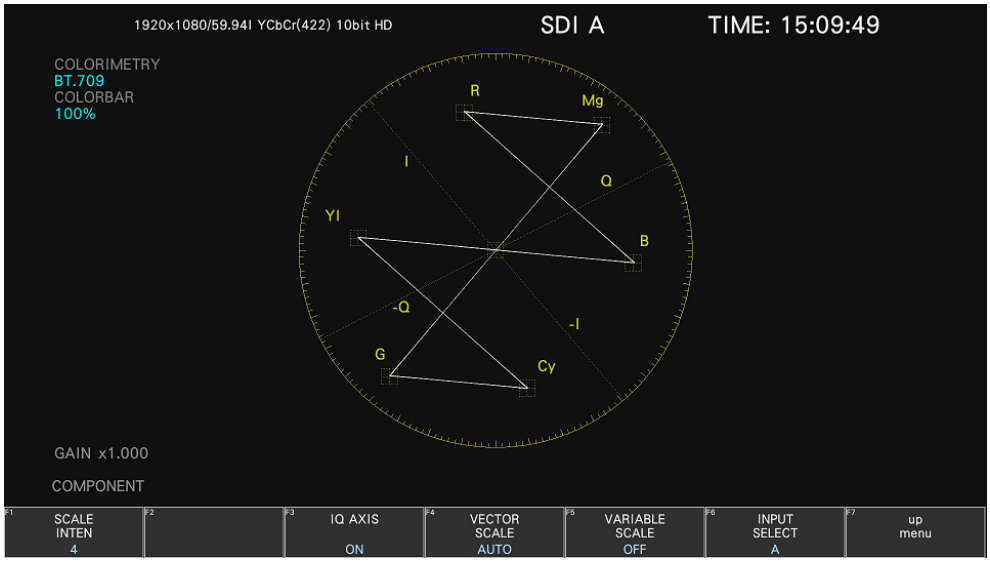


図 11-8　IQ 軸のオンオフ

11.3.6 スケールの選択

COLOR MATRIX が COMPONENT のとき、以下の操作でスケールの種類を選択できます。

【参照】 COLOR MATRIX >「11.7.1 カラーマトリックスの選択」

操作

[VECT] > [F2] VECTOR SCALE > [F3] SCALE OPTION > [F4] VECTOR SCALE: AUTO / BT.601 / BT.709 / DCI / BT.2020

設定項目の説明

AUTO:	SYS メニューで選択したカラリメトリのスケールを表示します。
BT.601:	ITU-R BT.601 で規定されるスケールを表示します。入力信号が SD で、100%カラーバーを入力したときに、ピークレベルが枠に合います。
BT.709:	ITU-R BT.709 で規定されるスケールを表示します。入力信号が HD で、100%カラーバーを入力したときに、ピークレベルが枠に合います。
DCI:	DCI で規定されるスケールを表示します。
BT.2020:	ITU-R BT.2020 で規定されるスケールを表示します。入力信号が 4K の 2 サンプルインターリーブ方式で、100%カラーバーを入力したときに、ピークレベルが枠に合います。

11.3.7 バリアブルスケールのオンオフ

以下の操作で、バリアブルスケールをオンオフできます。オンにするとバリアブルマーカー表示が有効になります。

バリアブルスケールがオンのとき、GAIN MAG で IQ-MAG は選択できません。

操作

[VECT] > [F2] VECTOR SCALE > [F3] SCALE OPTION > [F5] VARIABLE SCALE: ON / OFF

11.4 倍率の設定

倍率の設定は、VECT メニューの [F3] VECTOR GAIN で行います。

[VECT] > [F3] VECTOR GAIN >

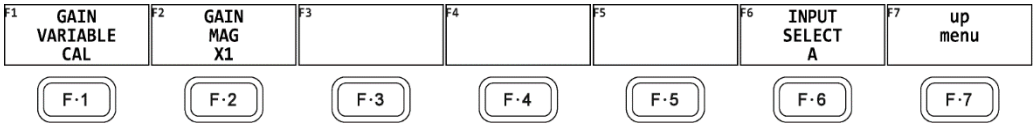


図 11-9　VECTOR GAIN メニュー

11.4.1 可変倍率の設定

以下の操作で、ベクトル波形の倍率を設定できます。

操作

[VECT] > [F3] VECTOR GAIN > [F1] GAIN VARIABLE: CAL / VARIABLE

設定項目の説明

CAL:	波形の倍率を固定にします。
VARIABLE:	波形の倍率を、ファンクションダイヤル [FD] で可変します。ファンクションダイヤル [FD] を押すと、設定値が初期値に戻ります。 [F1] GAIN VARIABLE と [F2] GAIN MAG を組み合わせた倍率が、画面右下に表示されます。 0.200 - 1.000 - 2.000 (X1 のとき) 1.000 - 5.000 - 10.000 (X5 のとき) 0.620 - 3.120 - 6.240 (IQ-MAG、SD 以外、コンポーネント表示のとき) 0.580 - 2.920 - 5.840 (IQ-MAG、SD、コンポーネント表示のとき) 0.570 - 2.850 - 5.700 (IQ-MAG、SD 以外、疑似コンポジット表示のとき) 0.520 - 2.630 - 5.260 (IQ-MAG、SD、疑似コンポジット表示のとき)

11.4.2 固定倍率の選択

以下の操作で、ベクトル波形の固定倍率を選択できます。

操作

[VECT] > [F3] VECTOR GAIN > [F2] GAIN MAG: X1 / X5 / IQ-MAG

設定項目の説明

X1:	波形を×1 倍で表示します。
X5:	波形を×5 倍で表示します。
IQ-MAG:	波形を以下の倍率で表示します。 ×3.12 倍 (SD 以外でコンポーネント表示のとき)(マルチフォーマットカラーバーの I 信号が円周上にのるような倍率) ×2.85 倍 (SD 以外で疑似コンポジット表示のとき)(疑似コンポジット変換されたマルチフォーマットカラーバーの I 信号が円周上にのるような倍率) ×2.92 倍 (SD でコンポーネント表示のとき)(コンポジットベクトル表示のバースト信号をコンポーネント変換したときに、振幅が円周上にのるような倍率) ×2.63 倍 (SD で疑似コンポジット表示のとき)(疑似コンポジット変換されたSMPTE カラーバーの-I、Q 信号が円周上にのるような倍率) VARIABLE SCALE が ON のときは、設定できません。

11.4.3 ガイドディスプレイのオンオフ

バリアブルスケールがオン、固定倍率が X5 のとき、以下の操作で、ガイドディスプレイをオンオフできます。オンにすると画面右上に、現在の表示が X1 表示のどの部分なのかを表示します。

操作

[VECT] > [F3] VECTOR GAIN > [F3] GUIDE DISPLAY: ON / OFF

11.5 マーカーの設定

マーカーの設定は、VECT メニューの [F4] MARKER または[F4] VARIABLE MARKER で行います。
VARIABLE SCALE がオフのとき、[F4] MARKER でマーカーの表示をオンオフします。
VARIABLE SCALE がオンのとき、[F4] VARIABLE MARKER で VARIABLE MARKER メニューを表示します。
【参照】 VARIABLE SCALE >「11.3.7　バリアブルスケールのオンオフ」

11.5.1 ベクトルマーカーの表示

VARIABLE SCALE がオフのとき、以下の操作で、ベクトル波形にマーカーを表示できます。
【参照】 VARIABLE SCALE >「11.3.7　バリアブルスケールのオンオフ」

マーカーは H POS ツマミで水平方向、V POS ツマミで垂直方向に移動でき、画面左下には測定値が表示されます。また、H POS ツマミを押すと Cb=0.0%、V POS ツマミを押すと Cr=0.0%の位置にマーカーが移動します。

測定値は、B の位置を Cb=100.0%、R の位置を Cr=100.0%とし、中心からの距離を d、色相を deg で表しています。
通常マーカーは緑色で表示されますが、表示エリアの外側になると、赤色の点滅表示に変わります。このとき、測定値の上には「OVER」と表示されます。

操作

[VECT] > [F4] MARKER: ON / OFF

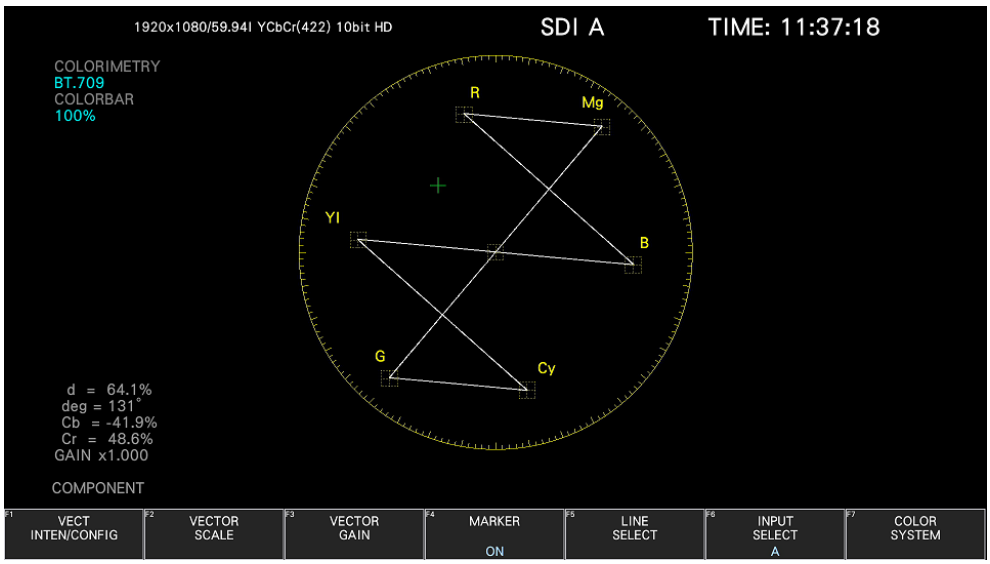


図 11-10　ベクトルマーカーの表示

11.5.2 バリアブルマーカーの設定

VARIABLE SCALE がオンのとき、VECT メニューの [F4] VARIABLE MARKER で、バリアブルマーカーの設定を行います。

【参照】 VARIABLE SCALE >「11.3.7 バリアブルスケールのオンオフ」

[VECT] > [F4] VARIABLE MARKER >

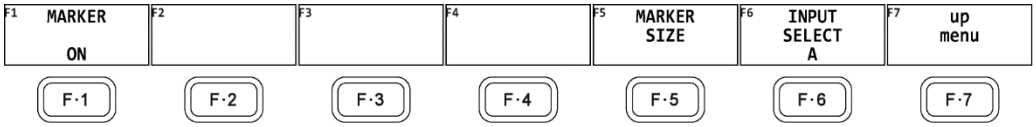


図 11-11 VARIABLE MARKER メニュー

- **表示のオンオフ**

  以下の操作で、ベクトル波形にバリアブルマーカーを表示できます。

  【参照】 VARIABLE SCALE >「11.3.7 バリアブルスケールのオンオフ」

  マーカーは H POS ツマミで水平方向、V POS ツマミで垂直方向に移動でき、画面左には測定値が表示されます。また、H POS ツマミを押すと Cb=0.0%、V POS ツマミを押すと Cr=0.0%の位置にマーカーが移動します。

  測定値は、B の位置を Cb=100.0%、R の位置を Cr=100.0%とし、中心からの距離を d、色相を deg で表しています。

  操作

  [VECT] > [F4] VARIABLE MARKER > [F1] MARKER: ON / OFF

- **マーカーサイズの設定**

  以下の操作で、マーカーおよび枠の大きさを設定できます。バリアブルマーカーの表示がオフでも設定できます。

  操作

  [VECT] > [F4] VARIABLE MARKER > [F5] MARKER SIZE: 5 % - 10 %

11.6 ラインセレクトの設定

ラインセレクトの設定は、VECT メニューの [F5] LINE SELECT で行います。

[VECT] > [F5] LINE SELECT >

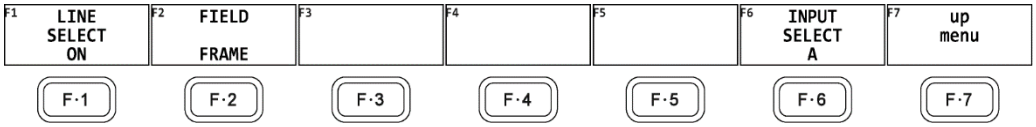


図 11-12　LINE SELECT メニュー


11.6.1 ラインセレクトのオンオフ

以下の操作で、選択したラインの波形を表示できます。ラインはファンクションダイヤル [FD] で選択し、選択したラインは画面左下に表示されます。
ここで設定した内容は、ビデオ信号波形表示、ピクチャー表示のラインセレクト設定と連動します。
WFM メニューの SWEEP が V のとき、このメニューは表示されません。
【参照】 SWEEP >「10.5.1　掃引方式の選択」

操作

[VECT] > [F5] LINE SELECT > [F1] LINE SELECT: ON / OFF

LINE SELECT = ON

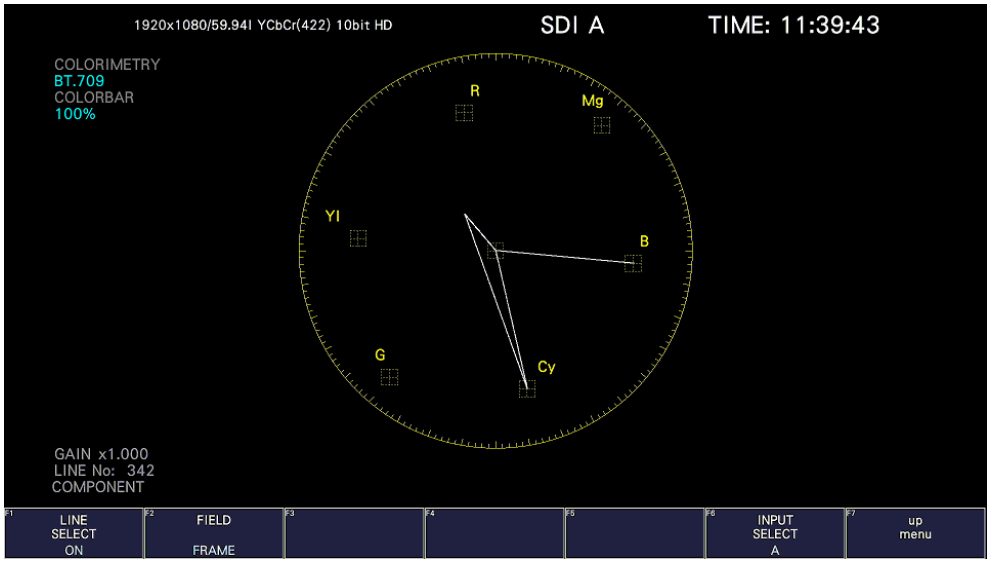

LINE SELECT = OFF

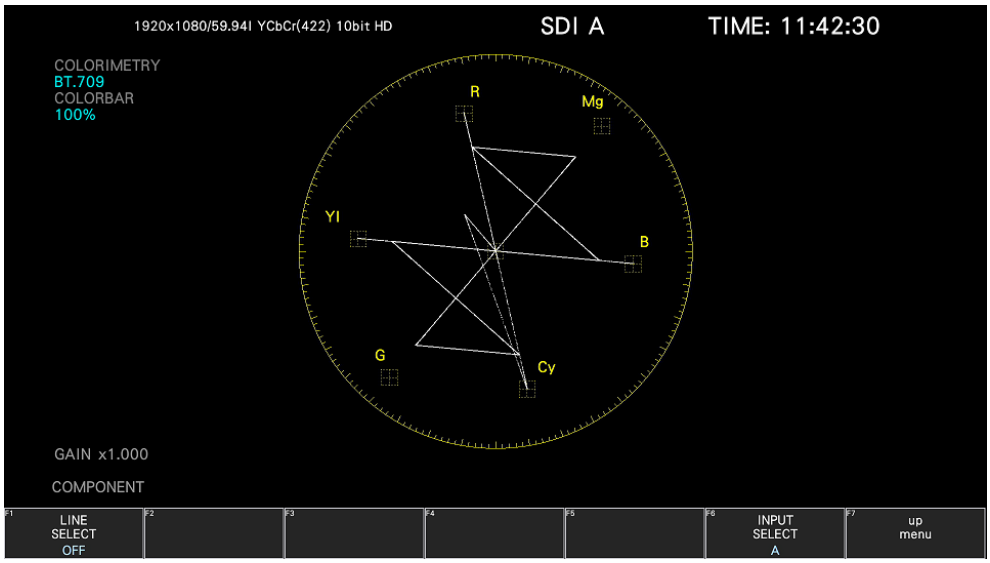


図 11-13　ラインセレクトのオンオフ

11.6.2　ライン選択範囲の設定

[F1] LINE SELECT が ON で、入力信号がインターレースまたはセグメントフレームのとき、以下の操作でラインの選択範囲を設定できます。
ここで選択したラインは、ビデオ信号波形表示、ピクチャー表示、ステータス表示(データダンプ)の選択ラインと連動します。

操作

[VECT] > [F5] LINE SELECT > [F2] FIELD: FIELD1 / FIELD2 / FRAME

設定項目の説明

FIELD1:	フィールド 1 のラインを選択します。(例: 1 - 563)
FIELD2:	フィールド 2 のラインを選択します。(例: 564 - 1125)
FRAME:	全ラインを選択します。(例: 1 - 1125)

11.7 カラーシステムの設定

カラーシステムの設定は、VECT メニューの [F7] COLOR SYSTEM で行います。

[VECT] > [F7] COLOR SYSTEM >

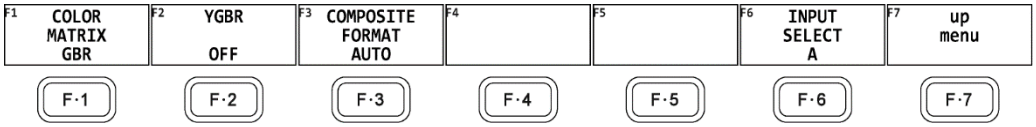


図 11-14　COLOR SYSTEM メニュー

11.7.1 カラーマトリックスの選択

以下の操作で、波形の表示形式を選択できます。選択した表示形式は、画面右下に表示されます。


操作

[VECT] > [F7] COLOR SYSTEM > [F1] COLOR MATRIX: COMPONENT / COMPOSITE

設定項目の説明

COMPONENT:　　コンポーネント信号の色差信号を X-Y で表示します。
COMPOSITE:　　コンポーネント信号を疑似コンポジット信号に変換して、X-Y で表示します。

COLOR MATRIX = COMPONENT

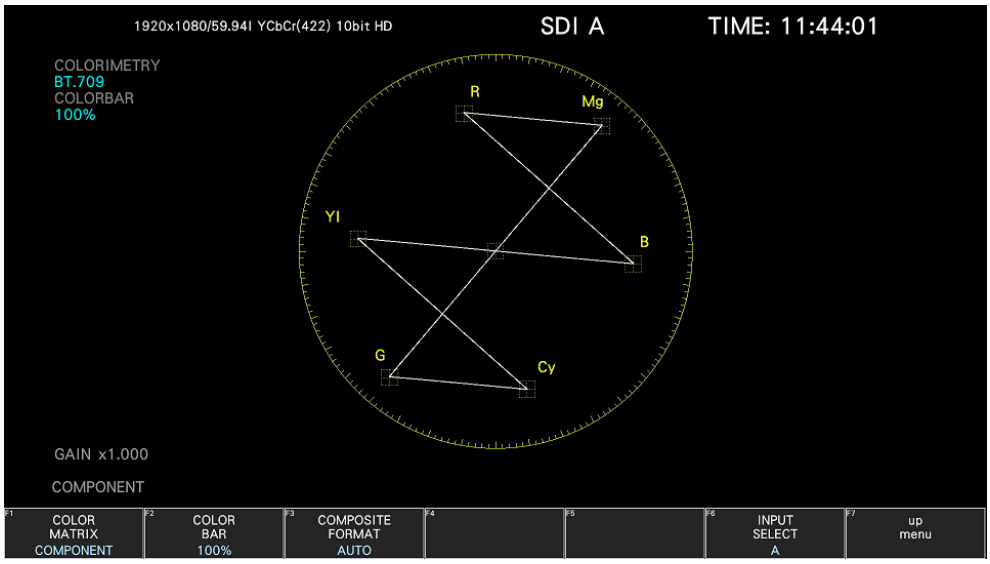

COLOR MATRIX = COMPOSITE

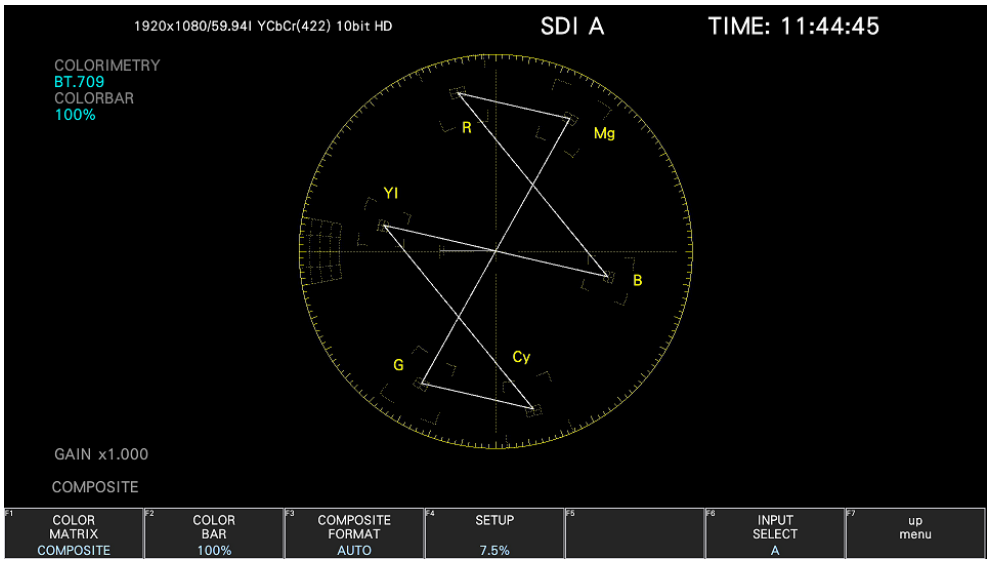


図 11-15　カラーマトリックスの選択

11.7.2　75%カラーバー用スケールの表示

以下の操作で、75%カラーバー用のスケールを表示できます。
ここで選択したスケールは、画面左上の COLORBAR に表示されます。

操作

[VECT] > [F7] COLOR SYSTEM > [F2] COLOR BAR: 100% / 75%

設定項目の説明

100%:	100%カラーバーを入力したときに、ピークレベルが合うようなスケールを表示します。
75%:	75%カラーバーを入力したときに、ピークレベルが合うようなスケールを表示します。

COLOR BAR = 75%

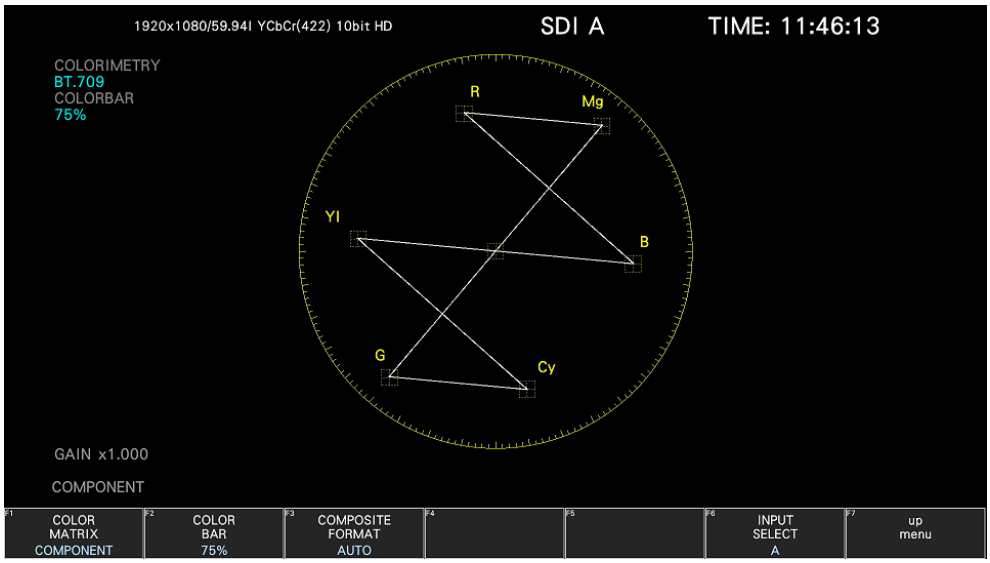


図 11-16　75%カラーバー用スケールの表示 (75%カラーバー入力時)

11.7.3 コンポジット表示フォーマットの選択

以下の操作で、コンポジット表示フォーマットを選択できます。


操作

[VECT] > [F7] COLOR SYSTEM > [F3] COMPOSITE FORMAT: AUTO / NTSC / PAL

設定項目の説明

AUTO:	入力信号のフレーム周波数が 25Hz または 50Hz のときは PAL、それ以外のときは NTSC で表示します。
NTSC:	NTSC で表示します。
PAL:	PAL で表示します。

COMPOSITE FORMAT = NTSC

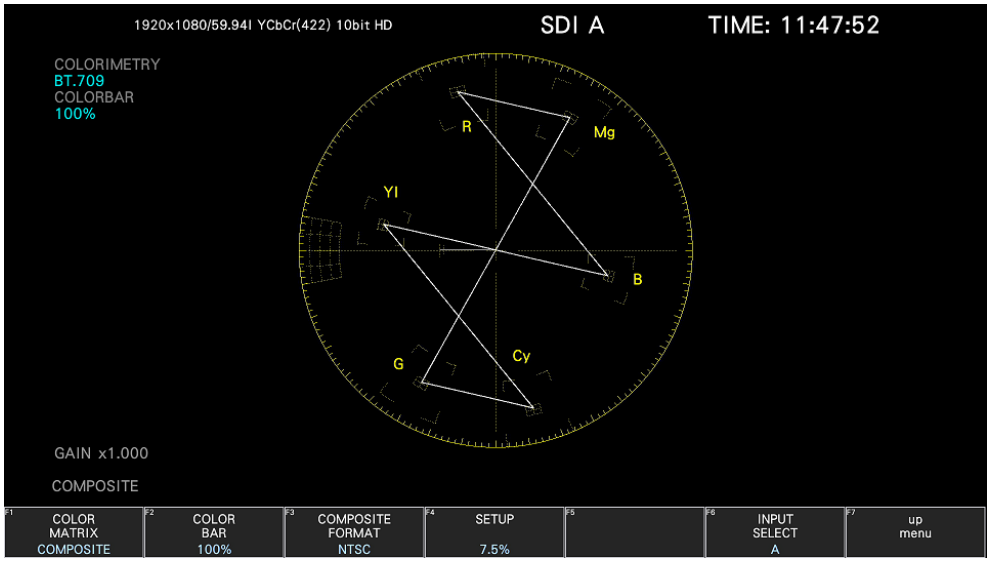

COMPOSITE FORMAT = PAL

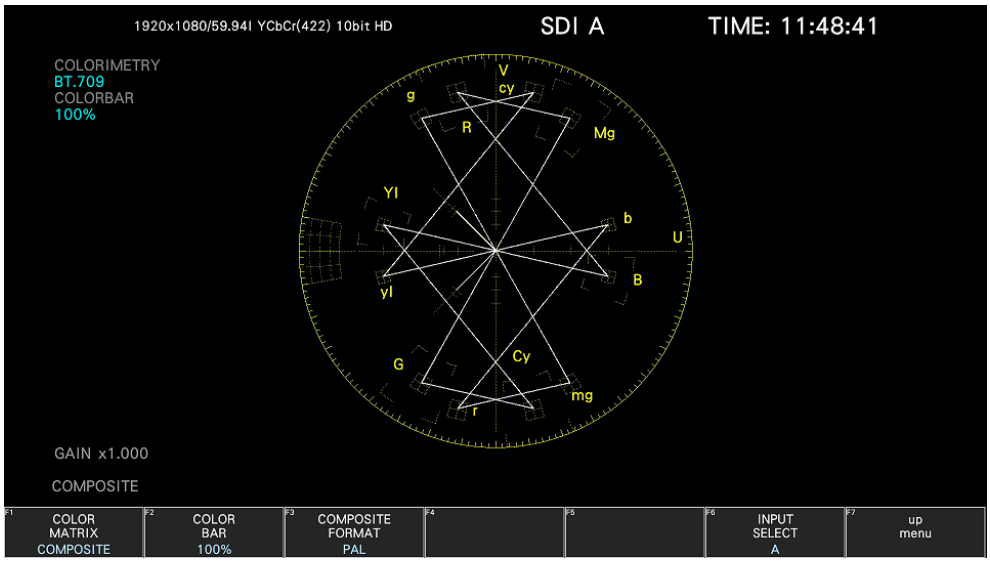


図 11-17　コンポジット表示フォーマットの選択

11.7.4 セットアップレベルの選択

[F1] COLOR MATRIX が COMPOSITE のとき、以下の操作でセットアップレベルを選択できます。
コンポジット表示フォーマットが PAL のとき、このメニューは表示されません。

操作
[VECT] > [F7] COLOR SYSTEM > [F4] SETUP: 0% / 7.5%

11.8 5バー表示

5バーを表示するには、VECT キーを押してから、[F1] VECT INTEN/CONFIG > [F1] VECTOR DISPLAY を 5BAR にします。

5バー表示は、YC_BC_R 信号を GBR 信号、および疑似コンポジット信号に変換したときのピークレベルを、Y、G、B、R、CMP(COMPOSITE)の 5 本のバーで同時に表示したものです。

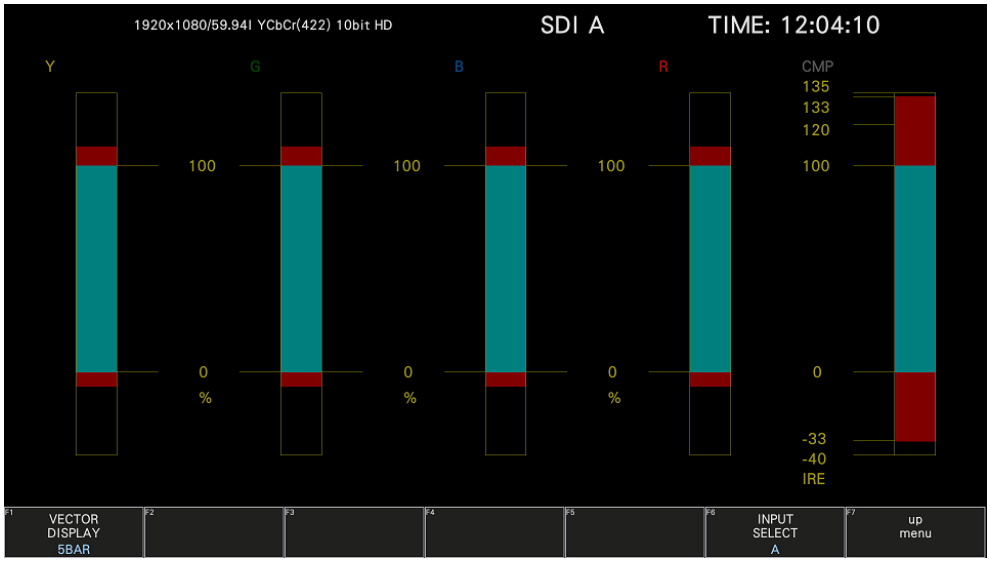


図 11-18　5バー表示画面

- **Y について**

  ステータスメニューの Luminance Upper/Lower で設定した範囲外のレベルが赤く表示されます。

  【参照】 Luminance Upper/Lower >「16.2.4　エラー設定 4」

- **GBR について**

  ステータスメニューの Gamut Upper/Lower で設定した範囲外のレベルが赤く表示されます。

  【参照】 Gamut Upper/Lower >「16.2.3　エラー設定 3」

- **CMP について**

  ステータスメニューの Composite Upper/Lower で設定した範囲外のレベルが赤く表示されます。

  【参照】 Composite Upper/Lower >「16.2.3　エラー設定 3」

- **メニューについて**

  5バー表示の設定は、VECT メニューで行います。

  [VECT] >

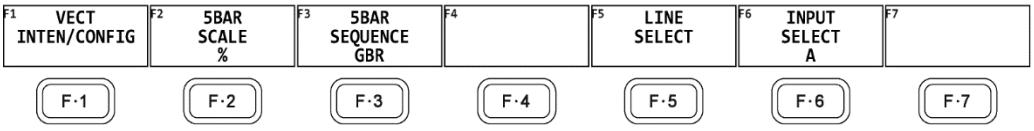


図 11-19　ベクトルメニュー

11.8.1 スケール単位の選択

VECTOR DISPLAY が 5BAR のとき、以下の操作でスケールの単位を選択できます。

【参照】 VECTOR DISPLAY >「11.2.1 表示モードの切り換え」
「11.7.3 コンポジット表示フォーマットの選択」


操作

[VECT] > [F2] 5BAR SCALE: % / mV / HEX / DEC


設定項目の説明

%:	YGBR を%で、CMP を IRE で表示します。
mV:	mV で表示します。Full レンジのときは選択できません。 スケールは、コンポジット表示フォーマットによって以下のように異なります。 NTSC のとき: 100% = 700mV (YGBR) / 100IRE = 714.3mV (CMP) PAL のとき: 100%(IRE) = 700mV
HEX:	YGBR を 16 進数で、CMP を IRE で表示します。
DEC:	YGBR を 10 進数で、CMP を IRE で表示します。


5BAR SCALE = %

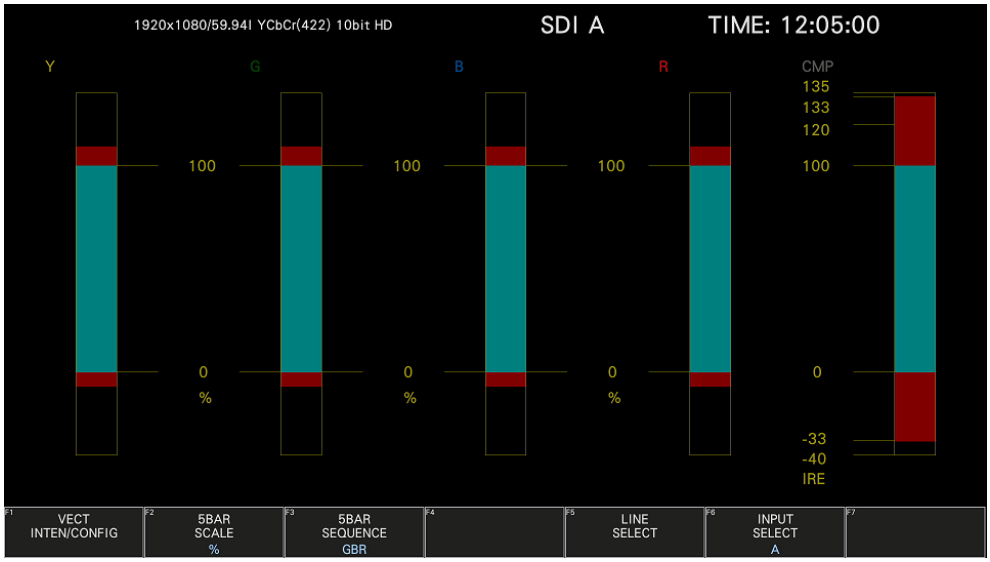

5BAR SCALE = mV

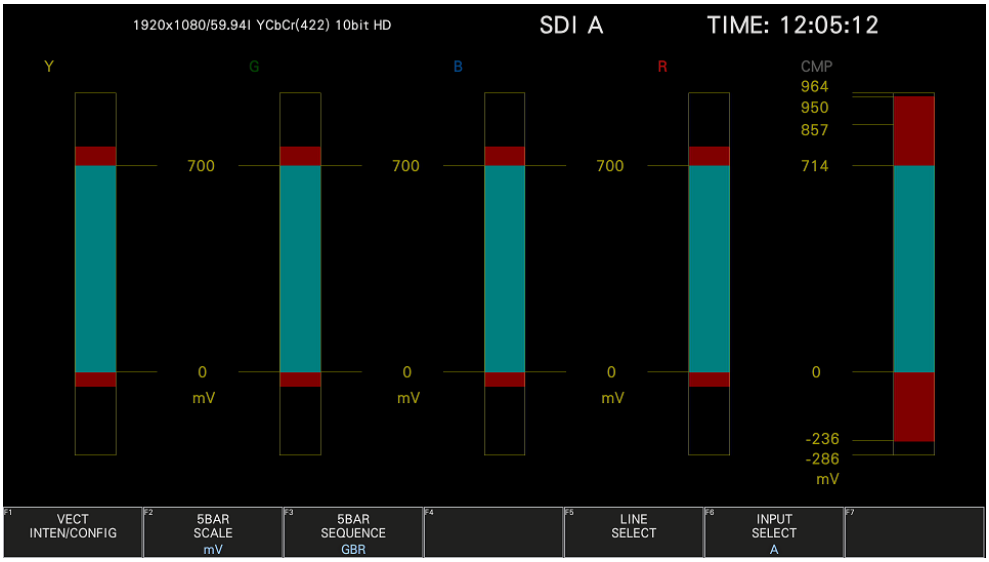

5BAR SCALE = HEX

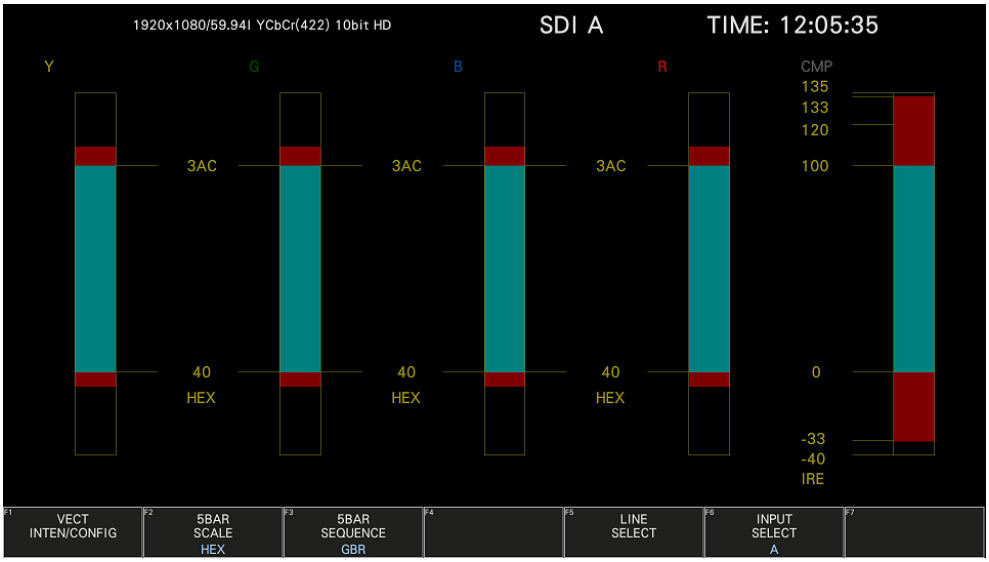

5BAR SCALE = DEC

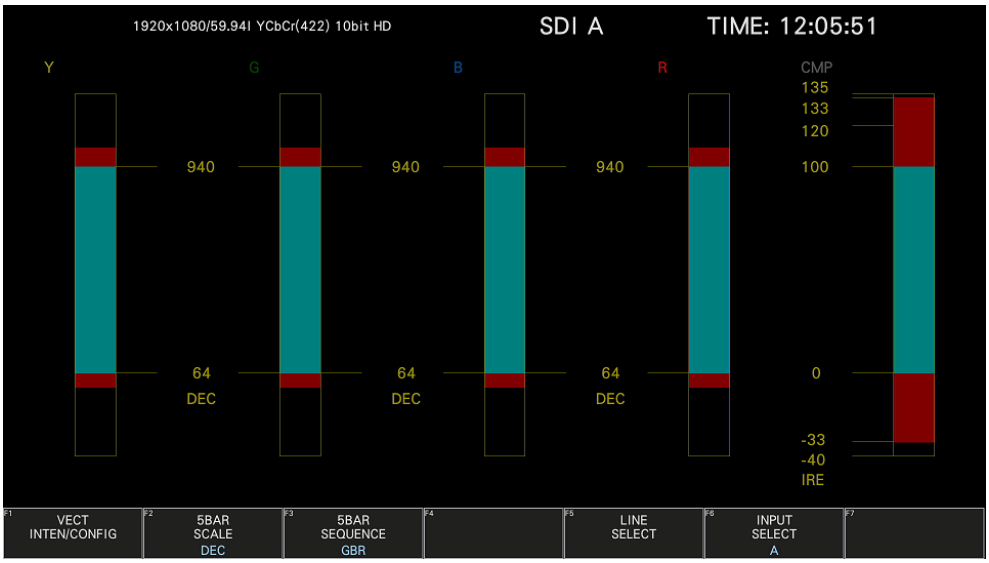


図 11-20　スケール単位の選択 (Narrow レンジ)

11.8.2 表示順の選択

以下の操作で、5 バーの表示順を選択できます。


操作

[VECT] > [F3] 5BAR SEQUENCE: GBR / RGB

設定項目の説明

GBR:	左から Y、G、B、R、CMP の順で表示します。
RGB:	左から Y、R、G、B、CMP の順で表示します。

5BAR SEQUENCE = GBR

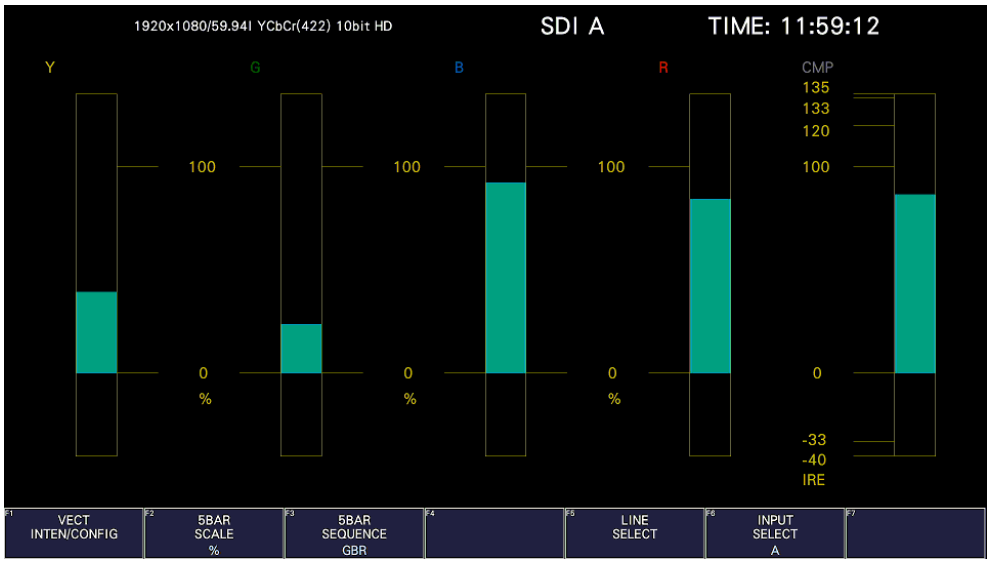

5BAR SEQUENCE = RGB

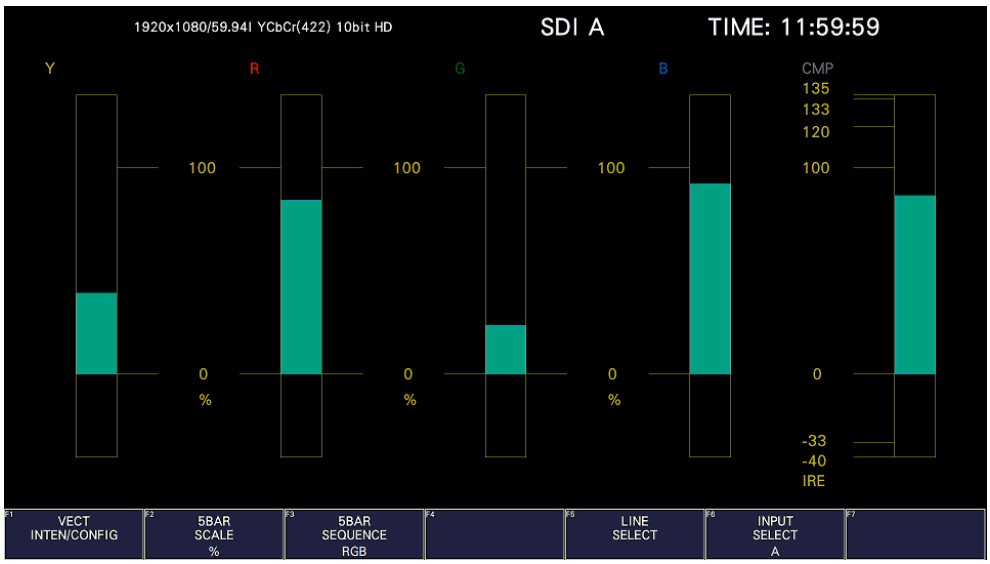


図 11-21　表示順の選択

11.9 ヒストグラム表示

ヒストグラムを表示するには、VECT キーを押してから、[F1] VECT INTEN/CONFIG > [F1] VECTOR DISPLAY を HISTOGRAM にします。

ヒストグラム表示では、横軸に輝度、R、G、B レベル、縦軸に輝度、R、G、B レベルごとの画素数を積み上げて、画像のデータ分布を表示します。

SER23 がインストールされていると、横軸のスケールを変更できます。「14.2.2　ヒストグラム表示」を参照してください。

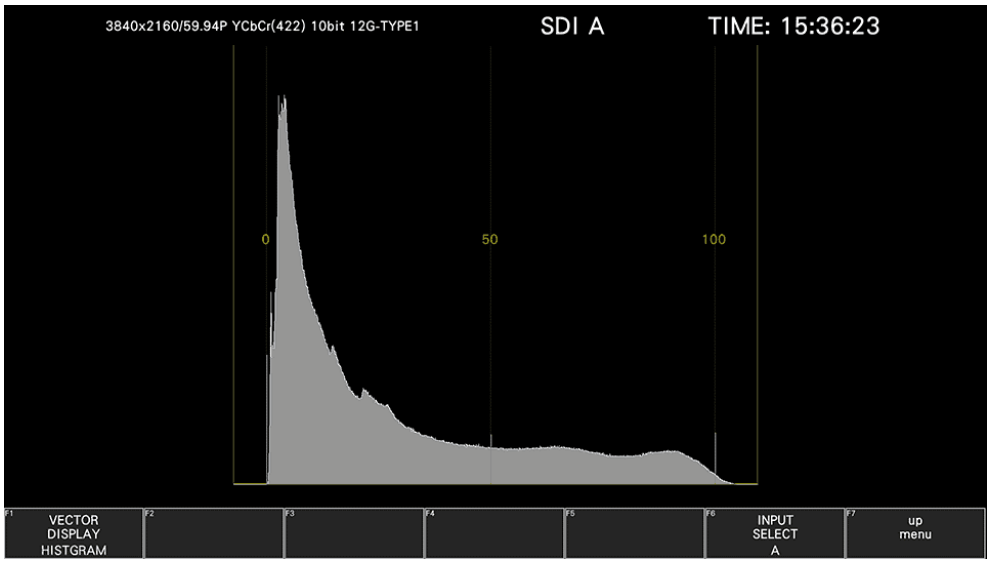


図 11-22　ヒストグラム表示

- **メニューについて**

  ヒストグラム表示の設定は、VECT メニューで行います。

  [VECT] >

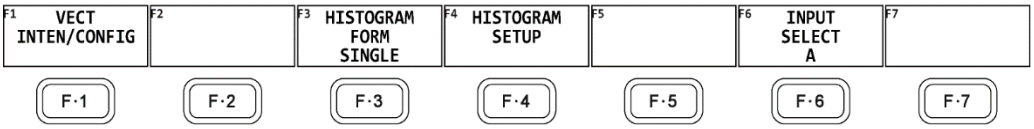


図 11-23　ベクトルメニュー

11.9.1 表示形式の選択

以下の操作で、表示形式を選択できます。

操作

[VECT] > [F3] HISTOGRAM FORM: SINGLE / TILE / ALIGN_H / ALIGN_V

設定項目の説明

SINGLE:	輝度、R、G、B のいずれか 1 つを表示します。
TILE:	輝度、R、G、B をタイル状に表示します。
ALIGN_H:	輝度、R、G、B を横に並べて表示します。
ALIGN_V:	輝度、R、G、B を縦に並べて表示します。

- **HISTOGRAM FORM が TILE のとき**

  輝度、R、G、B をタイル状に表示します。

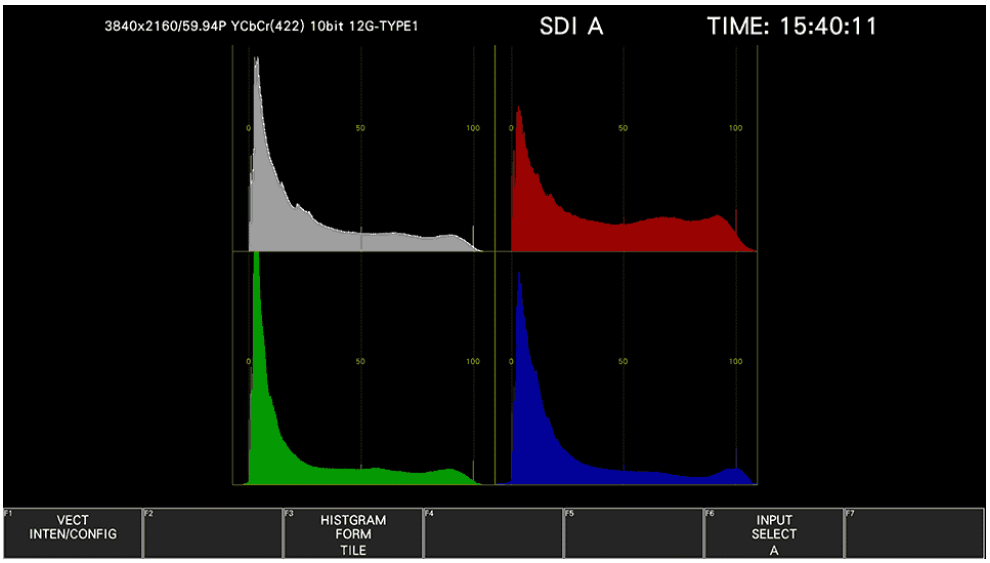


図 11-24　タイル表示

- **HISTOGRAM FORM が ALIGN-H のとき**

  輝度、R、G、B を横に並べて表示します。

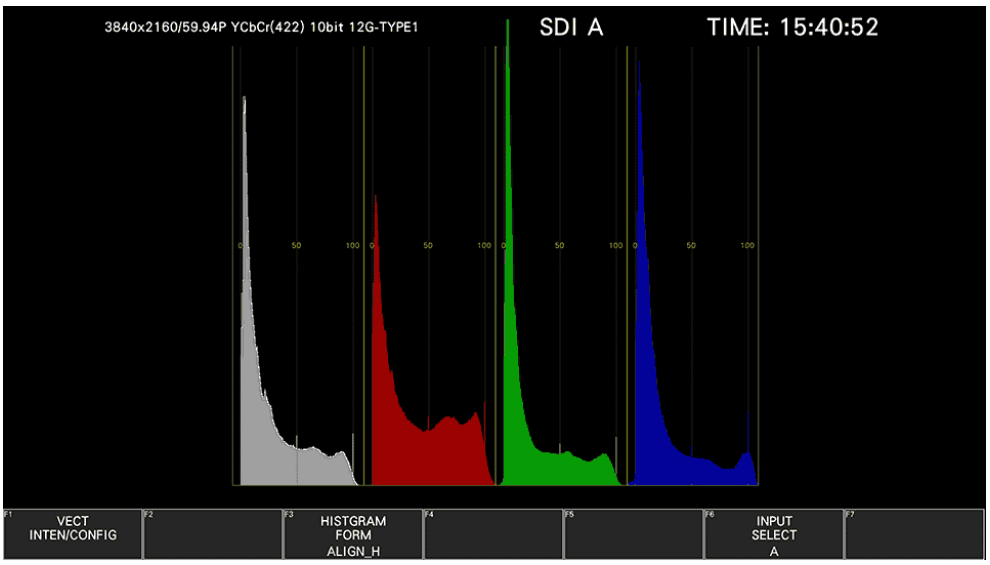


図 11-25　ALIGN_H 表示

- **HISTOGRAM FORM が ALIGN-V のとき**

  輝度、R、G、B を縦に並べて表示します。

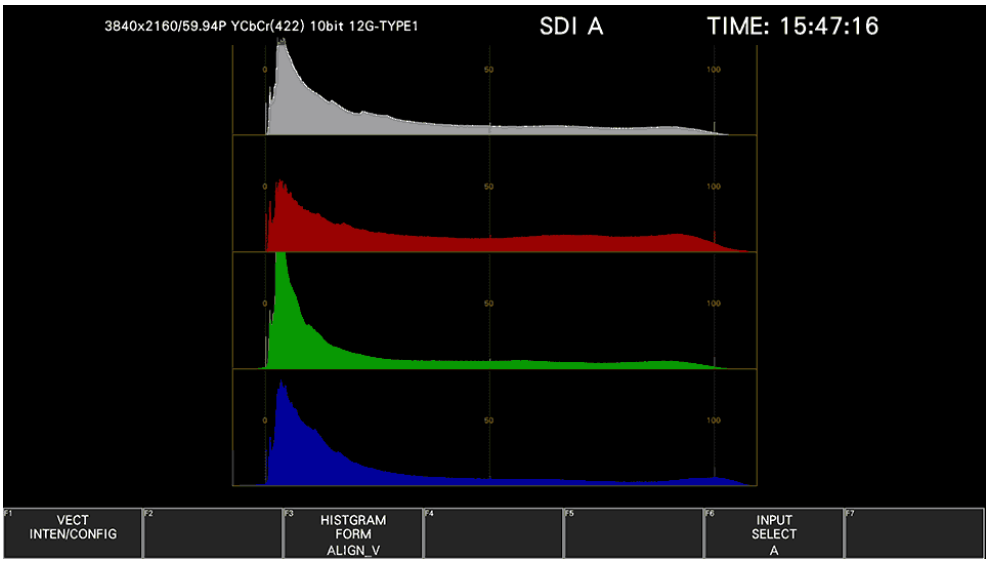


図 11-26　ALIGN_V 表示

11.9.2　測定信号の選択

HISTOGRAM FORM が SINGLE のとき、以下の操作で測定信号を選択します。輝度、R、G、B のうちの 1 つをオンにできます。

操作
[VECT] > [F4] HISTOGRAM SETUP > [F1] Y: ON / OFF > [F2] R: ON / OFF > [F3] G: ON / OFF > [F4] B: ON / OFF

12. CIE 色度図表示

CIE 色度図を表示するには、VECT キーを押してから、[F1] VECT INTEN/CONFIG > [F1] VECTOR DISPLAY を CIE DIAGRAM にします。

VECTOR DISPLAY を VECTOR、5BAR、または HISTOGRAM にしたときの説明は、「11　ベクトル波形表示」を参照してください。

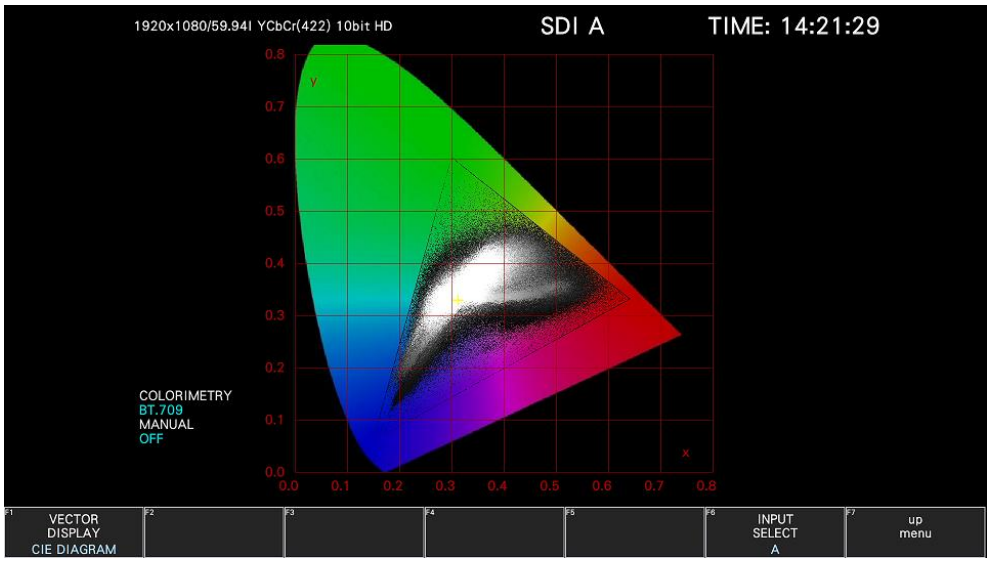


図 12-1　CIE 色度図表示

- **カラリメトリについて**

  画面左下の COLORIMETRY には、SYS メニューで選択したカラリメトリをシアンで表示します。
  3G(DL)-4K または 3G(QL)のときは、ペイロード ID ですべてのリンクのカラリメトリ情報が一致していないと、黄色で表示します。

  画面左下の MANUAL には、CIE DIAGRAM SETTING メニューの MANUAL SETUP で設定したカラリメトリを表示します。

12.1 スケールの設定

スケールの設定は、VECT メニューの [F2] CIE DIAGRAM SCALE で行います。
DISPLAY MODE が TEMP のとき、このメニューは表示されません。
【参照】 DISPLAY MODE >「12.2.1　表示モードの選択」

[VECT] > [F2] CIE DIAGRAM SCALE >

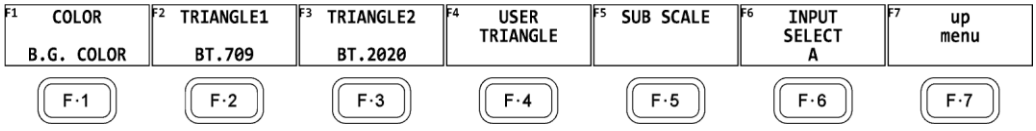


図 12-2　CIE DIAGRAM SCALE メニュー

12.1.1 カラースケールの選択

以下の操作で、馬蹄形状のカラースケールを選択できます。


操作

[VECT] > [F2] CIE DIAGRAM SCALE > [F1] COLOR: B.G. COLOR / B.G. WHITE / B.G. BLACK

設定項目の説明

B.G. COLOR:	カラースケールを表示します。背景は黒、波形は輝度レベルに応じて表示します。
B.G. WHITE:	カラースケールを表示しません。背景は白、波形はピクチャーの色に応じて表示します。
B.G. BLACK:	カラースケールを表示しません。背景は黒、波形はピクチャーの色に応じて表示します。

COLOR = B.G. WHITE

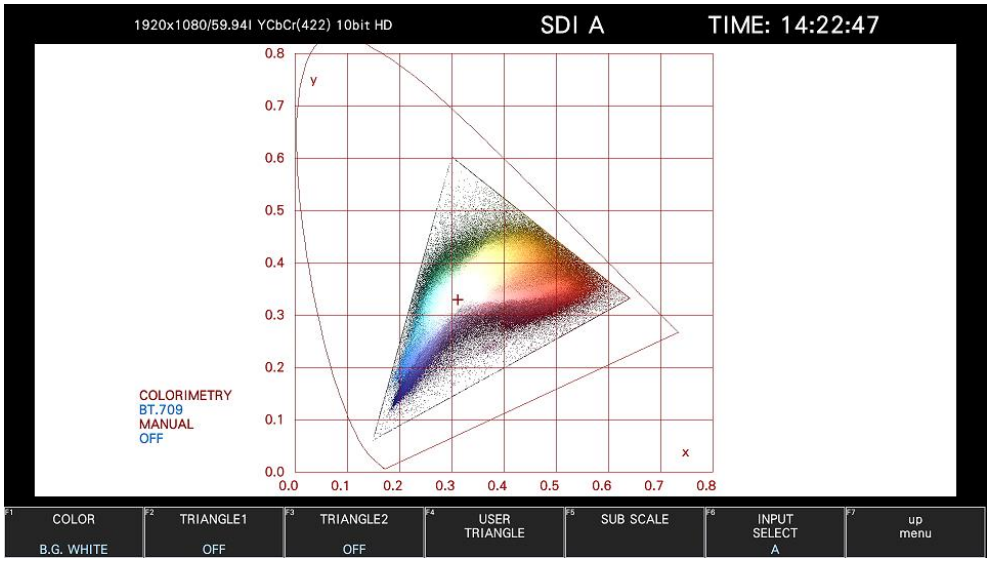

COLOR = B.G. BLACK

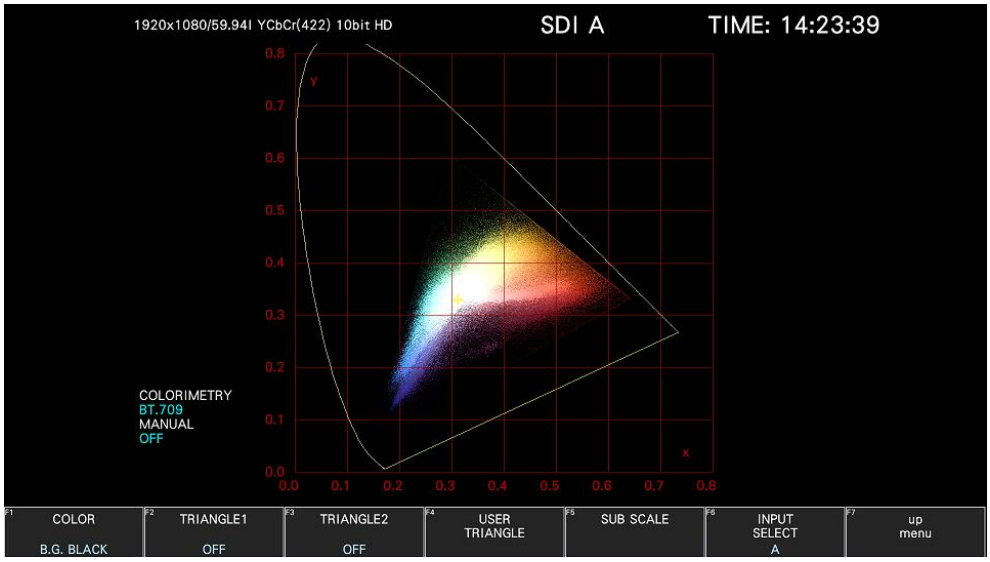


図 12-3　カラースケールの選択

12.1.2 トライアングルの選択

以下の操作で、カラートライアングルを 3 つまで表示できます。

操作

[VECT] > [F2] CIE DIAGRAM SCALE
> [F2] TRIANGLE1: BT.601(525) / BT.601(625) / BT.709 / DCI / BT.2020 / OFF
> [F3] TRIANGLE2: BT.601(525) / BT.601(625) / BT.709 / DCI / BT.2020 / OFF
> [F4] USER TRIANGLE > [F1] TRIANGLE: 1 / 2 / OFF

カラートライアングルの頂点座標は、以下のとおりです。
u'v'座標は、xy 座標から算出した値を使用しています。

表 12-1　カラートライアングルの頂点座標

[F1] TRIANGLE1 [F2] TRIANGLE2		CIE1931		CIE1976	
		x	y	u'	v'
BT.601(525)	R	0.630	0.340	0.433	0.526
	G	0.310	0.595	0.130	0.563
	B	0.155	0.070	0.176	0.178
BT.601(625)	R	0.640	0.330	0.451	0.523
	G	0.290	0.600	0.121	0.561
	B	0.150	0.060	0.175	0.158
BT.709	R	0.640	0.330	0.451	0.523
	G	0.300	0.600	0.125	0.563
	B	0.150	0.060	0.175	0.158
DCI	R	0.680	0.320	0.496	0.526
	G	0.265	0.690	0.099	0.578
	B	0.150	0.060	0.175	0.158
BT.2020	R	0.708	0.292	0.557	0.517
	G	0.170	0.797	0.056	0.587
	B	0.131	0.046	0.159	0.126

12.1.3 ユーザートライアングルの設定

ユーザートライアングルの設定は、CIE DIAGRAM SCALE メニューの [F4] USER TRIANGLE で行います。
ユーザートライアングルは 2 つまで設定できます。[F1] TRIANGLE で 1 または 2 を選択してください。

[VECT] > [F2] CIE DIAGRAM SCALE > [F4] USER TRIANGLE >

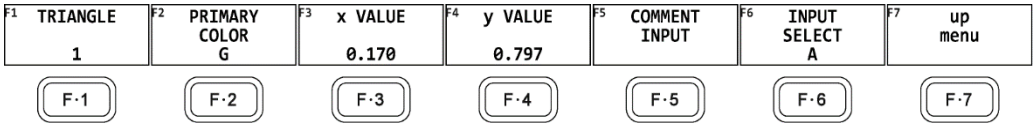


図 12-4　USER TRIANGLE メニュー

以下の操作で、カラートライアングルの頂点座標を変更できます。[F2] PRIMARY COLOR で変更する頂点を選択してから、[F3] x VALUE と [F4] y VALUE で座標を設定してください。初期設定は、BT.2020 の座標と同等です。

操作

[VECT] > [F2] CIE DIAGRAM SCALE > [F5] USER TRIANGLE
> [F2] PRIMARY COLOR: G / B / R
> [F3] x VALUE: 0.000 - 0.170 - 1.000
> [F4] y VALUE: 0.000 – 0.797 - 1.000

ユーザートライアングルでは、[F5] COMMENT INPUT で任意の名前を付けられます。
8 文字以内で入力してください。

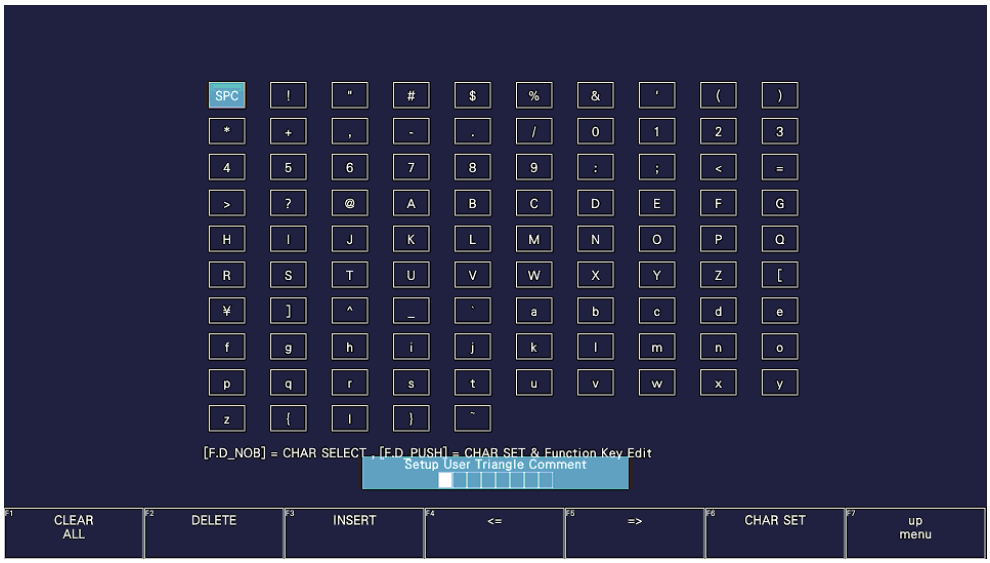


図 12-5　トライアングル名入力画面

トライアングル名入力画面でのキー動作は以下のとおりです。

[F1] CLEAR ALL	：すべての文字列を消去します。
[F2] DELETE	：カーソル上の文字を消去します。
[F3] INSERT	：カーソル上の文字に挿入します。
[F4] <=	：カーソルを左に移動します。
[F5] =>	：カーソルを右に移動します。
[F6] CHAR SET	：文字を入力します。
ファンクションダイヤル [FD]	：回して文字を選択、押して文字を入力します。

12.1.4 サブスケールのオンオフ

サブスケールの設定は、CIE DIAGRAM SCALE メニューの [F5] SUB SCALE で行います。

[VECT] > [F2] CIE DIAGRAM SCALE > [F5] SUB SCALE >

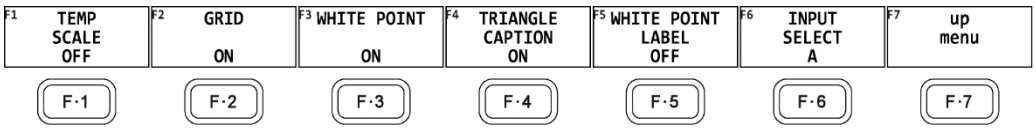


図 12-6　SUB SCALE メニュー

以下の操作で、色温度曲線、グリッド、白色点、トライアングル名、白色点ラベルを個別にオンオフできます。

[F3] WHITE POINT がオンのとき、[F5] WHITE POINT LABEL が表示されます。白色点ラベルは、カラリメトリが DCI のとき DCI W、DCI 以外のとき D65 になります。

操作

[VECT] > [F2] CIE DIAGRAM SCALE > [F5] SUB SCALE
> [F1] TEMP SCALE: ON / OFF
> [F2] GRID: ON / OFF
> [F3] WHITE POINT: ON / OFF
> [F4] TRIANGLE CAPTION: ON / OFF
> [F5] WHITE POINT LABEL: ON / OFF

TEMP SCALE = ON / GRID = ON / WHITE POINT = ON / TRIANGLE CAPTION = ON / WHITE POINT LABEL = OFF

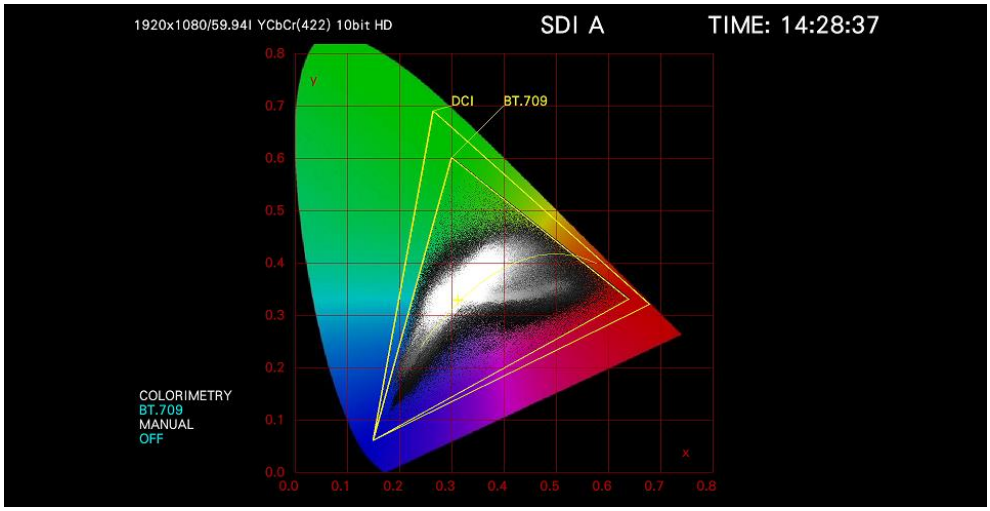


図 12-7　サブスケール表示

12.2 色度図モードの設定

色度図モードの設定は、VECT メニューの [F3] CIE DIAGRAM SETTING で行います。

[VECT] > [F3] CIE DIAGRAM SETTING >

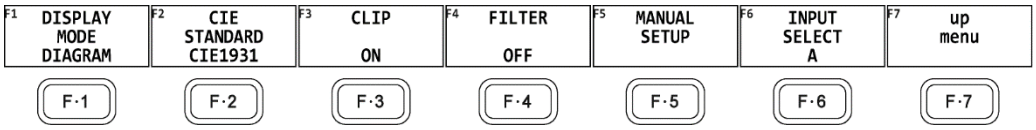


図 12-8　CIE DIAGRAM SETTING メニュー

12.2.1 表示モードの選択

以下の操作で、表示モードを選択できます。

操作

[VECT] > [F3] CIE DIAGRAM SETTING > [F1] DISPLAY MODE: DIAGRAM / TEMP

設定項目の説明

DIAGRAM:	色度図を表示します。
TEMP:	色温度を表示します。

DISPLAY MODE = TEMP

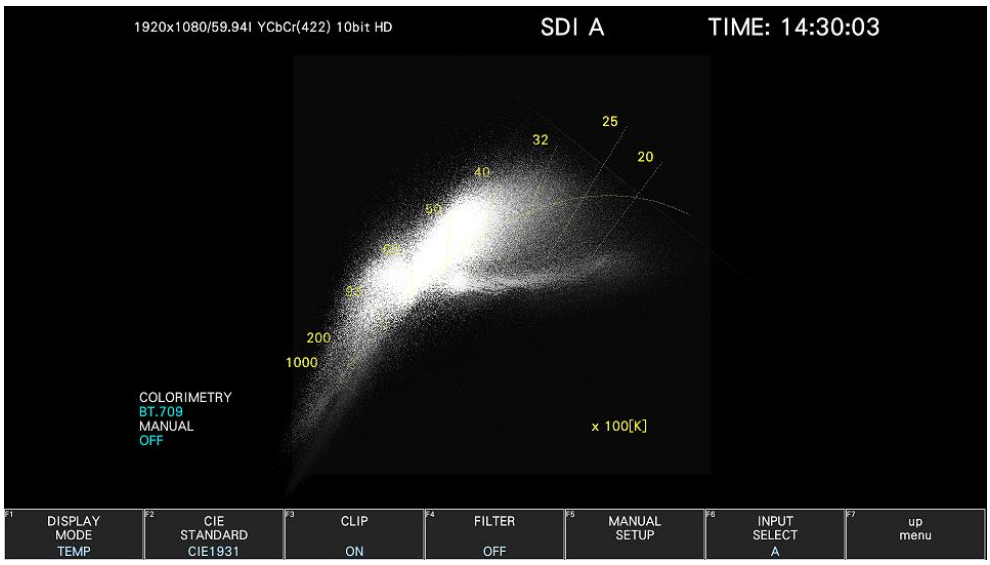


図 12-9　表示モードの選択

12.2.2 表示規格の選択

以下の操作で、表示規格を選択できます。

操作

[VECT] > [F3] CIE DIAGRAM SETTING > [F2] CIE STANDARD: CIE1931 / CIE1976

設定項目の説明

CIE1931:	CIE 1931 に対応した色度図を表示します。
CIE1976:	CIE 1976 に対応した色度図を表示します。

12.2.3 クリップのオンオフ

以下の操作で、クリップ処理をオンオフできます。

操作

[VECT] > [F3] CIE DIAGRAM SETTING > [F3] CLIP: ON / OFF

設定項目の説明

ON:	入力信号の負値を 0 にクリップして表示します。
OFF:	入力信号の負値を BT.1361 に基づいて表示します。

12.2.4 フィルターのオンオフ

以下の操作で、フィルター処理をオンオフできます。
ON にすると、2 ピクセルごとにデータを平均して表示します。

操作

[VECT] > [F3] CIE DIAGRAM SETTING > [F4] FILTER: ON / OFF

12.2.5 ガンマ値の設定

以下の操作で、ガンマ値を設定できます。

操作

[VECT] > [F3] CIE DIAGRAM SETTING > [F5] MANUAL SETUP
> [F1] MANUAL SETUP: ON / OFF
> [F2] COLORIMETRY: BT.601(525) / BT.601(625) / BT.709 / DCI / BT.2020
> [F5] GAMMA SETUP: 1.50 - 2.20 - 3.00

設定項目の説明

ON:	[F2] COLORIMETRY で設定したカラリメトリおよび[F5] GAMMA SETUP で設定したガンマ値を使用します。ただし、ビデオ信号波形、ベクトル波形、ピクチャーには適用されません。 ガンマ計算式は、(入力信号レベル)^(ガンマ値)から算出します。 [F3] CLIP のオンオフにかかわらず、入力信号の負値は 0 にクリップされます。
OFF:	SYS メニューで選択したカラリメトリの規格に従います。

12.3 カーソルの表示

以下の操作で、色度図にカーソルを表示できます。
カーソルは H POS ツマミで水平方向、V POS ツマミで垂直方向に移動でき、画面右上には測定値が表示されます。また、H POS ツマミと V POS ツマミを押すと、以下の位置にカーソルが移動します。

色度図表示のとき:　(x, y) = (u', v') = (0, 0)
色温度表示のとき:　画面左下

操作

[VECT] > [F4] CURSOR: ON / OFF

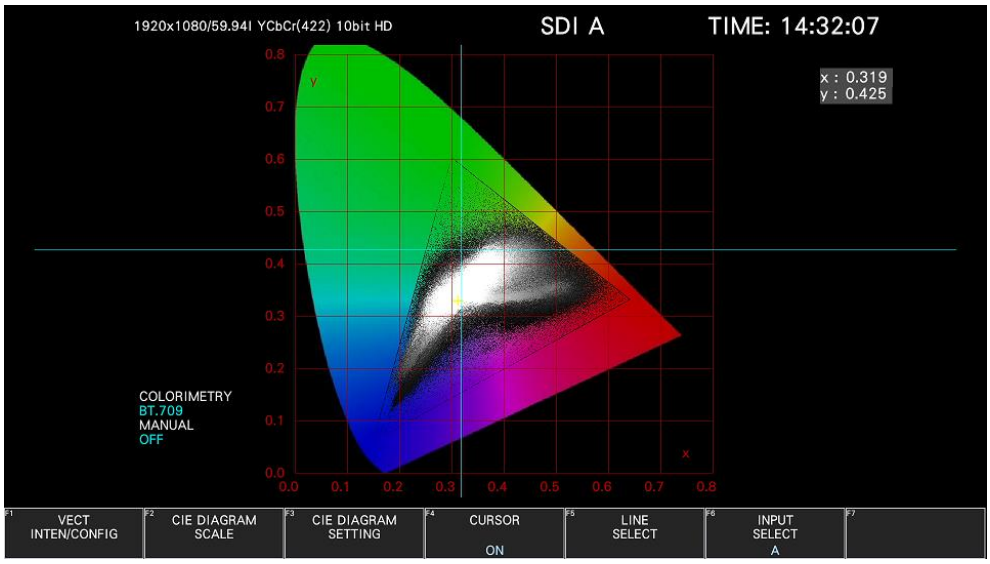


図 12-10　色度図カーソルの表示

12.4 ラインセレクトの設定

ラインセレクトの設定は、VECT メニューの [F5] LINE SELECT で行います。
「11.5.2　ラインセレクトの設定」を参照してください。

13. ピクチャー表示

ピクチャーを表示するには、PIC キーを押します。

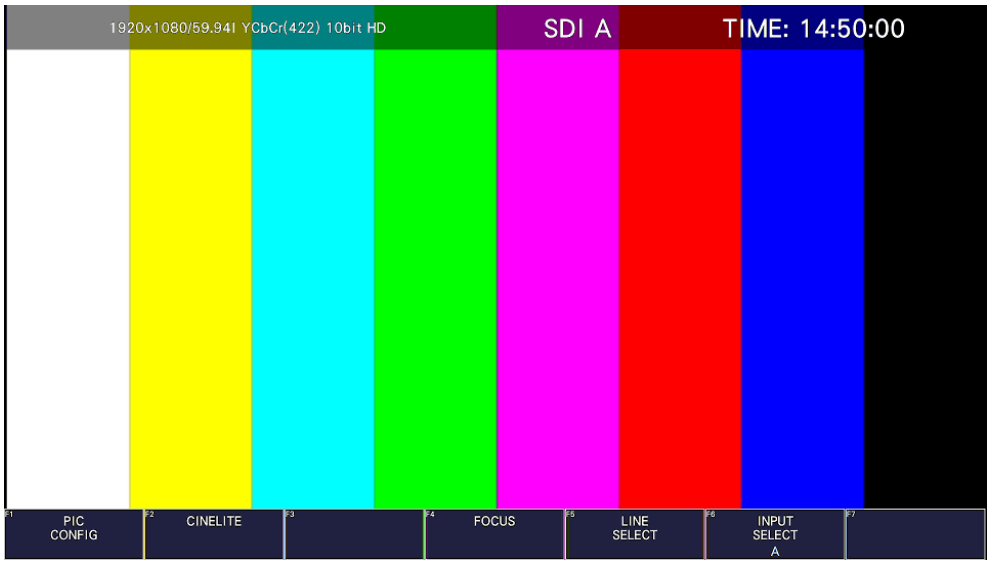


図 13-1　ピクチャー表示

13.1 表示モードの選択

以下の操作で、ピクチャーの表示モードを選択できます。


操作

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F1] PICTURE MODE: FIT / REAL / X2 / FULL FRM


設定項目の説明

FIT:	表示エリアに最適化した大きさで表示します。 ピクチャーを拡大縮小するため、表示が粗くなったり、画素が抜けたりすることがあります。また、拡大縮小の際には、簡易フィルター処理をしています。
REAL:	ビデオ信号の 1 サンプルを画面の 1 画素で表示します。 表示エリアよりもピクチャーが大きい場合は、V POS ツマミと H POS ツマミを使用して、ピクチャーの表示位置を調整できます。ツマミを押すとピクチャーが基準位置に戻ります。
X2:	ビデオ信号の 1 サンプルを画面の 4 画素(縦横 2 倍)で表示します。 表示エリアよりもピクチャーが大きい場合は、V POS ツマミと H POS ツマミを使用して、ピクチャーの表示位置を調整できます。ツマミを押すとピクチャーが基準位置に戻ります。 4K のときは表示されません。
FULL FRM:	ブランキング期間を含めた 1 フレームを表示します。 4K のときは表示されません。


SIZE = FIT

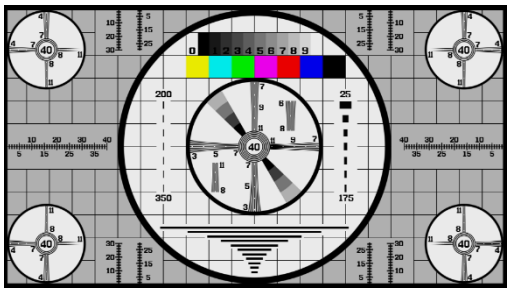

SIZE = REAL

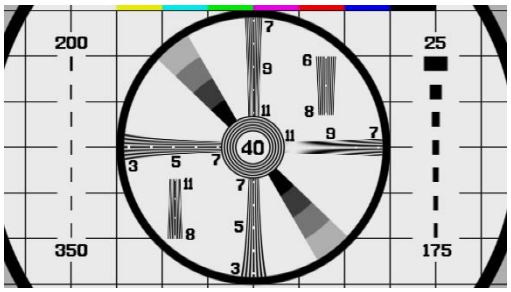

SIZE = X2

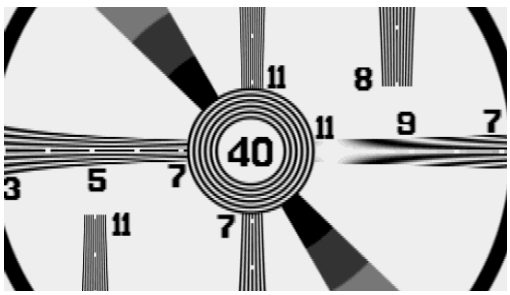

SIZE = FULL FRM

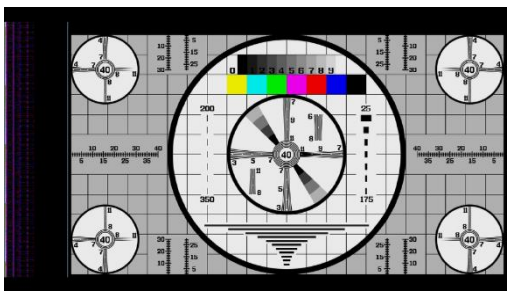


図 13-2　表示モードの選択

13.2 ピクチャーの調整

ピクチャーの調整は、PIC CONFIG メニューの [F2] ADJUST で行います。

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F2] ADJUST >

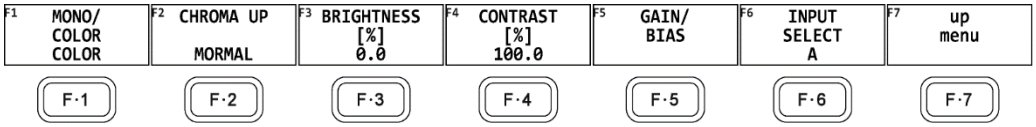


図 13-3 ADJUST メニュー

13.2.1 カラー表示とモノクロ表示の切り換え

以下の操作で、カラー表示とモノクロ表示を切り換えられます。
カラリメトリゾーンの表示と共通設定です。
【参照】 「13.3.2 カラリメトリゾーンの表示 (SER31)」

操作

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F2] ADJUST > [F1] MONO/COLOR: COLOR / MONO

13.2.2 クロマゲインの設定

以下の操作で、クロマゲインの設定を切り換えることができます。

操作

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F2] ADJUST > [F2] CHROMA UP: UP / NORMAL

設定項目の説明

UP:	クロマゲインを 2 倍(200.0%)にします。
NORMAL:	クロマゲインを、[F5] GAIN/BIAS > [F1] GAIN で設定した値にします。

13.2.3 ブライトネスの調整

以下の操作で、ブライトネスを調整できます。
ファンクションダイヤル [FD] を押すと、設定値が初期値(0.0)に戻ります。

操作

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F2] ADJUST > [F3] BRIGHTNESS[%]: -50.0 - 0.0 - 50.0

13.2.4 コントラストの調整

以下の操作で、コントラストを調整できます。
ファンクションダイヤル [FD] を押すと、設定値が初期値(100.0)に戻ります。

操作

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F2] ADJUST > [F4] CONTRAST[%]: 0.0 - 100.0 - 200.0

13.2.5 ゲインの調整

ゲインの調整は、GAIN/BIAS メニューの [F1] GAIN で行います。

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F2] ADJUST > [F5] GAIN/BIAS > [F1] GAIN >

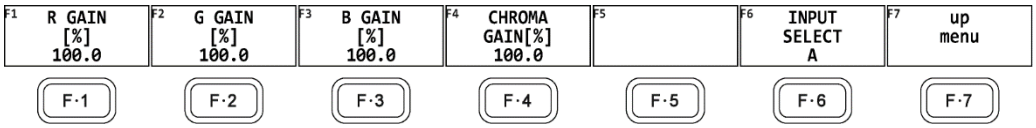


図 13-4　GAIN メニュー

以下の操作で、RGB 信号およびクロマ信号のゲインをそれぞれ調整できます。
ファンクションダイヤル [FD] を押すと、設定値が初期値(100.0)に戻ります。
[F2] CHROMA UP が UP のとき、[F4] CHROMA GAIN は表示されません。200.0 固定となります。

操作

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F2] ADJUST > [F5] GAIN/BIAS > [F1] GAIN
> [F1] R GAIN[%]: 0.0 - 100.0 - 200.0
> [F2] G GAIN[%]: 0.0 - 100.0 - 200.0
> [F3] B GAIN[%]: 0.0 - 100.0 - 200.0
> [F4] CHROMA GAIN[%]: 0.0 - 100.0 - 200.0

13.2.6 バイアスの調整

バイアスの調整は、GAIN/BIAS メニューの [F2] BIAS で行います。

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F2] > [F5] GAIN/BIAS > [F2] BIAS >



図 13-5　BIAS メニュー

以下の操作で、RGB 信号のバイアスをそれぞれ調整できます。
ファンクションダイヤル [FD] を押すと、設定値が初期値(0.0)に戻ります。

操作

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F2] > [F5] GAIN/BIAS > [F2] BIAS
> [F1] R BIAS[%]: -50.0 - 0.0 - 50.0
> [F2] G BIAS[%]: -50.0 - 0.0 - 50.0
> [F3] B BIAS[%]: -50.0 - 0.0 - 50.0

13.3 表示の設定

表示の設定は、PIC CONFIG メニューの [F3] INDICATION SETTING で行います。

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F3] INDICATION SETTING >

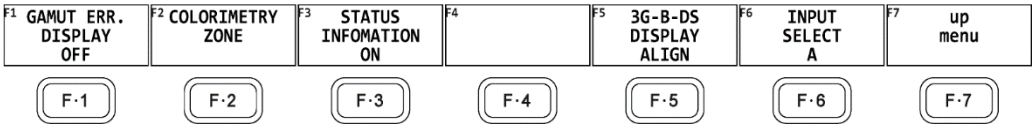


図 13-6　INDICATION SETTING メニュー

13.3.1 ガマットエラーの表示

以下の操作で、ピクチャー上にガマットエラーおよびルミナンスエラーが発生している場所を表示できます。

ステータスメニューの Gamut Upper/Lower、Composite Upper/Lower、Luminance Upper/Lower で設定した範囲外がエラーとなります。Gamut Error、Composite Gamut Error、Level Error が OFF のとき、該当するエラーは表示されません。

【参照】 Gamut Upper/Lower、Composite Upper/Lower >「16.2.3　エラー設定 3」
Luminance Upper/Lower >「16.2.4　エラー設定 4」

操作

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F3] INDICATION SETTING > [F1] GAMUT ERR. DISPLAY: OFF / WHITE / RED / MESH

設定項目の説明

OFF:	ガマットエラーを表示しません。
WHITE:	ピクチャーの明るさを半分にして、ガマットエラーを白色で表示します。
RED:	ピクチャーの明るさを半分にして、ガマットエラーを赤色で表示します。
MESH:	ガマットエラーを網目模様で表示します。

13.3.2 カラリメトリゾーンの表示 (SER31)

以下の操作で、カラリメトリゾーン表示ができます。
カラリメトリゾーン表示は、ITU-R BT.2020 の色域内で、ITU-R BT.709 または DCI の色域外の色を、ピクチャー上に網目模様で表示します。



図 13-7　カラリメトリゾーン表示 (緑網目模様)

- **カラリメトリの選択**

  以下の操作で、カラリメトリゾーンの内側のカラリメトリを選択します。

  操作

  [PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F3] INDICATION SETTING > [F2] COLORIMETRY ZONE > [F1] OUT OF COLOR ZONE SET: BT-709 / DCI

- **網目模様色の選択**

  以下の操作で、カラリメトリゾーンの網目模様色を選択します。
  OFF 以外の設定のとき、ITU-R BT.2020 以外の信号が入力されると、画面の中央に「Input signal is not BT-2020」が表示されます。

  操作

  [PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F3] INDICATION SETTING > [F2] COLORIMETRY ZONE > [F2] COLORIMETRY ZONE: OFF / MESH.G / MESH.B / MESH.M

  設定項目の説明

OFF:	カラリメトリゾーンを表示しません。
MESH.G:	カラリメトリゾーンを緑 50%の網目模様で表示します。
MESH.B:	カラリメトリゾーンを青 50%の網目模様で表示します。
MESH.M:	カラリメトリゾーンをマゼンタ 50%の網目模様で表示します。

- **網目模様のサイズ選択**

  以下の操作で、カラリメトリゾーンの網目模様サイズを選択します。

  操作

  [PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F3] INDICATION SETTING > [F2] COLORIMETRY ZONE > [F3] MESH SIZE: X1 / X2 / X4 / X6 / X8

- **カラー表示とモノクロ表示の切り換え**

  以下の操作で、カラー表示とモノクロ表示を切り換えられます。
  ピクチャーの調整と共通設定です。
  【参照】 「13.2.1 カラー表示とモノクロ表示の切り換え」

  操作

  [PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F3] INDICATION SETTING > [F2] COLORIMETRY ZONE > [F4] MONO/COLOR: COLOR / MONO

- **ガマットカラーログのオンオフ**

  以下の操作で、ガマットカラーログ設定画面が表示されます。

  操作

  [PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F3] INDICATION SETTING > [F2] COLORIMETRY ZONE > [F5] LOG SET

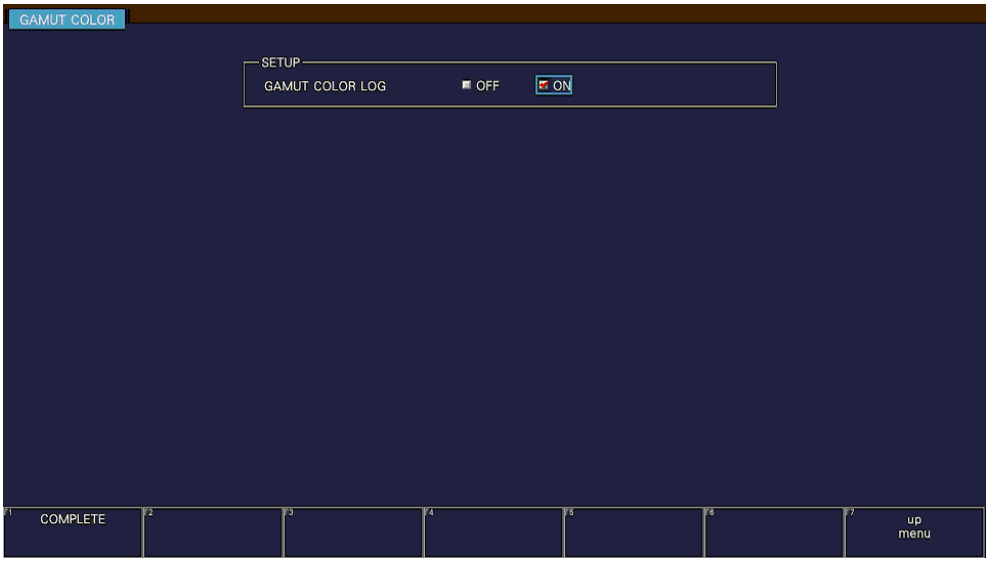


図 13-8 ガマットカラーログ設定画面

- **GAMUT COLOR LOG**

  ガマットカラーログのオンオフを選択します。
  オンのとき、設定したカラリメトリ以外の色があると、イベントログに記録されます。
  この設定は、入力信号のカラリメトリが ITU-R BT.2020 で、COLORIMETRY ZONE が OFF 以外のときに有効です。
  【参照】 「16.4 イベントログの設定」

  OFF / ON

13.3.3 情報のオンオフ

以下の操作で、レイアウトで配置した下記の情報表示をオンオフできます。
この設定は、PIC キーを押したときの画面でのみ有効です。マルチ表示など、他の画面では ON 固定となります。

- Sub タブのアイテム (FORMAT、INPUT、TIME、DATE)
- Option タブのオプション (Format、Input、Time)

操作

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F3] INDICATION SETTING > [F3] STATUS IMFORMATION: ON / OFF

STATUS INFO = ON

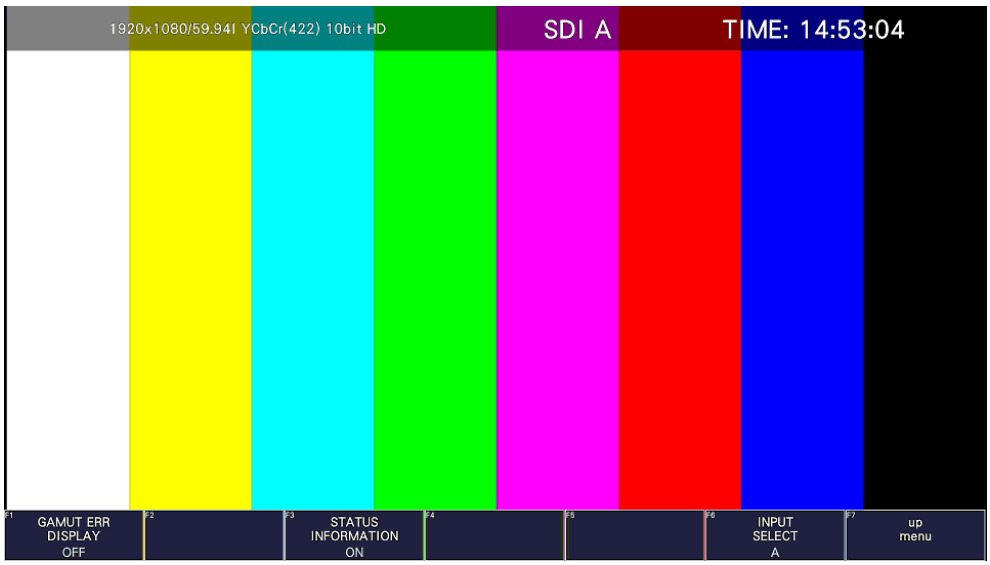


図 13-9　情報のオンオフ

13.3.4 SCTE-104 検出表示の設定

ピクチャー上に SCTE-104 検出パケットを、最大 3 種類までスーパーインポーズできます。
SCTE-104 SETUP タブで、SCTE-104 検出表示の設定ができます。

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F3] INDICATION SETTING > [F4] SCTE-104 SETUP >

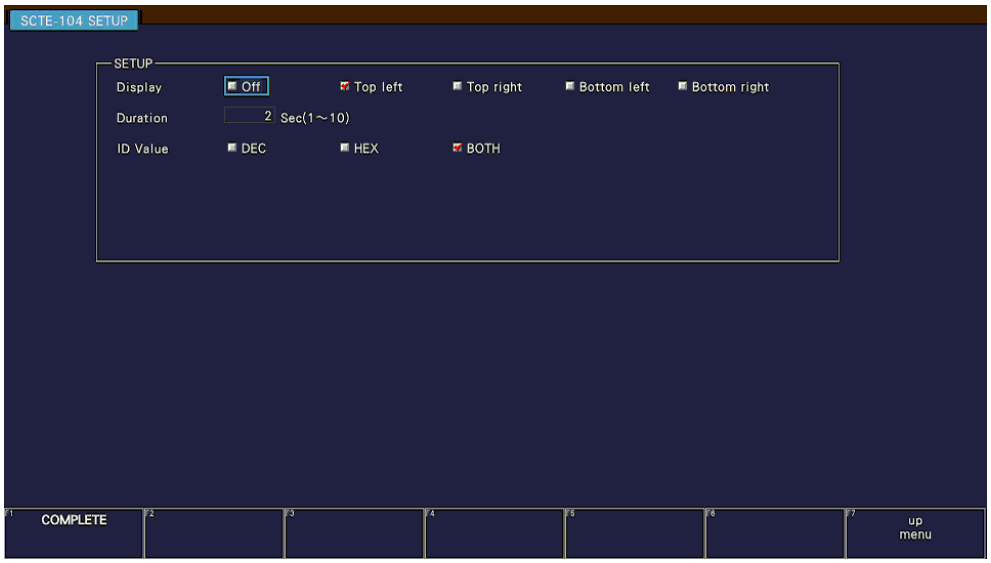


図 13-10　SCTE-104 SETUP タブ

- **Display**

  SCTE-104 検出の表示場所を、画面の左上、右上、左下、または右下から選択します。
  オフを選択すると、SCTE-104 検出を表示しません。

  OFF / Top left / Top right / Bottom left / Bottom right

- **Duration**

  SCTE-104 検出のメッセージの表示時間を、1 - 10 秒から選択します。
  ステータス表示の SCTE-104 パケット表示時間とは連動していません。

  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

- **ID Value**

  SCTE-104 検出のメッセージ表示形式を、HEX(16 進表示)、DEC(10 進表示)または BOTH から選択します。
  ステータス表示の SPLICE 表示画面での[F3] ID VALUE と連動しています。
  ID Value を BOTH に設定した場合は、splice_event_id と unique_program_id を、以下のように 16 進数と 10 進数を同時に表示します。

  Splice ID　　16 進数 (10 進数)
  Program ID　　16 進数 (10 進数)

  DEC / HEX / BOTH

13.3.5 SCTE-104 検出表示画面

SCTE-104 メッセージを検出したとき、ピクチャー画面上にメッセージが表示されます。最大で 3 メッセージまで表示し、メッセージの上位が、検出した最新のメッセージになります。
メッセージは、Duration で設定した時間だけ表示され、その設定した時間の間にメッセージが検出されなかったときは、非表示の状態に戻ります。

(タイムコード)xx:xx:xx:xx SCTE104:(メッセージ 1)　検出した最新のメッセージ
(タイムコード)xx:xx:xx:xx SCTE104:(メッセージ 2)　一つ前に検出したメッセージ
(タイムコード)xx:xx:xx:xx SCTE104:(メッセージ 3)　二つ前に検出したメッセージ

splice_request_data メッセージを検出したときは、詳細内容が表示されます。

Display = Top left / ID Value = BOTH



図 13-11　SCTE-104 検出表示

- **メッセージの省略表示**

  検出したメッセージは、以下のように省略表示されます。

SCTE-104 メッセージ	省略表示
init_request_data	init
alive_request_data	alive
config_request_data	config
fault_request_data	fault
inject_section_data_request	inject_section
splice_request_data	splice
splice_null_request_data	splice_null
start_schedule_download_request_data	start_schedule_down
time_signal_request_data	time_signal
transmit_schedule_request_data	transmit_schedule
component_mode_DPI_request_data	comp_mode_DPI
encrypted_DPI_request_data	encrypted_DPI
insert_descriptor_request_data	insert_desc
insert_DTMF_descriptor_request_data	insert_DTMF_desc
insert_avail_descriptor_request_data	insert_avail_desc
insert_segmentation_descriptor_request_data	insert_seg_desc
proprietary_command_request_data	proprietary_command
schedule_component_mode_request_data	schedule_comp_mode
schedule_definition_data	schedule_definition
insert_tier_data	insert_tier
insert_time_descriptor	insert_time_desc
insert_audio_descriptor	insert_audio_desc
delete_ControlWord_data	delete_ControlWord
update_ControlWord_data	update_ControlWord

splice_request_data メッセージ	省略表示
splice_insert_type	SpliceType
splice_event_id	SpliceID
unique_program_id	ProgramID
pre_roll_time	PreRoll
break_duration	Break
avail_num	AvailNum
avails_expected	AvailsExp
auto_return_flag	AutoReturn

13.3.6 3G-B DS 表示の設定

3G-B DS 測定時、以下の操作で表示形式を選択できます。

操作

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F3] INDICATION SETTING > [F5] 3G-B-DS DISPLAY: STREAM1 / STREAM2 / ALIGN

設定項目の説明

STREAM1:	ストリーム 1 を表示します。
STREAM2:	ストリーム 2 を表示します。
ALIGN:	ストリーム 1 とストリーム 2 を並べて表示します。

3G-B-DS DISPLAY = ALIGN

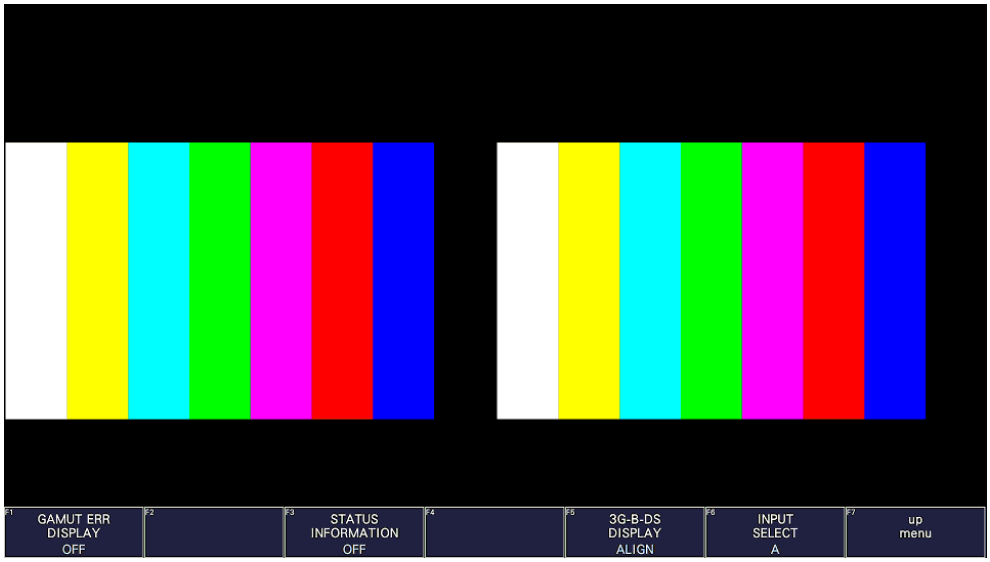


図 13-12　3G-B DS 表示の設定

13.4 マーカーの設定

マーカーの設定は、PIC CONFIG メニューの [F4] MARKER で行います。
PICTURE MODE が FIT 以外のとき、このメニューは表示されません。
【参照】 PICTURE MODE >「13.1 表示モードの選択」

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F4] MARKER >

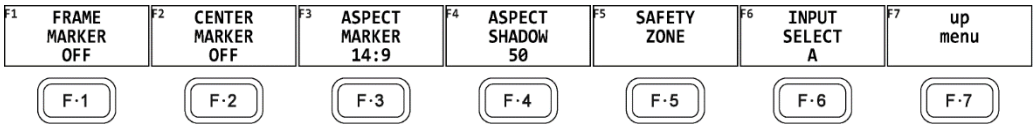


図 13-13 MARKER メニュー

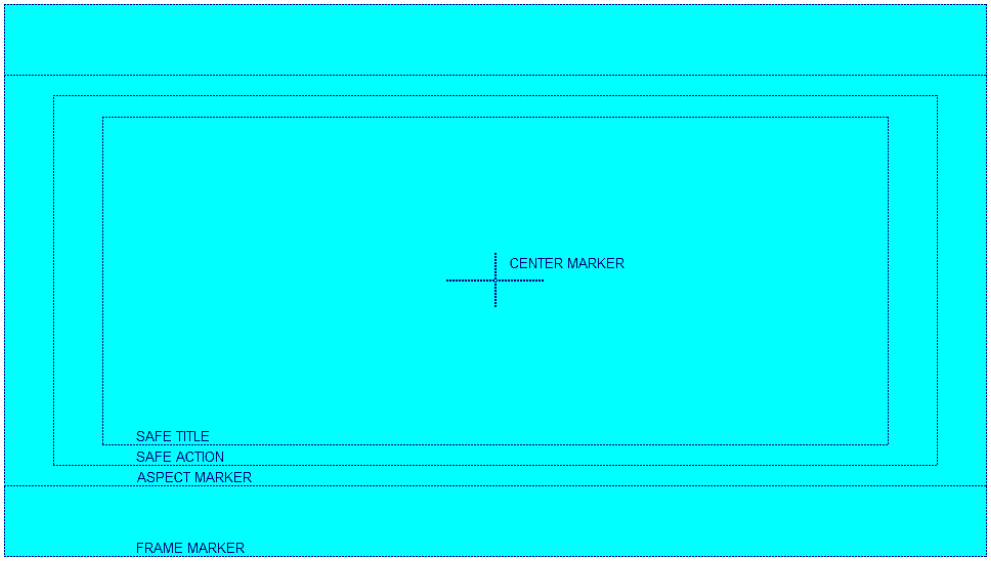


図 13-14 マーカー表示

13.4.1 フレームマーカーのオンオフ

以下の操作で、フレームマーカーをオンオフできます。

操作

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F4] MARKER > [F1] FRAME MARKER: ON / OFF

13.4.2 センターマーカーのオンオフ

以下の操作で、センターマーカーをオンオフできます。

操作

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F4] MARKER > [F2] CENTER MARKER: ON / OFF

13.4.3 アスペクトマーカーの設定

以下の操作で、アスペクトマーカーを表示できます。

操作

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F4] MARKER > [F3] ASPECT MARKER: OFF / 17:9 / 16:9 / 14:9 / 13:9 / 4:3 / 2.39:1 / AFD

設定項目の説明

OFF:	アスペクトマーカーを表示しません。
17:9	17:9 アスペクトマーカーを表示します。 入力信号が 17:9 のフレーム信号または SD のときは選択できません。
16:9:	16:9 アスペクトマーカーを表示します。 入力信号が 16:9 のフレーム信号のときは選択できません。
14:9:	14:9 アスペクトマーカーを表示します。
13:9:	13:9 アスペクトマーカーを表示します。
4:3:	4:3 アスペクトマーカーを表示します。 入力信号が SD のときは選択できません。
2.39:1:	2.39:1 アスペクトマーカーを表示します。 入力信号が SD のときは選択できません。
AFD:	AFD(Active Format Description)に記述されたアスペクトマーカーを表示します。また、AFD の略称(SMPTE ST 2016-1-2007 準拠)を画面左上に表示します。 入力信号が SD または HD のときに選択できます。

画面左上に表示される AFD の略称は、Coded Frame および AFD Code に応じて以下のようになります。入力信号に AFD パケットが重畳されていない場合は「---------」となります。

表 13-1　AFD 表示

本器に表示される内容	Coded Frame	AFD Code	説明
0000- UNDEFINED	0 (4:3)	0000	Undefined
0001- RESERVED	0 (4:3)	0001	Reserved
0010- 16:9LBTop	0 (4:3)	0010	Letterbox 16:9 image, at top of the coded frame
0011- 14:9LBTop	0 (4:3)	0011	Letterbox 14:9 image, at top of the coded frame
0100- >16:9LBox	0 (4:3)	0100	Letterbox image with an aspect ratio greater than 16:9, vertically centered in the coded frame
0101- RESERVED	0 (4:3)	0101	Reserved
0110- RESERVED	0 (4:3)	0110	Reserved
0111- RESERVED	0 (4:3)	0111	Reserved
1000- FullFrame	0 (4:3)	1000	Full frame 4:3 image, the same as the coded frame
1001- Full Frame	0 (4:3)	1001	Full frame 4:3 image, the same as the coded frame
1010- 16:9LBox	0 (4:3)	1010	Letterbox 16:9 image, vertically centered in the coded frame with all image areas protected
1011- 14:9LBox	0 (4:3)	1011	Letterbox 14:9 image, vertically centered in the coded frame
1100- RESERVED	0 (4:3)	1100	Reserved
1101-4:3Full14:9	0 (4:3)	1101	Full frame 4:3 image, with alternative 14:9 center
1110-16:9LB14:9	0 (4:3)	1110	Letterbox 16:9 image, with alternative 14:9 center
1111-16:9LB4:3	0 (4:3)	1111	Letterbox 16:9 image, with alternative 4:3 center
0000w UNDEFINED	1 (16:9)	0000	Undefined
0001w RESERVED	1 (16:9)	0001	Reserved
0010w Full Frame	1 (16:9)	0010	Full frame 16:9 image, the same as the coded frame
0011w 14:9Pillbox	1 (16:9)	0011	Pillarbox 14:9 image, horizontally centered in the coded frame
0100w >16:9LBox	1 (16:9)	0100	Letterbox image with an aspect ratio greater than 16:9, vertically centered in the coded frame
0101w RESERVED	1 (16:9)	0101	Reserved
0110w RESERVED	1 (16:9)	0110	Reserved
0111w RESERVED	1 (16:9)	0111	Reserved
1000w FullFrame	1 (16:9)	1000	Full frame 16:9 image, the same as the coded frame
1001w 4:3Pillbox	1 (16:9)	1001	Pillarbox 4:3 image, horizontally centered in the coded frame
1010w FullNoCrop	1 (16:9)	1010	Full frame 16:9 image, with all image areas protected
1011w14:9Pillbox	1 (16:9)	1011	Pillarbox 14:9 image, horizontally centered in the coded frame
1100w RESERVED	1 (16:9)	1100	Reserved
1101w4:3PB14:9	1 (16:9)	1101	Pillarbox 4:3 image, with alternative 14:9 center
1110wFul14:9Safe	1 (16:9)	1110	Full frame 16:9 image, with alternative 14:9 center
1111wFull4:3Safe	1 (16:9)	1111	Full frame 16:9 image, with alternative 4:3 center

13.4.4 アスペクトシャドウの設定

[F3] ASPECT MARKER が OFF 以外のとき、以下の操作でアスペクトマーカーの影の濃さを調整できます。数値が大きくなるほど影は濃くなり、0 を選択するとラインで表示します。
ファンクションダイヤル [FD] を押すと、設定値が初期値(50)に戻ります。

操作

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F4] MARKER > [F4] ASPECT SHADOW[%]: 0 - 50 - 100

ASPECT SHADOW = 50

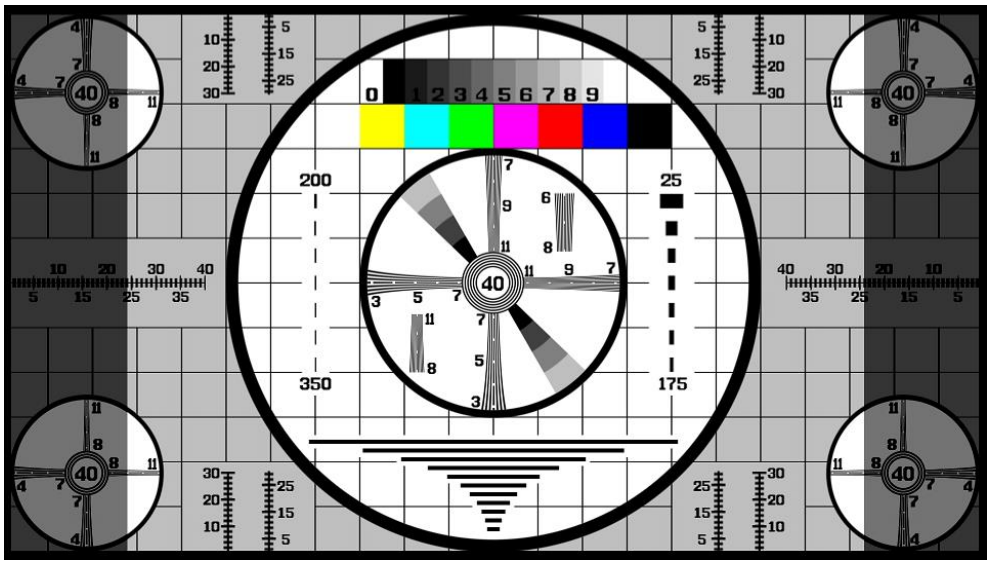


図 13-15　アスペクトシャドウの設定

13.4.5 セーフアクションマーカーの設定

セーフティマーカーの設定は、MARKER メニューの [F5] SAFETY ZONE で行います。
[F3] ASPECT MARKER が AFD のとき、このメニューは選択できません。

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F4] MARKER > [F5] SAFETY ZONE >



図 13-16　SAFETY ZONE メニュー

以下の操作で、セーフアクションマーカーを表示できます。
アスペクトマーカーを表示しているときは、アスペクトマーカーに対して表示します。

操作

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F4] MARKER > [F5] SAFETY ZONE > [F1] SAFE ACTION: ARIB / SMPTE / USER1 / OFF

設定項目の説明

ARIB:	ARIB TR-B4 で規定されているセーフアクションマーカーを表示します。 入力信号が 4K のときは選択できません。
SMPTE:	SMPTE RP-218 で規定されているセーフアクションマーカーを表示します。 入力信号が 4K のときは選択できません。
USER1:	[F3] USER1/2 SET の、[F1] USER1 WIDTH[%]および [F2] USER1 HEIGHT[%]で設定したマーカーを表示します。
OFF:	セーフアクションマーカーを表示しません。

13.4.6 セーフタイトルマーカーの設定

以下の操作で、セーフタイトルマーカーを表示できます。
アスペクトマーカーを表示しているときは、アスペクトマーカーに対して表示します。

操作

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F4] MARKER > [F5] SAFETY ZONE > [F2] SAFE TITLE: ARIB / SMPTE / USER2 / OFF

設定項目の説明

ARIB:	ARIB TR-B4 で規定されているセーフタイトルマーカーを表示します。 入力信号が 4K のときは選択できません。
SMPTE:	SMPTE RP-218 で規定されているセーフタイトルマーカーを表示します。 入力信号が 4K のときは選択できません。
USER2:	[F3] USER1/2 SET の、[F3] USER2 WIDTH[%]および [F4] USER2 HEIGHT[%]で設定したマーカーを表示します。
OFF:	セーフタイトルマーカーを表示しません。

13.4.7 ユーザーマーカーの設定

[F1] SAFE ACTION で USER1、[F2] SAFE TITLE で USER2 を選択することによって、ユーザーが任意に設定したマーカーを 2 点まで表示できます。
ユーザーマーカーの設定は、SAFETY ZONE メニューの [F3] USER1/2 SET で行います。

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F4] MARKER > [F5] SAFETY ZONE > [F3] USER1/2 SET >

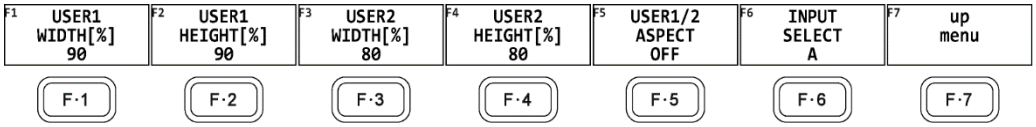


図 13-17　USER1/2 SET メニュー

以下の操作で、ユーザーマーカーの幅と高さおよびアスペクト表示のオンオフを設定できます。
ファンクションダイヤル [FD] を押すと、幅と高さの設定値が初期値に戻ります。
アスペクト比表示のオンオフは、ユーザー1、ユーザー2 共通になります。

操作

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F4] MARKER > [F5] SAFETY ZONE > [F3] USER1/2 SET
> [F1] USER1 WIDTH[%]: 0 - 90 - 100
> [F2] USER1 HEIGHT[%]: 0 - 90 - 100
> [F3] USER2 WIDTH[%]: 0 - 80 - 100
> [F4] USER2 HEIGHT[%]: 0 - 80 – 100
> [F5] USER1/2 ASPECT: ON / OFF

13.5 スーパーインポーズの設定

スーパーインポーズ機能は、字幕情報をピクチャー上に表示する機能です。
字幕情報の表示は、PIC CONFIG メニューの [F5] SUPER IMPOSE で行います。

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F5] SUPER IMPOSE >



図 13-18　SUPER IMPOSE メニュー

13.5.1 字幕表示の選択

以下の操作で、ピクチャー上に表示する字幕を選択できます。「OFF」を選択すると、字幕は表示されません。

操作

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F5] SUPER IMPOSE > [F1] STANDARD:OFF / SMPTE / ARIB / TELETEXT

設定項目の説明

OFF:	字幕を表示しません。
SMPTE:	字幕を表示します。3G-B DS、3G(DL)-2K のときは選択できません。
ARIB:	日本語字幕を簡易表示します。3G-B、3G(DL)-2K および 6G のときは選択できません。
TELETEXT:	ヨーロッパ字幕を表示します。SD または HD のときに選択できます。

- **日本語字幕簡易表示について**

  日本語字幕表示画面では、クリアスクリーンコマンドを受信すると、約 0.5 秒間、画面右上にシアンで「CS」を表示します。

表示	表示位置指定コードは HD、SD 字幕のみ対応しており、アナログ字幕では、表示位置が乱れる場合があります。 ロールアップ表示には対応していません。 表示文字数は、1 ページ当たり 100 文字までです。 本ユニットで対応しない字幕コードが入力されるとコードを無視しますので、表示位置が崩れます。 縦書きには対応していません。 携帯字幕はピクチャー画面下部に 23 文字 X 3 行で表示します。
タイミング	ページデータを受信次第表示します。 提示時間管理は一切行いません。
文字等	本文の漢字、英数、片仮名、平仮名の他、追加記号(ARIB STD-B24)及び追加漢字(ARIB STD-B24)の表示が可能です。 モザイク、プロポーショナル、ノンスペーシング文字には対応していません。 DRCS は、非圧縮の 1 バイト DRCS のみに対応しており、表示は、強制的に 2 階調で表示します。これ以外のものは、□として表示します。また、1 ページ当たりの最大文字種を 8 文字に制限しており、これを超える場合は、□として表示します。 ジオメトリック、付加音、カラーマップ、ビットマップ、ヘッダー文、 DJCS、時間応答制御、一層フォトグラフィック、多層フォトグラフィック、 継続、番組索引、ダミー、ネットワーク運用は無視します。
文字サイズ	標準、中型、小型及び指定サイズコード(縦倍、横倍、縦横 2 倍)のみに対応しています。 DRCS の最大サイズは 36×36 に制限しています。
パレット	ARIB TR-B14:受信機共通固定色(デジタル字幕)及び文字放送技術ハンドブック:カラーマップデフォルト値(アナログ字幕)のみに対応しています。但し、透明色αは疑似的に表現しています。
未対応制御	キャンセル、パターン極性、フラッシング、コンシール、時間制御、マクロ定義、囲み制御、合成制御、ラスター色制御、着色区画、ラスター指定、切り換え制御、後続符号読み飛ばし、縮小着色、ベル、データヘッダー識別符号、データユニット識別符号、書込みモード変更、部分行下げ、部分行上げ、文字飾り指定、字体指定、外字代替符号列定義、内蔵音再生、代替符号列制御、スクロール指定、文字フォント指定、文字構成ドット指定、ベル、前中間色、背中間色、文字変形。 マクロは、デフォルトマクロ文のみに対応しています。

13.5.2 字幕フォーマットの選択

以下の操作で、字幕のフォーマットを選択します。

操作

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F5] SUPER IMPOSE > [F2] FORMAT: 608(708) / 608(608) / VBI / 708 / 708 KOR

設定項目の説明

608(708):	EIA-708-B で規定された、CDP パケットに多重される CEA/EIA-608-B の字幕情報を表示します。
608(608):	CEA/EIA-608-B の字幕情報を表示します。
VBI:	垂直ブランキング期間に多重された CEA/EIA-608-B の字幕情報を表示します。SD のときに選択できます。
708:	EIA-708-B で規定された、CDP パケットに多重される EIA-708 の字幕情報を表示します。
708 KOR:	EIA-708-B の韓国語字幕情報を表示します。

13.5.3 字幕表示内容の選択

[F2] FORMAT が 708 以外のとき、以下の操作で字幕表示内容、および付加情報を設定します。

操作

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F5] SUPER IMPOSE
> [F3] LANGUAGE: CC1 / CC2 / CC3 / CC4 / TEXT1 / TEXT2 / TEXT3 / TEXT4
> [F4] CONTENT ADVISORY: OFF / ON

[F2] FORMAT が 708 のとき、以下の操作で字幕表示内容を選択します。
ファンクションダイヤル [FD] を押すと、設定値が初期値(1)に戻ります。

操作

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F5] SUPER IMPOSE > [F4] SERVICE DATA: 1 - 63

13.5.4 日本語字幕フォーマットの選択

以下の操作で、ARIB 日本語字幕情報のフォーマットを下記の 4 種類から選択します。画面右上の字幕フォーマット名に [ ] が付き、選択した字幕フォーマットの日本語字幕が表示されます。
なお、字幕フォーマット名は、それぞれの字幕フォーマットのパケットを受信しているときに緑色、していないときに白色で表示されます。

操作

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F5] SUPER IMPOSE > [F2] FORMAT: HD / SD / ANALOG / CELLULAR

設定項目の説明

HD:	HD 字幕データを表示
SD:	SD 字幕データを表示
ANALOG:	アナログ字幕データを表示
CELLULAR:	携帯字幕データを表示

13.5.5 日本語字幕データの選択

以下の操作で、字幕データの種類を選択します。

操作

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F5] SUPER IMPOSE > [F3] LANGUAGE: 1 / 2

設定項目の説明

1:	言語 1
2:	言語 2

13.5.6 日本語字幕 CS ログの表示

字幕番組に多重されているクリアスクリーンコマンドを検出し、ログを表示できます。また、指定したタイムコードで、CM 素材の字幕が字幕禁止帯に表示されていないかの判定ができます。

以下の操作で、クリアスクリーンコマンドのログ画面を表示します。
クリアスクリーンログの設定は、CS LOG メニューで行います。

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F4] SUPER IMPOSE > [F5] CS LOG >

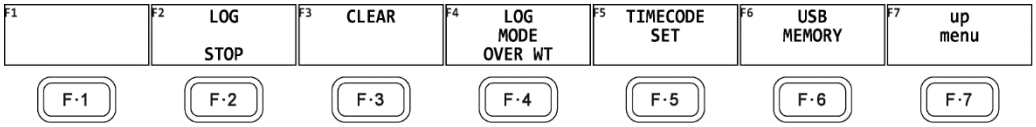


図 13-19　CS LOG メニュー

ログ画面

CS LOG LIST	SAMPLE No.10			<< NOW LOGGING >>	
4:	LTC TC20:32:56:01	A	HD	1080i/59.94	T_DSP
3:	LTC TC20:32:56:01	A	HD	1080i/59.94	CS
2:	LTC TC20:32:54:01	A	HD	1080i/59.94	T_DSP
1:	LTC TC20:32:54:01	A	HD	1080i/59.94	CS
1	2	3	4	5	6

1. 発生番号
2. タイムコード
3. 入力チャンネル
4. 字幕フォーマット
5. 入力フォーマット
6. ログ内容

*　本ユニットが本体に複数実装されている場合でも、ログファイルは 1 つとなります。
*　クリアスクリーンログは、日本語字幕画面またはクリアスクリーンログ画面のいずれかを表示しているときに記録できます。マルチ表示画面を使用するなどして、測定中はこれらの画面から抜けないようにしてください。
*　VTR を巻き戻した場合は、クリアスクリーンログをスタートする前に、ログバッファーをリセットしてください。[F2] LOG の START/STOP、[F3] CLEAR、SUPER IMPOSE メニューの[F6] CLEAR(日本語字幕画面)でリセットできます。
*　クリアスクリーンログの記録時間は、2 秒ごとに字幕が変化した場合、約 83 分間です。
*　字幕コードやデコードした字幕を記録することはできません。

- **表示画面の説明**

  発生番号

  クリアスクリーンログは、発生時刻が新しい順に表示されます。ファンクションダイヤル [FD] を右に回すと画面がスクロールして、古いログを閲覧できます。ファンクションダイヤル [FD] を押すと、最新のログが表示されます。

  タイムコード

  クリアスクリーンログは、SYS メニューの CAPTURE&DISPLAY タブで設定したタイムコードで記録されます。LTC または VITC から選択してください。D-VITC には対応していません。
  【参照】 「7.2.2 キャプチャーと表示の設定」

  ログ内容

  表示されるログの意味は、以下のとおりです。
  CS: クリアスクリーンコマンドの検出
  T_DSP: 本文字幕表示の検出

- **ログのスタート/ストップ**

  以下の操作で、クリアスクリーンログをスタート/ストップできます。

操作
[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F5] SUPER IMPOSE > [F5] CS LOG > [F2] LOG:START / STOP

- **ログのクリア**

  以下の操作で、クリアスクリーンログをクリアできます。

操作
[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F5] SUPER IMPOSE > [F5] CS LOG > [F3] CLEAR

- **ログの動作モード**

  クリアスクリーンログでは、最大 5,000 項目まで記録できます。
  以下の操作で、5,000 項目を超えたときの動作を選択できます。

操作
[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F5] SUPER IMPOSE > [F5] CS LOG > [F4] LOG MODE:OVER WT / STOP

設定項目の説明	
OVER WT:	古いログを捨てて上書きする
STOP:	5,000 項目後に起こったログは記録しない

- **字幕判定の設定**

  以下の操作で、字幕禁止帯に字幕が表示されていないかの判定ができます。

操作
[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F5] SUPER IMPOSE > [F5] CS LOG > [F5] TIMECODE SET

設定項目の説明	
OFF:	字幕の判定をしない (ログは記録する)
Timecode:	字幕の判定をする

Start Time と End Time

Timecode を選択したときは、Start Time と End Time で 4 秒以上の判定期間を設定してください。SYS メニューの Time Code が Real Time のときは設定できません。

Non Caption Time

Non Caption Time では、字幕禁止帯を設定できます。Start Time から Front 秒の間、または End Time から Rear 秒前の間に字幕が表示されていると、判定 NG となります。



- **USB メモリーへの保存**

  クリアスクリーンログは、USB メモリーにテキスト形式で保存できます。
  ファイル名を手動で付けて保存する手順を、以下に示します。

  1. **USB メモリーを接続します。**
  2. **[F6] USB MEMORY を押します。**

     ファイルリスト画面が表示されます。
     このメニューは、USB メモリーが接続されているときに表示されます。

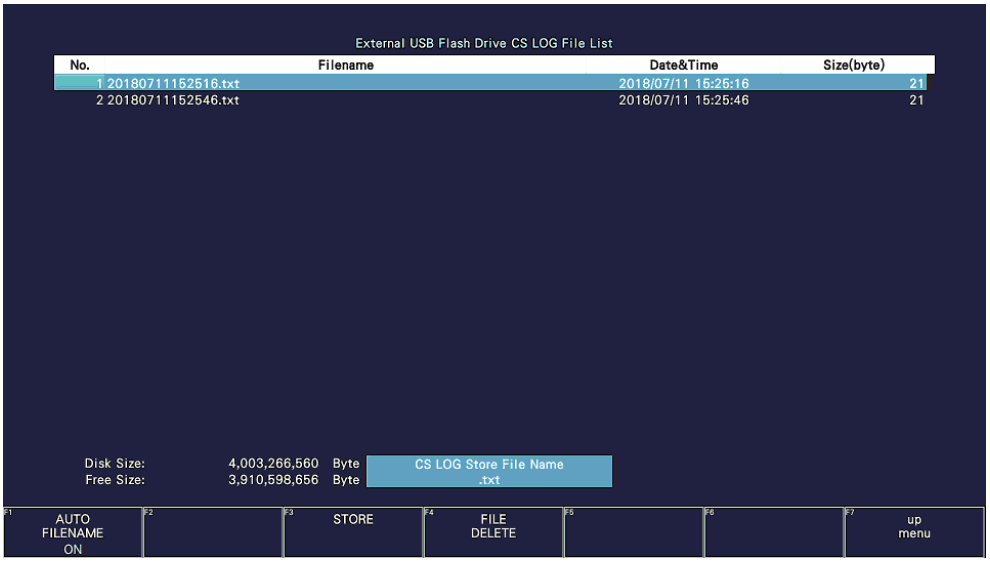


図 13-20　ファイルリスト画面

  3. **[F1] AUTO FILENAME を OFF にします。**
  4. **[F2] NAME INPUT を押します。**

     ファイル名入力画面が表示されます。



図 13-21　ファイル名入力画面

5. 14 文字以内でファイル名を入力します。

ファイル名入力画面でのキー動作は以下のとおりです。

[F1] CLEAR ALL	：すべての文字列を消去します。
[F2] DELETE	：カーソル上の文字を消去します。
[F4] <=	：カーソルを左に移動します。
[F5] =>	：カーソルを右に移動します。
[F6] CHAR SET	：文字を入力します。
ファンクションダイヤル [FD]	：回して文字を選択、押して文字を入力します。

ファイル名は、すでに保存してあるファイル名からコピーすることもできます。ファイル名をコピーするには、ファイルリスト画面でコピーしたいファイルにカーソルを合わせてから、ファンクションダイヤル [FD] を押してください。

6. [F7] up menu を押します。

7. [F3] STORE を押します。

USB メモリーに同じ名前のファイルが存在するときは、上書き確認のメニューが表示されます。上書きするときは [F1] OVER WR YES、保存をキャンセルするときは [F3] OVER WR NO を押してください。

- **クリアスクリーンログの削除**

USB メモリーに保存したクリアスクリーンログを削除するには、ファイルリスト画面でファイルを選択してから、[F4] FILE DELETE を押します。削除するときは [F1] DELETE YES、削除をキャンセルするときは [F3] DELETE NO を押してください。

- **ファイル名の自動生成**

[F1] AUTO FILENAME を ON にすると、保存したときに「YYYYMMDDhhmmss」形式で、ファイル名が自動で付きます。このとき、[F2] NAME INPUT は表示されません。

- **USB メモリーのフォルダー構成**

クリアスクリーンログは、「LOG」フォルダーの下に保存されます。

USB メモリー
└ LV5600W_USER または LV7600W_USER
　└ LOG
　　└ YYYYMMDDhhmmss.txt　　クリアスクリーンログファイル (判定結果付き)

- **測定例**

  ここでは例として、CM 素材の字幕判定を行う手順を示します。

  1. **SYS メニューの CAPTURE&DISPLAY タブで、Time Code を LTC または VITC にします。**

     設定完了後、[F1] COMPLETE を押します。

  2. **PIC > [F1] PIC CONFIG > [F5] SUPER IMPOSE > [F1] STANDARD を ARIB にします。**
  3. **[F2] FORMAT と[F3] LANGUAGE を設定します。**
  4. **[F5] CS LOG を押します。**
  5. **[F5] TIMECODE SET を押して、タイムコードを設定します。**

     Trigger を Timecode にしてから、タイムコードと字幕禁止帯を設定してください。設定完了後、[F1] COMPLETE を押します。

  6. **[F2] LOG を押してログをスタートさせます。**

     以降は測定終了まで、クリアスクリーンログ画面または日本語字幕画面から抜けないでください。

  7. **CM 素材をスタートさせます。**

     指定した時間に、字幕判定を開始します。
     クリアスクリーンログ画面では、字幕が字幕禁止帯に表示されているときに赤文字、表示されていないときに緑文字でログを表示します。

  8. **判定結果が表示されたら、いずれかのキーを押します。**

     字幕判定が、OK または NG で表示されます。

  9. **必要に応じて、[F6] USB MEMORY で、測定結果を USB メモリーに保存します。**

13.5.7 日本語字幕データのクリア

以下の操作で「CLEAR」を押すと、表示されている日本語字幕をクリアできます。

操作
[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F5] SUPER IMPOSE > [F6] CLEAR

13.5.8 ヨーロッパ字幕の多重方式の選択

以下の操作で、ヨーロッパ字幕の多重方式を下記の 2 種類から選択します。

操作
[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F5] SUPER IMPOSE > [F2] WST TRANSPORT: VBI / OP47

設定項目の説明	
VBI:	垂直ブランキング期間に多重されたヨーロッパ字幕情報を表示します。 SD のときに選択できます。
OP47:	SMPTE RDD-08 SDP Format の字幕を表示します。

13.5.9 ヨーロッパ字幕のマガジン番号とページ番号の選択

以下の操作で、ヨーロッパ字幕のマガジン番号を選択します。

操作

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F5] SUPER IMPOSE > [F3] MAGAZINE: 1 – 7 – 8

以下の操作で、ヨーロッパ字幕のページ番号を選択します。

操作

[PIC] > [F1] PIC CONFIG > [F5] SUPER IMPOSE > [F4] PAGE: 00 – 77 – FF

13.6 シネライトの設定

シネライト機能はビデオ信号の輝度レベルをピクチャー上に表示する機能です。
シネライトの表示は、PIC メニューの [F2] CINELITE で行います。

[PIC] > [F2] CINELITE >



図 13-22 CINELITE メニュー

以下の操作で、シネライトの表示画面に切り換えられます。

操作

[PIC] > [F2] CINELITE > [F1] CINELITE DISPLAY: OFF / f Stop / %DISPLAY / CINEZONE / %DISP & CINEZONE

設定項目の説明

OFF:	シネライトを表示しません。
f Stop:	f Stop 画面を表示します。 3G-B DS のときや、PICTURE MODE が FIT 以外のときは選択できません。
%DISPLAY:	%DISPLAY 画面を表示します。 3G-B DS のときや、PICTURE MODE が FIT 以外のときは選択できません。
CINEZONE:	シネゾーン画面を表示します。 3G-B DS のときは選択できません。
%DISP & CINEZONE:	%DISPLAY 画面とシネゾーン画面を同時に表示します。 3G-B DS のときは選択できません。 PICTURE MODE が FIT 以外のときは、選択しても%DISPLAY 画面は表示されません。

13.6.1 f Stop 表示画面の説明

f Stop の設定は、[F1] CINELITE DISPLAY で f Stop を選択し、[F2] f STOP SETUP で行います。

f Stop 画面では、輝度レベルをカメラの絞り値(露出)の単位で表示します。
測定値は通常白色で表示されますが、測定ポイントの f Stop 値が輝度レベル 80%以上に相当するときは黄色で表示されます。また、f Stop 値が輝度レベル 0%以下に相当するときは測定できません。黄色で「****」と表示されます。

[PIC] > [F2] CINELITE > [F2] f STOP SETUP

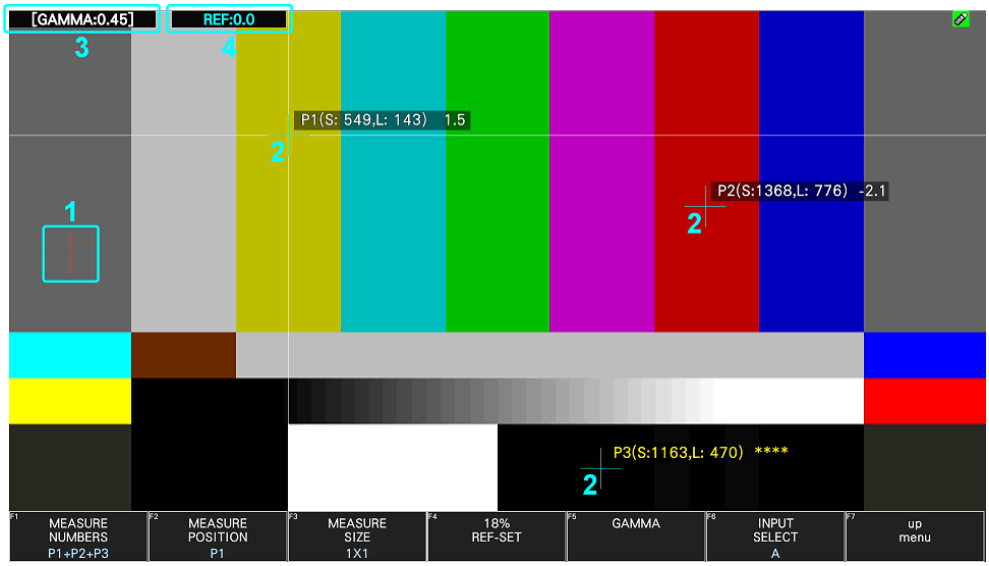


図 13-23　f Stop 表示画面

1　基準位置表示

[F4] 18% REF-SET を押したときのカーソル位置が赤色で表示されます。f Stop 測定の基準位置となります。

2　カーソル表示

カーソルは最大で 3 点まで設定することができ、カーソルの座標がサンプル番号とライン番号でそれぞれ表示されます。また、基準位置に対する f Stop 値がそれぞれ表示されます。

3　GAMMA 表示

[F5] GAMMA > [F1] GAMMA SELECT で選択したガンマ補正値が表示されます。

4　REF 表示

基準位置の f Stop 値が表示されます。[F4] 18% REF-SET を押した直後は 0.0 ですが、ピクチャーが変わると REF 表示も変わります。

13.6.2 f Stop 画面の表示手順

例として、18%グレーチャートに対する輝度レベルを f Stop で表示する手順を以下に示します。撮影セットの中に、あらかじめ 18%グレーチャートを置いておいてください。

1. **PIC キーを押します。**
2. **[F2] CINELITE を押します。**
3. **[F1] CINELITE DISPLAY で f Stop を選択します。**
4. **[F2] f STOP SETUP を押します。**
5. **[F5] GAMMA > [F1] GAMMA SELECT を押して、ガンマ補正テーブルの種類を選択します。**

   ガンマ補正値は初期設定で 0.45 に設定されていますが、使用するカメラのガンマ特性に合わせたユーザー補正テーブルを設定することもできます。詳細は、「13.6.7　ユーザー補正テーブルの設定」を参照してください。
   選択したガンマ補正値は、画面左上に表示されます。

6. **[F7] up menu を押します。**
7. **カーソルが 18%グレーチャート上にあることを確認して、[F4] 18% REF-SET を押します。**

   18%グレーチャートの f Stop 値が 0.0 となり、画面上部の「REF:」に表示されます。また、基準位置は赤いカーソルで表示されます。

8. **測定ポイントを、カーソルで設定します。**

   18%グレーチャートに対する f Stop 値が、カーソルの近くに表示されます。測定ポイントは、3 点まで設定できます。

13.6.3 %DISPLAY 表示画面の説明

%DISPLAY の設定は、[F1] CINELITE DISPLAY で%DISPLAY を選択し、[F2] %DISP SETUP で行います。

%DISPLAY 画面では、輝度レベルを Y%、RGB%、RGB255、CODE VALUE、CODE VALUE DEC のいずれかで表示します。表示形式の選択は [F4] UNIT SELECT で行います。
測定値は通常白色で表示されますが、測定ポイントの輝度レベルが 80%以上または 0%以下のときは、黄色で表示されます。(CV を除く)

- **Y%表示**

  輝度レベルを%で表示します。

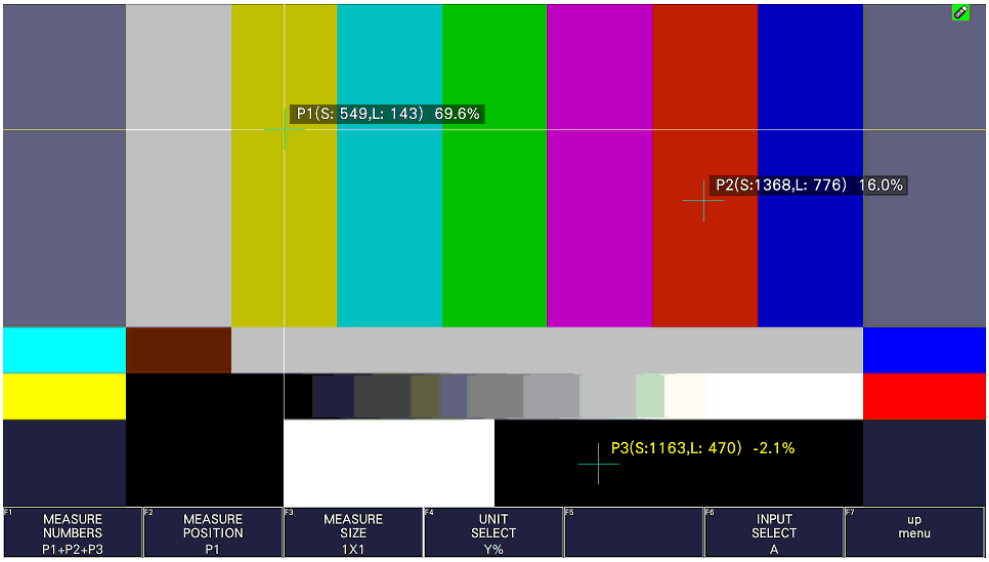


図 13-24　Y%表示画面

- **RGB%表示**

  RGB レベルを成分ごとに%で表示します。画面左には、左から RGB の順でレベルがバー表示されます。

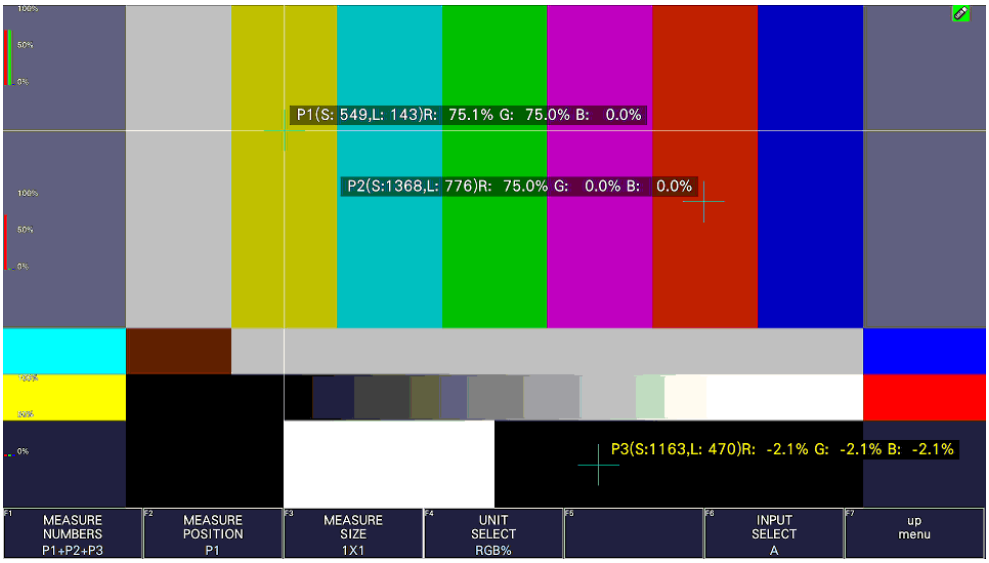


図 13-25　RGB%表示画面

- **RGB255 表示**

  RGB レベルを成分ごとに 0 - 255 の 256 階調で表示します。画面左には、左から RGB の順でレベルがバー表示されます。
  測定値は、RGB レベルが 100%以上のときは 255 となります。

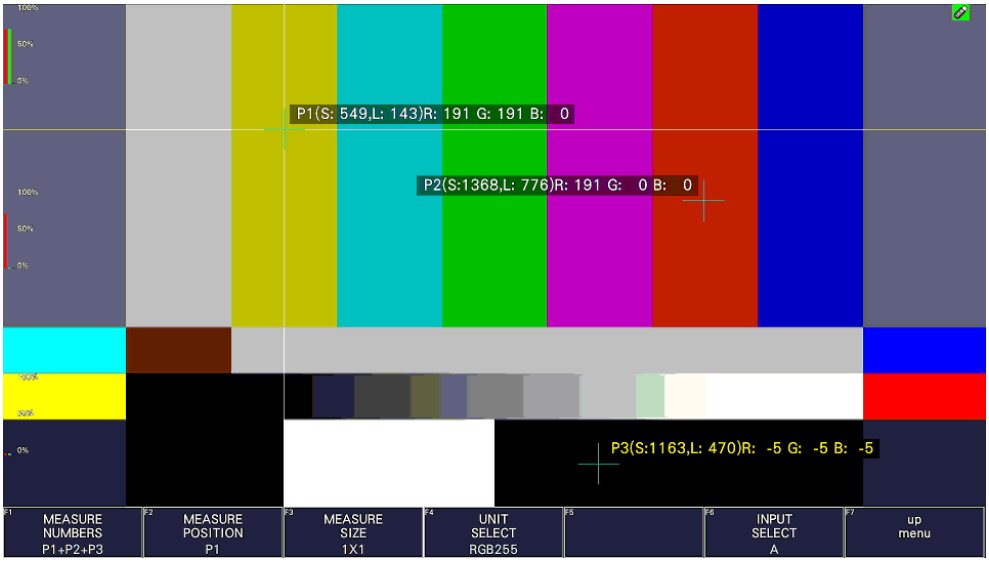


図 13-26　RGB255 表示画面

- **CV 表示、CV (DEC)表示 (CV: CODE VALUE)**

  CV を選択したとき、SDI 信号の映像データを 16 進数で表示します。
  CA(DEC)を選択したとき、SDI 信号の映像データを 10 進数で表示します。
  入力信号が YCbCr のときは YCbCr、RGB のときは RGB で表示します。
  [F3] MEAS SIZE が 1×1 のときのみ、CV、CV(DEC)が選択できます。

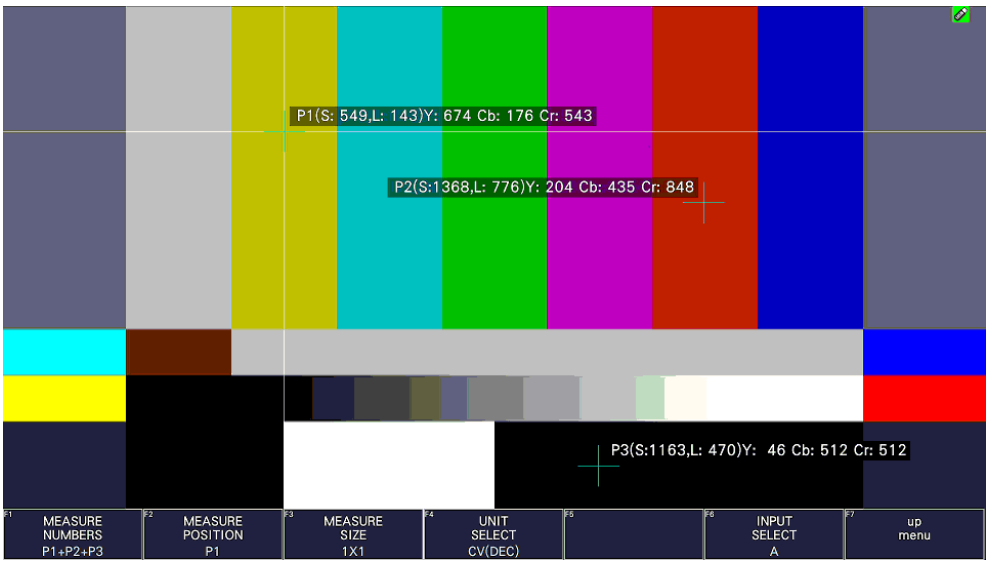


図 13-27　CODE VALUE DEC 表示画面

13.6.4 表示ポイントの選択

測定ポイントは P1 - P3 の 3 点まで設定できますが、以下の操作で、表示する測定ポイントを選択できます。

操作

[PIC] > [F2] CINELITE
> [F2] f STOP SETUP > [F1] MEASURE NUMBERS: P1 / P1+P2 / P1+P2+P3
> [F2] %DISP SETUP > [F1] MEASURE NUMBERS: P1 / P1+P2 / P1+P2+P3

設定項目の説明

P1:	P1 を表示します。
P1+P2:	P1 と P2 を表示します。
P1+P2+P3:	P1 - P3 を表示します。

13.6.5 測定ポイントの設定

以下の操作で、カーソルを移動する測定ポイントを選択してから、H POS ツマミで X カーソル、V POS ツマミで Y カーソルを移動します。H POS ツマミと V POS ツマミを押すと、カーソルがピクチャーの中央に移動します。

カーソルがブランキング期間に存在するとき、カーソルは表示されません。カーソルを表示するときは、画面内にカーソルを移動してください。
f Stop で設定した測定ポイントと、%DISPLAY で設定した測定ポイントは連動しています。

操作

[PIC] > [F2] CINELITE
> [F2] f STOP SETUP > [F2] MEASURE POSITION: P1 / P2 / P3
> [F2] %DISP SETUP > [F2] MEASURE POSITION: P1 / P2 / P3

13.6.6 測定サイズの選択

以下の操作で、測定サイズを選択できます。この設定は、P1 - P3 と REF に適用されます。
なお、f Stop で設定した測定サイズと、%DISPLAY で設定した測定サイズは連動しています。

操作

[PIC] > [F2] CINELITE
> [F2] f STOP SETUP > [F3] MEASURE SIZE: 1X1 / 3X3 / 9X9
> [F2] %DISP SETUP > [F3] MEASURE SIZE: 1X1 / 3X3 / 9X9

設定項目の説明

1X1:	カーソル交点の 1 画素を測定します。
3X3:	カーソル交点を中心に、3×3 画素を平均化して測定します。
9X9:	カーソル交点を中心に、9×9 画素を平均化して測定します。

13.6.7 ユーザー補正テーブルの設定

f Stop を測定する際のガンマ補正値は、初期設定で 0.45 に設定されていますが、使用するカメラのガンマ特性に合わせたユーザー補正テーブルを設定することもできます。
ユーザー補正テーブルは、本体で作成する USER1 - USER3 と、PC 等で作成した補正テーブルを本体に読み込んだ USER_A - USER_E の 2 種類があります。これらのテーブルは、本体で初期化を行っても削除されません。

ユーザー補正テーブルを本体で作成する

ユーザー補正テーブルは 3 点まで本体に作成できます。
例として、撮影用カメラのガンマ特性に合わせたユーザー補正テーブルを作成する手順を、以下に示します。
あらかじめカメラの絞り値を F5.6 に設定し、撮影セットの中に 18%グレーチャートを置いておいてください。

1. **絞り値を F5.6 に設定したカメラで、18%グレーチャートの輝度レベルが 45.0%(例)になるように、照明を調整します。**

   詳しくは「13.6.3　%DISPLAY 表示画面の説明」を参照してください。

2. **[F7] up menu を押します。**
3. **[F1] CINELITE DISPLAY で f Stop を選択します。**
4. **[F2] f STOP SETUP を押します。**
5. **[F5] GAMMA > [F1] GAMMA SELECT を押して、USER1 を選択します。**

   ここでは USER1 について説明しますが、USER2 と USER3 についても同様に作成できます。

6. **[F2] GAMMA CAL を押します。**

   画面左下にユーザー補正テーブル、カーソルの近くに輝度レベルが 10bit データ(0%: 64、100%: 940)で表示されます。
   このメニューは、[F1] GAMMA SELECT が USER1 - USER3 のときに表示されます。



図 13-28　ユーザー補正テーブル作成画面

7. [F1] TABLE CLEAR を押します。

編集中のユーザー補正テーブルが全て初期化されます。新たに補正テーブルを作成する場合は必ず初期化をしてください。

8. [F1] CLEAR YES を押します。

ユーザー補正テーブルの初期化をキャンセルするときは、[F3] CLEAR NO を押してください。

9. カーソルを 18%グレーチャート上に合わせます。

10. [F5] CAL F を押して 5.6 を選択します。

11. [F4] CAL SET を押します。

カメラの絞り値が F5.6 のときの輝度レベルが、ユーザー補正テーブルの Lev に入力されます。1 行分のデータを消去したいときは、[F3] 1 DATA CLEAR を押してください。

12. [F5] CAL F とカメラの絞り値を 4.0>2.8>2.0>8.0>11.0>16.0>22.0 の順で同時に変更し、[F4] CAL SET を押して輝度レベルをそれぞれ入力します。

このとき、照明と 18%グレーチャートの位置を変更しないでください。
また、22.0 から 2.0 までの Lev が単調増加になることを確認してください。

ユーザー補正テーブルの REF は、f Stop 表示の [F4] 18% REF-SET を押したときに値が入力されます。

たとえば下記左のテーブルを使用したとき、カーソルの輝度(10bit データ)が 416 の位置で [F4] 18% REF-SET を押すと、そのときの F 値(3.0)が REF に表示されます。

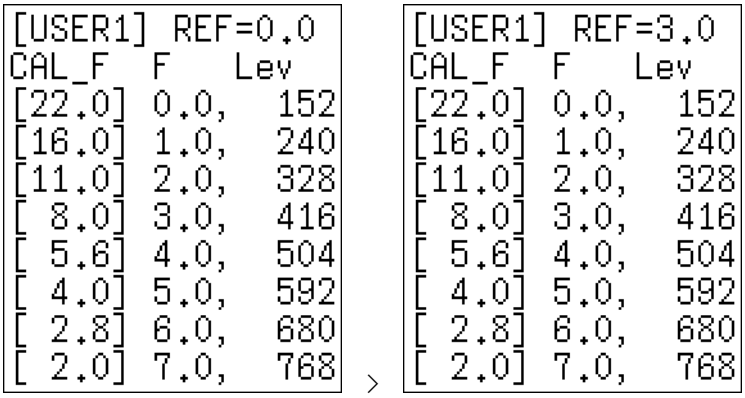


図 13-29　ユーザー補正テーブル

このときの f Stop 値は、以下のように表示されます。各補正値間は直線補間されます。
Lv = 152 のとき f Stop = -3.0
Lv = 240 のとき f Stop = -2.0
Lv = 328 のとき f Stop = -1.0
Lv = 416 のとき f Stop = 0.0
Lv = 504 のとき f Stop = 1.0
Lv = 592 のとき f Stop = 2.0
Lv = 680 のとき f Stop = 3.0
Lv = 768 のとき f Stop = 4.0

ユーザー補正テーブルを本体に読み込む

ユーザー補正テーブルは本体に 5 点まで読み込むことができます。
補正テーブルを本体に読み込むには、以下の手順で操作を行います。

1. 補正テーブルを作成します。

作成例 (TEST.CLT)

```
##################################      コメント
NAME:SAMPLE_1                           キーワード
TYPE:0                                  キーワード
#Input   -7%      0                     コメント
#        109%     4095                  コメント
#Output  0%       0                     コメント
#        1000%    65535                 コメント
#Input   Output                         コメント
##################################      コメント
0        0                              データ
1        16                             データ
2        32                             データ
(中略)
4093     65488                          データ
4094     65504                          データ
4095     65520                          データ
# EOF                                   コメント
```

補正テーブルは、以下の仕様に従って作成してください。

ファイル全体

内容:　ASCII コードで構成されるテキストファイル
拡張子: .CLT
行末:　CR+LF
ファイルの行数: 5000 行以内
1 行の文字数:　255 文字以内 (CR+LF を含む)
ファイル名の文字数:　20 文字以内 (拡張子を除く)
ファイル名の使用可能文字:　英字(A - Z a - z)、数字(0 - 9)、その他(_)

コメント

行の先頭をシャープ(#)にするとコメントとして扱われ、動作には影響しません。
記述位置は自由です。

キーワード

データよりも手前の位置に、行の先頭から始まるように、必ず挿入してください。
NAME: セパレータ(:)後の 8 文字が、本体内で補正テーブル名として表示されます。セパレータ後は、英字(A - Z a - z)、数字(0 - 9)、その他(_)を使用して、10 文字以内で補正テーブル名を記述してください。
TYPE:　ファイル識別用のコードです。セパレータ(:)後に 0 を記述してください。

データ

行の先頭から、入力数値、セパレータ、出力数値の順に記述します。
入力数値:　　0 - 4095(12bit)まで、行ごとに 1 ずつ増加するように記述してください。
輝度レベル 100%を 940(10bit)×4 = 3760(12bit)、
輝度レベル 0%を 64(10bit)×4 = 256(12bit)、
と定義しています。
セパレータ:　　1 つの TAB コードを記述してください。
出力数値:　　0 - 65535(16bit)の範囲で記述してください。

2. **補正テーブルを USB メモリーに保存して、本体に接続します。**

   補正テーブルは、以下の階層に置いてください。

   USB メモリー
   └ LV5600W_USER または LV7600W_USER
   　└ CLT
   　　└ TEST.CLT (例)

3. **PIC キーを押します。**
4. **[F2] CINELITE を押します。**
5. **[F1] CINELITE DISPLAY で f Stop を選択します。**
6. **[F2] f STOP SETUP を押します。**
7. **[F5] GAMMA > [F1] GAMMA SELECT を押して、USER_A を選択します。**

   ここでは USER_A について説明しますが、USER_B - USER_E についても同様に設定できます。

8. **[F2] GAMMA FILE を押します。**

   このメニューは、[F1] GAMMA SELECT が USER_A - USER_E のときに表示されます。

9. **[F1] FILE LIST を押します。**

   ファイルリスト画面が表示されます。このメニューは、USB メモリーが接続されているときに表示されます。
   USER_A に設定した補正テーブルを削除するときは、ここで [F2] TABLE CLEAR を押してください。

10. **ファンクションダイヤル [FD] で、コピー元のファイルを USB メモリーの中から選択します。**
11. **[F3] FILE LOAD を押します。**

    USER_A に USB メモリーの補正テーブルをコピーします。ファイルリスト画面が消えて、測定画面に戻るとコピー完了です。
    すでに USER_A に補正テーブルが存在する場合は、上書き確認のメニューが表示されます。上書きするときは [F1] OVER WRITE YES、上書きしないときは [F3] OVER WRITE NO を押してください。

    補正テーブルをコピーした後にシネライトメニューで [F1] GAMMA SELECT を押すと、コピーした補正テーブルを選択できます。補正テーブル名はキーワード(NAME)で設定した名前が付きます。

13.6.8 連携マーカーの表示

以下の操作で、シネライト画面で設定した測定ポイント P1 - P3 および REF を、ベクトル波形画面やビデオ信号波形画面にも連携してマーカー表示できます。
連携マーカーは、マルチ画面表示の同じ画面上に、f Stop 画面、%DISPLAY 画面、%DISP & CINEZONE 画面を表示しているときのみ表示できます。

以下のとき、ビデオ信号波形にはマーカー表示できません。
- ビデオ信号波形メニューの SWEEP が V、または H SWEEP が 2H のとき
- ビデオ信号波形メニューの COLOR MATRIX が COMPOSIT のとき

また、外部同期信号を使用しての波形表示時は、正しくマーカー表示できません。

操作

[PIC] > [F2] CINELITE > [F4] CINELITE ADVANCE: ON / OFF

CINELITE ADVANCE = ON

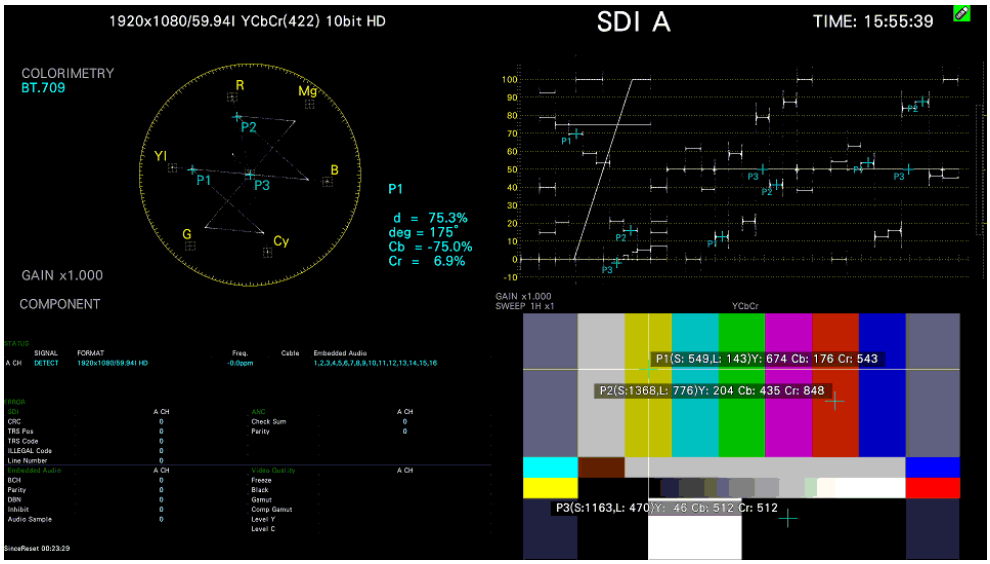


図 13-30　連携マーカーの表示

13.7 シネゾーンの設定

シネゾーン機能には、ピクチャーの輝度レベルを RGB に置き換えて表示するグラデーション(ステップ)表示機能と、設定した輝度レベルのみ着色して表示するサーチ表示機能、およびフォルスカラー表示機能があります。
いずれも設定はピクチャーメニューの [F2] CINELITE > [F1] CINELITE DISPLAY で CINEZONE を選択し、[F2] CINEZONE SETUP で行います。
【参照】 CINEZONE SETUP >「13.6 シネライトの設定」

13.7.1 グラデーション表示

以下の操作で、ピクチャーの輝度レベルをグラデーションで表示できます。グラデーション表示では、輝度レベルを 1024 色に置き換えて表示します。
また、輝度レベルが [F2] UPPER 以上のときは白で、[F3] LOWER 未満のときは黒で、ピクチャーを表示します。
輝度レベルに対する表示色は、画面右側に表示されるスケールで確認できます。


[F2] UPPER は、ファンクションダイヤル [FD] のほかに、V POS ツマミでも可変できます。
[F3] LOWER は、ファンクションダイヤル [FD] のほかに、H POS ツマミでも可変できます。

[F2] UPPER - [F3] LOWER が 1%のときに [F2] UPPER を下げると、1%の差を保ったまま [F3] LOWER も下がります。同様に [F3] LOWER を上げると、1%の差を保ったまま [F2] UPPER も上がります。

操作

[PIC] > [F2] CINELITE > [F2] CINEZONE SETUP > [F1] CINEZONE FORM で GRADATE を選択
> [F2] UPPER: -6.3 - 100.0 - 109.4 (Narrow レンジ) / 1.0 - 100.0 (Full レンジ)
> [F3] LOWER: -7.3 - 0.0 - 108.4 (Narrow レンジ) / 0.0 - 99.0 (Full レンジ)

ピクチャー表示

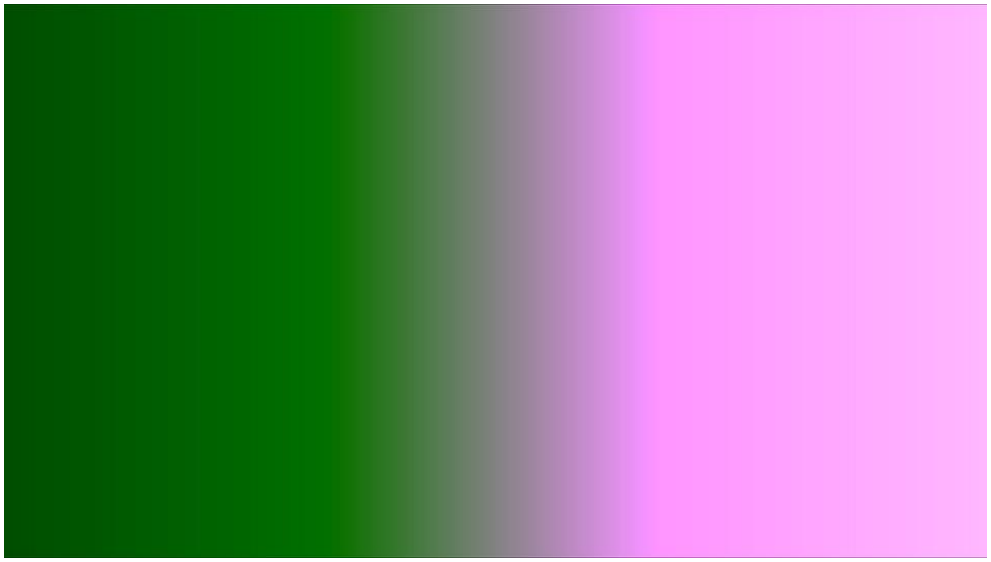

グラデーション表示 (0% = B、50% = G、100% = R)

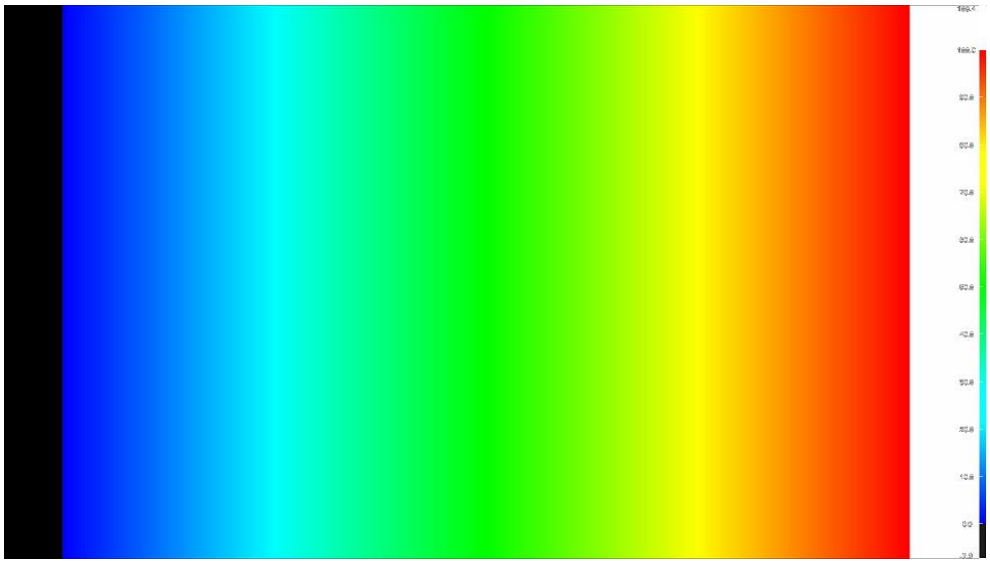


図 13-31　グラデーション表示


13.7.2　ステップ表示

以下の操作で、ピクチャーの輝度レベルをステップで表示できます。
ステップ表示では、輝度レベルを 10%刻みの 12 色に置き換えて表示します。[F2] UPPER、[F3] LOWER については、「13.7.1　グラデーション表示」を参照してください。

操作

[PIC] > [F2] CINELITE > [F2] CINEZONE SETUP > [F1] CINEZONE FORM で STEP を選択
> [F2] UPPER
> [F3] LOWER

CINEZONE FORM = GRADATE

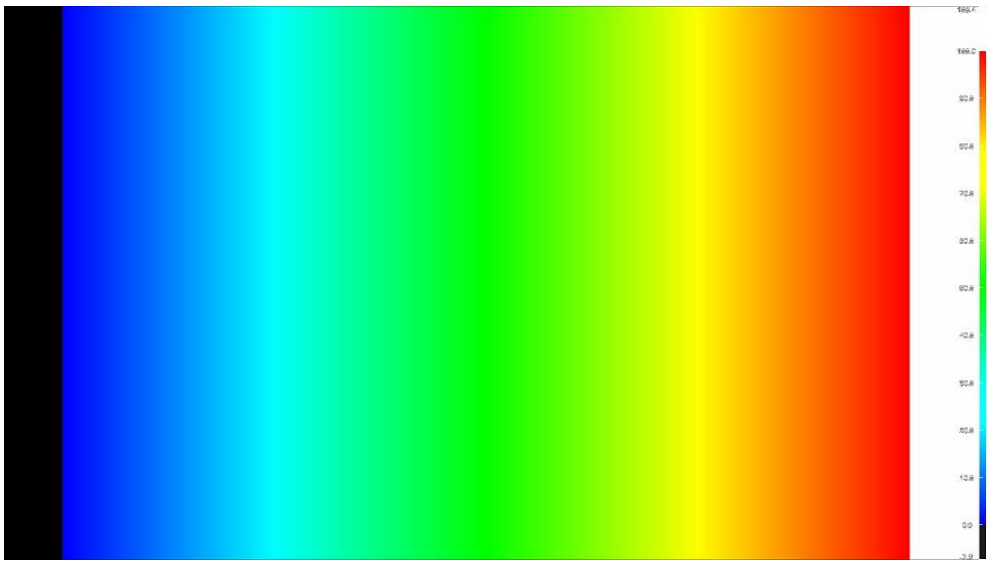

CINEZONE FORM = STEP

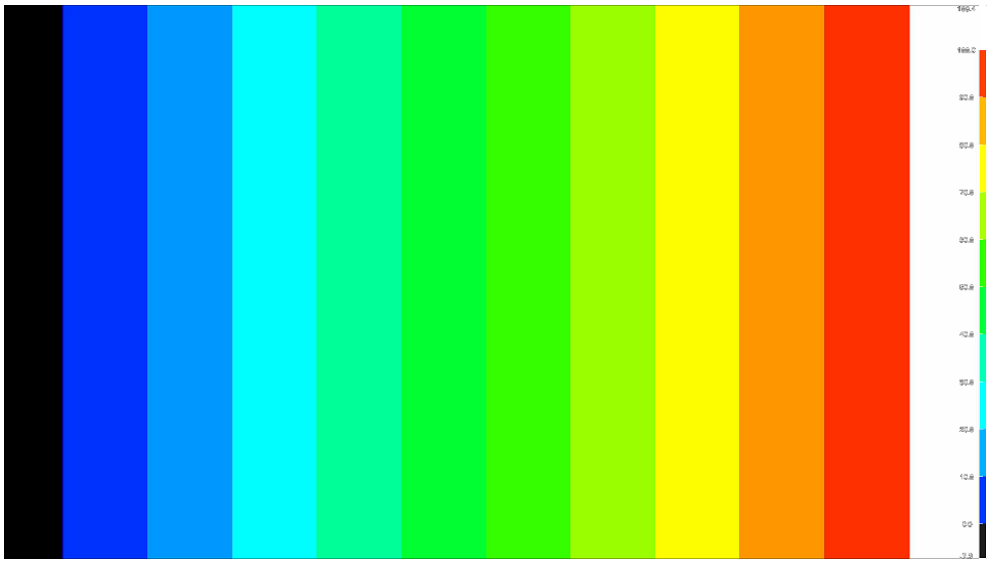


図 13-32　ステップ表示

13.7.3　サーチ表示

サーチ表示では、モノクロで表示されたピクチャー上に、設定した輝度レベル±0.5%のみを緑色で表示します。
また、輝度レベルが [F2] UPPER 以上のときは赤で、[F3] LOWER 未満のときは青で、ピクチャーを表示します。

以下の操作で、緑色表示するレベルを設定できます。
[F4] LEVEL は [F1] CINEZONE FORM を SEARCH にしたときに表示されます。
[F2] UPPER、[F3] LOWER については、「13.7.1　グラデーション表示」を参照してください。

操作

[PIC] > [F2] CINELITE > [F2] CINEZONE SETUP > [F1] CINEZONE FORM で SEARCH を選択 > [F4] LEVEL: -7.3 - 50.0 - 109.4 (Narrow レンジ) / 0.0 - 50.0 - 100.0 (Full レンジ)

CINEZONE FORM = SEARCH

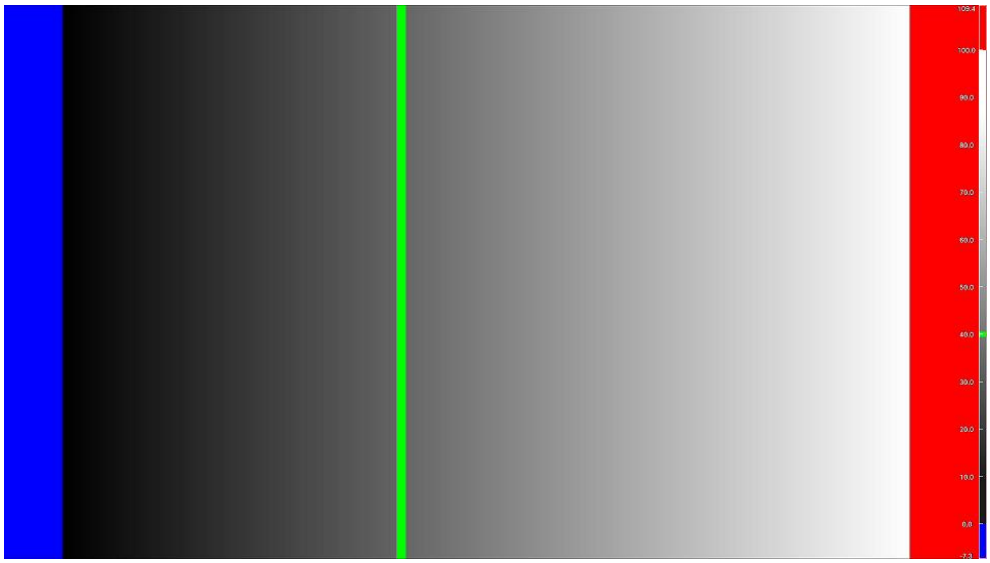


図 13-33　サーチ表示

13.7.4 フォルスカラー表示

フォルスカラー表示では、モノクロで表示されたピクチャー上に、設定した輝度レベルを着色して表示します。輝度レベルと表示色の組み合わせは、使用する機材に合わせて 4 つの表示モードを用意しているほか、自由に設定することもできます。

操作

[PIC] > [F2] CINELITE > [F2] CINEZONE SETUP > [F1] CINEZONE FORM で FALSE COLOR を選択 > [F2] USER: USER-A / USER-A-LOGC4 / USER-R / USER-S / CUSTOM

- **USER-A 表示**

  ARRI False Color に対応した色で表示します。

  USER = USER-A

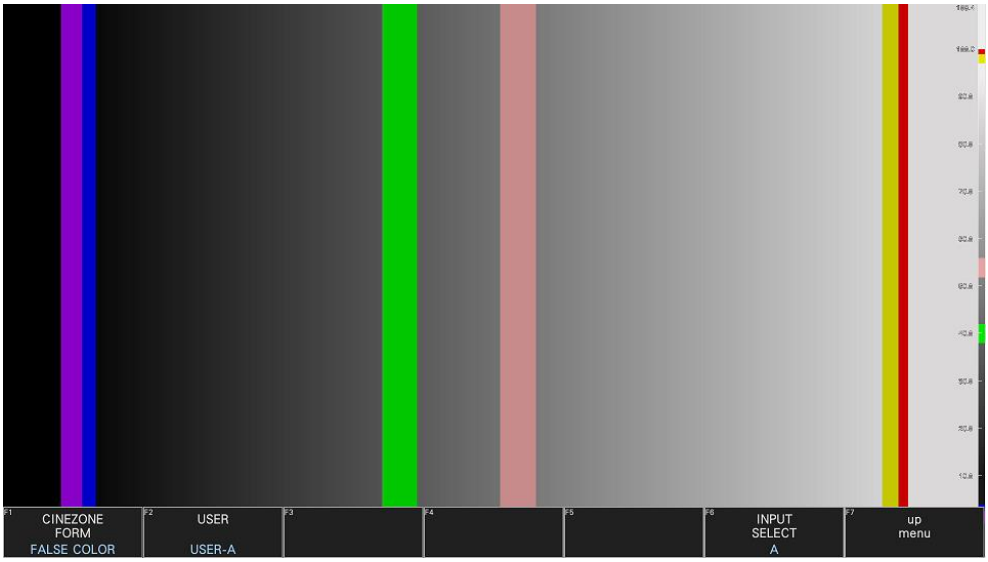


図 13-34　USER-A 表示

表 13-2　USER-A 表示色

	Narrow レンジ		Full レンジ	
Red	931 - 940	99.0 - 100.0 %	1013 - 1023	99.0 - 100.0 %
Yellow	914 - 931	97.0 - 99.0 %	992 - 1013	97.0 - 99.0 %
Pink	519 - 555	51.9 - 56.1 %	532 - 573	52.0 - 56.0 %
Green	397 - 432	38.0 - 42.0 %	389 - 430	38.0 - 42.0 %
Blue	86 - 99	2.5 - 4.0 %	26 - 41	2.5 - 4.0 %
Purple	64 - 86	0.0 - 2.5 %	0 - 26	0.0 - 2.5 %

- **USER-A-LOGC4 表示**

  ARRI LogC4 False Color に対応した色で表示します。

  [F3] USER-A EI で EI (Exposure Index) を選択できます。
  AUTO にすると、ARRI メタデータから検出した EI で動作します。検出した EI は、[F4] DETECT EI に表示します。

  EI160 / EI200 / EI250 / EI320 / EI400 / EI500 / EI640 / EI800 / EI1000 / EI1280 / EI1600 / EI2000 / EI2560 / EI3200 / EI4800 / EI6400 / AUTO

  USER = USER-A-LOGC4

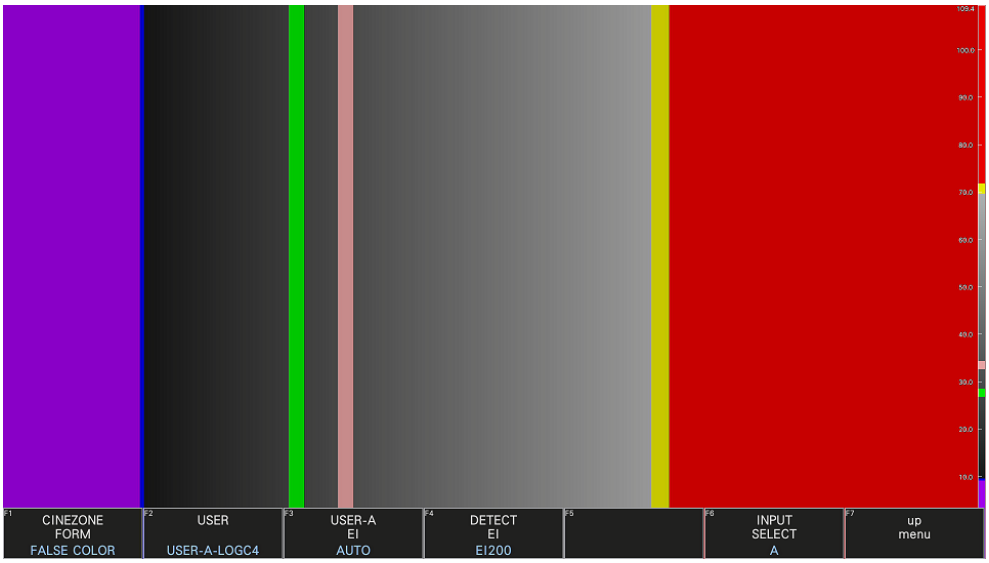


図 13-35　USER-A-LOGC4 表示

表 13-3　USER-A-LOGC4 表示色 (EI200)

	Narrow レンジ		Full レンジ	
Red	694 - 1023	71.9 - 109.5 %	736 - 1023	71.9 - 100.0 %
Yellow	675 - 694	69.7 - 71.9 %	714 - 736	69.8 - 71.9 %
Pink	351 - 366	32.8 - 34.5 %	335 - 353	32.7 - 34.5 %
Green	300 - 315	26.9 - 28.7 %	276 - 293	27.0 - 28.6 %
Blue	146 - 149	9.4 - 9.7 %	96 - 99	9.4 - 9.7 %
Purple	0 - 146	-7.3 - 9.4 %	0 - 96	0.0 - 9.4 %

- **USER-R 表示**

  RED False Color に対応した色で表示します。

  USER = USER-R

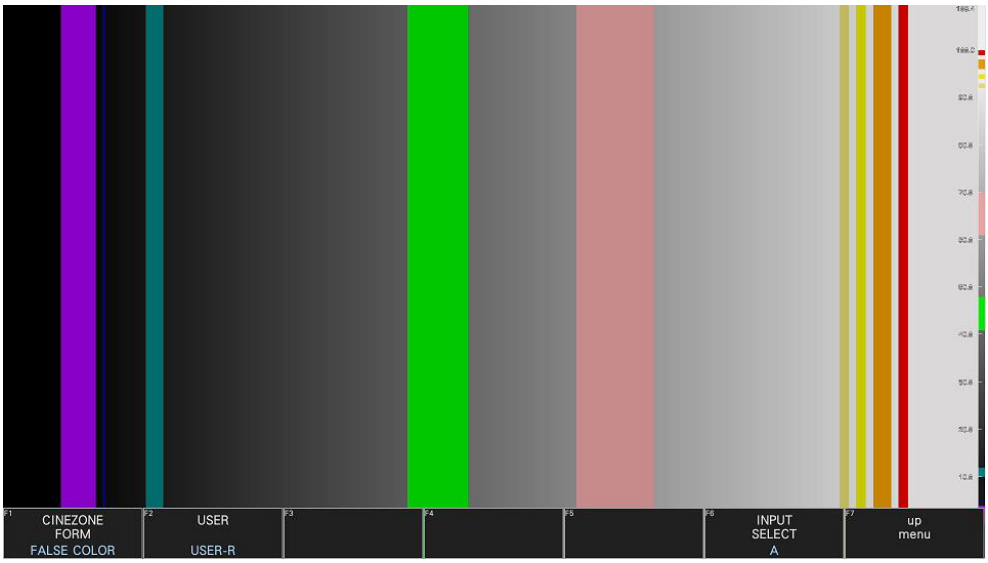


図 13-36　USER-R 表示

表 13-4　USER-R 表示色

		Narrow レンジ		Full レンジ	
	Red	931 - 940	99.0 - 100.0 %	1013 - 1023	99.0 - 100.0 %
	Orange	905 - 923	96.0 - 98.1 %	982 - 1003	96.0 - 98.0 %
	Yellow	887 - 896	93.9 - 95.0 %	962 - 972	94.0 - 95.0 %
	Straw	870 - 879	92.0 - 93.0 %	941 - 951	92.0 - 93.0 %
	Pink	598 - 677	61.0 - 70.0 %	624 - 716	61.0 - 70.0 %
	Green	423 - 485	41.0 - 48.1 %	419 - 491	41.0 - 48.0 %
	Teal	152 - 169	10.0 - 12.0 %	102 - 123	10.0 - 12.0 %
	Blue	108	5.0 %	51	5.0 %
	Purple	64 - 99	0.0 - 4.0 %	0 - 41	0.0 - 4.0 %

- **USER-S 表示**

  Sony False Color に対応した色で表示します。

  USER = USER-S

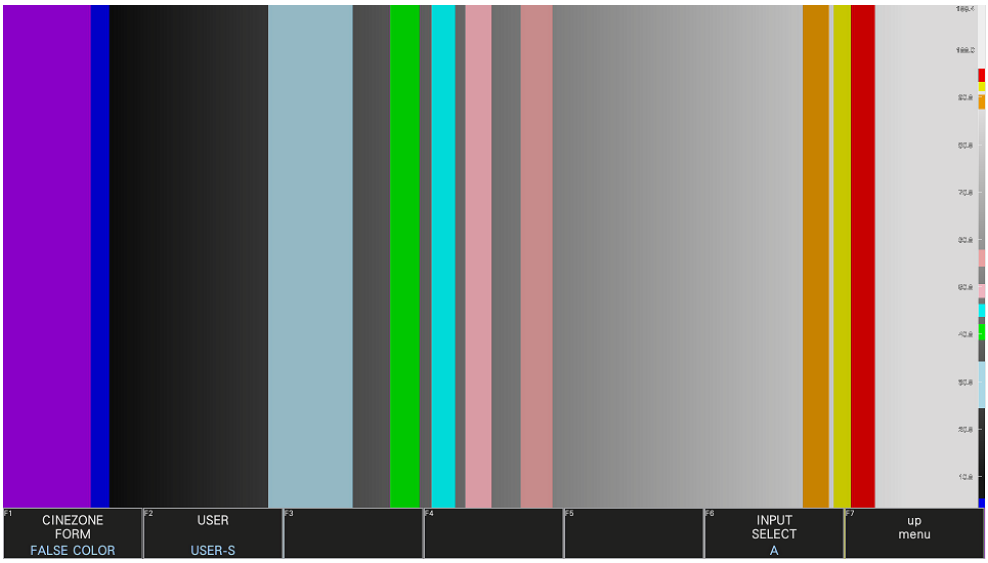


図 13-37　USER-S 表示

表 13-5　USER-S 表示色

	Narrow レンジ		Full レンジ	
Red	882 - 906	93.4 - 96.1 %	955 - 983	93.4 - 96.1 %
Yellow	864 - 882	91.3 - 93.4 %	934 - 955	91.3 - 93.4 %
Orange	832 - 858	87.7 - 90.6 %	897 - 927	87.7 - 90.6 %
Pink	540 - 572	54.3 - 58.0 %	555 - 593	54.3 - 58.0 %
Light Pink	483 - 509	47.8 - 50.8 %	489 - 520	47.8 - 50.8 %
Cyan	448 - 471	43.8 - 46.5 %	448 - 476	43.8 - 46.5 %
Green	405 - 434	38.9 - 42.2 %	398 - 432	38.9 - 42.2 %
Light Blue	279 - 365	24.5 - 34.4 %	252 - 352	24.6 - 34.4 %
Blue	95 - 113	3.5 - 5.6 %	36 - 57	3.5 - 5.6 %
Purple	0 - 95	-7.3 - 3.5 %	0 - 36	0.0 - 3.5 %

- **CUSTOM 表示**

  [F4] FALSE COLOR SETUP で設定した輝度レベルと表示色の組み合わせで表示します。

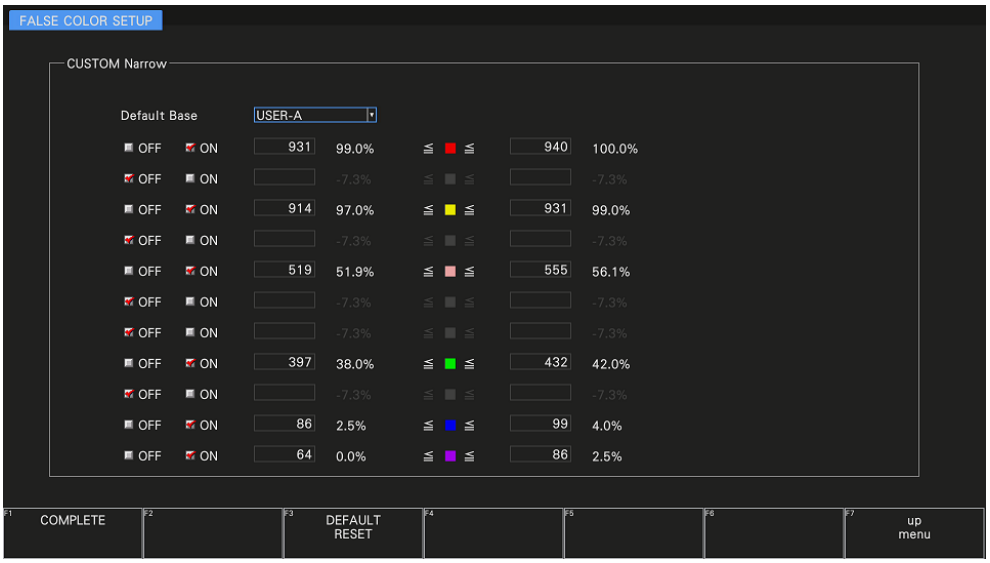


図 13-38　FALSE COLOR SETUP タブ

輝度レベルと表示色の組み合わせを設定するには、はじめに Default Base で基準となる表示モードを選択してください。Default Base の値によって、表示色や順番が異なります。

USER-A、USER-A-LOGC4、USER-R:	■ Red > ■ Orange > ■ Yellow > ■ Straw > ■ Pink > ■ Light Pink > ■ Cyan > ■ Green > ■ Teal > ■ Blue > ■ Purple
USER-S:	■ Red > ■ Yellow > ■ Orange > ■ Straw > ■ Pink > ■ Light Pink > ■ Cyan > ■ Green > ■ Light Blue > ■ Blue > ■ Purple

次に表示色をオンオフしてから、輝度レベルを 0～1023 の範囲で入力してください。
[F1] COMPLETE を押すと、設定値が適用されます。

[F3] DEFAULT RESET を押すと、Default Base で選択した表示モードのデフォルト値にリセットされます。

13.8 %DISPLAY＆シネゾーンの設定

以下の操作で、%DISPLAY 画面とシネゾーン画面を同時に表示できます。

%DISPLAY 画面の設定は、%DISP CINEZONE SETUP メニューの [F1] %DISP SETUP で行います。「13.6.3　%DISPLAY 表示画面の説明」「13.6.4　表示ポイントの選択」「13.6.5　測定ポイントの設定」「13.6.6　測定サイズの選択」を参照してください。

シネゾーン画面の設定は、%DISP CINEZONE SETUP メニューの [F2] CINEZONE SETUP で行います。「13.7　シネゾーンの設定」を参照してください。

操作

[PIC] > [F2] CINELITE > [F1] CINELITE DISPLAY で%DISP & CINEZONE を選択 > [F2] %DISP CINEZONE SETUP
> [F1] %DISP SETUP
> [F2] CINEZONE SETUP

[PIC] > [F2] CINELITE > [F2] %DISP CINEZONE SETUP >

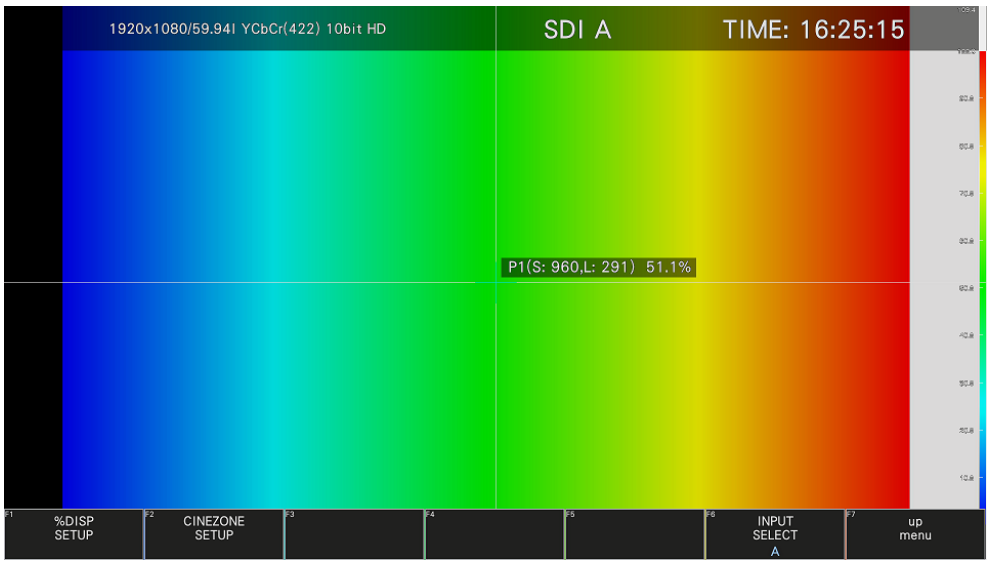


図 13-39　%DISPLAY＆シネゾーン表示

13.9 フォーカスアシスト表示 (SER25)

フォーカスアシスト表示は、検出したエッジの量に応じてハイライト表示することによって、フォーカスを確認しやすくしたものです。

フォーカスアシストの設定は、PIC メニューの [F4] FOCUS で行います。
PICTURE MODE が FULL FRM のとき、このメニューは表示されません。
【参照】 SIZE >「13.1　表示モードの選択」

[PIC] > [F4] FOCUS >

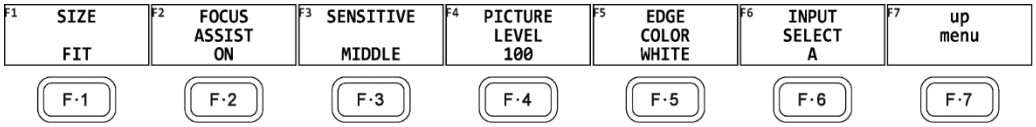


図 13-40　FOCUS メニュー



図 13-41　フォーカスアシスト表示

13.9.1 表示モードの選択

以下の操作で、ピクチャーの表示モードを選択できます。
詳細は「13.1　表示モードの選択」を参照してください。

操作
[PIC] > [F4] FOCUS > [F1] PICTURE MODE: FIT / REAL / X2

13.9.2 フォーカスアシストのオンオフ

以下の操作で、フォーカスアシスト表示をオンオフできます。

操作
[PIC] > [F4] FOCUS > [F2] FOCUS ASSIST: ON / OFF

13.9.3 検出感度の選択

[F2] FOCUS ASSIST が ON のとき、以下の操作でエッジの検出感度を選択できます。

操作

[PIC] > [F4] FOCUS > [F3] SENSITIVE: LOW / MIDDLE / HIGH / V-HIGH / U-HIGH


13.9.4 輝度レベルの選択

[F2] FOCUS ASSIST が ON のとき、以下の操作でピクチャーの輝度レベルを%単位で選択できます。OFF を選択すると、ピクチャーを表示しません。また、EMBOSS を選択すると、エッジを浮き彫りにして表示します。

操作

[PIC] > [F4] FOCUS > [F4] PICTURE LEVEL: OFF / EMBOSS / 25 / 50 / 75 / 100

PIC LEVEL = OFF

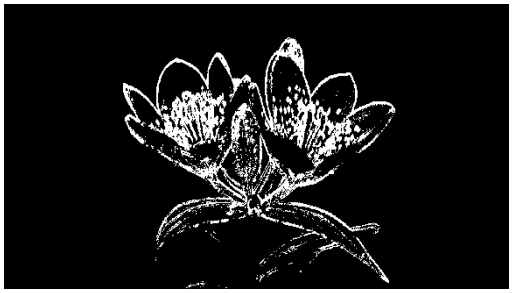

PIC LEVEL = EMBOSS



図 13-42　輝度レベルの選択

13.9.5 ハイライト色の選択

[F4] PIC LEVEL が 25、50、75、100 のとき、以下の操作でエッジの表示色を選択できます。

操作

[PIC] > [F4] FOCUS > [F5] EDGE COLOR: WHITE / RED / GREEN / BLUE

13.10 ラインセレクトの設定

ラインセレクトの設定は、PIC メニューの [F5] LINE SELECT で行います。
PICTURE MODE が FIT 以外のとき、このメニューは表示されません。
【参照】 PICTURE MODE >「13.1 表示モードの選択」

[PIC] > [F5] LINE SELECT >



図 13-43 LINE SELECT メニュー

13.10.1 ラインセレクトのオンオフ

以下の操作で、選択したラインにマーカーを表示できます。ラインはファンクションダイヤル [FD] で選択し、選択したラインは画面左上に表示されます。
ここで設定した内容は、ビデオ信号波形表示、ベクトル波形表示のラインセレクト設定と連動します。

操作

[PIC] > [F5] LINE SELECT > [F1] LINE SELECT: ON / OFF

LINE SELECT = ON

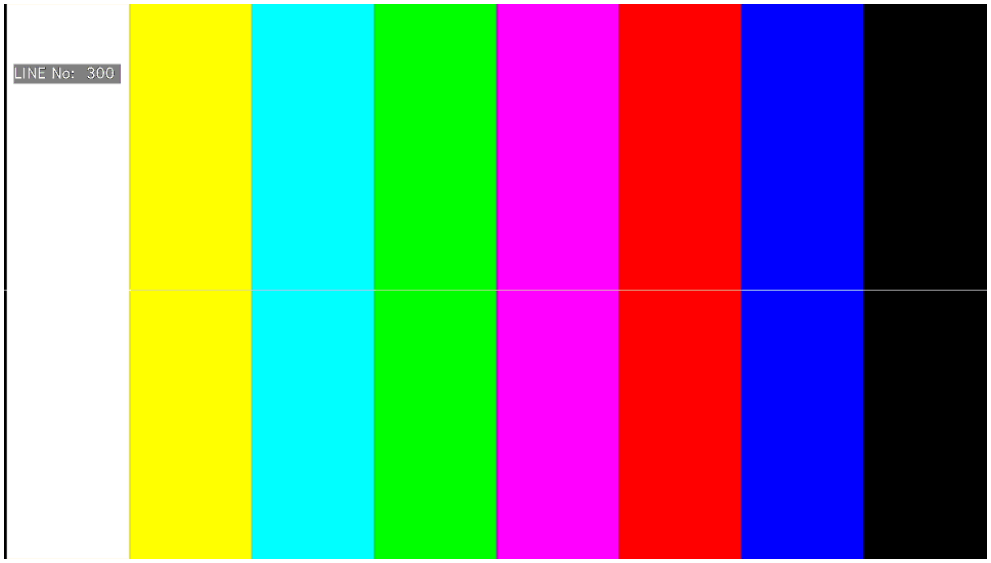


図 13-44 ラインセレクトのオンオフ

13.10.2 ライン選択範囲の設定

[F1] LINE SELECT が ON で、入力信号がインターレースまたはセグメントフレームのとき、以下の操作でラインの選択範囲を設定できます。
ここで選択したラインは、ビデオ信号波形表示、ベクトル波形表示、ステータス表示(データダンプ)の選択ラインと連動します。

操作

[PIC] > [F5] LINE SELECT > [F2] FIELD: FIELD1 / FIELD2 / FRAME

設定項目の説明

FIELD1:	フィールド 1 のラインを選択します。(例: 1 - 563)
FIELD2:	フィールド 2 のラインを選択します。(例: 564 - 1125)
FRAME:	全ラインを選択します。(例: 1 - 1125)

13.10.3 リップシンク測定範囲の設定 (SER03)

リップシンク測定範囲は、LINE SELECT メニューの [F3] AV PHASE で設定します。

[PIC] > [F5] LINE SELECT > [F3] AV PHASE >

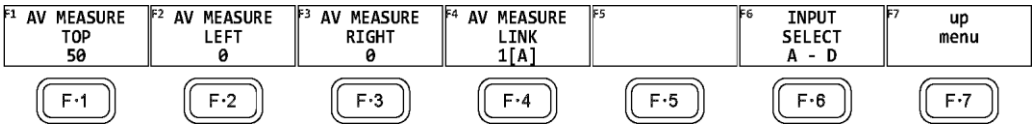


図 13-45　AV PHASE メニュー

以下の操作で、リップシンク測定の測定範囲を設定できます。設定したラインには、マーカーが表示されます。
これらは STATUS メニューの AV PHASE SETUP でも設定できますが、ここではピクチャーを見ながら設定できます。設定項目の詳細は「16.7.3　測定範囲の設定」を参照してください。

操作

[PIC] > [F5] LINE SELECT > [F3] AV PHASE
> [F1] AV MEASURE TOP: 0 - 50 - 100
> [F2] AV MEASURE LEFT: 0 - 99
> [F3] AV MEASURE RIGHT: 0 - 99
> [F4] AV MEASURE LINK: 1[A] / 2[B] / 3[C] / 4[D]

13.11 ビデオノイズ測定 (SER30)

ビデオノイズ測定は、本器に入力された SDI 信号の Y、G、B、R のいずれかの信号に含まれるビデオノイズを測定し、ピクチャー上に表示します。

SER30 がインストールされているとき、PIC メニューの [F5] LINE SELECT が [F5] LINE SELECT / NOISE に変わり、ビデオノイズ測定の設定はここから行います。

本項では、10 STEP パターンを使用して説明しています。

[PIC] > [F5] LINE SELECT / NOISE > [F4] NOISE SETUP >

[PIC] > [F5] LINE SELECT / NOISE > [F5] NOISE STOP/START

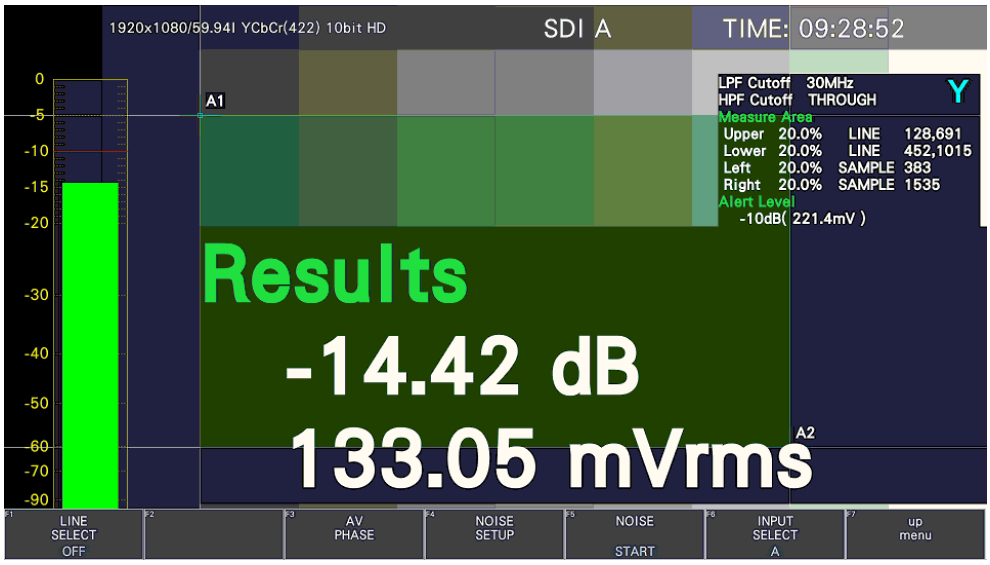


図 13-46　ビデオノイズ測定

13.11.1 ビデオノイズ測定のオンオフ

以下の操作で、ビデオノイズ測定をオンオフできます。

操作
[PIC] > [F5] LINE SELECT / NOISE > [F5] NOISE: STOP / START

設定項目の説明	
STOP:	ビデオノイズ測定がオフの状態を示しています。[F5]を押すとビデオノイズ測定がオンになります。
START:	ビデオノイズ測定がオンの状態を示しています。[F5]を押すとビデオノイズ測定がオフになります。

13.11.2 測定ウインドウの設定

以下の操作で、ピクチャー表示上に、ビデオノイズを測定するためのウインドウを設定できます。
アクティブピクチャー領域の何%をウインドウにするかを、カーソル A1 とカーソル A2 で設定します。
カーソル A1 とカーソル A2 に対角で囲まれた緑色部分が測定ウインドウになります。
ビデオノイズ測定がオンの状態で設定してください。

操作

[PIC] > [F5] LINE SELECT / NOISE > [F4] NOISE SETUP
> [F1] CURSOR CH: A1 / A2 / TRACK / OFF

設定項目の説明

A1:	測定ウインドウを設定するカーソル A1 を選択します。V POS ツマミと H POS ツマミを使用して、カーソル A1 の位置を調整できます。
A2:	測定ウインドウを設定するカーソル A2 を選択します。V POS ツマミと H POS ツマミを使用して、カーソル A2 の位置を調整できます。
TRACK:	測定ウインドウを移動します。V POS ツマミと H POS ツマミを使用して、カーソル A1、A2 の位置を同時に調整できます。
OFF:	カーソル A1、A2 の表示をオフします。

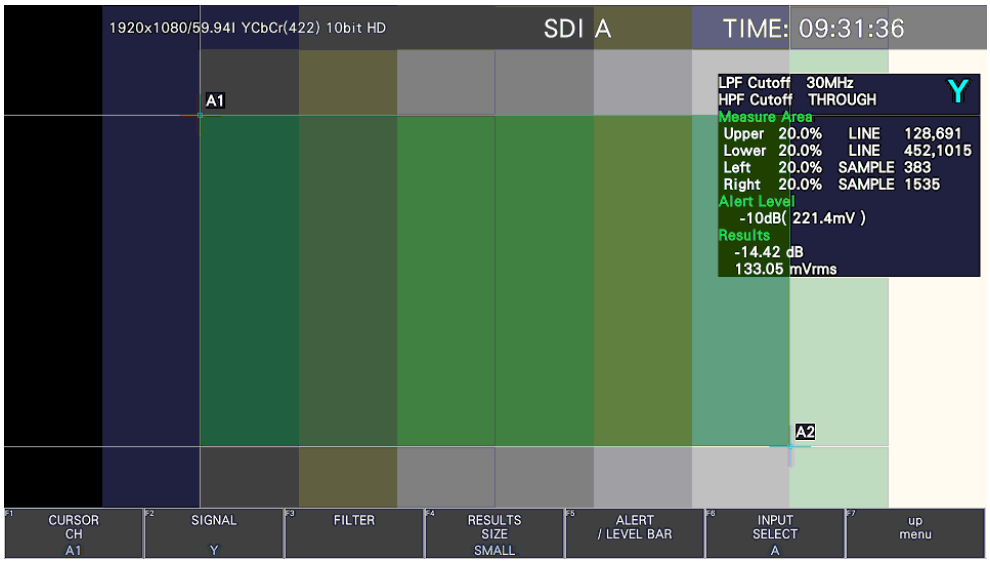


図 13-47　測定ウインドウ

*　測定ウインドウは平均ビデオレベルが均一な部分に設定してください。レンズの影響などで映像の周辺が暗くなる部分や被写体のビデオ信号がフラットでない部分を測定ウインドウ内に含めると正確なビデオノイズ測定ができない場合があります。

*　入力した映像信号によって、波形の立ち上がり、立下り部分にオーバーシュート、アンダーシュートやリンギングが発生してビデオノイズ測定が正確にできない場合があります。この場合、立ち上がり、立ち下がり部分から数%内側に測定ウインドウを設定してください。

13.11.3 測定信号の選択

以下の操作で、測定信号を選択できます。

操作

[PIC] > [F5] LINE SELECT / NOISE > [F4] NOISE SETUP > [F2] SIGNAL: Y / G / B / R

13.11.4 フィルターの選択

以下の操作で、ローパスフィルターとハイパスフィルターのカットオフ周波数を選択できます。

操作

[PIC] > [F5] LINE SELECT / NOISE > [F4] NOISE SETUP > [F3] FILTER
> [F1] LPF: 5.5MHz / 4.4MHz / 3.6MHz / 2.7MHz / 1.4MHz / 0.7MHz / THROUGH
> [F1] LPF: 30MHz / 24MHz / 20MHz / 15MHz / 7.5MHz / 3.7MHz / THROUGH
> [F1] LPF: 60MHz / 48MHz / 40MHz / 30MHz / 15MHz / 7.5MHz / THROUGH
> [F1] LPF: 120MHz / 96MHz / 80MHz / 60MHz / 30MHz / 15MHz / THROUGH
> [F1] LPF: 240MHz / 192MHz / 160MHz / 120MHz / 60MHz / 30MHz / THROUGH
> [F1] LPF: 0.404 / 0.323 / 0.269 / 0.202 / 0.101 / 0.0505 / THROUGH (*1)
> [F2] HPF: OFF / ON

*1　入力フォーマットが認識できないときは、正規化周波数を表示します。
*　ローパスフィルター、ハイパスフィルターのカットオフ周波数は、入力フォーマットによって変化します。詳細は、「3.3.31　ビデオノイズ測定 (SER30)」を参照してください。


13.11.5 測定結果表示サイズの選択

以下の操作で、測定結果表示サイズを選択できます。

操作

[PIC] > [F5] LINE SELECT / NOISE > [F4] NOISE SETUP
> [F4] RESULTS SIZE: SMALL / LARGE

RESULTS SIZE = SMALL

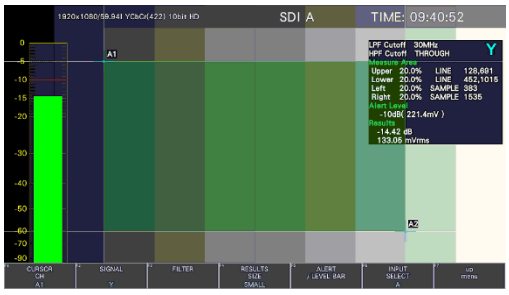

RESULTS SIZE = LARGE

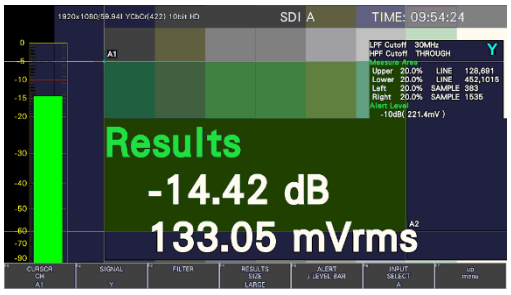


図 13-48　測定結果表示サイズの選択

13.11.6 アラーム機能のオンオフ

以下の操作で、アラーム機能をオンオフできます。
オンのとき [F2] ALARM LEVEL が表示されてアラーム機能のしきい値を設定できます。

操作

[PIC] > [F5] LINE SELECT / NOISE > [F4] NOISE SETUP
> [F5] ALARM / LEVEL BAR > [F1] ALARM UNIT: OFF / ON


13.11.7 アラーム機能のしきい値の設定

アラーム機能がオンのとき、以下の操作で、アラーム機能のしきい値を設定できます。
測定結果が設定したしきい値以上になると、測定結果表示が赤色になります。

操作

[PIC] > [F5] LINE SELECT / NOISE > [F4] NOISE SETUP
> [F5] ALARM / LEVEL BAR > [F2] ALARM LEVEL: -80dB (0.1mV) – 0dB (700.0mV)

測定結果がしきい値未満のとき

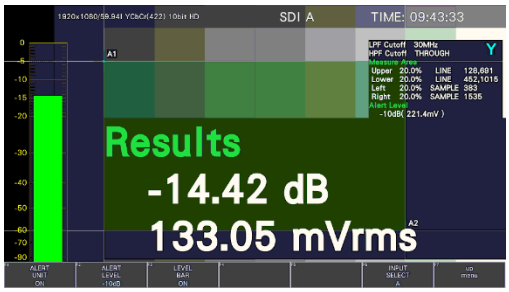

測定結果がしきい値以上のとき

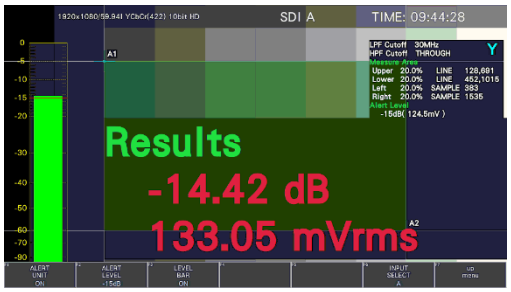


図 13-49　アラーム表示


13.11.8 レベルバー表示のオンオフ

以下の操作で、画面左側にレベルバー表示をオンオフできます。
アラーム機能がオンのとき、設定したしきい値が赤ラインで表示されます。

操作

[PIC] > [F5] LINE SELECT / NOISE > [F4] NOISE SETUP
> [F5] ALARM / LEVEL BAR > [F3] LEVEL BAR: ON / OFF

レベルバー表示がオンのとき

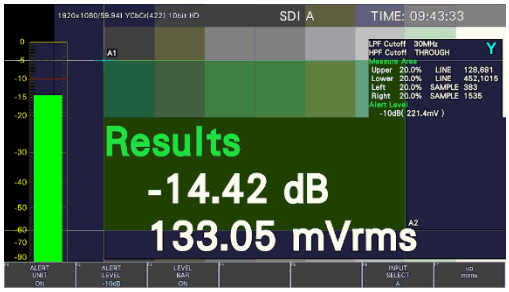

レベルバー表示がオフのとき

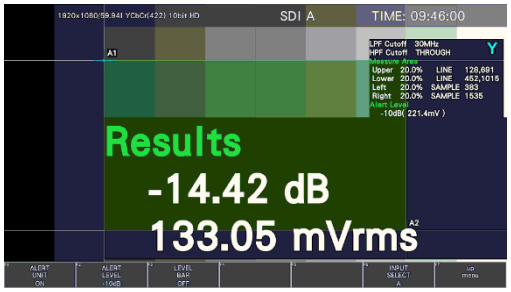


図 13-50　レベルバー表示のオンオフ

14. HDR 表示 (SER23)

SER23 をインストールすることによって、HDR 信号の測定ができます。HDR 信号の測定は、SD および XYZ を除くすべてのフォーマットに対応しています。

HDR 信号を測定するには、[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > SDR/HDR タブで、表示チャンネルごとに HDR 信号の規格を選択します。SYSTEM GAMMA のオンオフなども設定します。

【参照】 SDR/HDR タブ >「7.1.5 SDR/HDR の設定」

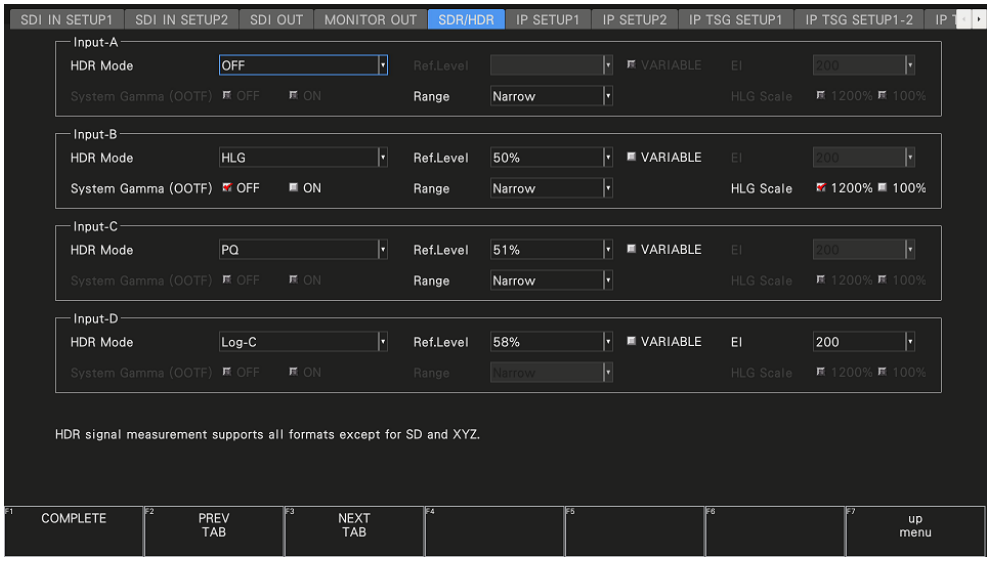


図 14-1 SDR/HDR タブ

- **スケールの単位と範囲**

  HDR 信号の測定に使用するスケールの単位と範囲は、SDR/HDR タブの設定によって以下のようになります。

HDR Mode	EI	System Gamma	Range	HLG Scale	スケール
OFF	-	-	-	-	なし
HLG	-	OFF	Narrow	1200%	SDI コードバリュー: 64 - 940 を 0 - 1200%で表示
				100%	SDI コードバリュー:64 - 940 を 0 - 100%で表示
			Full	1200%	SDI コードバリュー:0 - 1023 を 0 - 1200%で表示 (*1)
				100%	SDI コードバリュー:0 - 1023 を 0 - 100%で表示 (*1)
		ON	Narrow	1200%	SDI コードバリュー:64 - 940 を 0 - 1000Nits で表示
				100%	SDI コードバリュー:64 - 940 を 0 - 1000Nits で表示
			Full	1200%	SDI コードバリュー:0 - 1023 を 0 - 1000Nits で表示 (*1)
				100%	SDI コードバリュー:0 - 1023 を 0 - 1000Nits で表示 (*1)
PQ	-	-	Narrow	-	SDI コードバリュー:64 - 940 を 0 - 10000Nits で表示
			Full	-	SDI コードバリュー:0 - 1023 を 0 - 10000Nits で表示 (*1)
S-Log3	-	OFF	-	-	SDI コードバリュー:95 - 940 を 0 - 2055%で表示
		ON	-	-	SDI コードバリュー:95 - 940 を 0 - 3000Nits で表示
C-Log	-	-	-	-	SDI コードバリュー128 を 0%、614 を 100%として%表示
Log-C	200	-	-	-	SDI コードバリュー95 を 0.39%、853 を 83%として%表示
	400	-	-	-	SDI コードバリュー95 を 0.39%、917 を 90%として%表示
	800	-	-	-	SDI コードバリュー95 を 0.39%、976 を 95%として%表示
	1600	-	-	-	SDI コードバリュー95 を 0.39%、1022 を 94%として%表示
PayloadID UnSpec:S-Log3	ペイロード ID の情報により、OFF(SDR-TV)、HLG または PQ で動作。ペイロード ID の情報が Unspecified のときは、S-Log3 で動作。				
PayloadID UnSpec:C-Log	ペイロード ID の情報により、OFF(SDR-TV)、HLG または PQ で動作。ペイロード ID の情報が Unspecified のときは、C-Log で動作。				
PayloadID UnSpec:Log-C	ペイロード ID の情報により、OFF(SDR-TV)、HLG または PQ で動作。ペイロード ID の情報が Unspecified のときは、Log-C で動作。				

*1　SDI コードバリュー:0 - 1023 は、4~1019 の値を取ります。

14.1 ビデオ信号波形表示


ビデオ信号波形表示では、HDR 信号に対応したスケールやカーソルを表示できます。

14.1.1 スケール表示


HDR 測定時、ビデオ信号波形の右側に HDR 信号に対応したスケールを表示します。
なお、COLOR MATRIX が COMPOSITE のとき、右側のスケールは表示しません。
右側のスケールは、SDR/HDR タブの設定によって以下のようになります。

HDR Mode	EI	System Gamma	HLG Scale	スケール
HLG	-	OFF	1200%	0 - 1200 [%]
	-		100%	0 - 100 [%]
	-	ON	1200%	0 - 1000 [Nits]
	-		100%	0 - 1000 [Nits]
PQ	-	-	-	0 - 10000 [Nits]
S-Log3	-	OFF	-	0 - 2055 [%]
	-	ON	-	0 - 3000 [Nits]
C-Log	-	-	-	-2.7 - 546 [%]
Log-C	200	-	-	0.2 - 100 [%]
	400	-	-	0.3 - 100 [%]
	800	-	-	0.3 - 100 [%]
	1600	-	-	0.4 - 100 [%]
PayloadID UnSpec:S-Log3	ペイロード ID の情報により、OFF(SDR-TV)、HLG または PQ で動作。ペイロード ID の情報が Unspecified のときは、S-Log3 で動作。			
PayloadID UnSpec:C-Log	ペイロード ID の情報により、OFF(SDR-TV)、HLG または PQ で動作。ペイロード ID の情報が Unspecified のときは、C-Log で動作。			
PayloadID UnSpec:Log-C	ペイロード ID の情報により、OFF(SDR-TV)、HLG または PQ で動作。ペイロード ID の情報が Unspecified のときは、Log-C で動作。			


HDR Mode = HLG、SYSTEM GAMMA = OFF、Range = Narrow、HLG Scale = 1200%

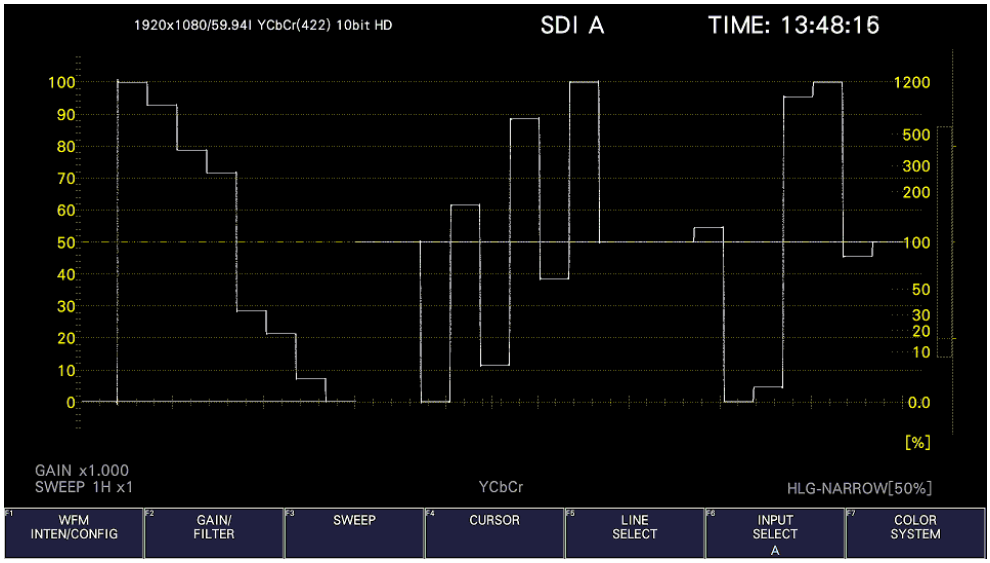


HDR Mode = HLG、SYSTEM GAMMA = OFF、Range = Narrow、HLG Scale = 100%

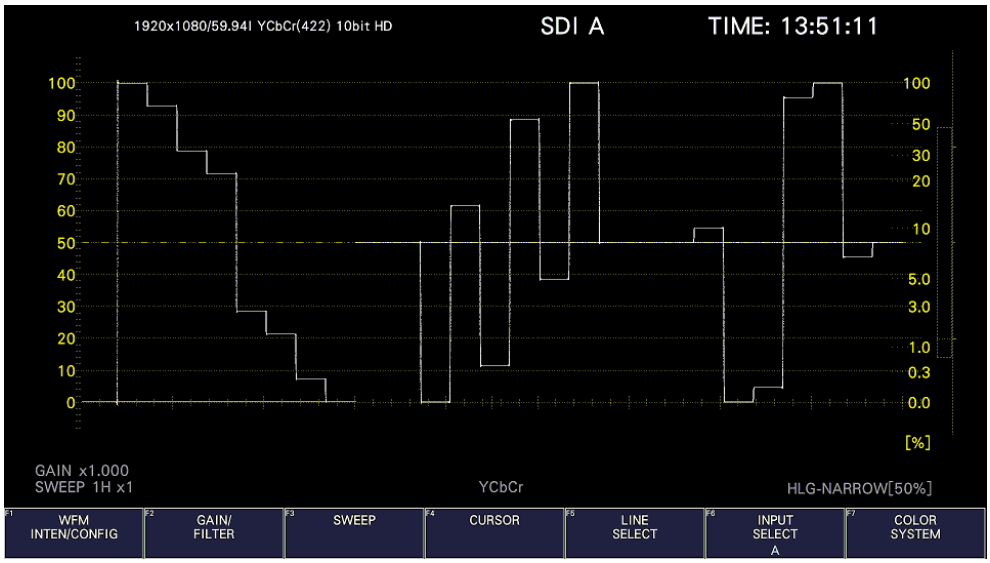


HDR Mode = HLG、SYSTEM GAMMA = OFF、Range = Full、HLG Scale = 1200%

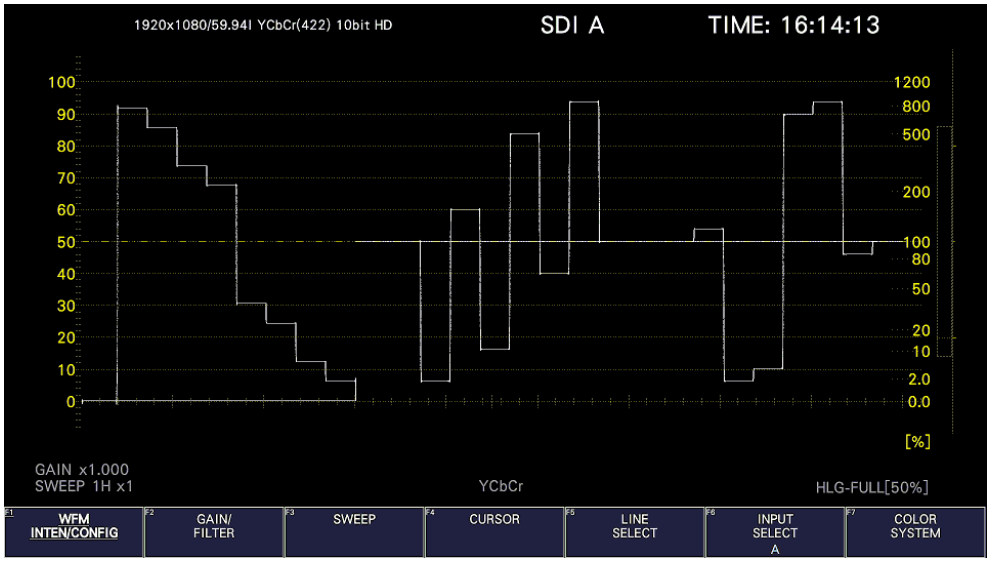


HDR Mode = HLG、SYSTEM GAMMA = OFF、Range = Full、HLG Scale = 100%

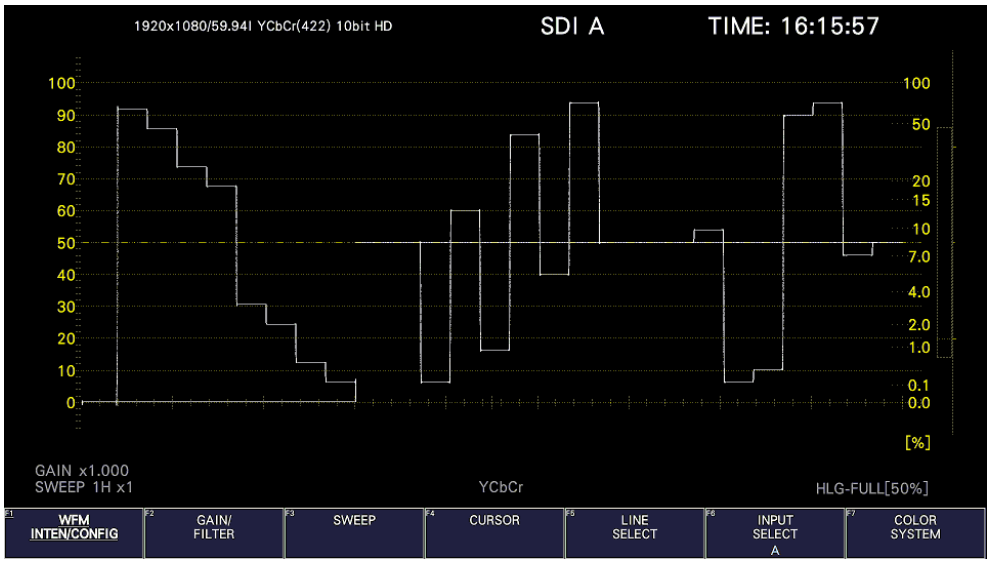


HDR Mode = HLG、SYSTEM GAMMA = ON、Range = Narrow、HLG Scale = 1200%または 100%

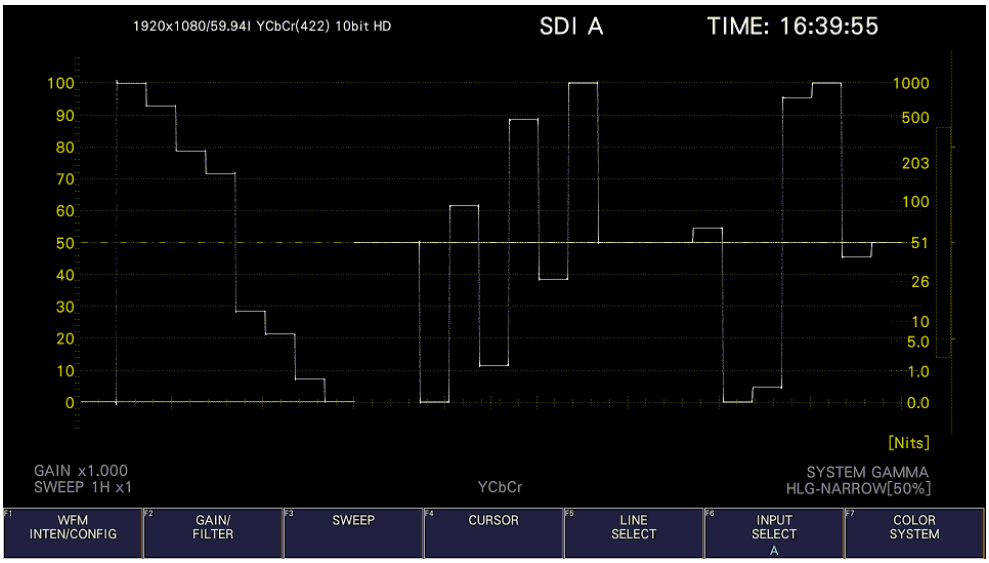


HDR Mode = HLG、SYSTEM GAMMA = ON、Range = Full、HLG Scale = 1200%または 100%

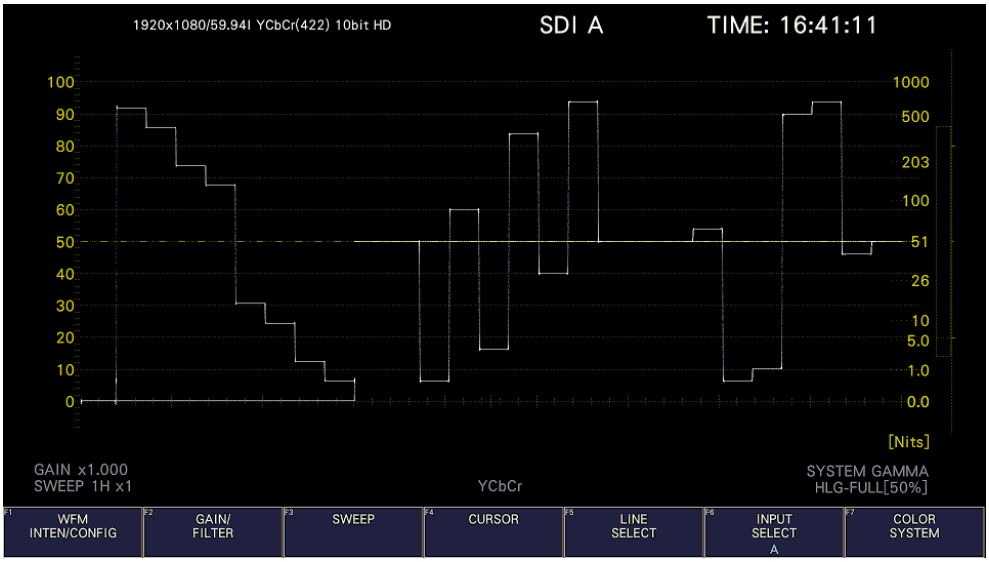


HDR Mode = PQ、Range = Narrow

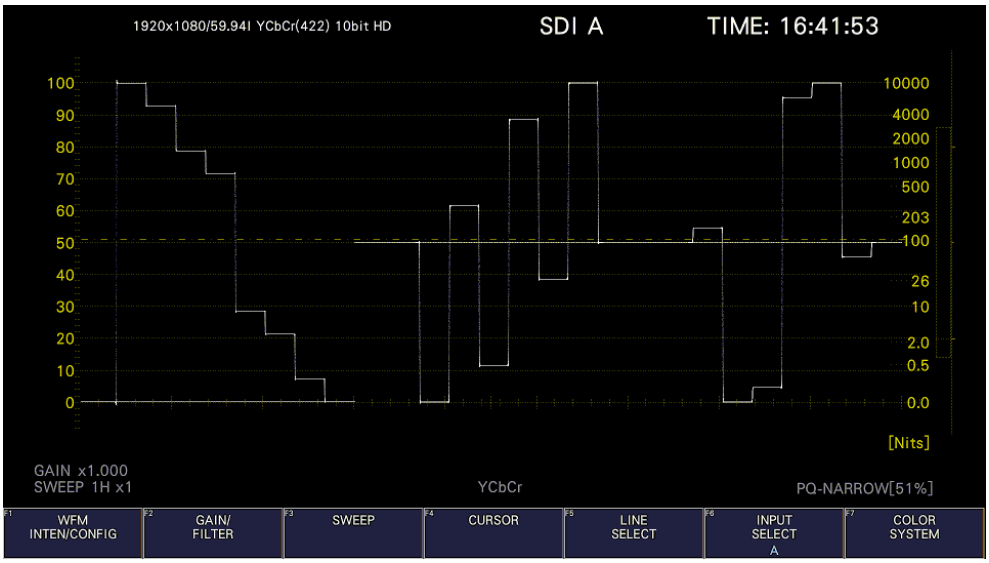


HDR Mode = PQ、Range = Full

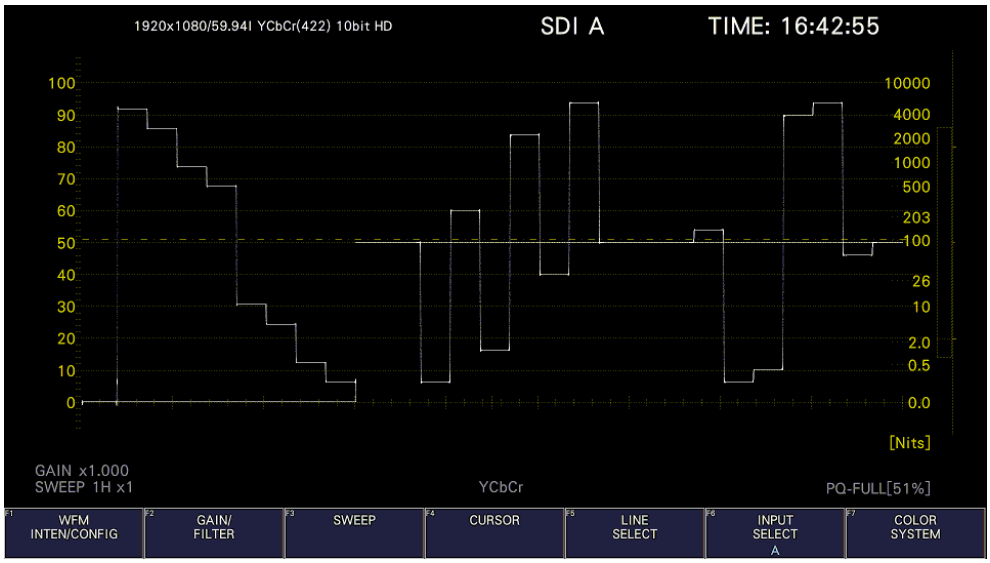


HDR Mode = S-Log3、SYSTEM GAMMA = OFF

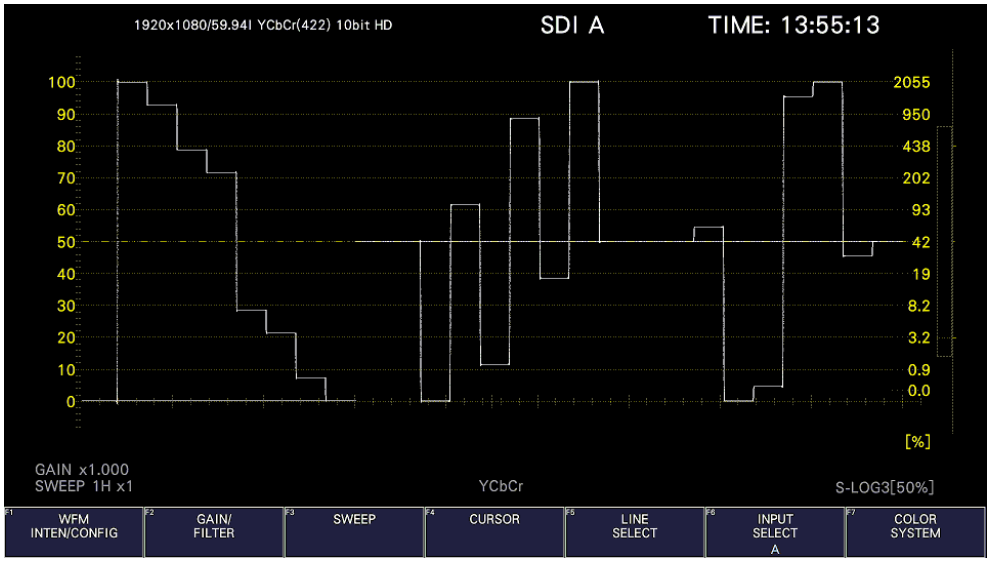


HDR Mode = S-Log3、SYSTEM GAMMA = ON

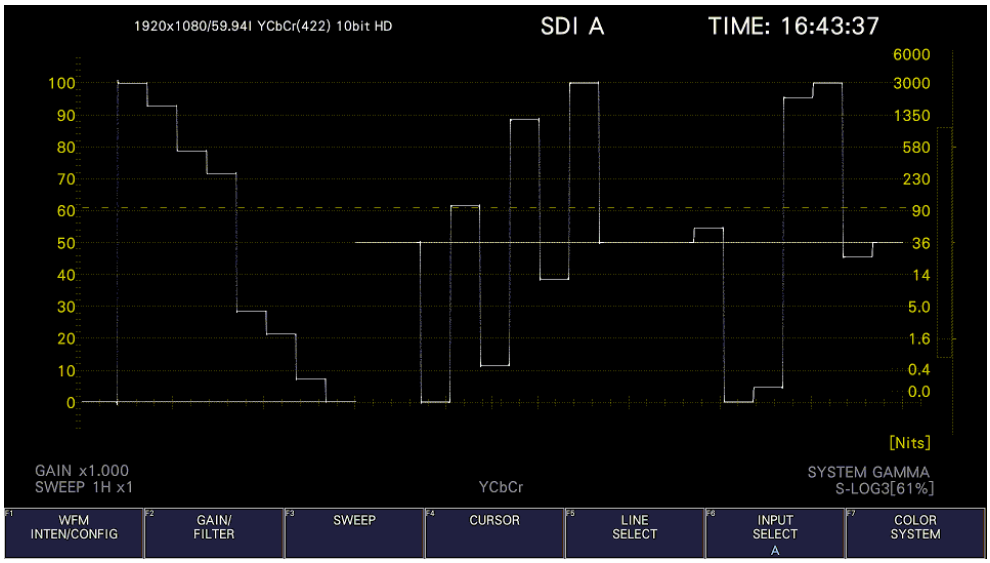


HDR Mode = C-Log

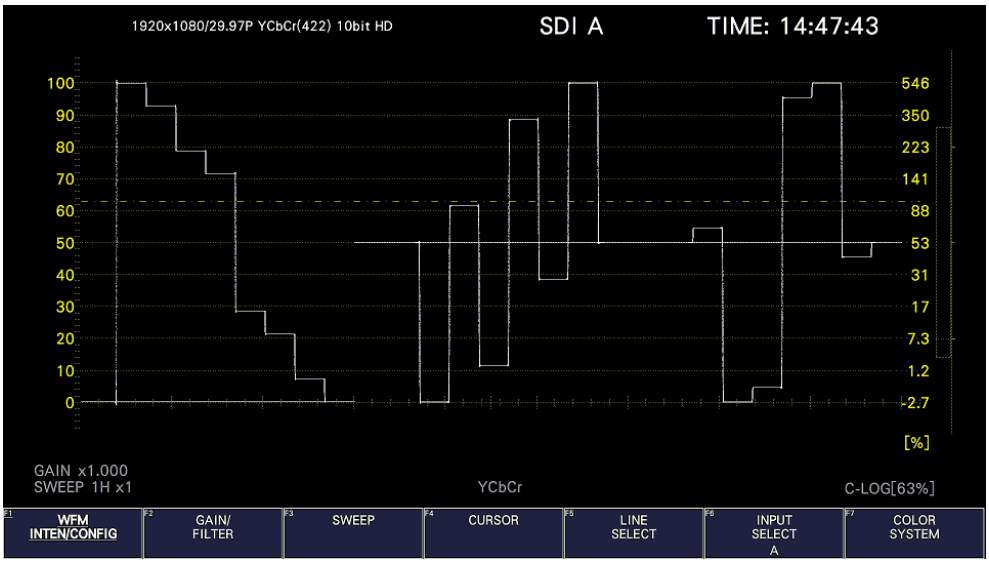


HDR Mode = Log-C、EI = 200

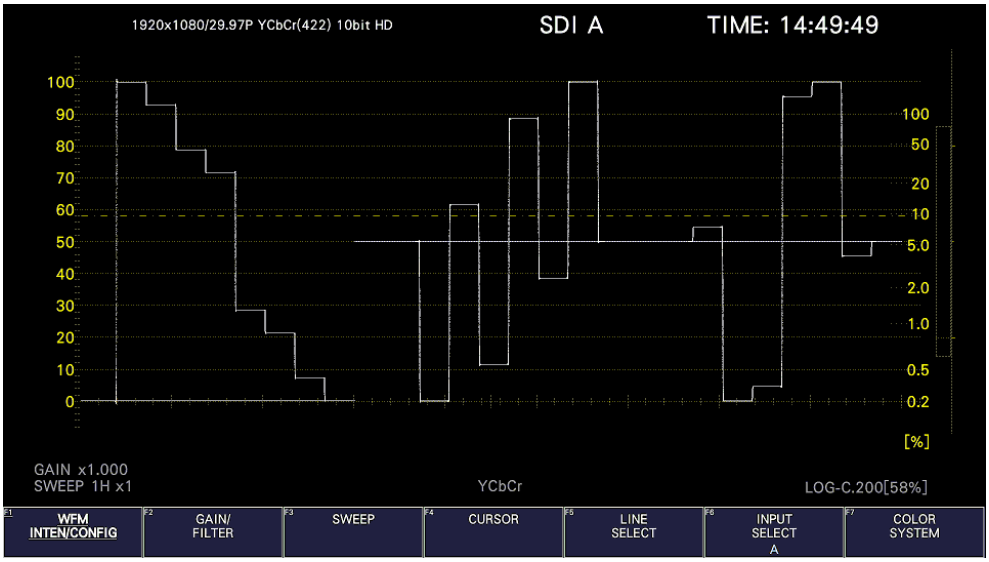

HDR Mode = Log-C、EI = 400

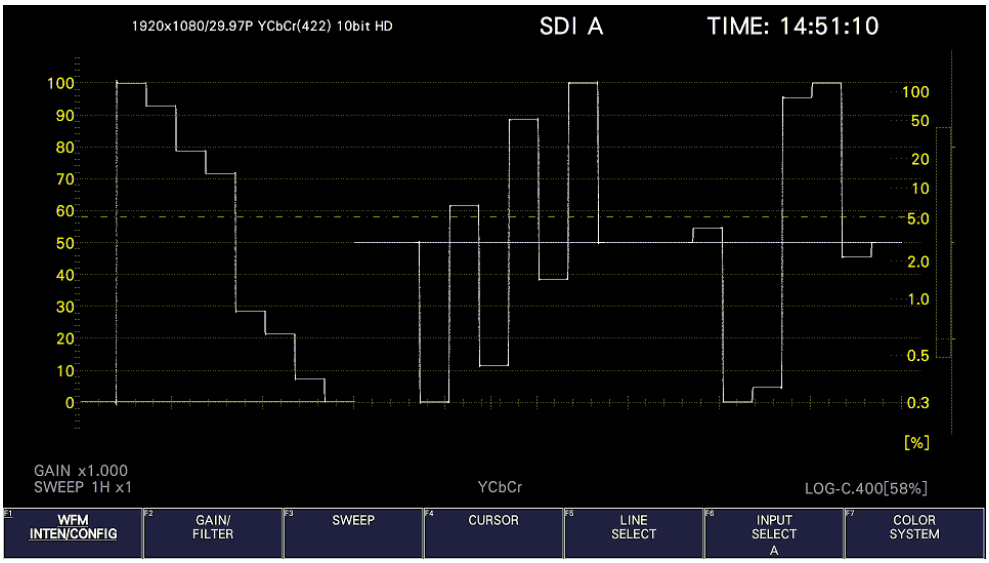

HDR Mode = Log-C、EI = 800

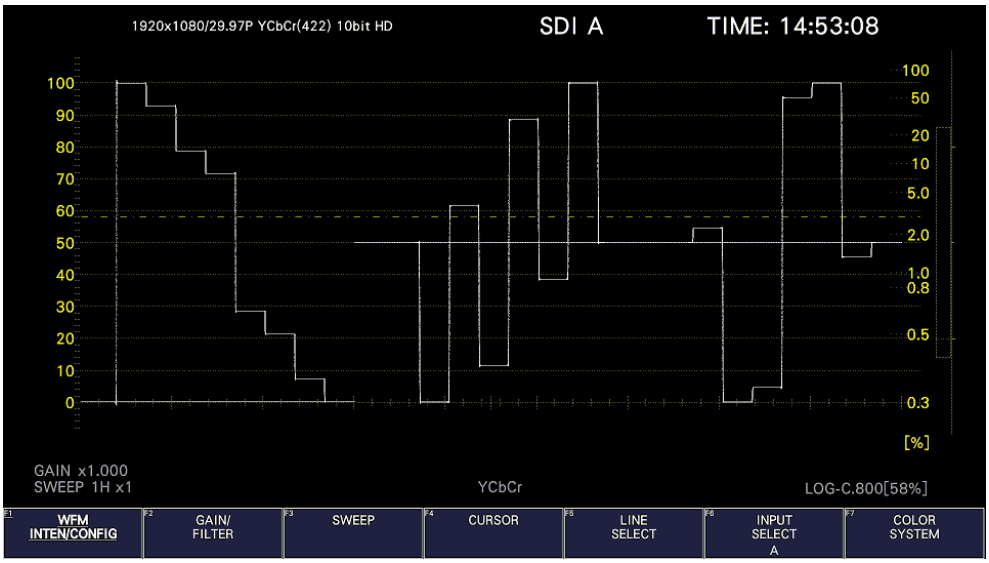

HDR Mode = Log-C、EI = 1600

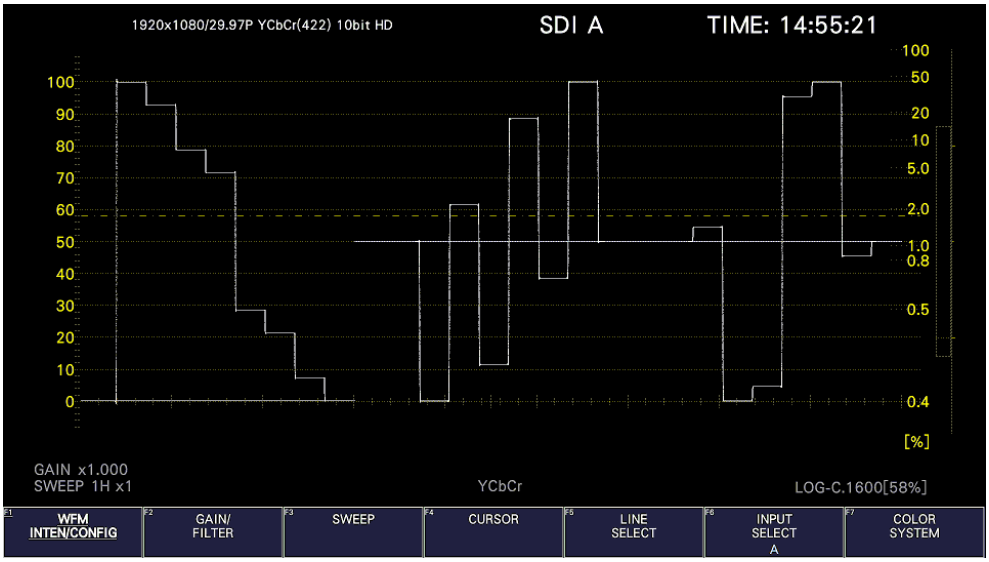


図 14-2　スケール表示

14.1.2 スケール表示の選択

HDR 測定時、以下の操作でスケールの表示を選択できます。


操作

[WFM] > [F1] WFM INTEN/CONFIG > [F5] WFM SCALE > [F3] SCALE SETTING > [F3] SCALE DISPLAY: OFF / MAIN / HDR / BOTH


設定項目の説明

OFF:	スケールの表示をオフします。
MAIN:	通常のスケールを表示します。
HDR:	HDR 信号に対応した HDR のスケールを表示します。
BOTH:	通常のスケールと HDR 信号に対応したスケールを表示します。


SCALE DISPLAY = OFF

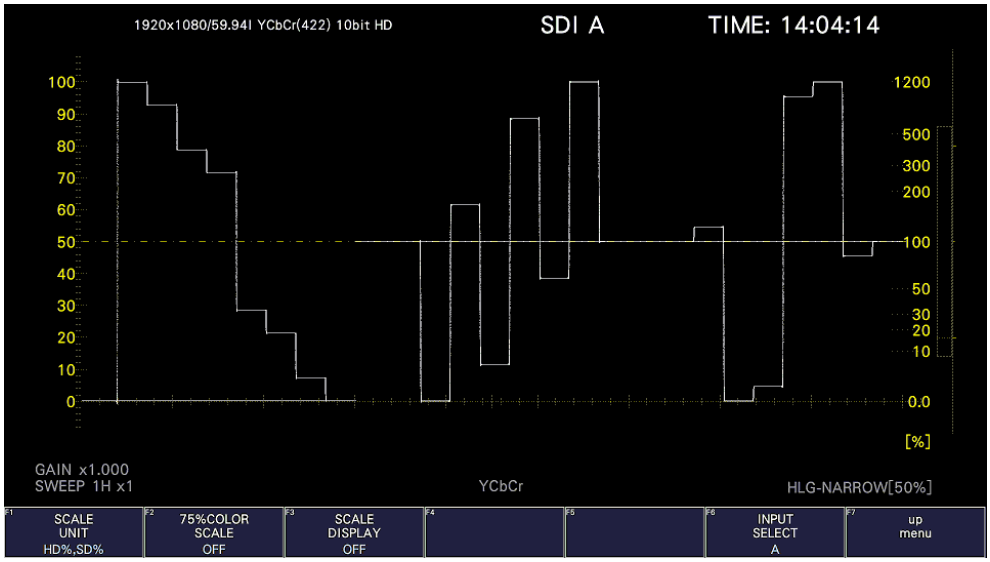

SCALE DISPLAY = MAIN

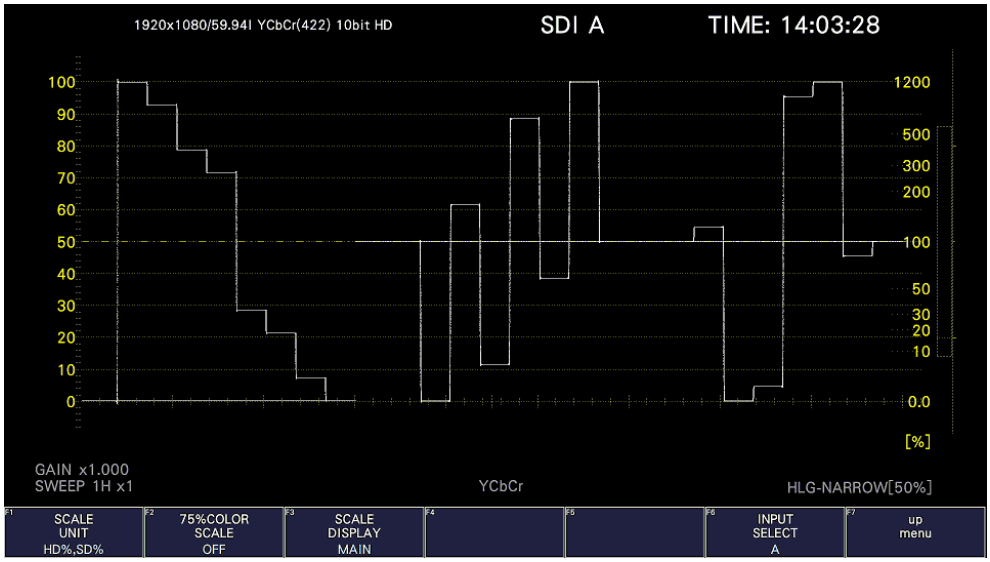

SCALE DISPLAY = HDR

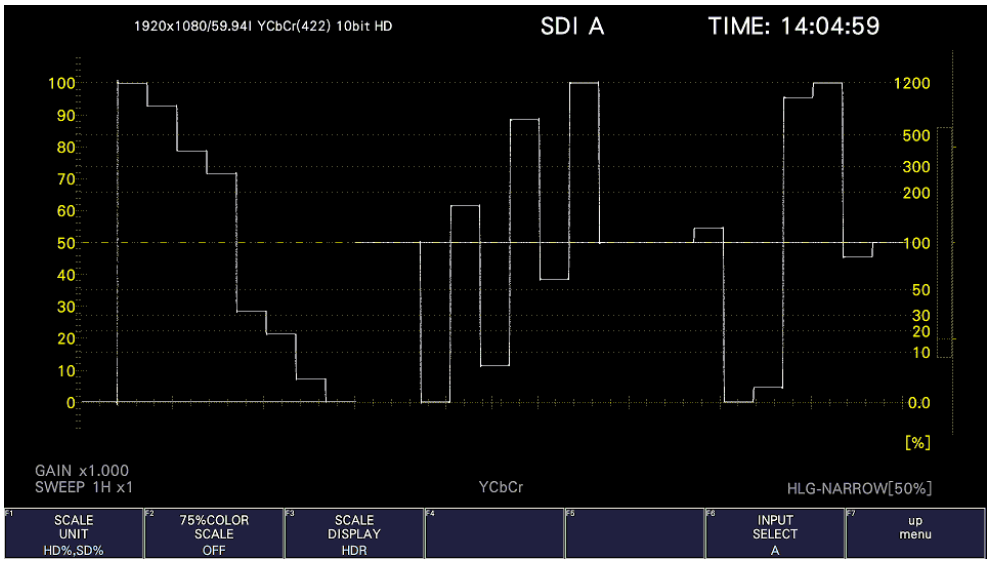

SCALE DISPLAY = BOTH

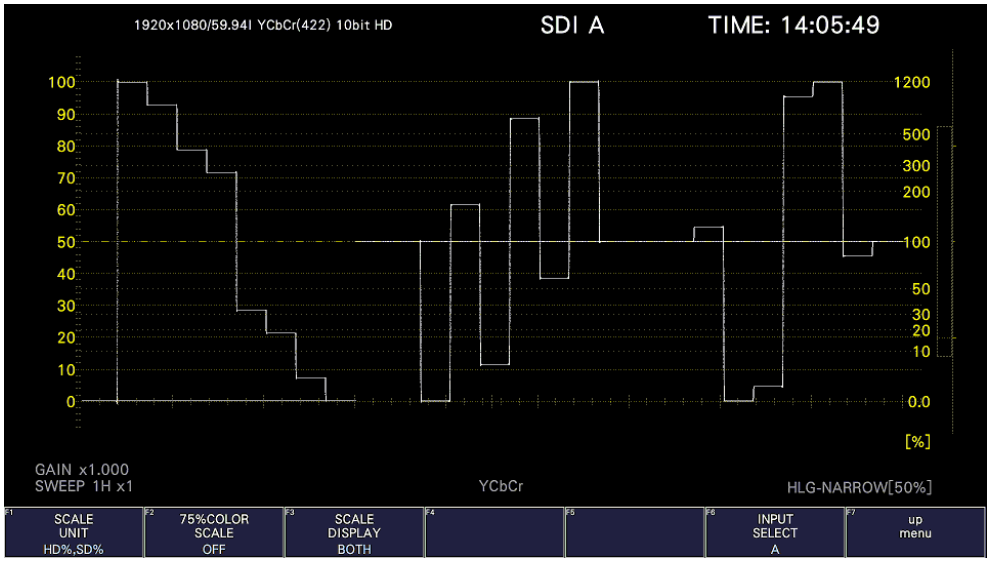


図 14-3　スケール表示の選択

14.1.3　基準レベルの設定

HDR 測定時、SDR/HDR タブで VARIABLE が選択されているとき、以下の操作で基準レベルの設定ができます。
シネゾーン表示の REF [%]と共通設定です。
SDR/HDR タブの Ref.Level の値がデフォルト値になります。
【参照】 VARIABLE >「7.1.5　SDR/HDR の設定」

操作

[WFM] > [F1] WFM INTEN/CONFIG > [F5] WFM SCALE > [F3] SCALE SETTING
> [F4] REF. LEVEL [%]: 0.0 – Ref.Level - 100

14.1.4 カーソル表示

カーソル測定時、以下の操作で HDR 信号に対応した測定値を表示できます。
測定単位は、SDR/HDR タブの HDR Mode が HLG または S-Log3 で SYSTEM GAMMA が OFF のとき%、HDR Mode が HLG または S-Log3 で SYSTEM GAMMA が ON のとき、または HDR Mode が PQ のとき Nits となります。

操作

[WFM] > [F4] CURSOR > [F3] Y UNIT: HDR

Y UNIT = HDR

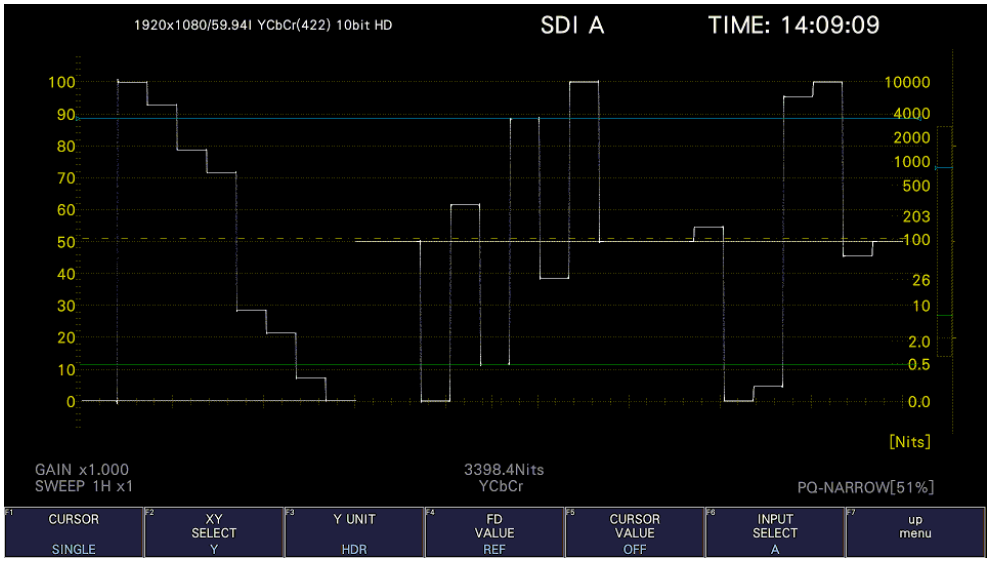


図 14-4　カーソル表示 (HDR Mode = PQ)

14.2 ベクトル波形表示

ベクトル波形表示では、HDR モードや HDR 信号に対応したヒストグラムを表示できます。

14.2.1 HDR モード表示

VECTOR DISPLAY が VECTOR のとき、画面左上の HDR に、システム設定の HDR Mode で選択した HDR モードをシアンで表示します。

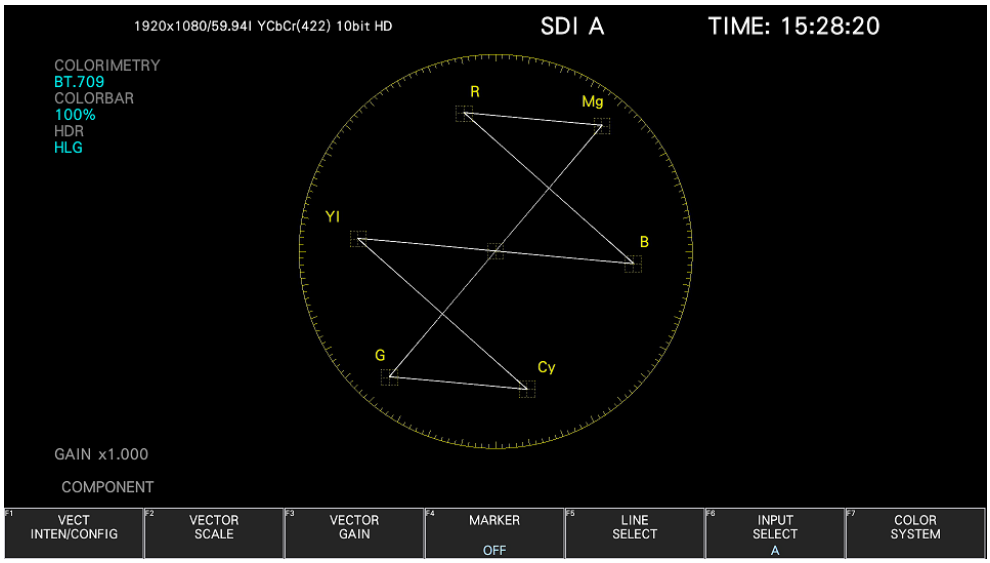


図 14-5　HDR モード表示

14.2.2 ヒストグラム表示

ヒストグラム表示時、以下の操作で横軸のスケールを選択できます。

操作

[VECT] > [F2] HISTOGRAM SCALE: % / HDR

HDR にしたときのスケールは、SDR/HDR タブの設定によって、以下のように異なります。

HDR Mode	EI	System Gamma	HLG Scale	スケール
HLG	-	OFF	1200%	0 - 1200 [%]
	-		100%	0 - 100 [%]
	-	ON	1200%	0 - 1000 [Nits]
	-		100%	0 - 1000 [Nits]
PQ	-	-	-	0 - 10000 [Nits]
S-Log3	-	OFF	-	0 - 2055 [%]
	-	ON	-	0 - 3000 [Nits]
C-Log	-	-	-	-2.7 - 546 [%]
Log-C	200	-	-	0.33 - 83 [%]
	400	-	-	0.36 - 90 [%]
	800	-	-	0.38 - 72 [%]
	1600	-	-	0.38 - 43 [%]
PayloadID UnSpec:S-Log3	ペイロード ID の情報により、OFF(SDR-TV)、HLG または PQ で動作。ペイロード ID の情報が Unspecified のときは、S-Log3 で動作。			
PayloadID UnSpec:C-Log	ペイロード ID の情報により、OFF(SDR-TV)、HLG または PQ で動作。ペイロード ID の情報が Unspecified のときは、C-Log で動作。			
PayloadID UnSpec:Log-C	ペイロード ID の情報により、OFF(SDR-TV)、HLG または PQ で動作。ペイロード ID の情報が Unspecified のときは、Log-C で動作。			

HISTOGRAM SCALE = HDR

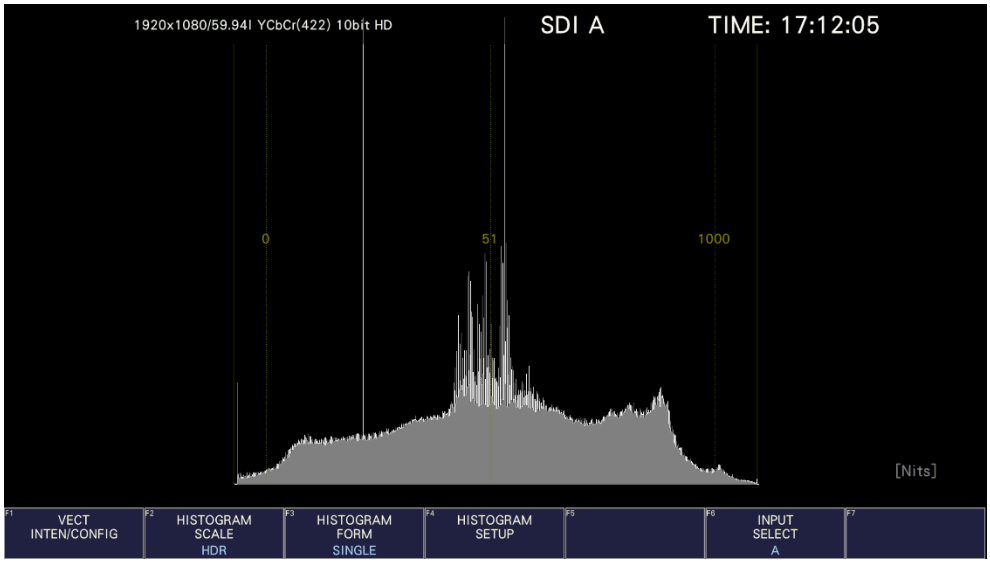


図 14-6　ヒストグラム表示 (HDR Mode = PQ)

14.3 ピクチャー表示

ピクチャー表示では、HDR 信号に対応したシネライト、シネゾーン、MAX FALL および MAX CLL を表示できます。
HDR 測定時は、PIC メニューの [F2] CINELITE が [F2] CINELITE/HDR に変わり、シネライト、シネゾーン、MAX FALL および MAX CLL の表示はここから行います。

[PIC] > [F2] CINELITE/HDR >



図 14-7　CINELITE/HDR メニュー

14.3.1 シネライト、シネゾーン表示

以下の操作で、シネライト、シネゾーンの表示画面に切り換えられます。

操作


[PIC] > [F2] CINELITE/HDR > [F1] CINELITE DISPLAY: OFF / %DISPLAY / CINEZONE / %DISP & CINEZONE

設定項目の説明


OFF:	シネライト、シネゾーンを表示しません。
%DISPLAY:	%DISPLAY 画面を表示します。 3G-B DS のときや、PICTURE MODE が FIT 以外のときは選択できません。
CINEZONE:	シネゾーン画面を表示します。 3G-B DS のときは選択できません。
%DISP & CINEZONE:	%DISPLAY 画面とシネゾーン画面を同時に表示します。 3G-B DS のときは選択できません。 PICTURE MODE が FIT 以外のときは、選択しても%DISPLAY 画面は表示されません。

*　白黒映像の場合は%DISPLAY が示す明るさとシネゾーンが示す明るさは一致しますが、カラー映像の場合は色成分の大きさによって若干の差が生じます。特にカラーバーのような色成分が大きなテスト信号では、この差が大きくなります。


CINELITE DISPLAY = OFF

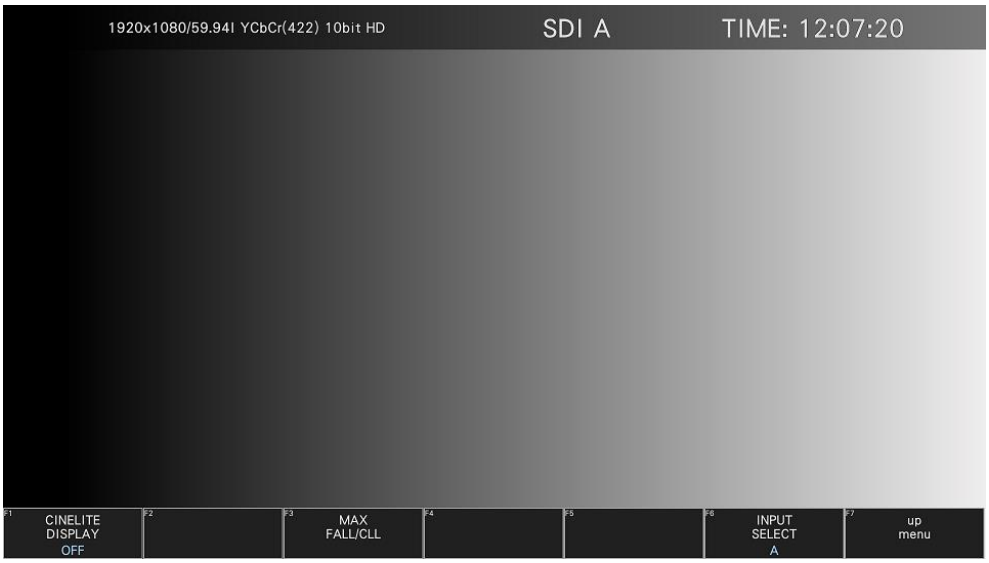

CINELITE DISPLAY = %DISPLAY

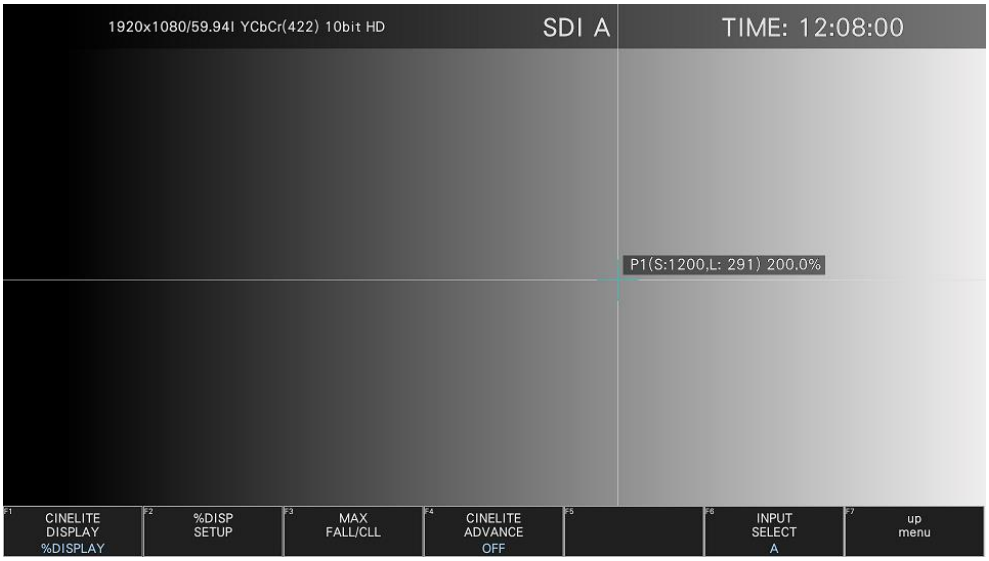

CINELITE DISPLAY = CINEZONE

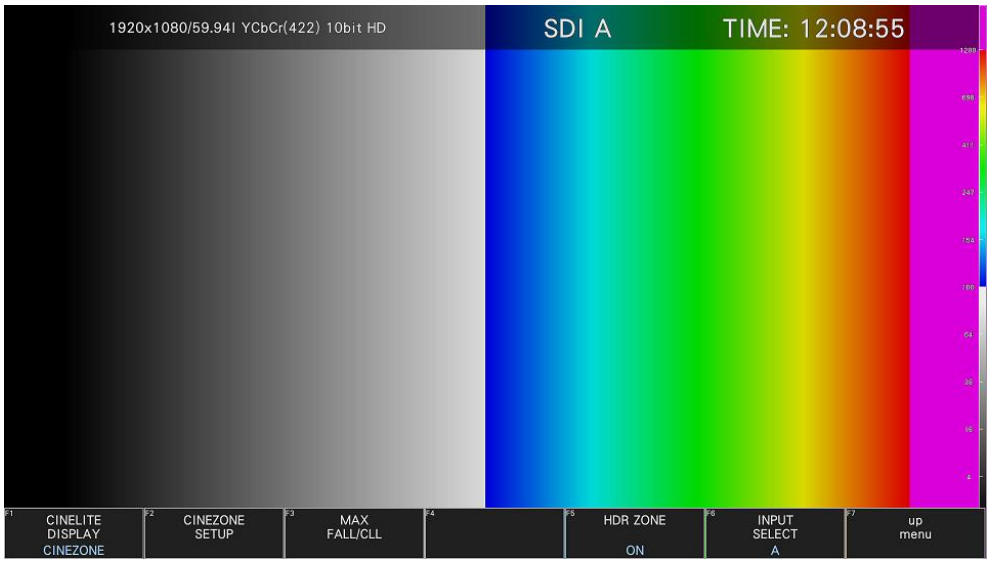

CINELITE DISPLAY = %DISP & CINEZONE

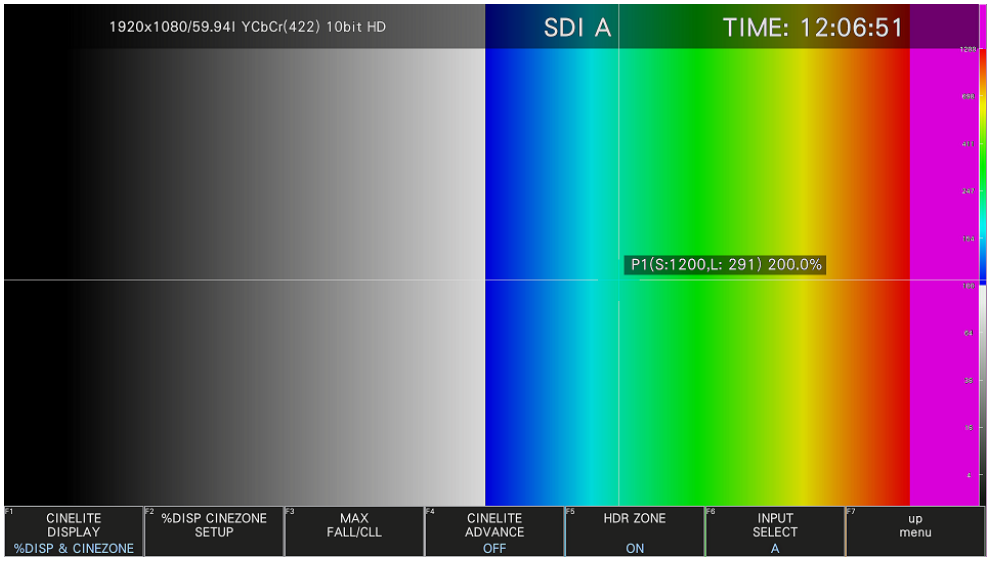


図 14-8　シネライト、シネゾーン表示

14.3.2 %DISPLAY 表示

HDR 信号の%DISPLAY 表示では、以下の操作で [F4] UNIT SELECT を HDR にすることで、HDR 信号に対応した測定値を表示します。また、輝度レベルが 80%以上や 0%以下であっても、測定値は黄色ではなく、白色で表示します。

%DISPLAY 表示の設定は%DISP SETUP メニューで行います。

【参照】 %DISP SETUP >「13.6 シネライトの設定」

[PIC] > [F2] CINELITE/HDR > [F2] %DISP SETUP > [F4] UNIT SELECT: Y% / RGB% / RGB255 / CV / CV(DEC) / HDR

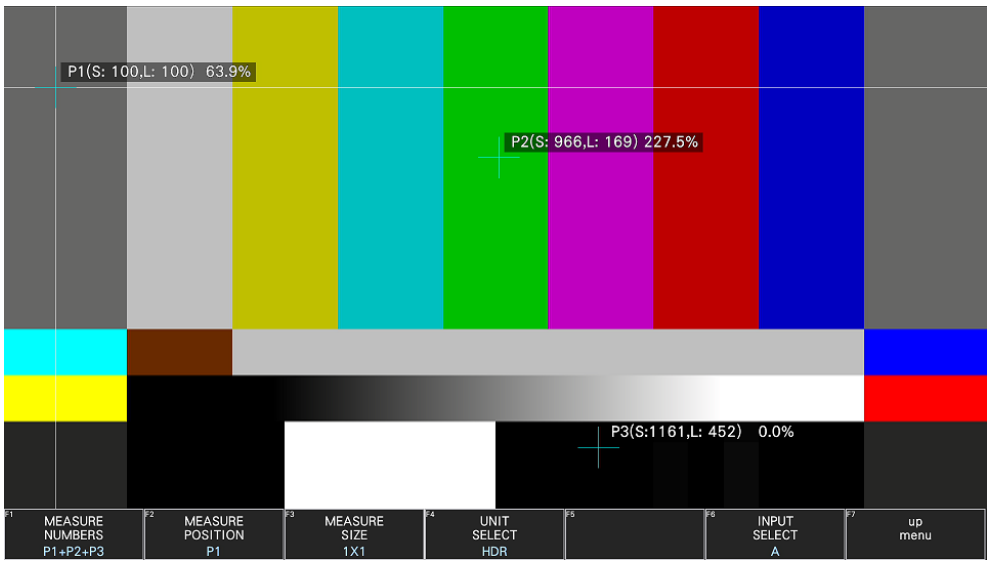



図 14-9 %DISPLAY 表示

14.3.3 シネゾーン表示

HDR 信号のシネゾーン表示では、以下の操作で[F5] HDR ZONE を ON にすることで、SDR 領域をモノクロ、HDR 領域をカラーで表示できます。
[F5] HDR ZONE が ON のとき、[F1] CINEZONE FORM の STEP と SEARCH は選択できません。

操作
[PIC] > [F2] CINELITE/HDR > [F5] HDR ZONE: OFF / ON

HDR ZONE = OFF

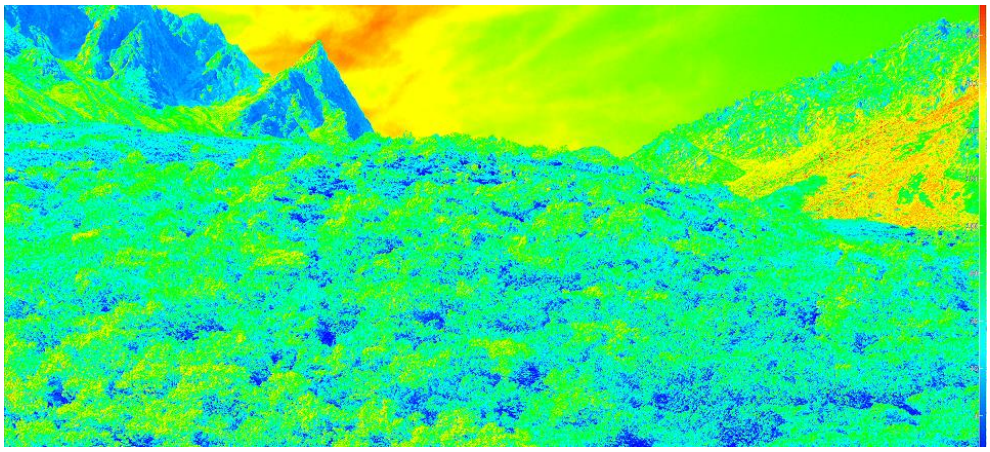

HDR ZONE = ON

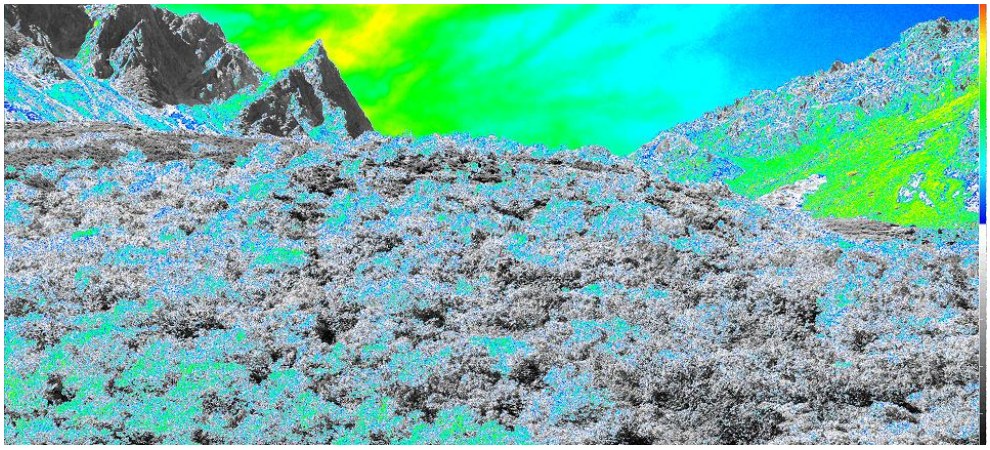


図 14-10　シネゾーン表示

以下の操作で、表示色の設定ができます。REF を SDR 領域と HDR 領域の境にすることで、SDR 領域をモノクロ、HDR 領域をカラーで表示できます。
SDR/HDR タブの Variable がオンのとき、REF の設定ができます。オフのときは、初期設定の値になります。
ビデオ信号波形表示の REF.LEVEL [%]と共通設定です。

UPPER 以上: マゼンタ
REF 以上、UPPER 未満: 青 - 赤のグラデーション
LOWER 以上、REF 未満: モノクロ
LOWER 未満: 黒

操作

[PIC] > [F2] CINELITE/HDR > [F2] CINEZONE SETUP
> [F2] UPPER [%]
> [F3] LOWER [%]
> [F4] REF [%]

設定値は、SDR/HDR タブの設定によって、以下のように異なります。
入力ビデオレベルを 0.0 - 100.0%として、%単位で設定します。
HDR 換算値を画面左上に表示します。

表 14-1 表示色設定値

HDR Mode	EI	Range	設定範囲	UPPER 初期設定	LOWER 初期設定	REF 初期設定
HLG	-	Narrow	0.0 - 109.4	100.0	0.0	Ref. Level 値
		Full	0.0 - 100.0	100.0	0.0	Ref. Level 値
PQ	-	Narrow	0.0 - 109.4	100.0	0.0	Ref. Level 値
		Full	0.0 - 100.0	100.0	0.0	Ref. Level 値
S-Log3	-	-	3.5 - 109.4	100.0	3.5	61.0
C-Log	-	-	7.3 - 108.7	100.0	7.3	63.0
Log-C	200	-	3.5 - 90.1	90.0	3.5	58
	400	-	3.5 - 97.4	90.0	3.5	58
	800	-	3.5 - 104.1	90.0	3.5	58
	1600	-	3.5 - 109.4	90.0	3.5	58
PayloadID UnSpec:S-Log3	ペイロード ID の情報により、OFF(SDR-TV)、HLG または PQ で動作。ペイロード ID の情報が Unspecified のときは、S-Log3 で動作。					
PayloadID UnSpec:C-Log	ペイロード ID の情報により、OFF(SDR-TV)、HLG または PQ で動作。ペイロード ID の情報が Unspecified のときは、C-Log で動作。					
PayloadID UnSpec:Log-C	ペイロード ID の情報により、OFF(SDR-TV)、HLG または PQ で動作。ペイロード ID の情報が Unspecified のときは、Log-C で動作。					

14.3.4 連携マーカー表示

連携マーカー表示の設定は [F4] CINELITE ADVANCE で行います。
【参照】 CINELITE ADVANCE >「13.6.8 連携マーカーの表示」

[PIC] > [F2] CINELITE/HDR > [F4] CINELITE ADVANCE: ON / OFF

14.4 MAX FALL、MAX CLL 表示

MAX FALL (Maximum Frame Average Light Level)とは、1 画素内の R、G、B の中の最大値を算出し、全画素を合計します。合計した値を、1 フレームの画素数で割り、1 フレーム内の平均値を算出します。各フレームの平均値を、測定開始からの全フレームで比較して最大値を表示します。
R、G、B の値は、算出の始めから、OETF または、InverseOETF にてリニアに変換しています。

MAX CLL (Maximum Content Light Level)とは、測定開始からの R、G、B の中の最大値を表示します。R、G、B の値は、リニアに変換します。
R、G、B の値は、算出の始めから、OETF または、InverseOETF にてリニアに変換しています。

MAX FALL、MAX CLL 表示は、HLG、PQ に対応しています。

14.4.1 表示のオンオフ

以下の操作で ON にすると、画面上部に MAX FALL、MAX CLL を表示できます。

操作

[PIC] > [F2] CINELITE/HDR > [F3] MAX FALL/CLL > [F1] MAX FALL/CLL DISPLAY: OFF / ON

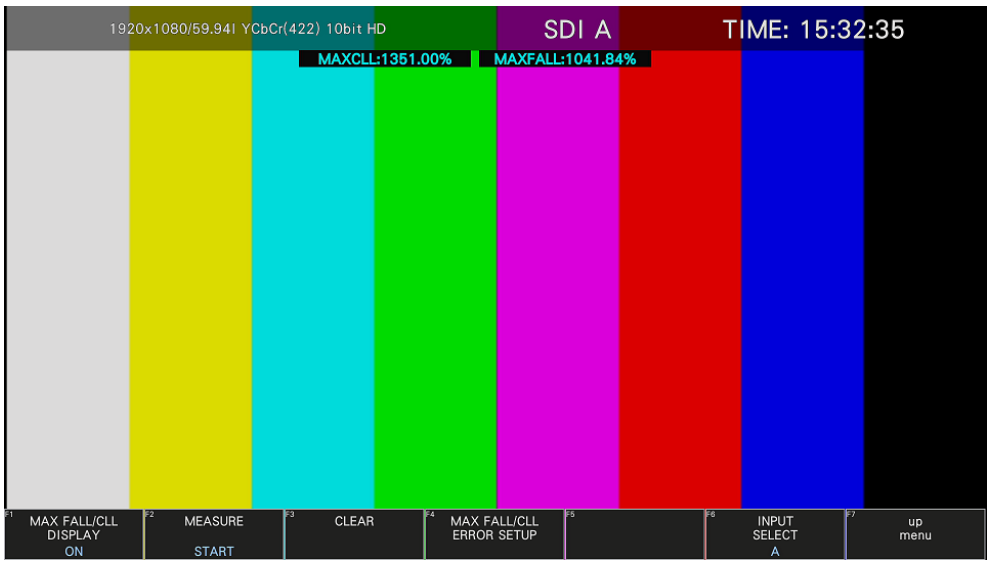


図 14-11　MAX FALL、MAX CLL 表示

14.4.2 測定のスタートストップ

以下の操作で MAX FALL、MAX CLL 測定の開始と終了ができます。

操作

[PIC] > [F2] CINELITE/HDR > [F3] MAX FALL/CLL > [F2] MEASURE: STOP / START

14.4.3 測定のクリア

以下の操作で MAX FALL、MAX CLL 測定のクリアができます。

操作

[PIC] > [F2] CINELITE/HDR > [F3] MAX FALL/CLL > [F3] CLEAR

14.4.4 MAX FALL/CLL エラーの設定

以下の操作で MAX FALL/CLL エラー設定画面が表示されます。

操作

[PIC] > [F2] CINELITE/HDR > [F3] MAX FALL/CLL > [F4] MAX FALL/CLL ERROR SETUP



図 14-12　MAX FALL/CLL エラー設定画面

- **MAX FALL/CLL ERROR**

  MAX FALL/CLL エラーのオンオフを選択します。
  オンのとき、測定結果が設定したしきい値以上になると、測定結果表示が赤色になり、イベントログに記録します。
  【参照】 「16.4　イベントログの設定」

  OFF / ON

- **PQ Upper**

  PQ のときのしきい値を設定します。

MAX FALL:	0.000 Nits – 10.000 Nits
MAX CLL:	0.000 Nits – 10.000 Nits

- **HLG Upper Scale 1200% / 100%**

  HLG のときのしきい値を設定します。
  ファンクションダイヤル [FD] を回すと、HLG Scale 1200%と 100%のしきい値が同比率で変化します。

  HLG Scale = 1200%

MAX FALL:	0,000 % (0.0 Nits) – 1,200 % (1000.0 Nits) – 2,000 % (1845.9 Nits)
MAX CLL:	0,000 % (0.0 Nits) – 1,200 % (1000.0 Nits) – 2,000 % (1845.9 Nits)

  HLG Scale = 100%

MAX FALL:	0 % – 60 % – 100 %
MAX CLL:	0 % – 60 % – 100 %

14.5 3D-LUT 表示

3D-LUT 表示では、cube 形式の LUT ファイルを登録することによって、色変換後のビデオ信号波形、ベクトル波形、ピクチャーを確認できます。また、色変換後の SDI 信号を出力することもできます。

なお、本器の 3D-LUT 機能は、以下のフローに従って動作します。
以下のフローは Narrow レンジのものですが、Full レンジにも対応しています。
(BBC「Implementation Guidelines for HLG Format Conversion」から抜粋)

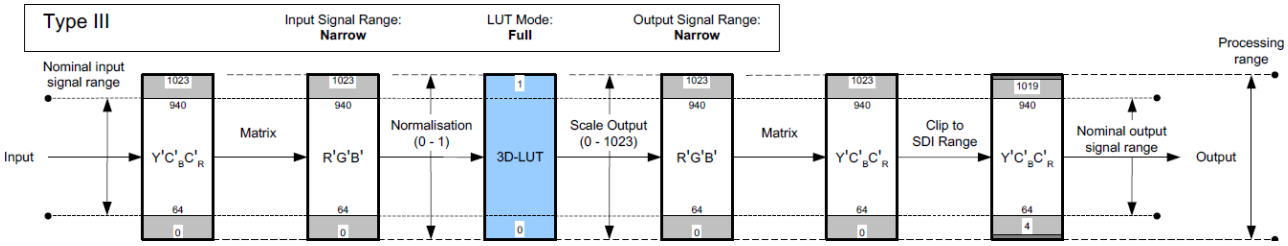


図 14-13　3D-LUT 動作原理

14.5.1 使用方法

ここでは例として、SDR から HDR に変換する LUT ファイルを本体に登録して、色変換を行う手順を示します。

1. LUT ファイルを準備します。

本器で使用できる LUT ファイルは以下のとおりです。
・ファイル名:　PC で使用できる半角英数字
・ファイル名の文字数:　拡張子を含めて 128 文字以内
・拡張子:　.cube
・格子点:　33 点

2. LUT ファイルを USB メモリーにコピーします。

Cube ファイルは以下の場所に置いてください。

USB メモリー
└ LV5600W_USER または LV7600W_USER
　└ LUT
　　└ SAMPLE.cube

3. USB メモリーを本体に接続します。

4. [WFM] > [F7] COLOR SYSTEM > [F5] 3D-LUT > [F5] LUT SETUP > FILE タブの順に選択し、LUT 番号を選択します。

LUT ファイルは本体に 10 点まで登録できます。
ここではビデオ信号波形表示から設定していますが、ベクトル波形表示やピクチャー表示からも同様の手順で設定できます。

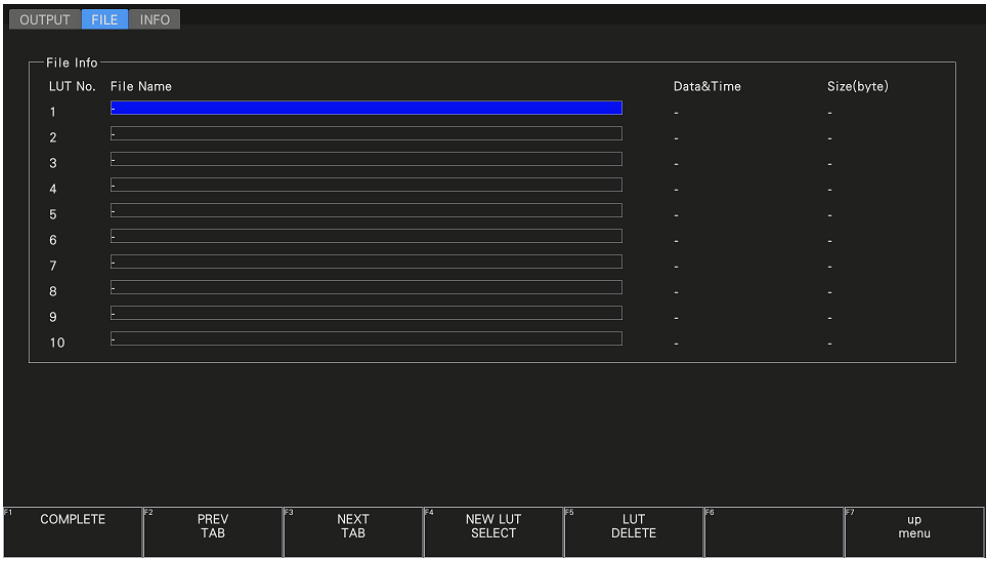


図 14-14　FILE タブ

5. [F4] NEW LUT SELECT を押し、手順 1 で準備した LUT ファイルを選択します。

このメニューは、LUT ファイルのある USB メモリーが接続されているときに表示されます。

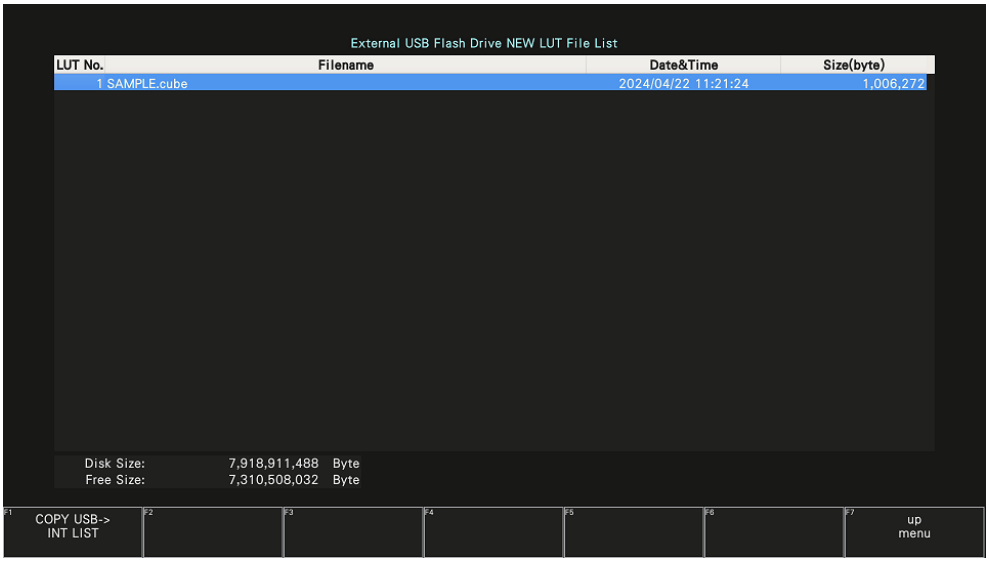


図 14-15　ファイルリスト画面

6. [F1] COPY USB-> INT LIST を押します。

選択した LUT 番号に LUT ファイルが表示されます。
ここでコピーした LUT ファイルは、設定の初期化を行っても削除されません。また、プリセットにも登録されません。

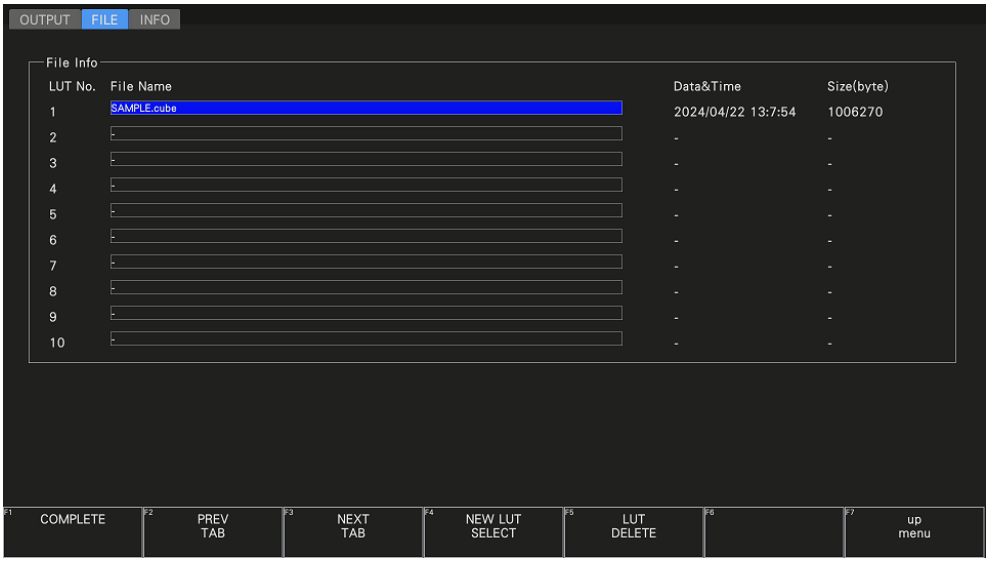


図 14-16　FILE タブ

ここで INFO タブに移動すると、LUT ファイルのヘッダーを確認できます。

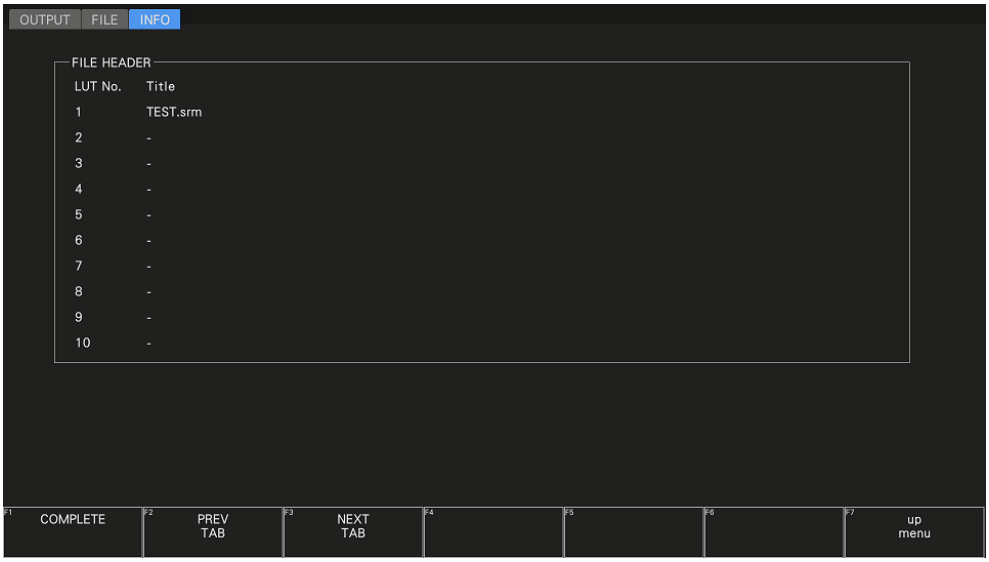


図 14-17　INFO タブ

7. OUTPUT タブに移動し、色変換後の情報を設定します。

ガンマ、カラリメトリ、基準レベル、基準レベルの可変、EI、システムガンマ、HLG スケールの設定ができます。これらの値は LUT ファイルごとに設定できます。
ここで設定した内容は、設定の初期化を行っても初期化されません。また、プリセットにも登録されません。



図 14-18　OUTPUT タブ

8. [F1] COMPLETE を押します。

9. [F1] LUT SELECT を押して、LUT ファイルを選択します。

色変換後の波形が、手順 7 の OUTPUT タブで設定した内容に従って表示されます。
システム設定の SDR/HDR で設定した内容は無効となります。

なお、入力信号が 2K (SD/HD/3G-A/3G-B-DL/IP) の場合、LUT ファイルはチャンネルごとに設定できます。(INPUT メニューの [F6] OPERATE CH MODE を INDIVIDUAL にする必要があります)

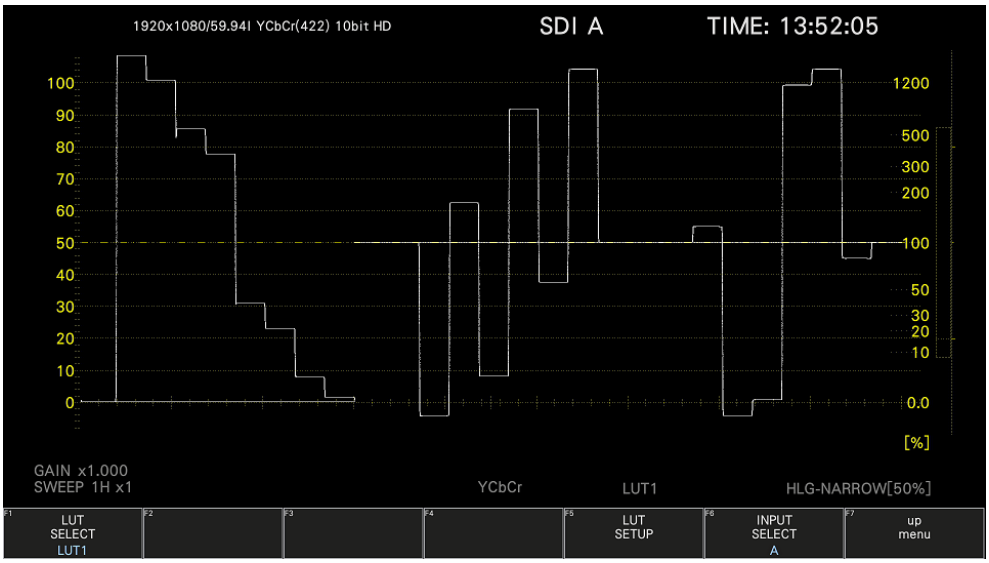


図 14-19　ビデオ信号波形表示

14.5.2 3D-LUT 情報のオンオフ

以下の操作で ON にすると、ピクチャー画面の右上に LUT 情報を表示できます。
LUT 番号、LUT ファイル名、LUT ファイルのヘッダー、変換情報が表示されます。

操作

[PIC] > [F7] COLOR SYSTEM > [F5] 3D-LUT > [F2] LUT INFO: OFF / ON

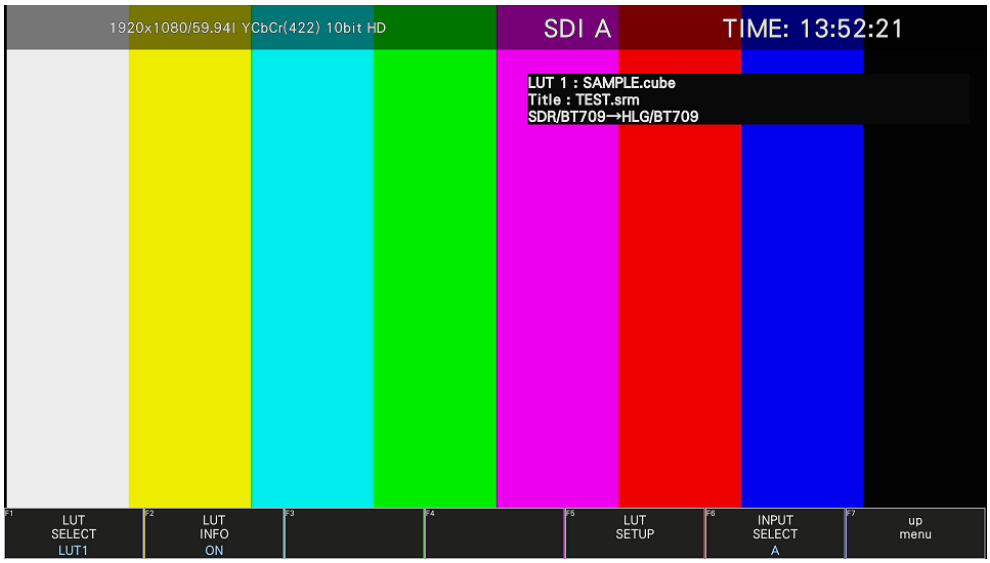


図 14-20　3D-LUT 情報のオンオフ

14.5.3 3D-LUT 変換後の出力

システム設定の SDI OUT タブで Mode を 3D LUT にすることで、色変換後の信号を背面パネルの SDI OUTPUT から出力できます。3D-LUT 出力には各種制限があります。詳細は「7.1.3　SDI 出力の設定」を参照してください。

[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

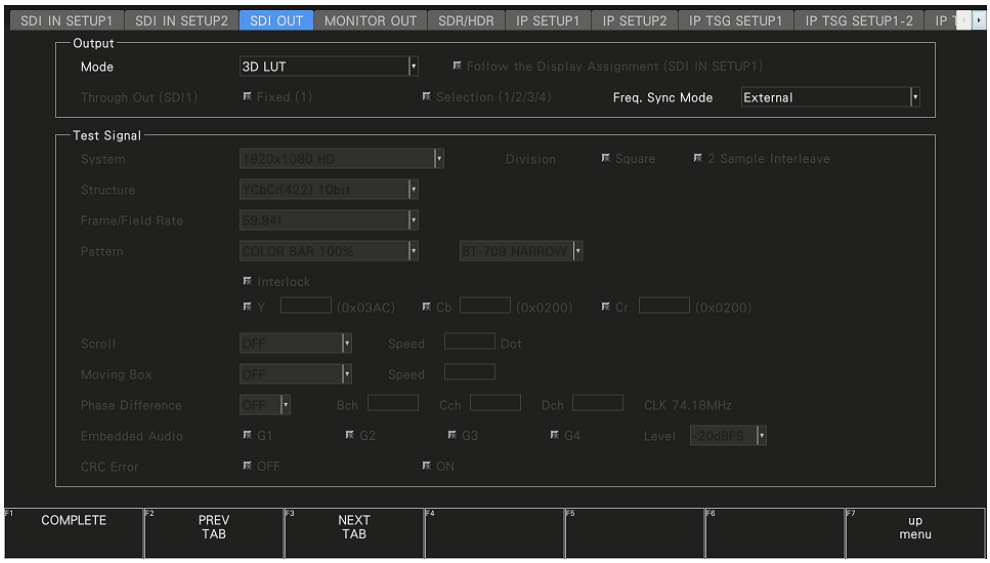


図 14-21　SDI OUT タブ

15. オーディオ表示

オーディオを表示するには、AUDIO キーを押します。

SER03 を実装していないときは、SDI 信号のエンベデッドオーディオ信号のメーター表示(最大 8 チャンネル)ができます。

SER03 を実装しているときは、メーター表示(最大 16 チャンネル)と合わせてリサージュ表示、サラウンド表示、ステータス表示、またはラウドネス表示ができます。また、DIGITAL AUDIO INPUT/OUTPUT および ANALOG AUDIO に入力した外部オーディオ信号も測定できます。DIGITAL AUDIO INPUT/OUTPUT および ANALOG AUDIO は、AUDIO IN/OUT タブで切り換えることによって、出力端子として使用することもできます。

エンベデッドオーディオ測定時は、サイマルモードにすると、SDI 入力 A - D を組み合わせて表示できます。(INPUT メニューの [F1] A - [F4] D が OFF であっても表示できます)

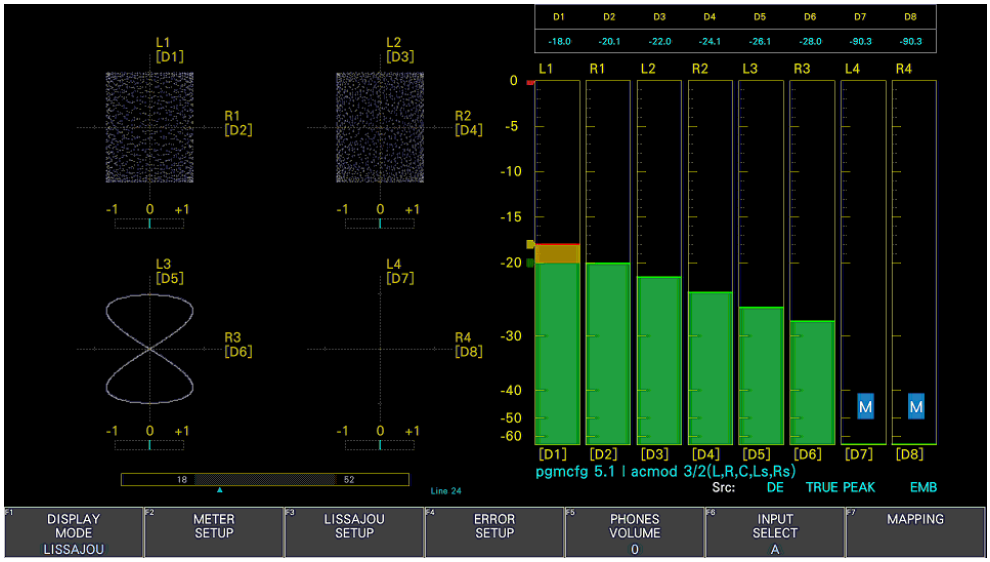


図 15-1　オーディオ表示

- **インジケーターについて (SER04/SER07)**

  Dolby E 測定時、DOLBY タブの Dolby E Line Position をオンにすることで、リサージュ表示、およびサラウンド表示の下にフレームロケーションの値を Line と▲で表示します。これらは通常シアンで表示しますが、設定したしきい値を超えると赤色に変わります。

- **pgmcfg、acmod について (SER04/SER07)**

  Dolby 測定時、画面右下にプログラムコンフィグとオーディオコーディングモードを表示します。

- **Src について**

  画面右下の「Src」には、左から順に以下の情報を表示します。

	画面表示	説明	参照
1. 入力信号表示	AES	-	15.1
	DE	Dolby E (SER04/SER07)	
	DD	Dolby Digital (SER04/SER07)	
	DDP	Dolby Digital Plus (SER04/SER07)	
2. メーター応答モデル表示	TRUE PEAK / PPM(I) / PPM(II) / VU+TRUE / VU+PPM(I) / VU+PPM(II)	-	15.5.2
3. 測定信号表示	EMB	エンベデッドオーディオ	15.1
	AES	外部デジタルオーディオ	
	ANA	外部アナログオーディオ	

15.1 測定信号の設定

測定信号の設定は、AUDIO メニューの [F7] MAPPING で行います。

操作

[AUDIO] > [F7] MAPPING

15.1.1 測定信号の選択

TARGET タブでは、測定信号の選択、オーディオグループの選択およびヘッドホン出力の割り当てを行います。

[AUDIO] > [F7] MAPPING > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

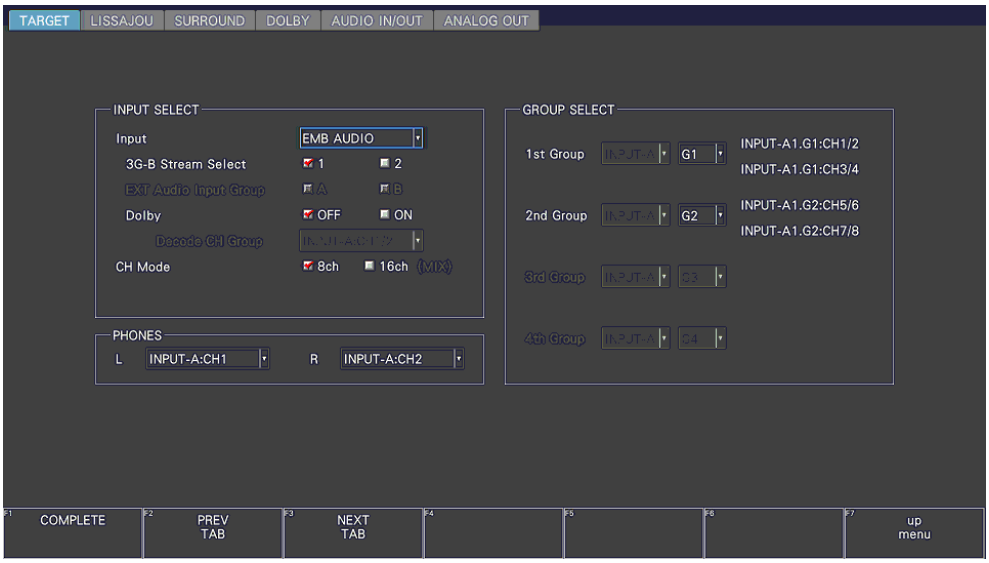


図 15-2　TARGET タブ

- **Input**

  入力信号を EMB AUDIO、EXT AUDIO または ANALOG から選択します。
  SER03 が実装されていないときは、EMB AUDIO 固定になります。

EMB AUDIO:	SDI INPUT や IP に入力したエンベデッドオーディオ信号を測定します。
EXT AUDIO:	DIGITAL AUDIO INPUT/OUTPUT に入力した外部オーディオ信号を測定します。 AUDIO IN/OUT タブの EXTERNAL AUDIO が両方 OUTPUT のとき、EXT AUDIO は選択できません。
ANALOG:	ANALOG AUDIO に入力した外部オーディオ信号を測定します。 AUDIO IN/OUT タブの ANALOG AUDIO が OUTPUT のとき、ANALOG AUDIO は選択できません。

- **3G-B Stream Select**

  Input が EMB AUDIO のとき、3G-B のストリームを選択します。
  入力信号が 3G-B 以外のときは無効です。

1 / 2

- **EXT Audio Input Group**

  Input が EXT AUDIO で、AUDIO IN/OUT タブの EXTERNAL AUDIO が両方 Input のとき、入力グループを選択します。

  A / B

- **Dolby (SER04/SER07)**

  1 入力モードのとき、Dolby 信号の測定をオンオフします。
  オンにすると、Dolby 信号の種類(Dolby E、Dolby Digital、Dolby Digital Plus)を自動で識別します。
  Input が ANALOG のときは選択できません。

  OFF / ON

- **Decode CH Group (SER04/SER07)**

  Dolby がオンのとき、デコードチャンネルを選択します。
  Input が ANALOG のときは選択できません。

- **CH Mode**

  測定チャンネル数を選択します。
  Input が EXT AUDIO で、AUDIO IN/OUT タブの EXTERNAL AUDIO の一方が Output のとき、16ch は選択できません。
  Dolby がオンのときは、ミックスモードをオンオフします。詳細は、「• ミックスモードについて」を参照してください。
  Input が ANALOG のときは選択できません。
  SER03 が実装されていないときは、8ch 固定になります。

  Dolby がオフのとき

  8ch / 16ch

  Dolby がオンのとき

  8ch / 16ch (MIX)

- **Group CH Assign**

  SER03 が実装されていないサイマルモードのとき、グループ内の測定チャンネルを割り当てます。
  System が 2K SD/HD/3G-A/3G-B-DL(/IP)以外のときは設定できません。

CH: 1-4:	GROUP SELECT の 1st Group と 2nd Group の設定が有効になります。
CH: 1/2:	GROUP SELECT の 1st Group – 4th Group の設定が有効になります。 グループごとに以下のチャンネルから選択します G1:CH1/2、G2:CH5/6、G3:CH9/10、G4:CH13/14
CH: 3/4:	GROUP SELECT の 1st Group – 4th Group の設定が有効になります。 グループごとに以下のチャンネルから選択します G1:CH3/4、G2:CH7/8、G3:CH11/12、G4:CH15/16

- **PHONES**

  ヘッドホンの出力チャンネルを選択します。

- **GROUP SELECT**

  オーディオグループを選択します。
  Input が EMB AUDIO でサイマルモードのときは、入力チャンネルも選択します。
  Input が ANALOG のときは選択できません。

  G1: 1 - 4ch、G2: 5 - 8ch、G3: 9 - 12ch、G4: 13 - 16ch

- **ミックスモードについて (SER04/SER07)**

  ミックスモードとは、デコード前のオーディオ信号とデコード後の Dolby 信号を同時に表示する機能です。測定信号は、Input と CH Mode の設定によって、以下のとおり変わります。

  Input が EMB AUDIO で、CH Mode が 8ch のとき

  Decode CH Group で選択したチャンネルをデコードした信号 D1 - D8ch を表示します。

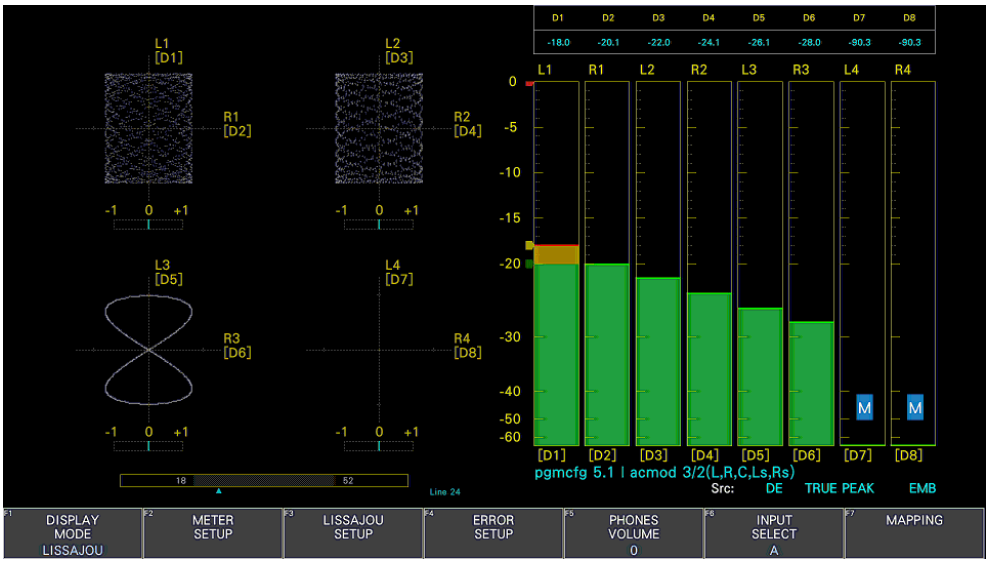


図 15-3　EMB Dolby 表示

Input が EMB AUDIO で、CH Mode が 16ch (MIX)のとき

左半分には、GROUP SELECT で選択したチャンネルのエンベデットオーディオ信号を表示します。右半分には、Decode CH Group で選択したチャンネルをデコードした信号 D1 - D8ch を表示します。

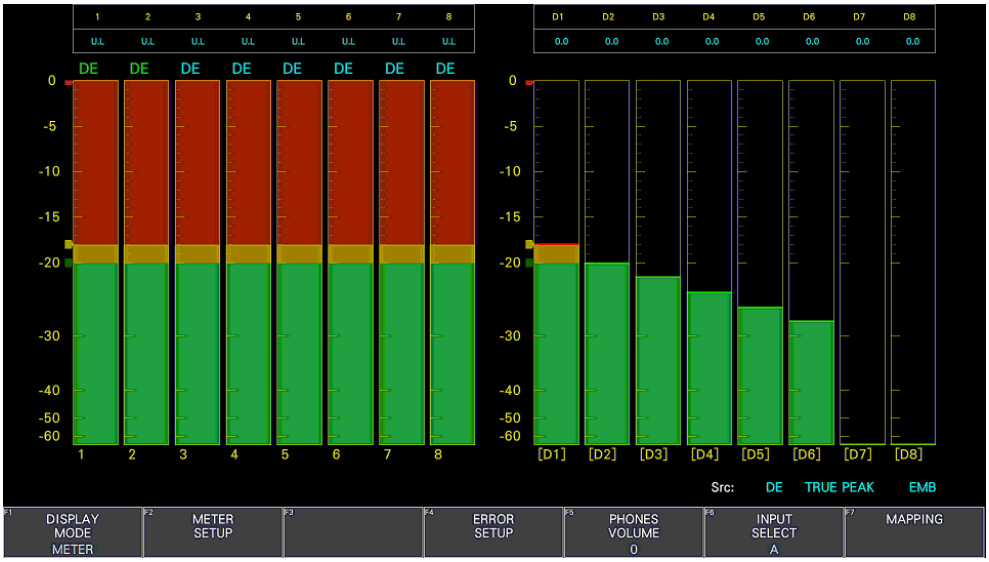


図 15-4　EMB Dolby 表示 (ミックス)

Input が EXT AUDIO で、CH Mode が 8ch のとき

Decode CH Group で選択したチャンネルをデコードした信号 D1 - D8ch を表示します。

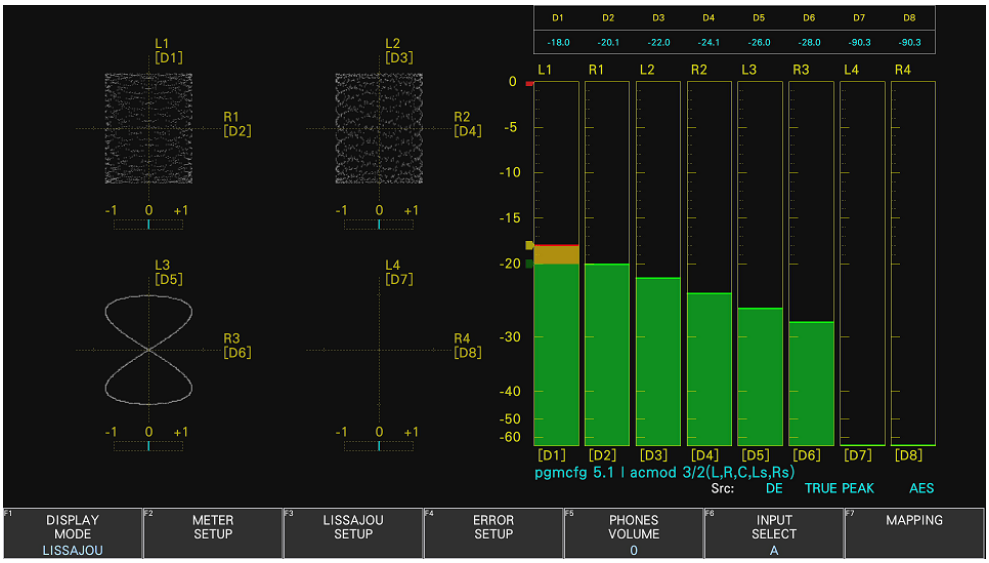


図 15-5　AES Dolby 表示

Input が EXT AUDIO で、CH Mode が 16ch (MIX)のとき

左半分には、EXT Audio Input Group で選択したグループの外部オーディオ信号を表示します。
右半分には、Decode CH Group で選択したチャンネルをデコードした信号 D1 - D8ch を表示します。

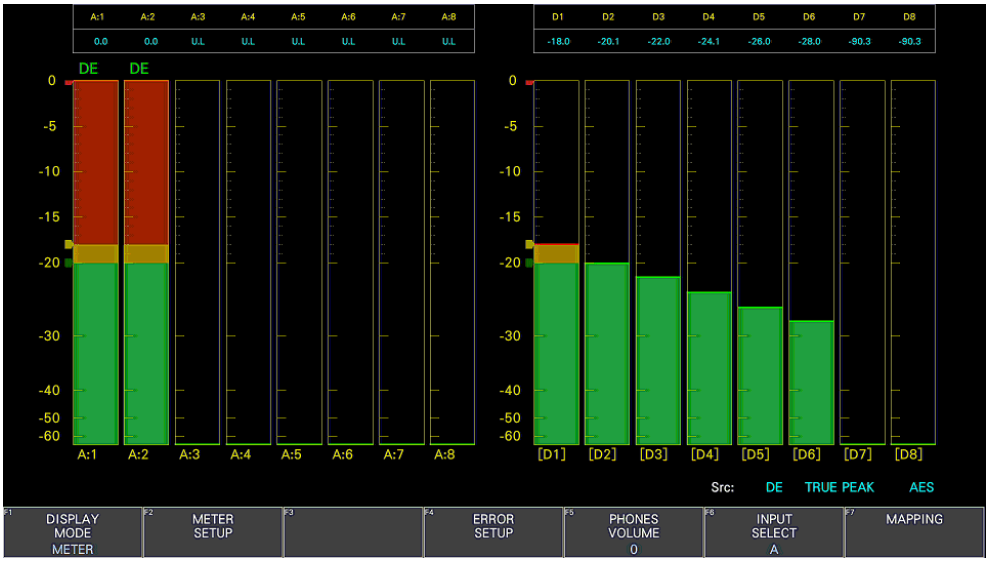


図 15-6　AES Dolby 表示 (ミックス)

15.1.2 リサージュ表示のチャンネル割り当て (SER03)

LISSAJOU タブでは、GROUP SELECT で選択したオーディオグループ、および Lt、Rt(一部を除く)から、チャンネルを割り当てます。

[AUDIO] > [F7] MAPPING > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

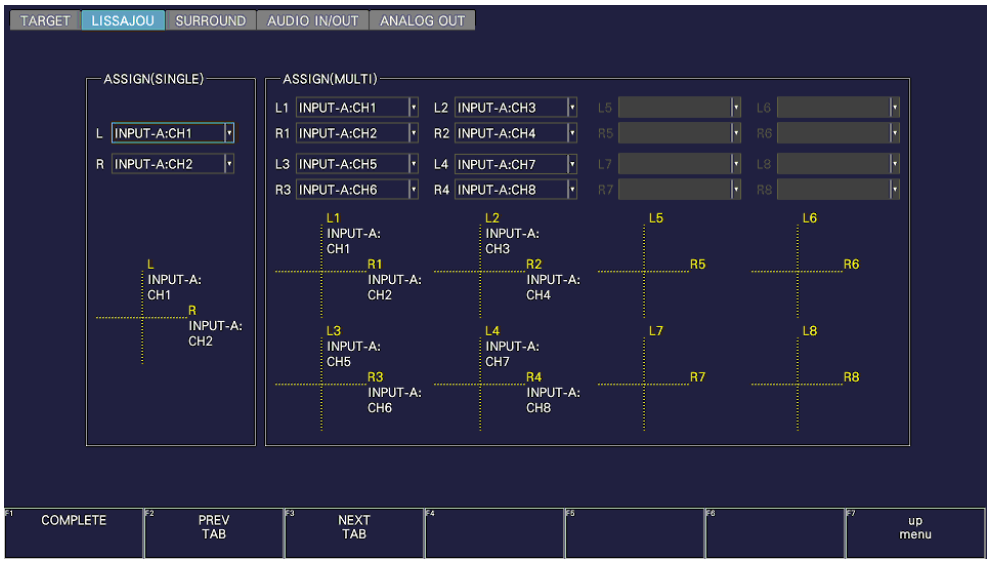


図 15-7　LISSAJOU タブ

15.1.3 サラウンド表示のチャンネル割り当て (SER03)

SURROUND タブでは、GROUP SELECT で選択したオーディオグループから、チャンネルを割り当てます。

[AUDIO] > [F7] MAPPING > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

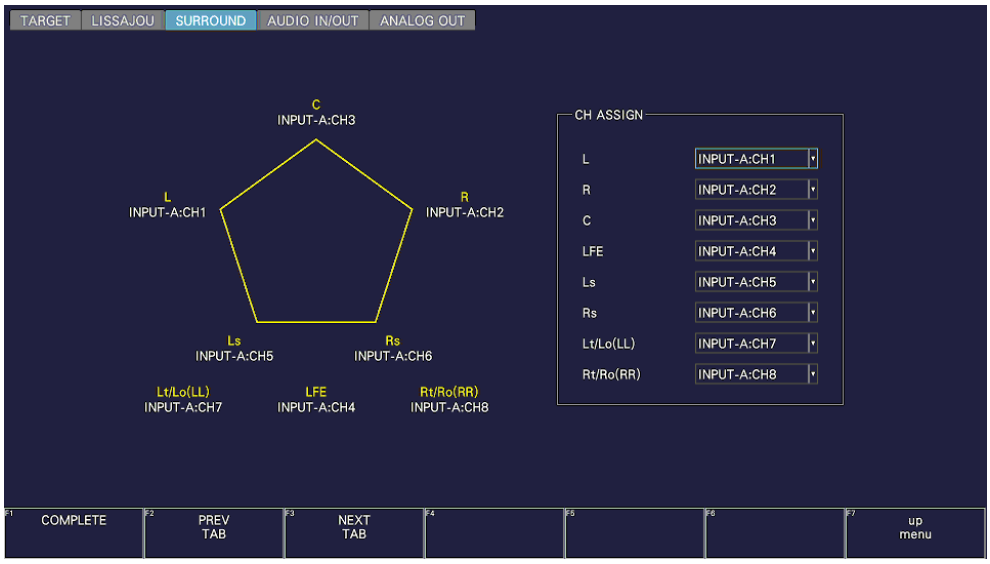


図 15-8　SURROUND タブ

15.1.4 Dolby の設定 (SER04/SER07)

Dolby がオンのとき、DOLBY タブで Dolby の設定ができます。
DOLBY タブで設定できる内容は、SER04 と SER07 とで異なります。

[AUDIO] > [F7] MAPPING > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

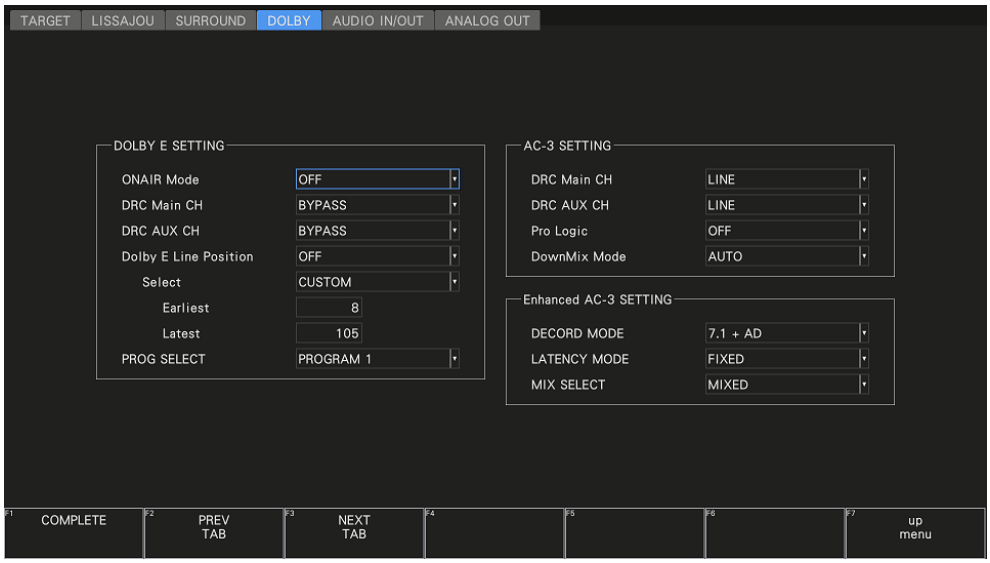


図 15-9　DOLBY タブ (SER04)

表 15-1　DOLBY タブの説明 (SER04)

項目		パラメーター	説明
DOLBY E SETTING	ONAIR Mode	OFF / ON	ONAIR MODE をオンオフします。
	DRC Main CH	BYPASS / DIALNORM / LINE / RF	DRC を選択します。
	DRC AUX CH	BYPASS / DIALNORM / LINE / RF	Auxiliary の DRC を選択します。
	Dolby E Line Position	OFF / ON	フレームロケーションのインジケーター表示をオンオフします。
	Select	VALID / IDEAL / CUSTOM	フレームロケーションのしきい値の種類を選択します。下限値(Earliest)と上限値(Latest)は、VALID または IDEAL にしたときは、フォーマットによって自動で変わります。CUSTOM にしたときは、8 - 105 の範囲で任意に設定できます。
	PROG SELECT	PROGRAM 1 - PROGRAM 8	プログラムを選択します。
AC-3 SETTING (Dolby Digital)	DRC Main CH	BYPASS / DIALNORM / LINE / RF	DRC を選択します。
	DRC AUX CH	BYPASS / DIALNORM / LINE / RF	Auxiliary の DRC を選択します。
	Pro Logic	OFF / ON	Pro Logic Ⅱ をオンオフします。
	DownMix Mode	AUTO / Lt/Rt / Lo/Ro / Pro Logic II	ダウンミックスモードを選択します。
Enhanced AC-3 SETTING (Dolby Digital Plus)	DECODE MODE	5.1 / 5.1 + AD / 7.1 / 7.1 + AD	デコードモードを選択します。
	LATENCY MODE	FIXED / ADAPTIVE	レイテンシモードを選択します。
	MIX SELECT	MIXED / MAIN / AD	ミックスの構成を選択します。

[AUDIO] > [F7] MAPPING > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

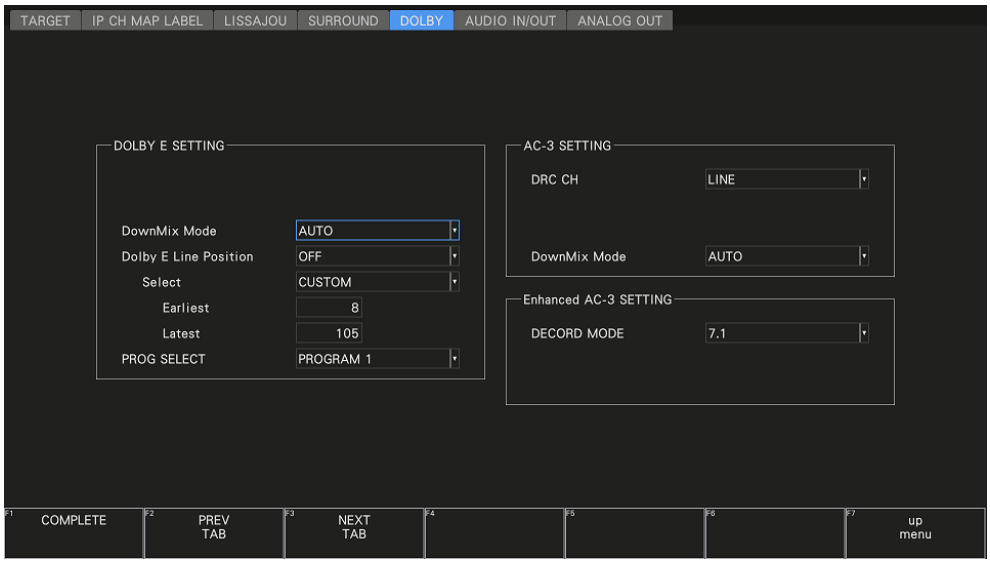


図 15-10　DOLBY タブ (SER07)

表 15-2　DOLBY タブの説明 (SER07)

項目		パラメーター	説明
DOLBY E SETTING	DownMix Mode	AUTO / Lt/Rt / Lo/Ro	ダウンミックスモードを選択します。
	Dolby E Line Position	OFF / ON	フレームロケーションのインジケーター表示をオンオフします。
	Select	VALID / IDEAL / CUSTOM	フレームロケーションのしきい値の種類を選択します。下限値(Earliest)と上限値(Latest)は、VALID または IDEAL にしたときは、フォーマットによって自動で変わります。CUSTOM にしたときは、8 - 105 の範囲で任意に設定できます。
	PROG SELECT	PROGRAM 1 - PROGRAM 8	プログラムを選択します。
AC-3 SETTING (Dolby Digital)	DRC CH	BYPASS / LINE / RF	DRC を選択します。
	DownMix Mode	AUTO / Lt/Rt / Lo/Ro	ダウンミックスモードを選択します。
Enhanced AC-3 SETTING (Dolby Digital Plus)	DECODE MODE	STEREO / 5.1 / 7.1	デコードモードを選択します。

15.1.5 オーディオ入出力端子の設定 (SER03)

AUDIO IN/OUT タブでは、背面パネルの DIGITAL AUDIO INPUT/OUTPUT および ANALOG AUDIO について設定します。

[AUDIO] > [F7] MAPPING > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >



図 15-11　AUDIO IN/OUT タブ

- **EXTERNAL AUDIO**

  DIGITAL AUDIO INPUT/OUTPUT を入力端子とするか出力端子とするか、グループごとに選択します。

  INPUT / OUTPUT

- **ANALOG AUDIO**

  ANALOG AUDIO を入力端子とするか出力端子とするかを選択します。

  INPUT / OUTPUT

15.1.6　アナログオーディオ出力端子のチャンネル割り当て (SER03)

ANALOG OUT タブでは、AUDIO IN/OUT タブの ANALOG AUDIO が OUTPUT のとき、背面パネルの ANALOG AUDIO にチャンネルを割り当てます。

[AUDIO] > [F7] MAPPING > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >



図 15-12　ANALOG OUT タブ

15.1.7　IP 信号のラベル設定 (SER06)

IP CH MAP LABEL タブでは、IP 信号のメーター表示にラベルを付与できます。
この設定は、IP SETUP1 タブの Audio Ch Mapping を ON にしたストリームに対して有効です。

Select でストリームを選択してから、Ch1～Ch16 のラベルを設定してください。
画面下部には、実際に表示されるラベル名を表示します。

DEFAULT / Mono / Dual Mono / Standard Stereo / Matrix Stereo /
5.1ch(LCR) / 5.1ch(LRC) / 7.1ch(LCR) / 7.1ch(LRC) / 7.1.4ch(LCR) / 7.1.4ch(LRC) /
Undefined / U01 / U02 / U03 / U04 / U05 / U06 / U07 / U08 / U09 / U10 /
U11 / U12 / U13 / U14 / U15 / U16

[AUDIO] > [F7] MAPPING > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

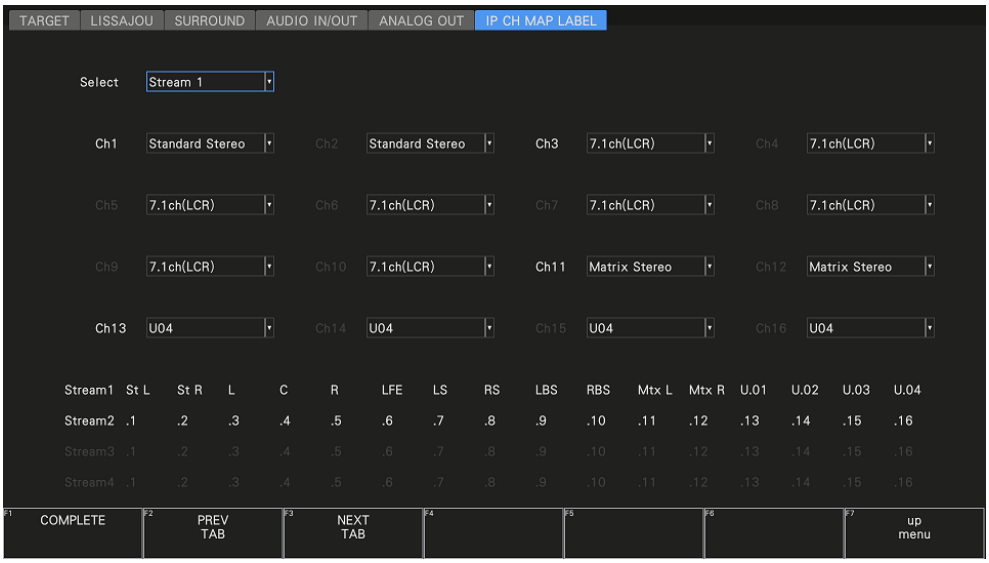


図 15-13　IP CH MAP LABEL タブ

選択したラベルに対するラベル名を以下に示します。

ラベルは設定したチャンネルを起点として、以下のチャンネル分だけ自動設定されます。
たとえば Ch3 を 7.1ch(LCR)に設定すると、Ch3～Ch10 の 8 チャンネル分が自動設定されます。
(Ch3=L、Ch4=C、Ch5=R、Ch6=LFE、Ch7=LS、Ch8=RS、Ch9=LBS、Ch10=RBS)

表 15-3　ラベル名

ラベル	ラベル名											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DEFAULT	1～16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mono	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dual Mono	M1	M2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Standard Stereo	St L	St R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matrix Stereo	Mtx L	Mtx R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1ch(LCR)	L	C	R	LFE	LS	RS	-	-	-	-	-	-
5.1ch(LRC)	L	R	C	LFE	LS	RS	-	-	-	-	-	-
7.1ch(LCR)	L	C	R	LFE	LS	RS	LBS	RBS	-	-	-	-
7.1ch(LRC)	L	R	C	LFE	LS	RS	LBS	RBS	-	-	-	-
7.1.4ch(LCR)	L	C	R	LFE	LS	RS	LBS	RBS	LTF	RTF	LTR	RTR
7.1.4ch(LRC)	L	R	C	LFE	LS	RS	LBS	RBS	LTF	RTF	LTR	RTR
Undefined	U.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U01	U.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U02	U.01	U.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U03	U.01	U.02	U.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⋮												

設定したラベルは、メーターの下部に表示されます。
通常、メーターの 16ch 表示では 8ch ごとに区切って表示しますが、IP SETUP1 タブの Audio Ch Mapping が ON のときは区切らずに表示します。

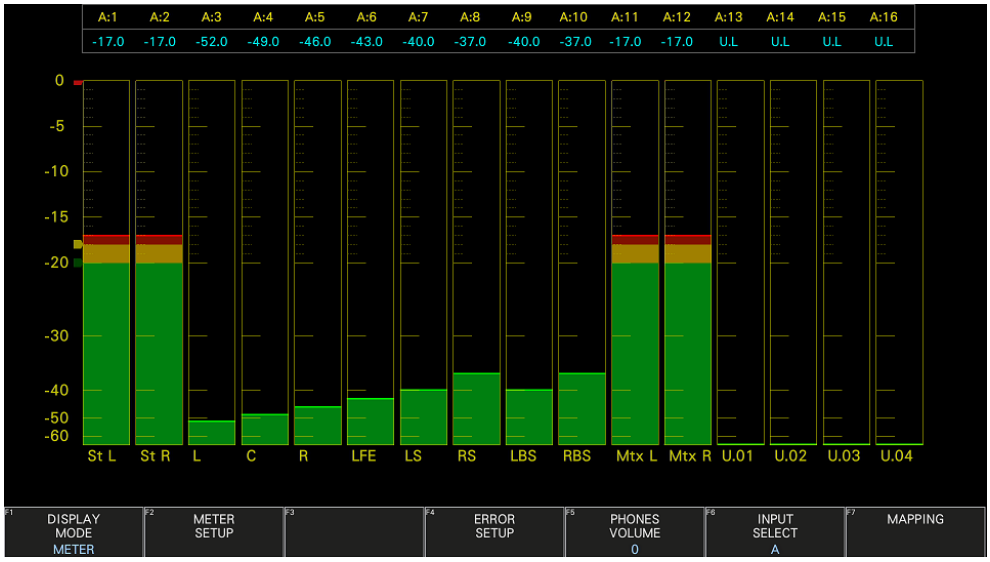


図 15-14　メーター表示

15.2 表示モードの選択 (SER03)

以下の操作で、表示モードを選択できます。


操作

[AUDIO] > [F1] DISPLAY MODE: LISSAJOU / SURROUND / METER / STATUS / LOUDNESS


設定項目の説明

LISSAJOU:	リサージュを表示します。8ch 測定時はオーディオメーターも表示します。
SURROUND:	左半分にサラウンド、右半分にオーディオメーターを表示します。 16ch 測定時や、エンベデッドオーディオ測定時のサイマルモードでは選択できません。
METER:	オーディオメーターを表示します。8ch 測定時は選択できません。
STATUS:	ステータスを表示します。8ch 測定時はオーディオメーターも表示します。
LOUDNESS:	ラウドネス値をチャート、メーター、数値で表示します。16ch 測定時や、エンベデッドオーディオ測定時のサイマルモードでは選択できません。


DISPLAY MODE = LISSAJOU

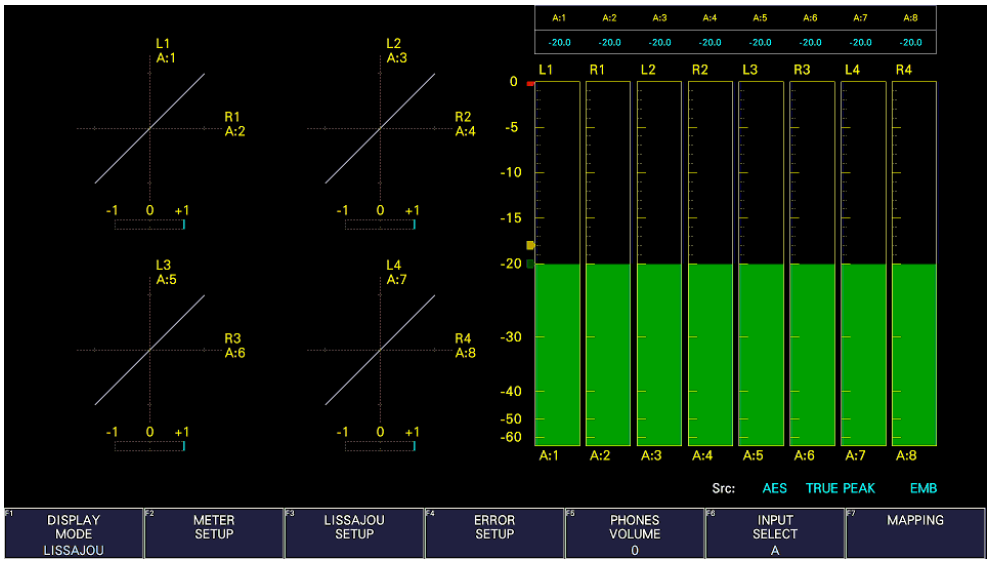


DISPLAY MODE = SURROUND

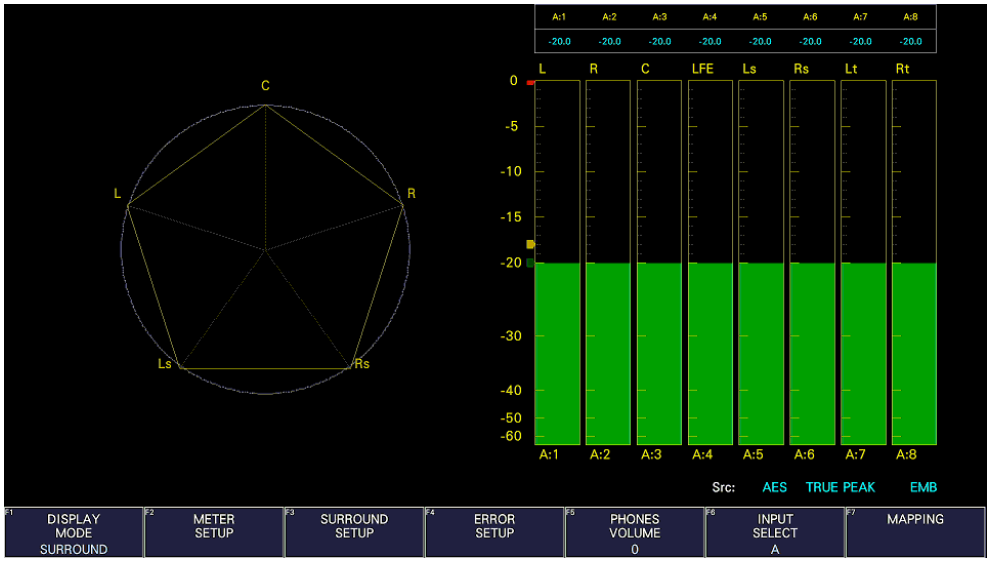

DISPLAY MODE = METER

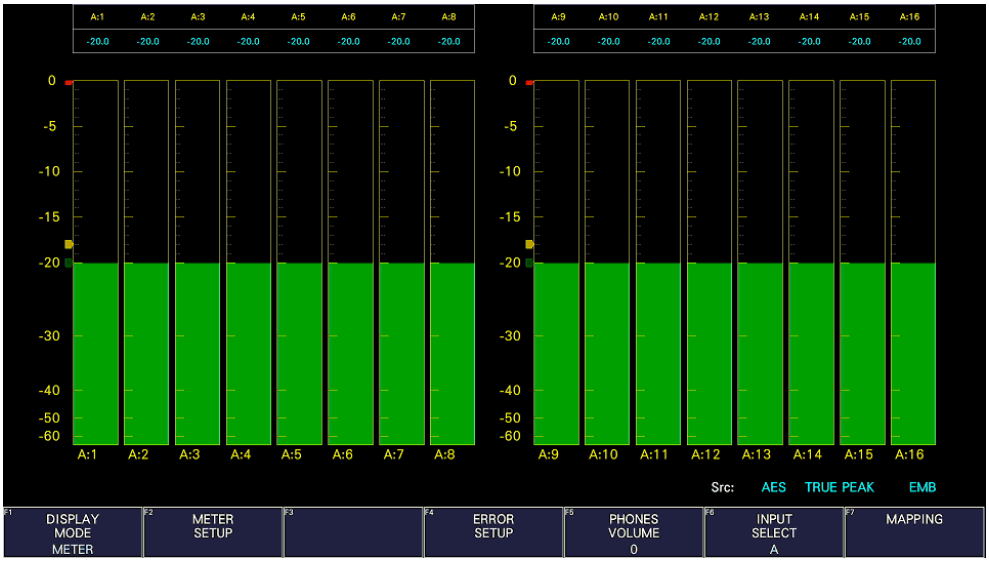

DISPLAY MODE = STATUS

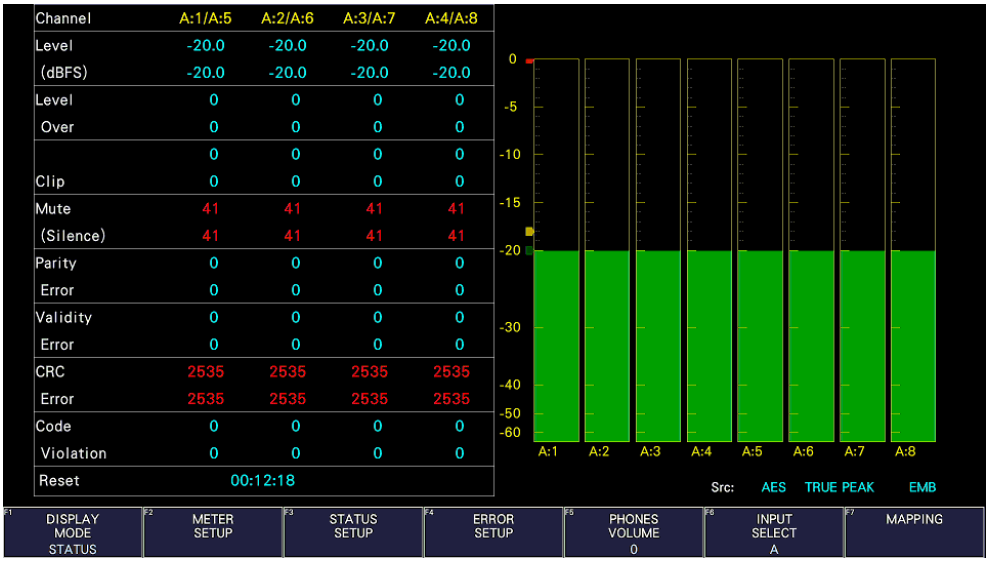

DISPLAY MODE = LOUDNESS

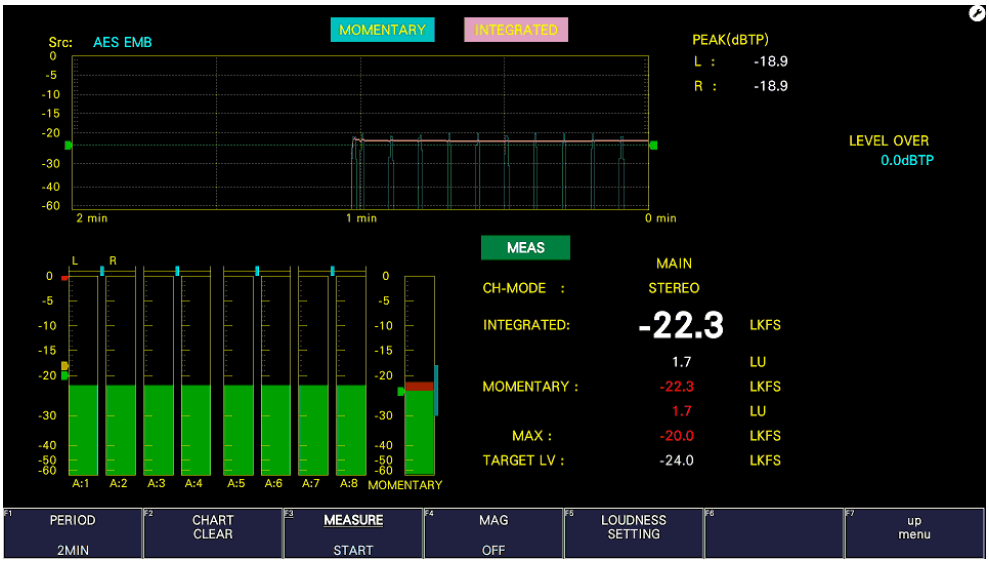


図 15-15　表示モードの選択

15.3 エラー検出の設定

以下の操作で、エラー検出、メーター表示、ステータス表示の設定ができます。

操作

[AUDIO] > [F4] ERROR SETUP

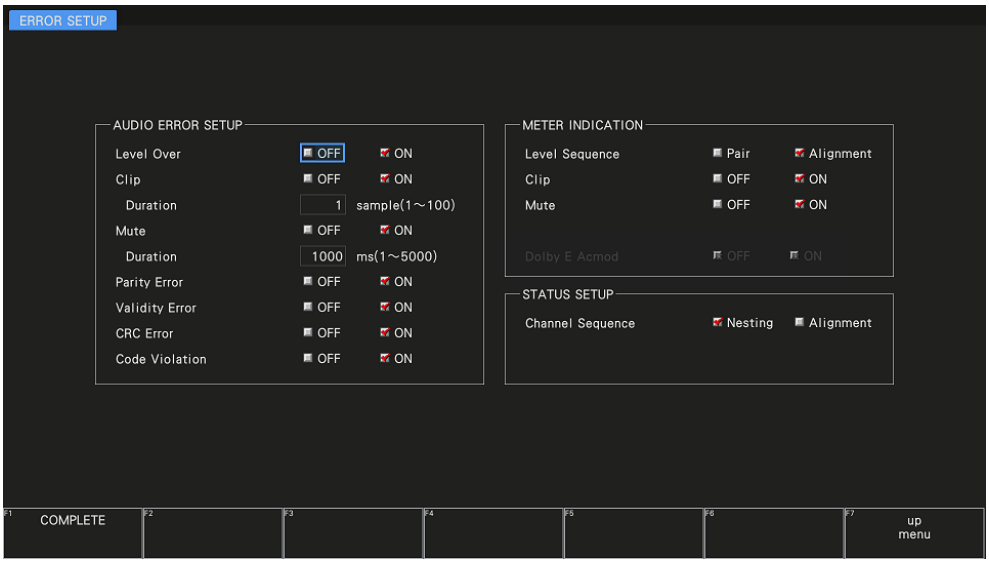


図 15-16　ERROR SETUP タブ

- **Level Over**

  レベルエラーの検出をオンオフします。
  OVER dBFS で設定したレベルを超えたときに、エラーとみなします。
  【参照】 OVER dBFS >「15.5.4　基準レベルの設定」

  OFF / ON

- **Clip (SER03)**

  クリップエラーの検出をオンオフします。

  OFF / ON

  ON にしたときは、Duration を設定できます。最大値信号がここで設定したサンプル数を超えて続いたときに、エラーとみなします。

  1 - 100

- **Mute**

  ミュートエラーの検出をオンオフします。

  OFF / ON

  ON にしたときは、Duration を設定できます。ミュート信号がここで設定した期間を超えて続いたときに、エラーとみなします。

  1 - 1000 - 5000

- **Parity Error (SER03)**

  パリティエラーの検出をオンオフします。

  OFF / ON

- **Validity Error (SER03)**

  バリディティエラーの検出をオンオフします。

  OFF / ON

- **CRC Error (SER03)**

  CRC エラーの検出をオンオフします。

  OFF / ON

- **Code Violation (SER03)**

  コードバイオレーションエラーの検出をオンオフします。


  OFF / ON

- **Level Sequence**


  カスタムレイアウト (SER26) などでメーター表示を小さくしたときの、数値表示形式を選択します。IP 信号の Audio Ch Mapping が ON のときの 16ch メーター表示では無効です。Alignment 固定となります。

Pair:	数値を 2 行で表示します。数値が大きく、見やすい表示です。
Alignment:	数値を 1 行で表示します。メーターの上に数値が表示されるため、わかりやすい表示です。

  Pair

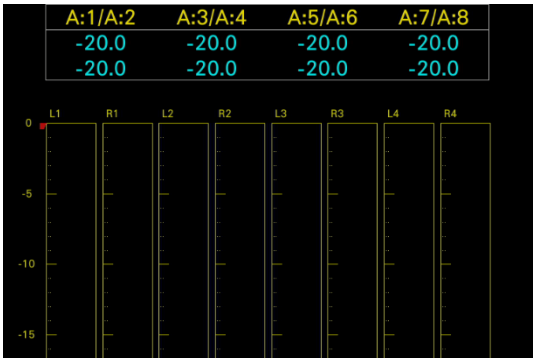  Alignment

- **Clip (METER INDICATION) (SER03)**

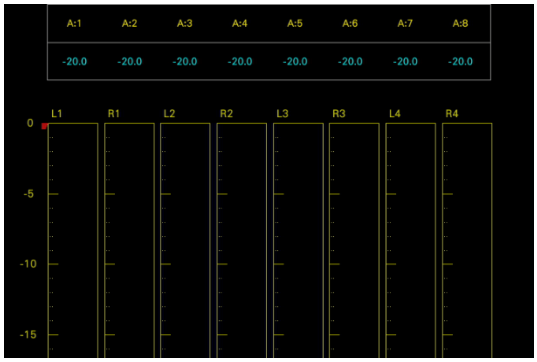  Clip が ON のとき、エラーが発生したときのメーターへの「CLIP」表示をオンオフします。

  OFF / ON

- **Mute (METER INDICATION)**

  Mute が ON のとき、エラーが発生したときのメーターへの「M」表示をオンオフします。

  OFF / ON

- **Dolby E Acmod (SER03/SER04/SER07)**

  Dolby E 測定時、LFEch を使用しないときの「NOT USE」表示をオンオフします。

  OFF / ON

- **Channel Sequence (SER03)**

  ステータス表示のチャンネルの並び順を選択します。

Nesting:	1/5、2/6、3/7、4/8 のように、チャンネルを入れ子に並べます。
Alignment:	1/2、3/4、5/6、7/8 のように、チャンネルを順番に並べます。

15.4 音量の調整

以下の操作で、ヘッドホンの音量を調整できます。
ファンクションダイヤル [FD] を押すと、設定値が初期値(0)に戻ります。

操作
[AUDIO] > [F5] PHONES VOLUME: 0 - 63

15.5 メーター表示

16 チャンネル測定時のリサージュ表示、ステータス表示を除いて、メーターは常に表示されます。
SER03 が実装されていないとき、メーター表示は 8 チャンネル固定になります。
メーター表示の設定は、AUDIO メニューの [F2] METER SETUP で行います。

[AUDIO] > [F2] METER SETUP >

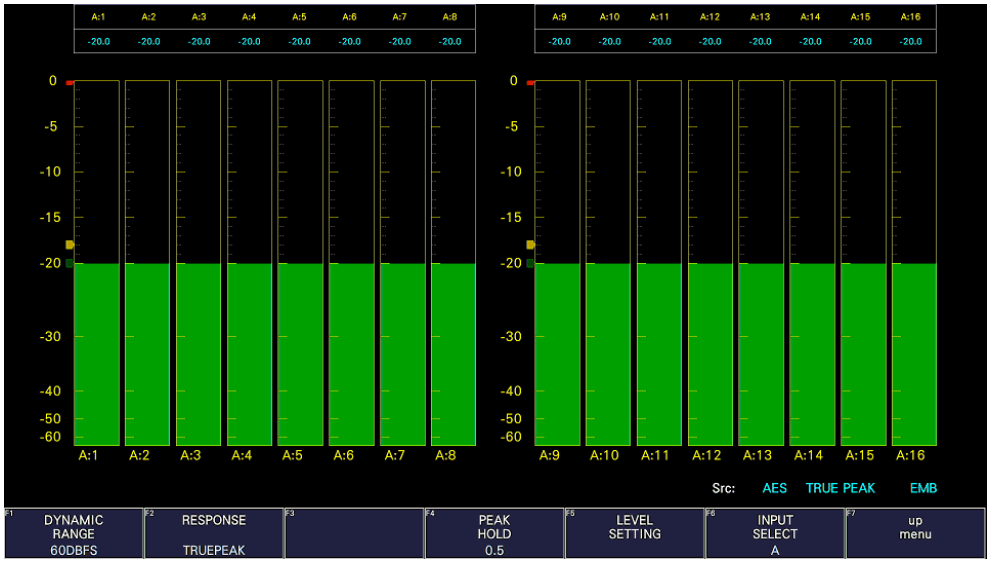


図 15-17　メーター表示

15.5.1 スケールの選択

以下の操作で、メーターのスケールを選択できます。
ただし、TARGET タブの Input が ANALOG で、AUDIO IN/OUT タブの ANALOG AUDIO が INPUT のとき、90DBFS は選択できません。

操作

[AUDIO] > [F2] METER SETUP > [F1] DYNAMIC RANGE: 60DBFS / 90DBFS / MAG

設定項目の説明

60DBFS:	メーターのスケールを-60 - 0(dBFS)にします。
90DBFS:	メーターのスケールを-90 - 0(dBFS)にします。
MAG:	メーターのスケールを [F5] LEVEL SETTING > [F3] REF dBFS で設定したレベル±3dB にします。

15.5.2 応答モデルの選択

以下の操作で、メーターの応答モデルを選択できます。選択した応答モデルは、画面右下に表示されます。

操作

[AUDIO] > [F2] METER SETUP
> [F2] RESPONSE: TRUEPEAK / PPM / VU
> [F3] PPM MODE: PPM(I) / PPM(II) (PPM のとき)
> [F3] PEAK METER: TRUE / PPM(I) / PPM(II) (VU のとき)

応答モデルの設定の詳細は以下のとおりです。 (代表値)

[F2] RESPONSE	[F3] PPM MODE / [F3] PEAK METER	画面表示	Delay time (*1)	Return time (*2)	Average time
TRUEPEAK	-	TRUE PEAK	0 msec	1.7 sec	-
PPM	PPM(I)	PPM(I)	10 msec	1.7 sec	-
	PPM(II)	PPM(II)	10 msec	2.8 sec	-
VU	TRUE	VU+TRUE	-	-	300 msec
	PPM(I)	VU+PPM(I)	-	-	300 msec
	PPM(II)	VU+PPM(II)	-	-	300 msec

*1 無入力状態から-20dBFS/1kHz の正弦波を入力したときに、メーターの指示値が-20dBFS を指すまでの時間を表します。
*2 -20dBFS/1kHz の正弦波を入力した状態から無入力状態にしたときに、メーターの指示値が-40dBFS を指すまでの時間を表します。

15.5.3 ピークホールドの設定

以下の操作で、ピーク値の保持時間を選択できます。設定単位は sec で、0.5sec ステップで設定できます。
ファンクションダイヤル [FD] を押すと、設定値が初期値(0.5)に戻ります。

操作

[AUDIO] > [F2] METER SETUP (> [F5] LEVEL SETTING) > [F4] PEAK HOLD: 0.0 - 0.5 - 5.0 / HOLD

15.5.4 基準レベルの設定

基準レベルの設定は、METER SETUP メニューの [F5] LEVEL SETTING で行います。

[AUDIO] > [F2] METER SETUP > [F5] LEVEL SETTING >

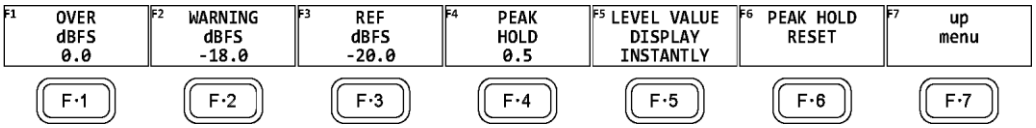


図 15-18　LEVEL SETTING メニュー

以下の操作で、メーターの基準レベルを設定できます。

操作

[AUDIO] > [F2] METER SETUP > [F5] LEVEL SETTING
> [F1] OVER dBFS: -40.0 - 0.0
> [F2] WARNING dBFS: -40.0 - -18.0 - 0.0
> [F3] REF dBFS: -40.0 - -20.0 - 0.0

設定項目の説明

OVER dBFS:	オーディオレベルエラーのしきい値を設定します。
WARNING dBFS:	メーターを、ここで設定したレベルよりも上のレベルは赤色、下のレベルは黄色で表示します。
REF dBFS:	メーターを、ここで設定したレベルよりも上のレベルは黄色、下のレベルは緑色で表示します。

15.5.5 数値表示の設定

メーター表示では測定値をメーターと数値で表示しますが、このうち数値の表示内容を、以下の操作で選択できます。なお、ステータス表示の Level では、ここで選択した内容にかかわらず、現在の測定値(INSTANTLY)を表示します。

操作

[AUDIO] > [F2] METER SETUP > [F5] LEVEL SETTING > [F5] LEVEL VALUE DISPLAY:
INSTANTLY / PEAK HOLD

設定項目の説明

INSTANTLY:	現在の測定値を表示します。通常は水色、Level Over を検出する設定で、[F1] OVER dBFS を超えた場合は赤色で表示します。
PEAK HOLD:	[F4] PEAK HOLD で設定したピーク値を表示します。常に緑色で表示します。

15.5.6 ピークホールドのリセット

以下の操作で、メーター表示と測定値に対するピークホールドをリセットできます。

操作

[AUDIO] > [F2] METER SETUP > [F5] LEVEL SETTING > [F6] PEAK HOLD RESET

15.6 リサージュ表示 (SER03)

リサージュを表示するには、AUDIO メニューの [F1] DISPLAY MODE を LISSAJOU にします。
リサージュ表示の設定は、[F3] LISSAJOU SETUP で行います。このメニューは、[F1] DISPLAY MODE が LISSAJOU のときに表示されます。

[AUDIO] > [F1] DISPLAY MODE を LISSAJOU > [F3] LISSAJOU SETUP >

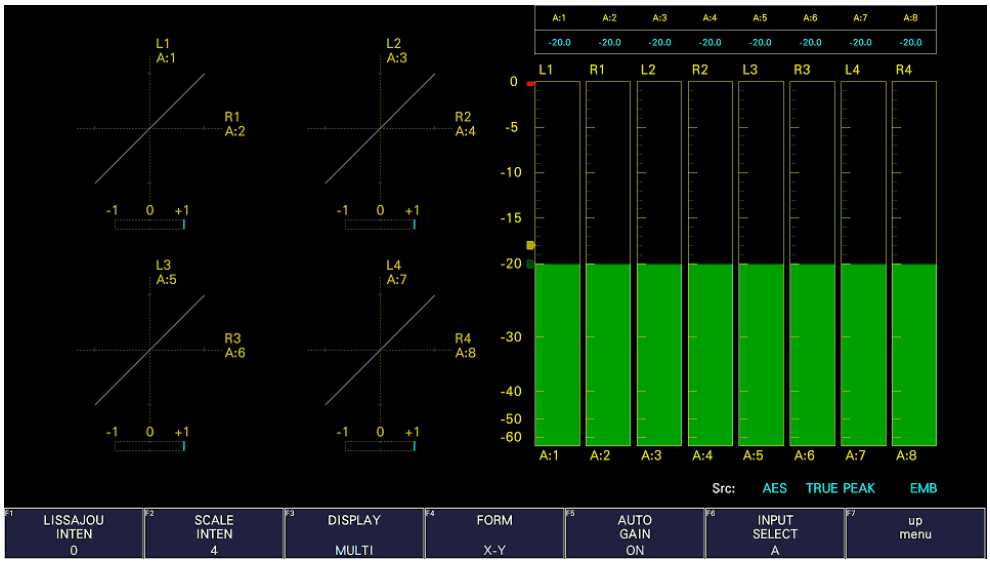


図 15-19　リサージュ表示

- **相関計について**

  相関計は 2 信号間の位相を表し、+1 のときは同相、-1 のときは逆相、0 のときは無相関を意味します。

15.6.1 リサージュ波形の輝度調整

以下の操作で、リサージュ波形の輝度を調整できます。
ファンクションダイヤル [FD] を押すと、設定値が初期値(0)に戻ります。

操作

[AUDIO] > [F3] LISSAJOU SETUP > [F1] LISSAJOU INTEN: -8 - 0 - 7

15.6.2 スケールの輝度調整

以下の操作で、リサージュスケールとメータースケールの輝度を調整できます。
ファンクションダイヤル [FD] を押すと、設定値が初期値(4)に戻ります。

操作

[AUDIO] > [F3] LISSAJOU SETUP > [F2] SCALE INTEN: -8 - 4 - 7

15.6.3 リサージュ表示形式の選択

以下の操作で、リサージュの表示形式を選択できます。


操作

[AUDIO] > [F3] LISSAJOU SETUP > [F3] DISPLAY: MULTI / SINGLE

設定項目の説明

MULTI:	リサージュ波形 8 チャンネルとオーディオメーター8 チャンネル、またはリサージュ波形 16 チャンネルを表示します。
SINGLE:	リサージュ波形 2 チャンネルとオーディオメーター8 チャンネルを表示します。サイマルモードのときや 16 チャンネル測定時は選択できません。

DISPLAY = MULTI

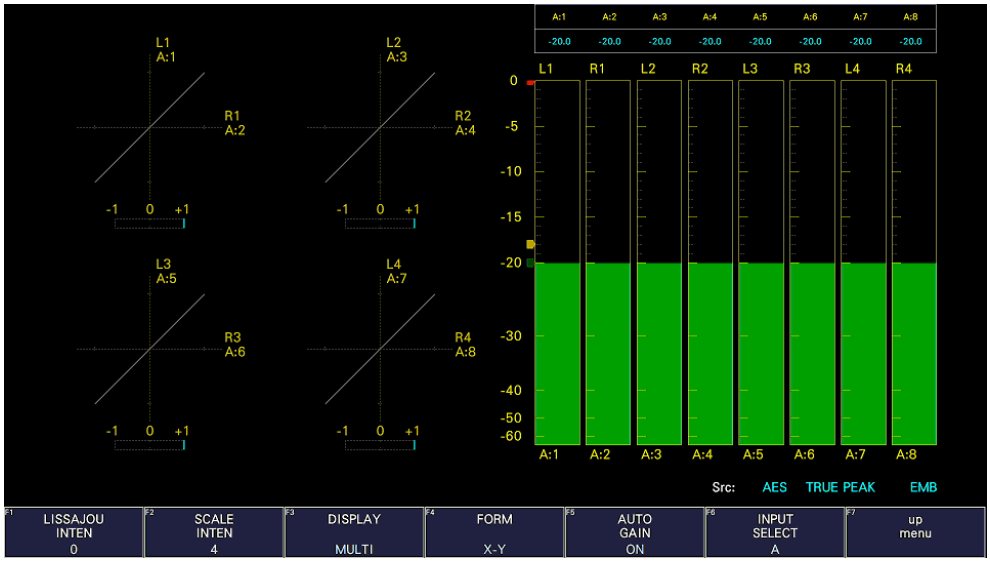

DISPLAY = SINGLE

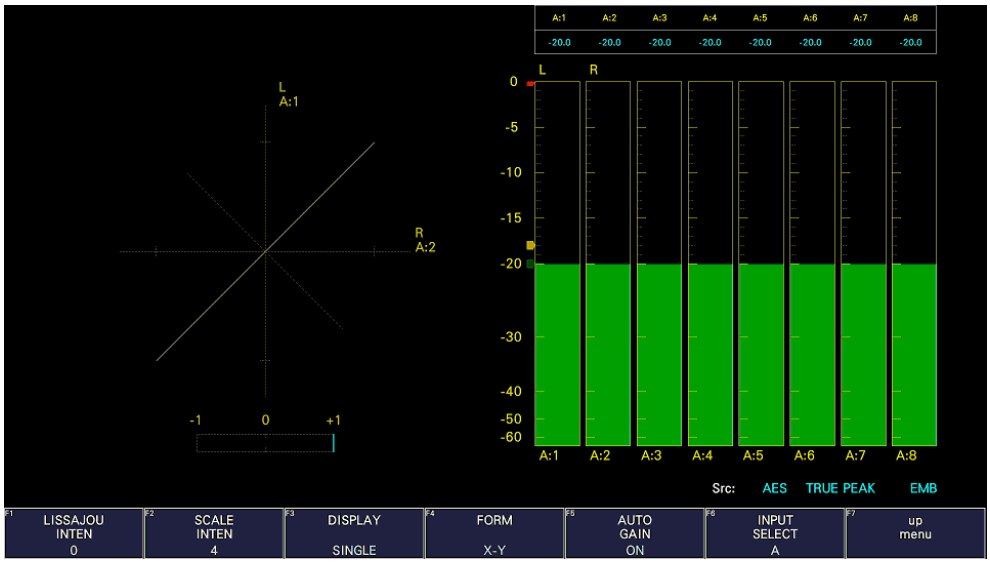


図 15-20　リサージュ表示形式の選択

15.6.4 スケール表示形式の選択

以下の操作で、スケールの表示形式を選択できます。

操作

[AUDIO] > [F3] LISSAJOU SETUP > [F4] FORM: X-Y / MATRIX

設定項目の説明

X-Y:	R を X 軸(水平)、L を Y 軸(垂直)に割り当てます。
MATRIX:	X-Y に対して、R と L を 45°傾けます。

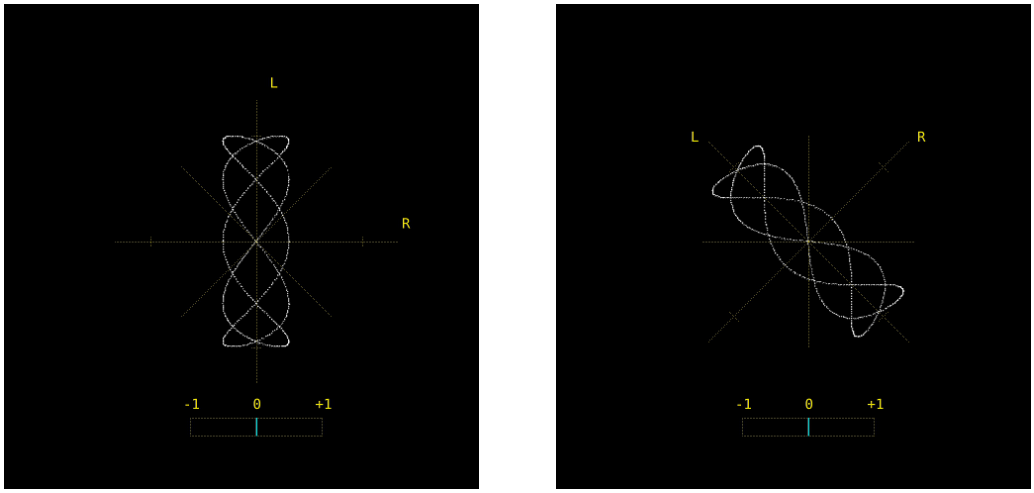


図 15-21　スケール表示形式の選択

15.6.5 リサージュ波形の倍率設定

以下の操作で、リサージュ波形の倍率を選択できます。


操作

[AUDIO] > [F3] LISSAJOU SETUP > [F5] AUTO GAIN: ON / OFF

設定項目の説明

ON:	波形がスケールに合うように、倍率を自動で調整します。
OFF:	固定の倍率で表示します。

AUTO GAIN = ON

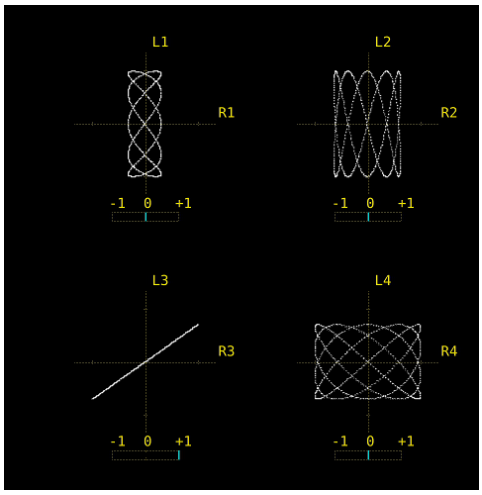

AUTO GAIN = OFF

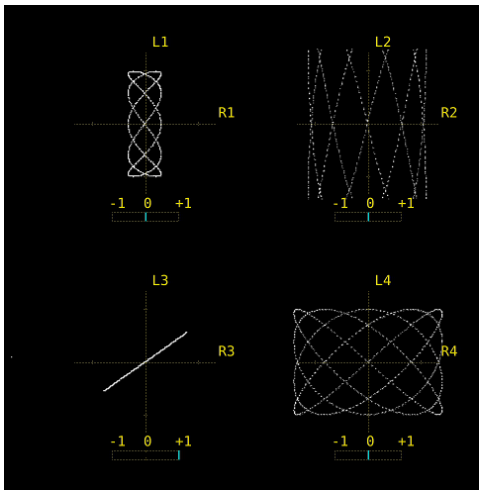


図 15-22　リサージュ波形の倍率設定

15.7 サラウンド表示 (SER03)

サラウンドを表示するには、AUDIO メニューの [F1] DISPLAY MODE を SURROUND にします。
サラウンド表示の設定は、[F3] SURROUND SETUP で行います。このメニューは、[F1] DISPLAY MODE が SURROUND のときに表示されます。

[AUDIO] > [F1] DISPLAY MODE を SURROUND > [F3] SURROUND SETUP >

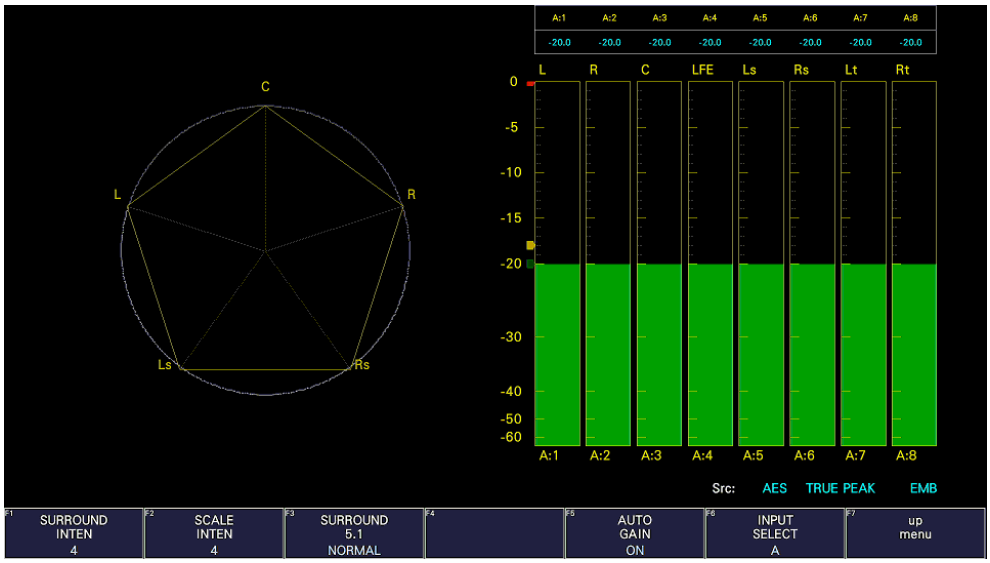


図 15-23　サラウンド表示

15.7.1 サラウンド波形の輝度調整

以下の操作で、サラウンド波形の輝度を調整できます。
ファンクションダイヤル [FD] を押すと、設定値が初期値(4)に戻ります。

操作

[AUDIO] > [F3] SURROUND SETUP > [F1] SURROUND INTEN: -8 - 4 - 7

15.7.2 スケールの輝度調整

以下の操作で、サラウンドスケールとメータースケールの輝度を調整できます。
ファンクションダイヤル [FD] を押すと、設定値が初期値(4)に戻ります。

操作

[AUDIO] > [F3] SURROUND SETUP > [F2] SCALE INTEN: -8 - 4 - 7

15.7.3 サラウンド表示形式の選択

以下の操作で、サラウンド表示の表示形式を選択できます。
隣り合うチャンネル(PHANTOM のときは Lch-Rch も含む)が逆位相のときは、チャンネル間のスケールが赤色になります。


操作

[AUDIO] > [F3] SURROUND SETUP > [F3] SURROUND 5.1: NORMAL / PHANTOM

設定項目の説明

NORMAL:	Lch、Rch、Lsch、Rsch、Cch(ハードセンター)を組み合わせた波形を表示します。
PHANTOM:	Lch、Rch、Lsch、Rsch、ファントムセンターを組み合わせた波形と、Cch(ハードセンター)の波形を分離して表示します。

SURROUND 5.1 = NORMAL

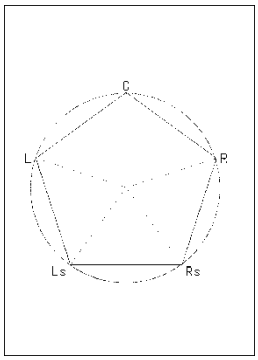

SURROUND 5.1 = PHANTOM

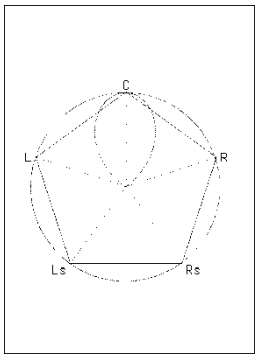


図 15-24　サラウンド表示形式の選択

15.7.4 サラウンド波形の倍率設定

以下の操作で、サラウンド波形の倍率を選択できます。

操作

[AUDIO] > [F3] SURROUND SETUP > [F5] AUTO GAIN: ON / OFF

設定項目の説明

ON:	波形がスケールに合うように、倍率を自動で調整します。
OFF:	固定の倍率で表示します。

15.8 ステータス表示 (SER03)

ステータスを表示するには、AUDIO メニューの [F1] DISPLAY MODE を STATUS にします。
ステータス表示の設定は、[F3] STATUS SETUP で行います。このメニューは、[F1] DISPLAY MODE が STATUS のときに表示されます。

[AUDIO] > [F1] DISPLAY MODE を STATUS > [F3] STATUS SETUP >

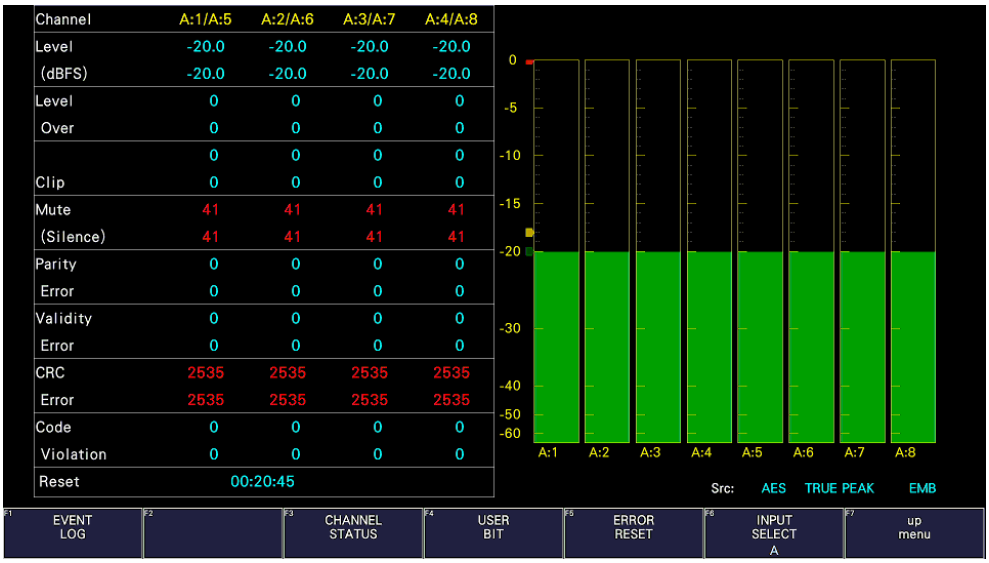


図 15-25　ステータス表示

15.8.1 ステータス画面の説明

ステータス画面では、選択したチャンネルのレベルとエラーカウント(9999 まで)を表示します。エラー検出は、「15.3　エラー検出の設定」で ON にした項目についてのみ行います。

- **Channel**

  チャンネルを表示します。以下、/(スラッシュ)の左側を上段、右側を下段に表示します。
  チャンネルの並び順は「15.3　エラー検出の設定」で変更できます。

- **Level (dBFS)**

  レベルを数値で表示します。

- **Level Over**

  レベルが「15.5.4　基準レベルの設定」で設定した OVER dBFS 以上のときにカウントします。

- **Clip**

  「15.3　エラー検出の設定」で設定したサンプル数を超える最大値信号が、連続して入力されたときにカウントします。

- **Mute (Silence)**

  「15.3　エラー検出の設定」で設定した期間を超えるミュート信号が、連続して入力されたときにカウントします。

- **Parity Error**

  入力信号のパリティビットと、再計算したパリティビットの値が異なるときにカウントします。

- **Validity Error**

  入力信号のバリディティビットが 1 のときにカウントします。

- **CRC Error**

  チャンネルステータスビットの CRC 値と、再計算した CRC 値が異なるときにカウントします。

- **Code Violation**

  入力信号のバイフェーズ変調の状態が異常であるときにカウントします。

- **Reset**

  AUDIO > [F3] STATUS SETUP > [F5] ERROR RESET を押してからの経過時間を表示します。

  Dolby 信号の測定では、エラー検出数のほかに Dolby CRC Error と Frame Location を表示します。
  Dolby CRC Error には、エラーの有無を ERROR または NORMAL で表示します。
  Frame Location には、ヘッダーの位置とモードを表示します。ただし、外部オーディオ測定時、H と mode は表示しません。

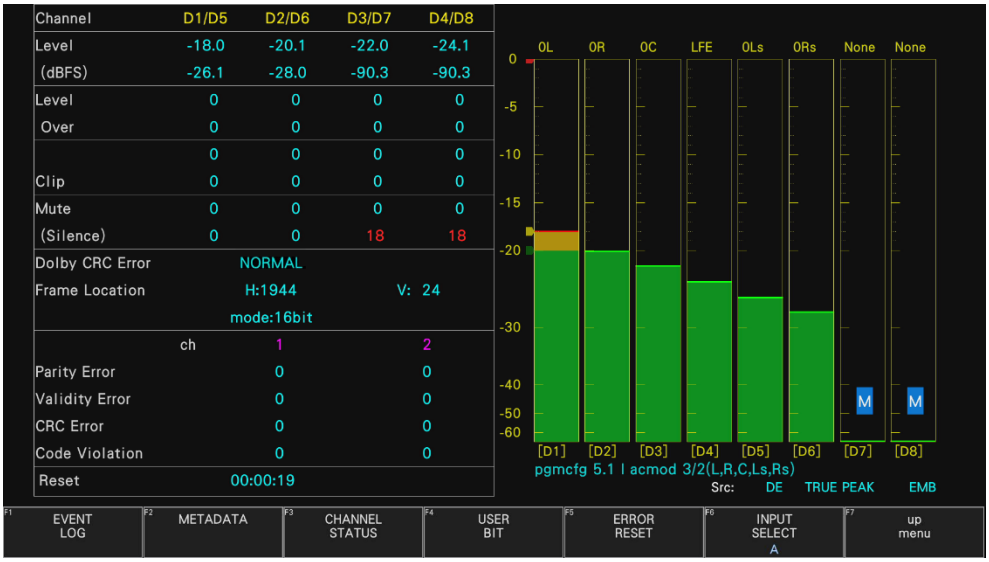


図 15-26　ステータス表示 (Dolby E)

15.8.2 イベントログ表示

以下の操作で、イベントログ画面を表示できます。
この画面は、ステータス表示のイベントログ画面と同じものです。詳細は「16.4　イベントログの設定」を参照してください。

操作

[AUDIO] > [F3] STATUS SETUP > [F1] EVENT LOG

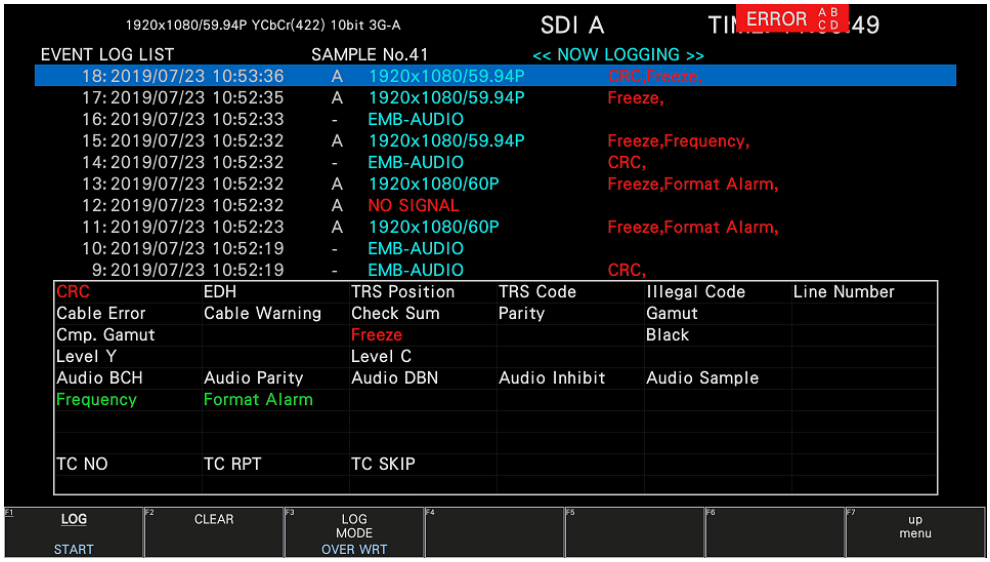


図 15-27　イベントログ表示

15.8.3 メタデータ表示 (SER04/SER07)

- **PCM メタデータ表示 (SER04)**

  TARGET タブの Dolby がオンで PCM 測定時、以下の操作で PCM のメタデータを確認できます。

  操作

  [AUDIO] > [F3] STATUS SETUP > [F2] METADATA > [F1] PCM

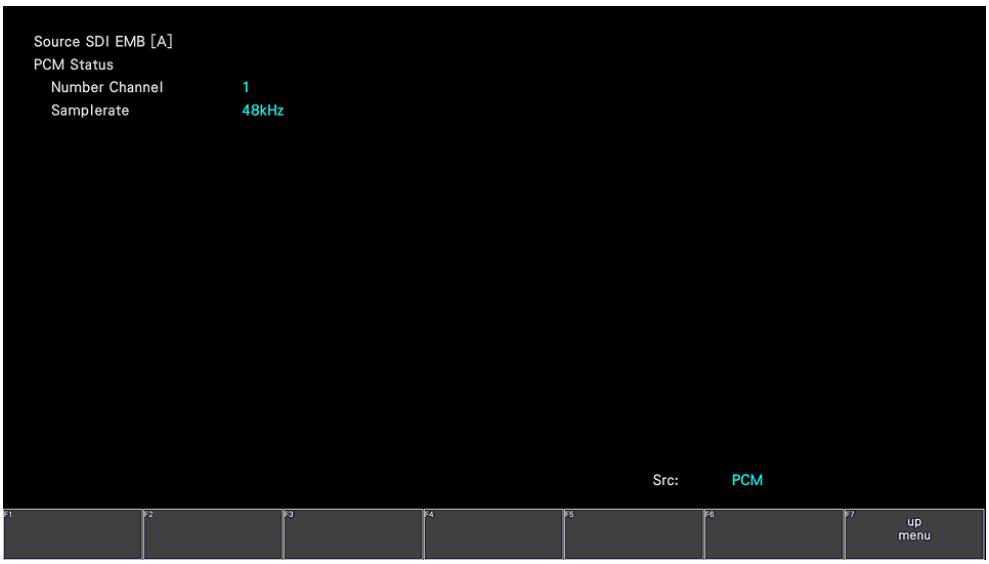


図 15-28　PCM メタデータ表示

- **Dolby E メタデータ表示**

  Dolby E 測定時、以下の操作で選択したプログラム番号のメタデータを確認できます。
  プログラム番号の選択は [F1] DOLBY PROGRAM で行います。

  操作

  [AUDIO] > [F3] STATUS SETUP > [F2] METADATA > [F1] DOLBY E METADATA

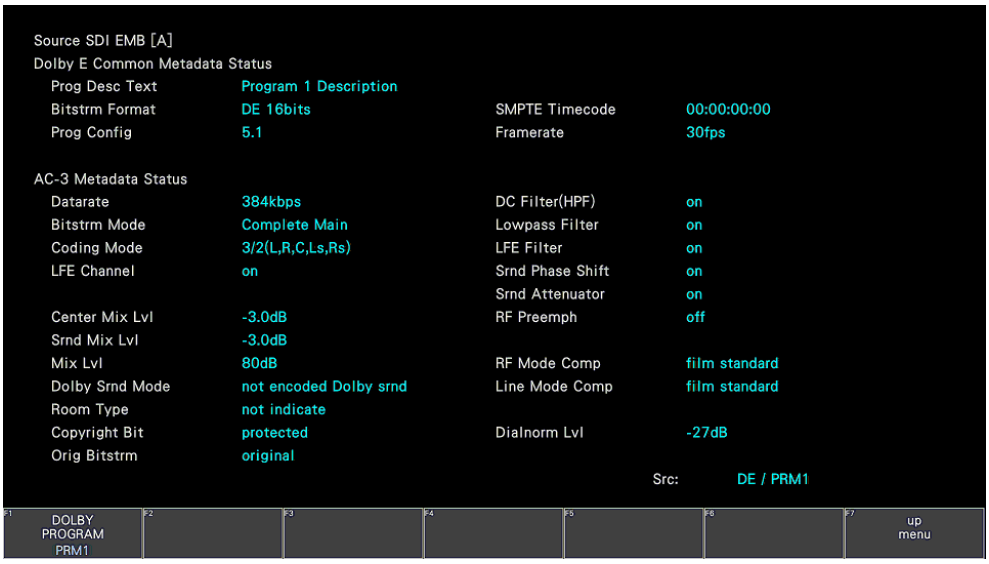


図 15-29　Dolby E メタデータ表示 (SER04)

*　　SER07 では、「Datarate」は表示されません。

- **Dolby E EBI メタデータ表示**

  Dolby E 測定時、以下の操作で選択したプログラム番号の EBI(Extended Bitstream Info)メタデータを確認できます。プログラム番号の選択は [F1] DISPLAY PROGRAM で行います。

  操作

  [AUDIO] > [F3] STATUS SETUP > [F2] METADATA > [F2] EBI METADATA

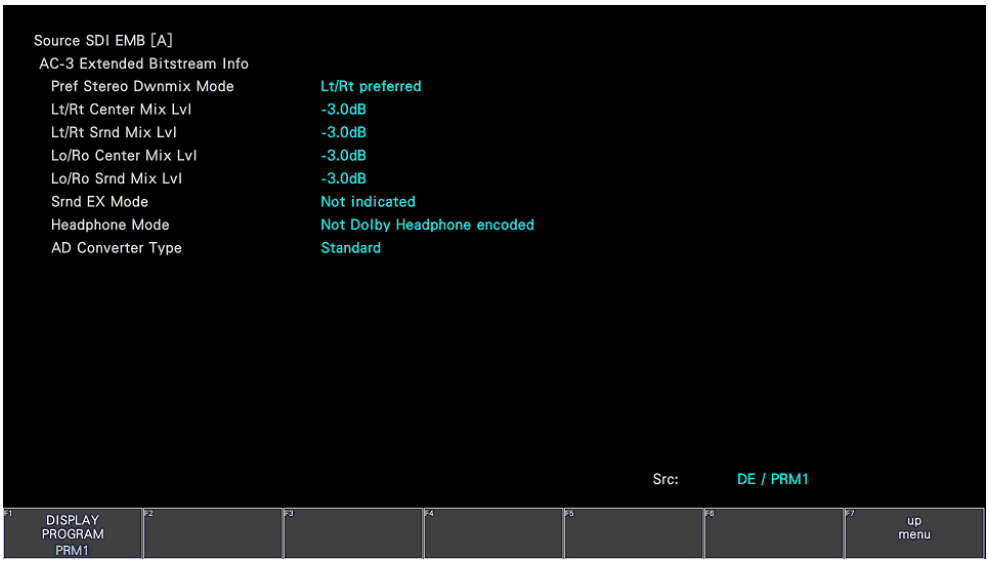


図 15-30　Dolby E EBI メタデータ表示 (SER04)

*　　SER07 では、「Headphone Mode」は表示されません。

- **Dolby Digital メタデータ表示**

  Dolby Digital 測定時、以下の操作でメタデータを確認できます。

  操作

  [AUDIO] > [F3] STATUS SETUP > [F2] METADATA > [F1] DOLBY D METADATA

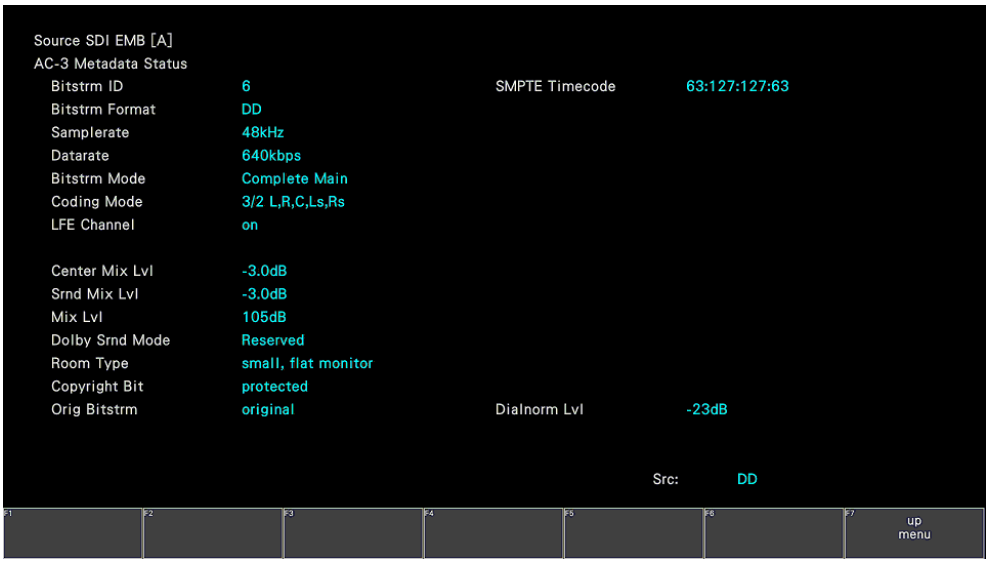


図 15-31　Dolby Digital メタデータ表示 (SER04)

*　　SER07 では、「Center Mix Lvl」「Smd Mix Lvl」「SMPTE Timecode」は表示されません。

- **Dolby Digital EBI メタデータ表示**

  Dolby Digital 測定時、以下の操作で EBI(Extended Bitstream Info)メタデータを確認できます。

  操作

  [AUDIO] > [F3] STATUS SETUP > [F2] METADATA > [F2] EBI METADATA

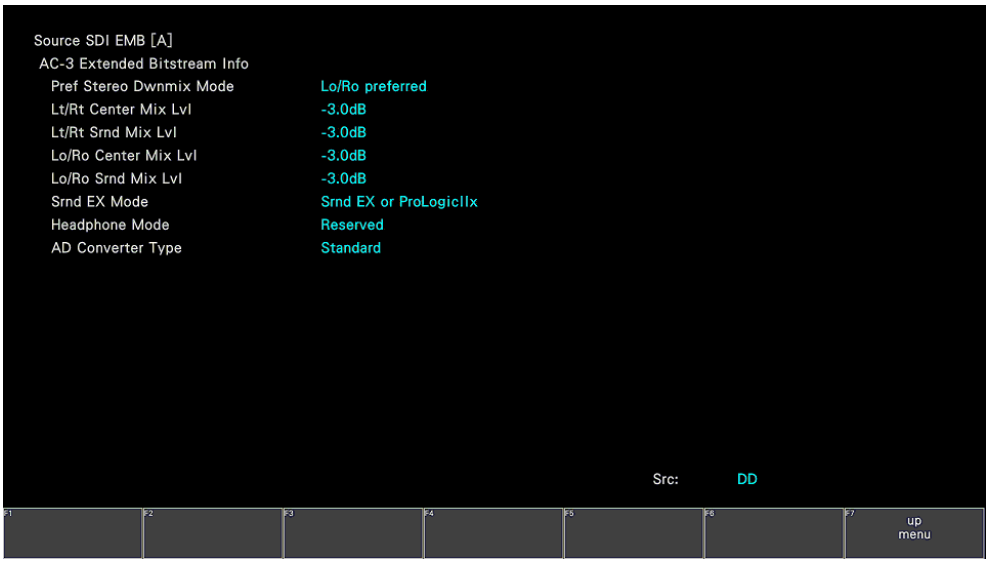


図 15-32　Dolby Digital EBI メタデータ表示 (SER04)

*　　SER07 では、「Headphone Mode」は表示されません。

- **Dolby Digital Plus メタデータ表示**

  Dolby Digital Plus 測定時、以下の操作でメタデータを確認できます。
  SER04 では、[F1] DOLBY SUBSTREAM でサブストリームを選択できます。

  操作

  [AUDIO] > [F3] STATUS SETUP > [F2] METADATA > [F1] DOLBY D+ METADATA



図 15-33　Dolby Digital Plus メタデータ表示 (SER04)

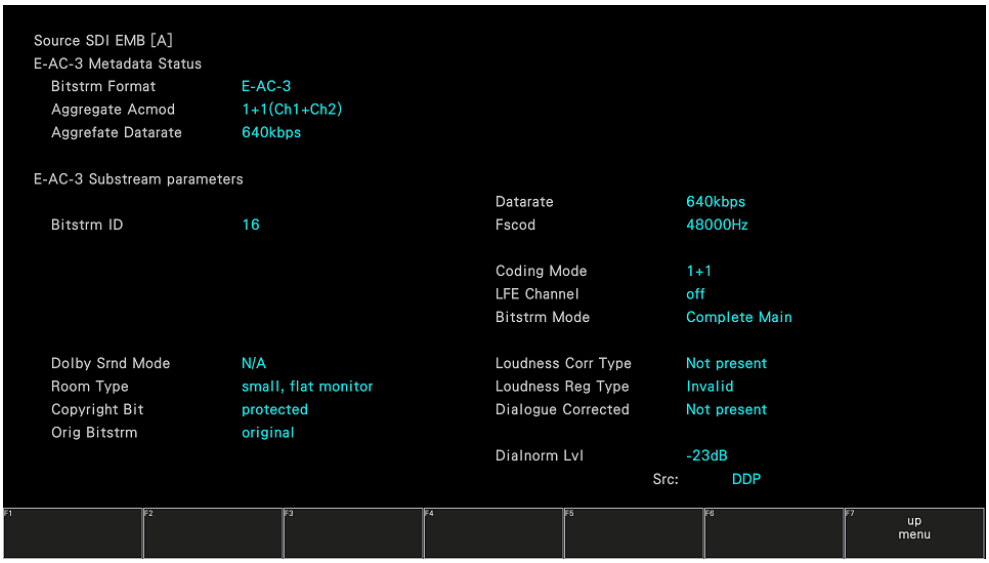


図 15-34　Dolby Digital Plus メタデータ表示 (SER07)

- **Dolby Digital Plus EBI メタデータ表示**

  Dolby Digital Plus 測定時、以下の操作で EBI(Extended Bitstream Info)メタデータを確認できます。

  SER04 では、[F1] DISPLAY SUBSTREAM でサブストリームを選択できます。

  操作

  [AUDIO] > [F4] STATUS SETUP > [F2] METADATA > [F2] EBI METADATA

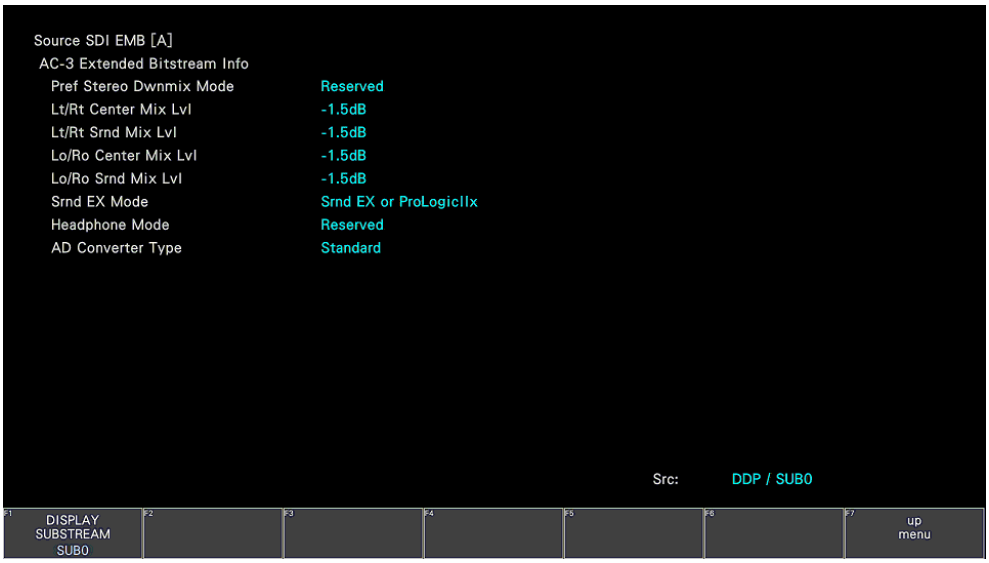


図 15-35　Dolby Digital Plus EBI メタデータ表示 (SER04)

*　　SER07 では、「Headphone Mode」は表示されません。

15.8.4 チャンネルステータス表示

以下の操作で、選択したチャンネルのステータスを表示できます。
チャンネルの選択は [F1] DISPLAY CHANNEL で行います。また、[F2] ALIGN でビットの並び順を選択できます。

操作

[AUDIO] > [F3] STATUS SETUP > [F3] CHANNEL STATUS

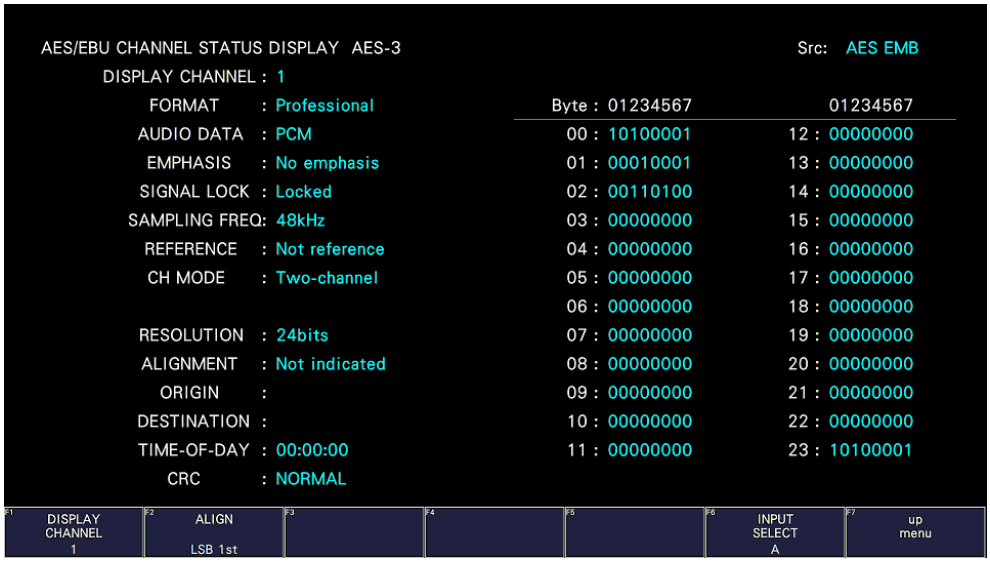


図 15-36　チャンネルステータス表示

15.8.5 ユーザービット表示

以下の操作で、選択したチャンネルのユーザービットを表示できます。
チャンネルの選択は [F1] DISPLAY CHANNEL で行います。また、[F2] ALIGN でビットの並び順を選択できます。

操作

[AUDIO] > [F3] STATUS SETUP > [F4] USER BIT

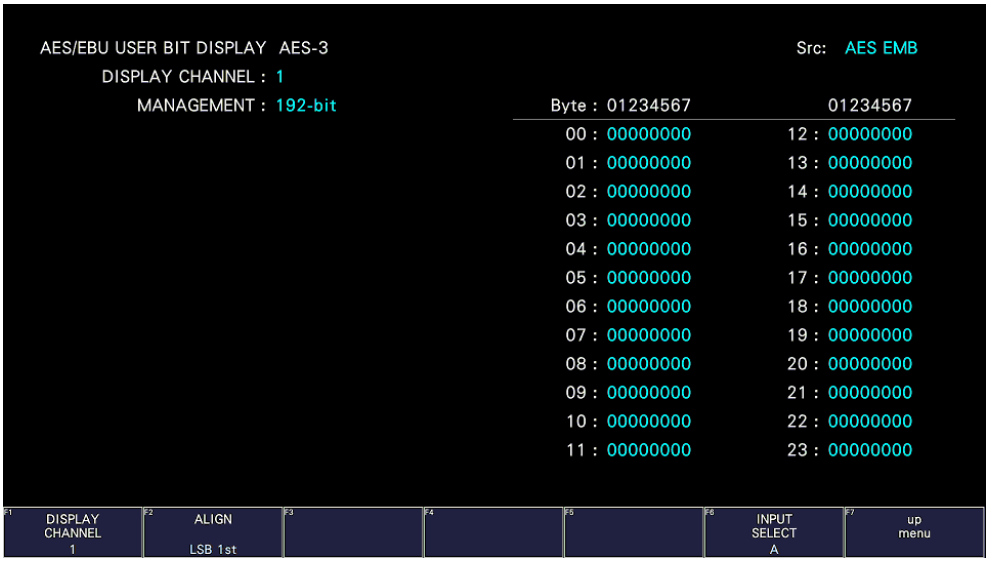


図 15-37　ユーザービット表示

15.8.6 エラーのリセット

以下の操作で、ステータス表示のエラーカウントを 0 にリセットできます。
また、左下の Reset も 00:00:00 に戻ります。

操作

[AUDIO] > [F3] STATUS SETUP > [F5] ERROR RESET

15.9 ラウドネス表示 (SER03)

ラウドネス表示では、ラウドネス値をチャート、メーター、数値で表示します。
ラウドネスを表示するには、[F1] DISPLAY MODE を LOUDNESS にします。16 チャンネル測定時や、エンベデッドオーディオ測定時のサイマルモードで、ラウドネスは表示できません。
ラウドネス表示の設定は、[F3] LOUDNESS SETUP で行います。このメニューは、[F1] DISPLAY MODE が LOUDNESS のときに表示されます。

15.9.1 ラウドネス表示の説明

ラウドネス表示では、1 系統または 2 系統のラウドネスを測定できます。1 系統と 2 系統の切り換えは、[F5] LOUDNESS SETTING の CHANNEL SUB タブで行います。



図 15-38　ラウドネス表示 (1 系統)

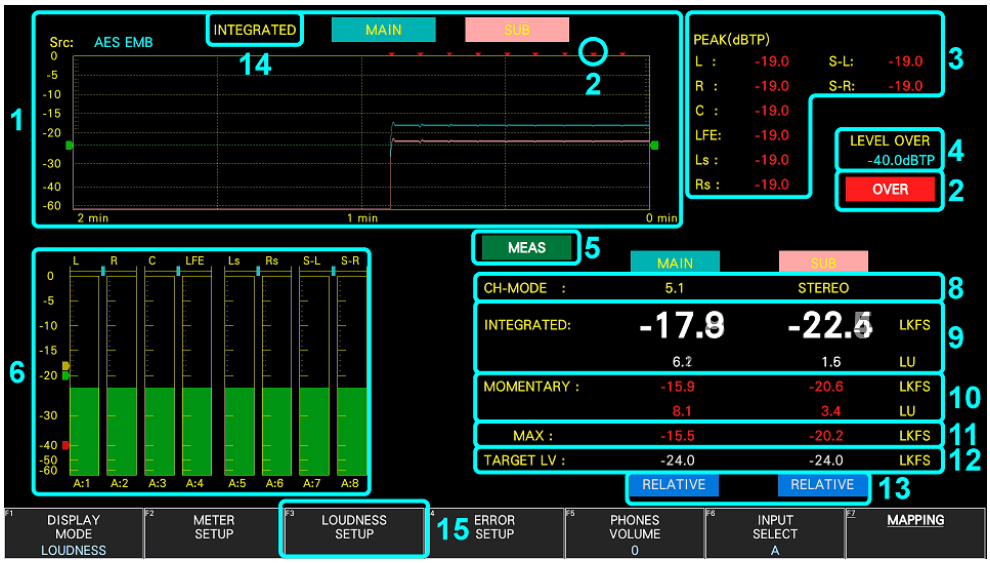


図 15-39　ラウドネス表示 (2 系統)

1　ラウドネスチャート表示

[F5] LOUDNESS SETTING で設定した以下のいずれかを、時間の経過とともにチャートで表示します。

- 1 系統(メイン)のインテグレーテッドラウドネスとモーメンタリラウドネス
- 1 系統(メイン)のインテグレーテッドラウドネスとショートタームラウドネス
- 2 系統(メイン、サブ)のインテグレーテッドラウドネス
- 2 系統(メイン、サブ)のモーメンタリラウドネス
- 2 系統(メイン、サブ)のショートタームラウドネス

表示時間は [F1] PERIOD で変更できます。また、レベルスケールは [F4] MAG で拡大できます。緑色のラインは、ターゲットレベルを表しています。

測定を開始するには、[F3] MEASURE を START にしてください。リモート端子の 9p(/P8)やタイムコードでも開始できます。
ラウドネスチャートをクリアするには、[F2] CHART CLEAR を押してください。リモート端子の 8p(/P7)でもクリアできます。
【参照】 「15.9.6　ラウドネスの設定」「18　リモートコントロール」

2　OVER

LOUDNESS2 タブの dBTP Over Mark が ON のとき、各チャンネルのピークレベルが OVER dBFS で設定したレベル以上になると、チャートの上部に赤色で▼を表示します。また、OVER マークも表示します。
いずれも、ERROR SETUP の Level Over が OFF のときは表示しません。
【参照】 OVER dBFS >「15.5.4　基準レベルの設定」
ERROR SETUP >「15.3　エラー検出の設定」

3　PEAK(dBTP)

CHANNEL MAIN、CHANNEL SUB タブで割り当てたチャンネルのピークレベルを表示します。ピークレベルは、[F2] CHART CLEAR でクリアできます。
通常は白色で表示しますが、OVER dBFS で設定したレベル以上になると赤色で表示します。
【参照】 OVER dBFS >「15.5.4　基準レベルの設定」

4　LEVEL OVER

ERROR SETUP の Level Over が ON で、LOUDNESS2 タブの dBTP Over Mark が ON のとき、OVER dBFS で設定したレベルを表示します。
【参照】 ERROR SETUP >「15.3　エラー検出の設定」
OVER dBFS >「15.5.4　基準レベルの設定」

5　MEAS / STOP / READY

ラウドネス測定中に「MEAS」、停止中に「STOP」、待機中に「READY」を表示します。

6　メーター表示

「15.1　測定信号の設定」で選択したチャンネルのレベルをメーターで表示します。また、メーターの上部には隣り合うチャンネルの相関計を表示します。相関計は 2 信号間の位相を表し、右端は同相、左端は逆相、中央は無相関を意味します。

7　ラウドネスメーター表示 (1 系統測定時のみ)

LOUDNESS2 タブの Loudness Response で選択した、ショートタームラウドネスまたはモーメンタリラウドネスをメーターで表示します。通常は緑色で表示しますが、ターゲットレベルを超えたレベルは赤色で表示します。

8　CH-MODE

CHANNEL MAIN、CHANNEL SUB タブで選択したチャンネルモードを表示します。

9　INTEGRATED

インテグレーテッドラウドネスを数値で表示します。上段は絶対値表示、下段はターゲットレベルを基準とした相対値表示となります。通常は白色で表示しますが、以下の条件では赤色で表示します。

- 測定モードが ARIB または EBU(LIVE ON)で、ターゲットレベル±1(LU)を超えたとき
- 測定モードが EBU(LIVE OFF)で、ターゲットレベル±0.5(LU)を超えたとき
- 測定モードが ATSC で、ターゲットレベル±2(LK)を超えたとき

10　SHORTTERM / MOMENTARY

LOUDNESS2 タブの Loudness Response で選択した、ショートタームラウドネスまたはモーメンタリラウドネスを数値で表示します。上段は絶対値表示、下段はターゲットレベルを基準とした相対値表示となります。

11　MAX

LOUDNESS2 タブの Loudness Response で選択した、ショートタームラウドネスまたはモーメンタリラウドネスの最大値を数値で表示します。

12　TARGET LV

ターゲットレベルを表示します。ターゲットレベルは、測定モードによって以下のように異なります。

- 測定モードが EBU 以外のとき:　-24.0 (LKFS)
- 測定モードが EBU のとき:　-23.0 (LUFS)

13　RELATIVE

入力信号が、相対ゲーティングの対象となるときに表示します。LOUDNESS2 タブの Relative Gating Lamp が ON のときに表示します。

14　INTEGRATED / SHORTTERM / MOMENTARY (2 系統測定時のみ)

LOUDNESS2 タブの Chart Setting で選択した、ラウドネスの種類を表示します。

15　LOUDNESS SETUP

ラウドネス表示の設定を行います。
このメニューは、[F1] DISPLAY MODE が LOUDNESS のときに表示されます。

[AUDIO] > [F3] LOUDNESS SETUP >

F1 PERIOD 2MIN	F2 CHART CLEAR	F3 MEASURE STOP	F4 MAG OFF	F5 LOUDNESS SETTING	F6	F7 up menu

図 15-40　LOUDNESS SETUP メニュー

15.9.2 表示時間の選択

以下の操作で、表示時間を選択できます。

操作

[AUDIO] > [F3] LOUDNESS SETUP > [F1] PERIOD: 2MIN / 10MIN / 30MIN / 1HOUR / 2HOUR / 6HOUR / 12HOUR / 24HOUR

15.9.3 ラウドネス測定値のクリア

以下の操作で、ラウドネスチャート表示、ピークレベル表示、数値表示をクリアできます。

操作

[AUDIO] > [F3] LOUDNESS SETUP > [F2] CHART CLEAR

15.9.4 測定の開始と停止

以下の操作で、測定の開始と停止を切り換えることができます。画面中央に、測定中は「MEAS」、停止中は「STOP」、測定待機中は「READY」と表示されます。
LOUDNESS2 タブの Trigger が REMOTE のとき、このメニューは表示されません。

操作

[AUDIO] > [F3] LOUDNESS SETUP > [F3] MEASURE: STOP / START

15.9.5 スケールの選択

以下の操作で、ラウドネスチャートのスケールを切り換えることができます。

操作

[AUDIO] > [F3] LOUDNESS SETUP > [F4] MAG: OFF / ON

設定項目の説明

OFF:	METER SETUP メニューの DYNAMIC RANGE で選択したスケールで表示します。
ON:	ターゲットレベルに対して、-18 - 9(LK/LU)をフルスケールとしたスケールで表示します。

15.9.6 ラウドネスの設定

以下の操作で、ラウドネスの設定ができます。

操作

[AUDIO] > [F3] LOUDNESS SETUP > [F5] LOUDNESS SETTING

- **LOUDNESS1 タブ**

  [AUDIO] > [F3] LOUDNESS SETUP > [F5] LOUDNESS SETTING > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >



図 15-41　LOUDNESS1 タブ

Measure Mode

測定モードを選択します。

BS1770 / ARIB / EBU / ATSC / CUSTOM

測定モードによって、各パラメーターは以下のように変わります。

表 15-4　測定モードの選択

	Measure Mode				
	BS1770	ARIB	EBU	ATSC	CUSTOM
対応規格	ITU-R BS.1770	ARIB TR-B32	EBU R128	ATSC A/85	-
Live Mode	-	-	OFF / ON	-	-
Target Level	-24.0 [LKFS]	-24.0 [LKFS]	-23.0 [LUFS]	-24.0 [LKFS]	-25.0 - -23.0 [LKFS]
Block Size (ms)	400	400	400	400	400
Overlap Size (%)	75	75	75	0	75
Absolute Gating	-70 [LKFS]	-70 [LKFS]	-70 [LUFS]	-	-70 [LKFS]
Relative Gating	-10 [LKFS]	-10 [LKFS]	-10 [LUFS]	-	-10 [LKFS]

Live Mode

Measure Mode が EBU のとき、Live Mode のオンオフを設定します。OFF のときは、Target Level Tolerance が±1.0 LU になり、ON のときは、±0.5 LU になります。

OFF / ON

LFE Gain

Measure Mode が CUSTOM のとき、LFEch を測定するかどうか選択します。ON のときは、LFEch の倍率を 0 - 10(倍)の範囲で設定できます。

OFF / ON

ShortTerm Loudness

Measure Mode が CUSTOM のとき、ショートタームラウドネスを算出する際の時間を設定します。

200 - 3000 - 10000

Momentary Loudness

Measure Mode が CUSTOM のとき、モーメンタリラウドネスを算出する際の時間を設定します。

200 - 400 - 10000

- **LOUDNESS2 タブ**

  [AUDIO] > [F3] LOUDNESS SETUP > [F5] LOUDNESS SETTING > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

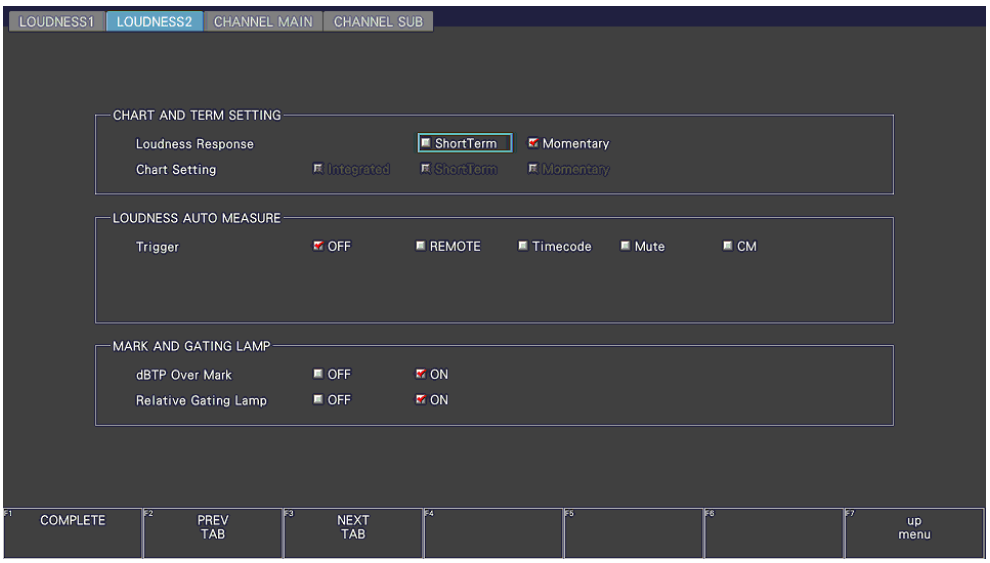


図 15-42　LOUDNESS2 タブ

Loudness Response

応答モデルを選択します。
CHANNEL SUB タブの MODE が MONO(ARIB)または STEREO のときは、Loudness Response を ShortTerm にすると Chart Setting も ShortTerm、Loudness Response を Momentary にすると Chart Setting も Momentary になります。

ShortTerm / Momentary

Chart Setting

CHANNEL SUB タブの MODE が MONO(ARIB)または STEREO のとき、ラウドネスチャートに表示するラウドネスの種類を選択します。
Chart Setting を ShortTerm にすると Loudness Response も ShortTerm、Chart Setting を Momentary にすると Loudness Response も Momentary になります。

Integrated / ShortTerm / Momentary

Trigger

ラウドネスの自動測定方法を選択します。

OFF:	自動測定しません。ラウドネスの測定は、LOUDNESS SETUP メニューで行います。
REMOTE:	測定の開始、停止、クリアをリモート端子で行います。「18　リモートコントロール」を参照してください。 [SYS] > [F2] SYSTEM SETUP > REMOTE SETUP タブ > Remote Select で Recall&Loudness を選択する必要があります。
Timecode:	測定の開始と停止を、SDI 信号に多重されているタイムコードで行います。 Start Time と End Time を設定してから、LOUDNESS SETUP メニューの [F3] MEASURE を START にしてください。画面中央の「STOP」が「READY」に変わり、Start Time で設定した時刻になると自動で測定を開始します。 [SYS] > [F2] SYSTEM SETUP > CAPTURE&DISPLAY タブ > Time でタイムコードを選択する必要があります。
Mute:	測定の開始、停止、クリア、USB メモリーへの保存を、入力信号のレベルで行います。 CM 素材のラウドネスを測定します。 「• Mute を選択したとき」を参照してください。
CM:	測定の開始、停止、クリア、USB メモリーへの保存を、入力信号のレベルと周波数で行います。 CM 素材のラウドネスを測定します。 「• CM を選択したとき」を参照してください。

Mute または CM を選択したときは、USB メモリーを接続してから、LOUDNESS SETUP メニューの [F3] MEASURE を START にし、CM 素材を入力してください。このとき、画面中央には「READY」と表示されます。

Mute を選択したとき

-20dBFS 以上の音声を検出すると、この音声の終了時にラウドネス測定をクリアします。ラウドネス測定をクリアしてから 1sec 後にラウドネス測定を開始します。画面中央の表示は「MEAS」に変わります。
CM 終了後の無音声を検出してから、3sec 後にラウドネス測定を終了し、USB メモリーにラウドネスデータを保存します。画面中央の表示は「READY」に戻ります。

CM を選択したとき

-20dBFS 以上で 1kHz の音声を検出すると、この音声の終了時にラウドネス測定をクリアします。ラウドネス測定をクリアしてから 0.1sec 後にラウドネス測定を開始します。画面中央の表示は「MEAS」に変わります。
CM 終了後の無音声を検出してから、0.5sec 後にラウドネス測定を終了し、USB メモリーにラウドネスデータを保存します。画面中央の表示は「READY」に戻ります。

ラウドネスデータの内容は「15.9.7　USB メモリーへの保存」を参照してください。

引き続き次の CM 素材を入力することで、複数の CM 素材を続けて測定できます。

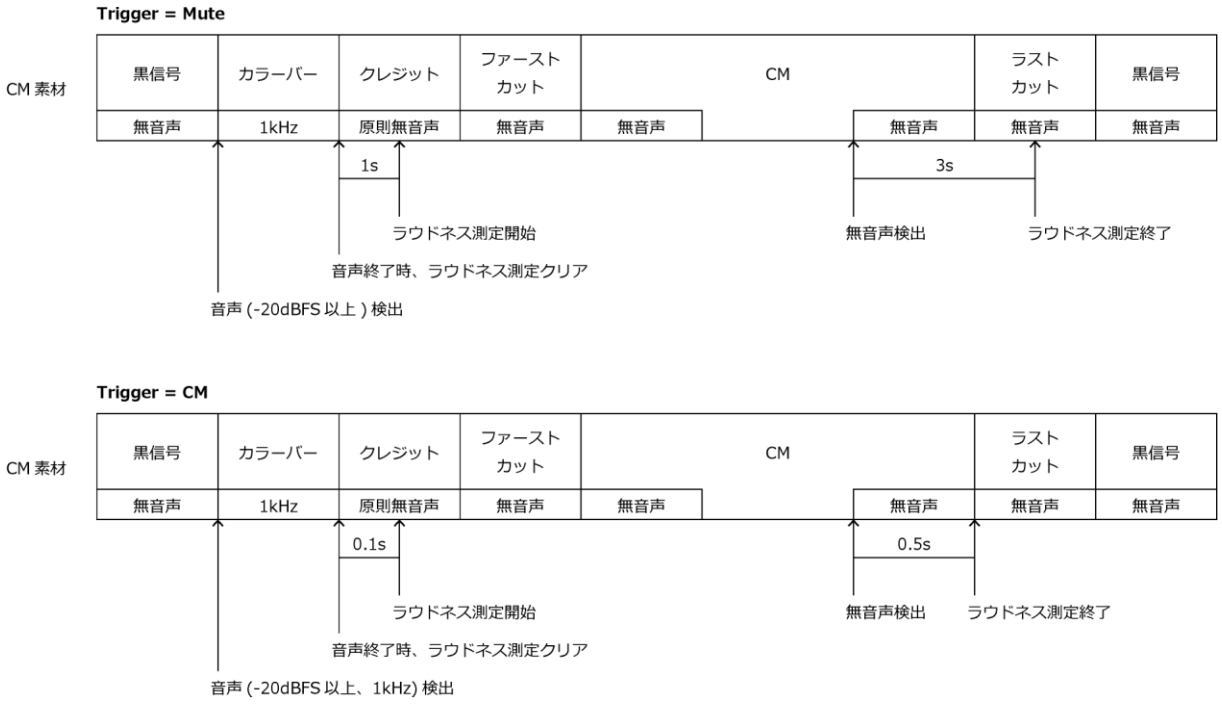


図 15-43　Mute、CM の説明

dBTP Over Mark

各チャンネルのピークレベルが OVER dBFS で設定したレベル以上のときに、▼マークと「OVER」を表示するかどうか選択します。
いずれも、ERROR SETUP の Level Over が OFF のときは表示しません。
【参照】 OVER dBFS >「15.5.4　基準レベルの設定」
ERROR SETUP >「15.3　エラー検出の設定」

OFF / ON

Relative Gating Lamp

入力信号が相対ゲーティングの対象となるときに、「R」を表示するかどうか選択します。

OFF / ON

- **CHANNEL MAIN タブ**

[AUDIO] > [F3] LOUDNESS SETUP > [F5] LOUDNESS SETTING > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >



図 15-44　CHANNEL MAIN タブ

MODE

メインラウドネスの測定チャンネルを選択します。

MONO(ARIB):	L-Rch で選択したチャンネルを測定します。
STEREO:	Lch、Rch で選択したチャンネルを測定します。
5.1:	Lch、Rch、Cch、LFEch、Lsch、Rsch で選択したチャンネルを測定します。
CUSTOM:	Lch、Rch、Cch、LFEch、Lsch、Rsch で選択したチャンネルを測定します。 N.C.はエンベデッドオーディオ測定時に選択でき、N.C.にしたチャンネルは測定しません。

- **CHANNEL SUB タブ**

  [AUDIO] > [F3] LOUDNESS SETUP > [F5] LOUDNESS SETTING > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >



図 15-45　CHANNEL SUB タブ

MODE

サブラウドネスの測定チャンネルを選択します。

OFF:	サブラウドネスを測定しません。
MONO(ARIB):	L-Rch で選択したチャンネルを測定します。
STEREO:	Lch、Rch で選択したチャンネルを測定します。

15.9.7 USB メモリーへの保存

ラウドネスデータは、USB メモリーに CSV 形式とテキスト形式で保存できます。
ファイル名を手動で付けて保存する手順を、以下に示します。

1. **USB メモリーを接続します。**
2. **[F6] USB MEMORY を押します。**

   ファイルリスト画面が表示されます。
   このメニューは、USB メモリーが接続されているときに表示されます。

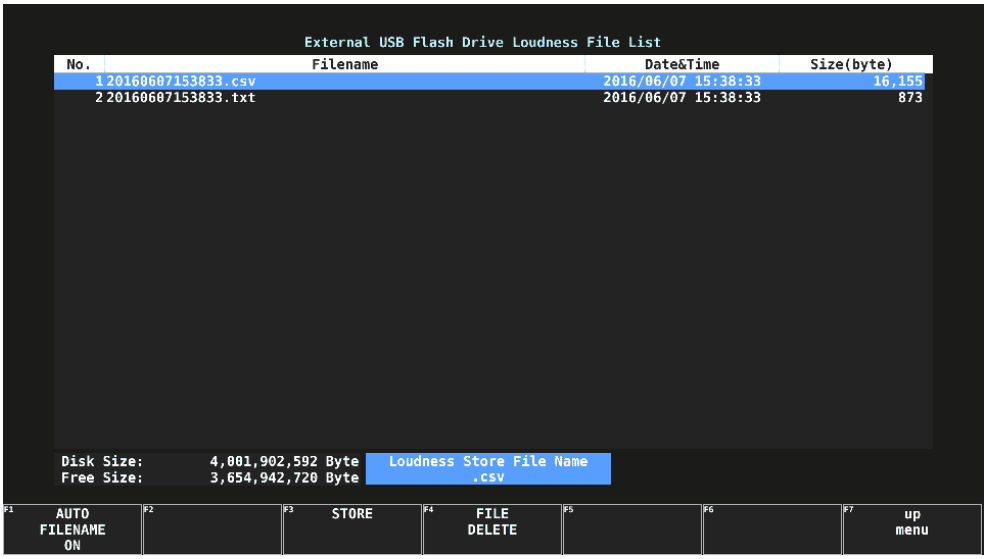


図 15-46　ファイルリスト画面

3. **[F1] AUTO FILENAME を OFF にします。**
4. **[F2] NAME INPUT を押します。**

   ファイル名入力画面が表示されます。



図 15-47　ファイル名入力画面

5. 14 文字以内でファイル名を入力します。

ファイル名入力画面でのキー動作は以下のとおりです。

[F1] CLEAR ALL	：すべての文字列を消去します。
[F2] DELETE	：カーソル上の文字を消去します。
[F4] <=	：カーソルを左に移動します。
[F5] =>	：カーソルを右に移動します。
[F6] CHAR SET	：文字を入力します。
ファンクションダイヤル [FD]	：回して文字を選択、押して文字を入力します。

ファイル名は、すでに保存してあるファイル名からコピーすることもできます。ファイル名をコピーするには、ファイルリスト画面でコピーしたいファイルにカーソルを合わせてから、ファンクションダイヤル [FD] を押してください。

6. [F7] up menu を押します。

7. [F3] STORE を押します。

メッセージ「Saving file - Please wait.」が消えたら保存完了です。
USB メモリーに同じ名前のファイルが存在するときは、上書き確認のメニューが表示されます。上書きするときは [F1] OVER WR YES、保存をキャンセルするときは [F3] OVER WR NO を押してください。

- **ラウドネスデータの削除**

USB メモリーに保存したラウドネスデータを削除するには、ファイルリスト画面でファイルを選択してから、[F4] FILE DELETE を押します。削除するときは [F1] DELETE YES、削除をキャンセルするときは [F3] DELETE NO を押してください。

- **ファイル名の自動生成**

[F1] AUTO FILENAME を ON にすると、保存したときに「YYYYMMDDhhmmss」形式で、ファイル名が自動で付きます。このとき、[F2] NAME INPUT は表示されません。

- **USB メモリーのフォルダー構成**

ラウドネスデータは、「LOUDNESS」フォルダーの下に保存されます。

USB メモリー
└ LV5600W_USER または LV7600W_USER
　└ LOUDNESS
　　├ YYYYMMDDhhmmss.csv
　　└ YYYYMMDDhhmmss.txt

- **ラウドネスデータの説明**

TXT データには、[F5] LOUDNESS SETTING で設定した内容と、インテグレーテッドラウドネス値が記録されます。また、THRESHOLD に基づく判定結果([OK]/[NG])も記録します。

CSV データには、現在の時刻、タイムコード、メインのゲーティングブロックラウドネス値、サブのゲーティングブロックラウドネス値が記録されます。1 秒間につき約 10 点のデータを記録します。

TXT データ例

```
2012/07/12 10:32:31
<< SETTING DATA and RESULT >>

------------------
 LOUDNESS SETTING
------------------

  MEASURE MODE   : ARIB

  TARGET LEVEL   : -24.0 LKFS
  THRESHOLD      : -25.0 ~ -23.0 LKFS

  BLOCK   SIZE   :   400 msec
  OVERLAP SIZE   :    75 %
  ABS GATING LV  : -70.0 LKFS
  REL GATING LV  : -10.0 LKFS

  LFE  GAIN      : OFF


-------------------
 LOUDNESS RESPONSE
-------------------

  RESPONSE       : MOMENTARY
  AVERAGE TIME   :    400 (msec)
```

⋮

```
   SUB    MODE   : STEREO

     SUB - L     : CH  7
     SUB - R     : CH  8


--------------------
 PEAK HOLD ( dBTP )
--------------------
       L       :   -16.9
       R       :   -16.9
       C       :   -16.9
     LFE       :   -16.9
       Ls      :   -16.9
       Rs      :   -16.9
     S - L     :   -16.9
     S - R     :   -16.9


---------
 RESULT
---------

   MAIN  LOUDNESS   : -15.8 (LKFS)  /   8.2 (LU)  [NG]
   SUB   LOUDNESS   : -20.4 (LKFS)  /   3.6 (LU)  [NG]
```

CSV データ例

```
2012/7/12 10:32
10:30:29        0:09:34 -22.6   -27.2
10:30:29        0:09:34 -18.9   -23.6
10:30:30        0:09:35 -17     -21.6
10:30:30        0:09:35 -15.6   -20.3
10:30:30        0:09:35 -15.4   -20
10:30:30        0:09:35 -15.4   -20
10:30:30        0:09:35 -15.4   -20
10:30:30        0:09:35 -15.4   -20
10:30:30        0:09:35 -15.4   -20
10:30:30        0:09:35 -14.9   -19.5
10:30:30        0:09:35 -14.4   -19
10:30:30        0:09:35 -13.9   -18.5
10:30:31        0:09:36 -13.5   -18.1
10:30:31        0:09:36 -13.4   -18
10:30:31        0:09:36 -13.6   -18.3
10:30:31        0:09:36 -15     -19.6
10:30:31        0:09:36 -16.9   -21.6
10:30:31        0:09:36 -20.6   -25.2
10:30:31        0:09:36 -100    -100
10:30:31        0:09:36 -100    -100
10:30:31        0:09:36 -22.6   -27.3
10:30:31        0:09:36 -18.9   -23.6
10:30:31        0:09:36 -17     -21.6
10:30:32        0:09:37 -15.5   -20.1
10:30:32        0:09:37 -14.6   -19.3
```

⋮

```
10:30:33        0:09:38 -20.6   -25.2
10:30:33        0:09:38 -100    -100
10:30:34        0:09:39 -22.6   -27.3
10:30:34        0:09:39 -19     -23.6
10:30:34        0:09:39 -17     -21.6
10:30:34        0:09:39 -15.6   -20.3
10:30:34        0:09:39 -14.9   -19.5
10:30:34        0:09:39 -14.4   -19
10:30:34        0:09:39 -13.9   -18.5
10:30:34        0:09:39 -13.7   -18.4
10:30:34        0:09:39 -15     -19.6
10:30:34        0:09:39 -16.9   -21.6
10:30:34        0:09:39 -20.6   -25.2
10:30:35        0:09:40 -22.6   -27.3
10:30:35        0:09:40 -19     -23.6
10:30:35        0:09:40 -17     -21.6
10:30:35        0:09:40 -15.2   -19.8
10:30:35        0:09:40 -14.4   -19
10:30:35        0:09:40 -14.2   -18.8
10:30:35        0:09:40 -15.1   -19.8
10:30:35        0:09:40 -16.9   -21.6
10:30:35        0:09:40 -19.8   -24.4
10:30:35        0:09:40 -20.4   -25
10:30:36        0:09:41 -17.9   -22.5
10:30:36        0:09:41 -16.1   -20.7
```

16. ステータス表示

ステータスを表示するには、STATUS キーを押します。



図 16-1　ステータス表示

16.1　ステータス画面の説明

- **SIGNAL**

  SDI 信号が入力されているかどうかを、「DETECT」または「NO SIGNAL」で表示します。
  「NO SIGNAL」の場合、以降の項目は表示しません。

- **FORMAT/SUB IMAGE FORMAT**

  入力信号のフォーマットを表示します。通常は水色で表示されますが、適切なフォーマットが入力されないと赤色に変わります。
  4K のときは、サブイメージのフォーマット 1920(2048)×1080 にて表示されます。

- **Freq**

  サンプリング周波数の偏差を表示します。
  通常は水色で表示されますが、ERROR SETUP1 タブの Frequency Error を ON にすることで、±10ppm を超えたときに赤色に変わります。
  表示範囲は「<-100ppm、-100 - +100ppm、>+100ppm」で、精度は±2ppm です。
  IP 入力のときは、表示されません。
  【参照】 ERROR SETUP1 タブ >「16.2.1　エラー設定 1」

- **Cable**

  入力信号の減衰量を、選択したケーブルの長さに換算して表示します。
  通常は水色で表示されますが、ERROR SETUP1 タブの Cable Error を ON にすることで、Warning で設定した値を超えたときは黄色、Error で設定した値を超えたときは赤色に変わります。
  表示範囲、精度、分解能は以下のとおりです。
  IP 入力のときは、表示されません。
  【参照】 ERROR SETUP1 タブ >「16.2.1　エラー設定 1」

表示範囲

12G　< 10m、10 - 80m、> 80m　(10m ステップ)
3G　< 10m、10 - 100m、> 100m　(10m ステップ)
HD　< 10m、10 - 130m、> 130m　(10m ステップ)
SD　< 50m、50 - 200m、> 200m　(10m ステップ)

精度

12G、3G、HD　±20m
SD　±30m

分解能

10m

- **Embedded Audio**

  入力信号に重畳されているエンベデッドオーディオのチャンネルを表示します。
  入力信号が 3G-B-DL のときは、ストリーム 1 のみ表示します。(3G-B DS 測定時は、ストリーム 2 も表示します)

- **ERROR**

  [F5] STATUS SETUP で検出設定を ON にした項目のエラーがカウントされます。エラーは 1 秒、または 1 フィールドごとにカウントされ、最大値は 999999 です。
  ビデオフォーマットや入力チャンネルの切り換え時には信号が乱れ、エラーがカウントされることがあります。

- **CRC (SD 以外)**

  入力信号に重畳されている CRC と、本体で算出した CRC が一致しないときにエラーをカウントします。

- **EDH (SD のみ)**

  EDH パケット内に、補助データエラーフラグ、アクティブピクチャーエラーフラグ、フルフィールドエラーフラグのいずれかが存在するときや、ビデオデータから算出した CRC と EDH パケット内の CRC が一致しないときにエラーをカウントします。

- **TRS Pos**

  入力信号の TRS(Timing Reference Signal)エラーを表示します。
  EAV(End of Active Video)と SAV(Start of Active Video)のヘッダーワード(3FFh、000h、000h)の位置が誤っているときや、TRS プロテクションビットの F、V、H ビットがビデオ規格外(ブランキングの長さが異なる等)のときにエラーをカウントします。

- **TRS Code**

  入力信号の TRS(Timing Reference Signal)プロテクションビットのエラーを表示します。
  EAV(End of Active Video)と SAV(Start of Active Video)のプロテクションビット(XYZ)中にある F、V、H と、誤り訂正フラグ P3、P2、P1、P0 の対応がビデオ規格外のときにエラーをカウントします。

- **ILLEGAL Code**

  入力信号のデータが、タイミング識別コード(TRS)領域、または補助データフラグ(ADF)で規定されているデータ以外で、「000h - 003h」および「3FCh - 3FFh」を検出するとエラーをカウントします。
  SDI 信号では、10 ビットデータで「000h - 003h」および「3FCh - 3FFh」は、タイミング識別コードや補助データフラグで使用することになっているため、ビデオ信号データやアンシラリデータとして使用することはできません。タイミング識別コードや補助データフラグ以外でこれらの領域にデータが存在すると、エラーとみなされます。

- **Line Number (SD 以外)**

  入力信号に重畳されているラインナンバーと、本体内部でカウントしたラインナンバーが異なるときにエラーをカウントします。

- **BCH (SD 以外)**

  入力信号に重畳されているエンベデッドオーディオの、BCH 符号によるエラーをカウントします。

- **Parity (SD 以外)**

  入力信号に重畳されているエンベデッドオーディオの、パリティによるエラーをカウントします。

- **DBN**

  入力信号に重畳されているエンベデッドオーディオの、連続性によるエラーをカウントします。
  エンベデッドオーディオパケットには、パケットの連続性を示すデータブロック番号ワード(DBN)が含まれ、パケットごとに 1 から 255 までの値を繰り返します。この DBN がパケットごとに連続していないとき、エラーとみなされます。
  DBN が 1 から 255 までの値を繰り返さず、0 固定のときは、エラーとして検出しません。

- **Inhibit**

  エンベデッドオーディオパケットが、重畳禁止ラインに重畳されているときにエラーをカウントします。重畳禁止ラインは以下の通りです。
  ただし、3G-B-DL の 60p、59.94p、50p、48p、47.95p については伝送上のスキャン方式はインターレースとなります。12G および 6G は、HD/3G のデータ構造に分割するサブイメージにおけるライン番号です。

表 16-1　重畳禁止ライン

フォーマット		伝送上のスキャン方式	
		プログレッシブ	インターレース
12G/6G	3840(4096)×2160	8 ライン	-
HD/3G	1280×720	8 ライン	-
	1920×1080	8 ライン	8、570 ライン
SD	720×487	-	11、274 ライン
	720×576	-	7、320 ライン

- **Audio Sample**

  映像に非同期な音声が重畳されたときにエラーをカウントします。映像と音声が同期している場合、一定のビデオフレーム数のなかに、重畳されるべき音声データサンプル数が決められています。そのサンプル数が重畳されていないときに、エラーとみなされます。

- **Check Sum**

  入力信号のアンシラリデータに含まれるチェックサムを用いて、エラーをカウントします。

- **Parity**

  入力信号のアンシラリデータヘッダー部分に含まれるパリティビットを用いて、エラーをカウントします。

- **Freeze**

  映像のフレーム間で、映像データが一致した場合にエラーをカウントします。検出を行う映像領域の指定や、エラーとして検知するまでのフレームの連続性を設定します。
  映像データの比較はチェックサム方式です。

- **Black**

  映像の輝度レベルが、設定値以下になった場合にエラーとしてカウントします。
  エラー画素とみなす輝度レベルや、1 フレームに対するエラー画素の割合、エラーとして検知するまでのフレームの連続性を設定します。

- **Gamut**

  ガマットエラーをカウントします。
  エラーとして検出するための上限値と下限値や、1 フレームに対するエラー画素の割合、エラーとして検知するまでのフレームの連続性を設定します。

- **Comp Gamut**

  コンポジットガマットエラーをカウントします。
  エラーとして検出するための上限値と下限値や、1 フレームに対するエラー画素の割合、エラーとして検知するまでのフレームの連続性を設定します。

- **Level Y**

  輝度レベルが設定した範囲を超えた場合にエラーとしてカウントします。
  エラーとして検出するための上限値と下限値を設定します。

- **Level C**

  色差レベルが設定した範囲を超えた場合にエラーとしてカウントします。
  エラーとして検出するための上限値と下限値を設定します。

- **SinceReset**

  [F7] ERROR CLEAR、初期化、電源のオンオフで 00:00:00 になり、経過時間を表示します。

16.2 エラー検出の設定

[F5] STATUS SETUP で、エラー検出の設定ができます。
エラー検出を ON にすると、エラーが発生したときに以下の動作をします。

- ステータス表示のエラーカウント (ERROR SETUP5 タブの一部を除く)
- ステータス表示のイベントログにエラーを表示
- 画面右上に「ERROR」を表示 (ERROR SETUP5 タブを除く)
- リモート端子のアラーム出力 (ERROR SETUP5 タブを除く)

16.2.1 エラー設定 1

ERROR SETUP1 タブでは、SDI 信号のエラー検出について設定します。

[STATUS] > [F5] STATUS SETUP > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

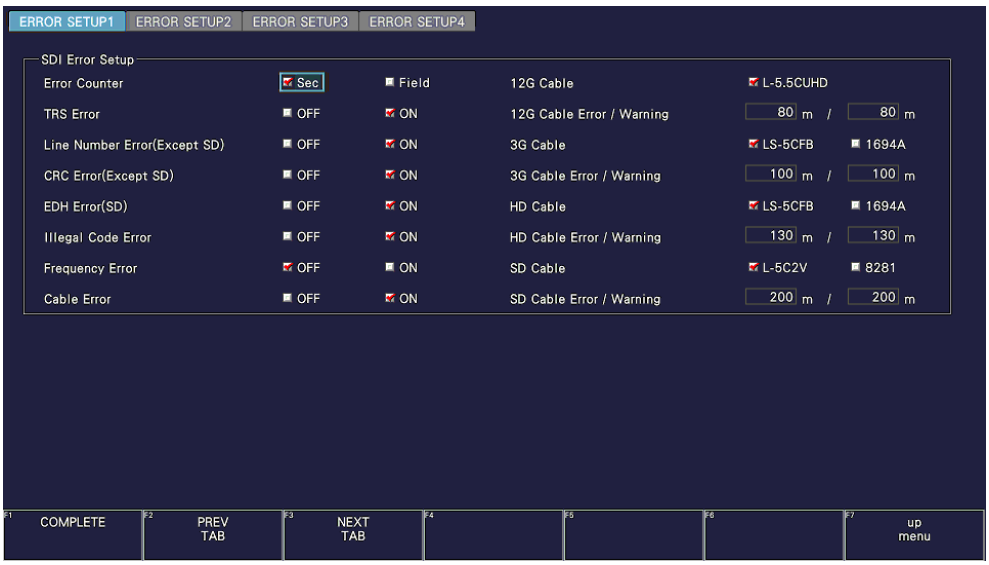


図 16-2　ERROR SETUP1 タブ

- **Error Counter**

Sec:	秒単位でエラーをカウントします。1 秒間に複数回のエラーが発生しても、1 回としてカウントされます。
Field:	フィールド(フレーム)単位でエラーをカウントします。1 フィールド(フレーム)に複数回のエラーが発生しても、1 回としてカウントされます。

- **TRS Error**

TRS Pos、TRS Code エラー検出のオンオフを選択します。

OFF / ON

- **Line Number Error(Except SD)**

ラインナンバーエラー検出のオンオフを選択します。この設定は、入力信号が SD 以外のときに有効です。

OFF / ON

- **CRC Error(Except SD)**

  CRC エラー検出のオンオフを選択します。この設定は、入力信号が SD 以外のときに有効です。

  OFF / ON

- **EDH Error(SD)**

  EDH エラー検出のオンオフを選択します。この設定は、入力信号が SD のときに有効です。

  OFF / ON

- **Illegal Code Error**

  イリーガルコードエラー検出のオンオフを選択します。

  OFF / ON

- **Frequency Error**

  周波数偏差エラー検出のオンオフを選択します。
  OFF にしても、ステータス画面に周波数偏差は表示します。

  OFF / ON

- **Cable Error**

  ケーブルエラー検出のオンオフを選択します。
  OFF にしても、ステータス画面にケーブル長は表示します。

  OFF / ON

- **12G Cable Error / Warning**

  入力信号が 12G のときの、ケーブルエラーの上限値とケーブルウォーニングの上限値を設定します。左側の設定値を超えたときにエラーとなり、ステータス画面の測定値が赤色で表示されます。
  右側の設定値を超えたときにウォーニングとなり、ステータス画面の測定値が黄色で表示されます。
  ケーブル長測定に使用するケーブルは、L-5.5CUHD になります。

  10 – 80 m

- **3G Cable**

  入力信号が 3G のときの、ケーブル長測定に使用するケーブルを選択します。

  LS-5CFB / 1694A

- **3G Cable Error / Warning**

  入力信号が 3G のときの、ケーブルエラーの上限値とケーブルウォーニングの上限値を設定します。
  左側の設定値を超えたときにエラーとなり、ステータス画面の測定値が赤色で表示されます。
  右側の設定値を超えたときにウォーニングとなり、ステータス画面の測定値が黄色で表示されます。

  10 - 100 m

- **HD Cable**

  入力信号が HD のときの、ケーブル長測定に使用するケーブルを選択します。

  LS-5CFB / 1694A

- **HD Cable Error / Warning**

  入力信号が HD のときの、ケーブルエラーの上限値とケーブルウォーニングの上限値を設定します。
  左側の設定値を超えたときにエラーとなり、ステータス画面の測定値が赤色で表示されます。
  右側の設定値を超えたときにウォーニングとなり、ステータス画面の測定値が黄色で表示されます。

  10 - 130 m

- **SD Cable**

  入力信号が SD のときの、ケーブル長測定に使用するケーブルを選択します。

  L-5C2V / 8281

- **SD Cable Error / Warning**

  入力信号が SD のときの、ケーブルエラーの上限値とケーブルウォーニングの上限値を設定します。
  左側の設定値を超えたときにエラーとなり、ステータス画面の測定値が赤色で表示されます。
  右側の設定値を超えたときにウォーニングとなり、ステータス画面の測定値が黄色で表示されます。

  50 - 200 m

16.2.2 エラー設定 2

ERROR SETUP2 タブでは、アンシラリデータとエンベデッドオーディオのエラー検出に関する設定をします。

[STATUS] > [F5] STATUS SETUP > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >



図 16-3　ERROR SETUP2 タブ

- **Parity Error**

  アンシラリデータのパリティエラー検出のオンオフを選択します。

  OFF / ON

- **Checksum Error**

  アンシラリデータのチェックサムエラー検出のオンオフを選択します。

  OFF / ON

- **BCH Error(Except SD)**

  エンベデッドオーディオの BCH エラー検出のオンオフを選択します。この設定は、入力信号が SD 以外のときに有効です。

  OFF / ON

- **DBN Error**

  エンベデッドオーディオの DBN エラー検出のオンオフを選択します。

  OFF / ON

- **Parity Error(Except SD)**

  エンベデッドオーディオのパリティエラー検出のオンオフを選択します。この設定は、入力信号が SD 以外のときに有効です。

  OFF / ON

- **Inhibit Line Error**

  エンベデッドオーディオの重畳エラー検出のオンオフを選択します。

  OFF / ON

- **Sample Count Error**

  エンベデッドオーディオのサンプル数エラー検出のオンオフを選択します。
  映像に非同期な音声が重畳された場合に、エラーがカウントされます。一定のビデオフレーム数のなかに一定の音声データサンプル数が重畳されていないときに、エラーとみなされます。(SMPTE ST 299、SMPTE ST 272 で規定)

  OFF / ON

16.2.3 エラー設定 3

ERROR SETUP3 タブでは、ガマットエラーに関する設定をします。

[STATUS] > [F5] STATUS SETUP > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >



図 16-4　ERROR SETUP3 タブ

- **LowPass Filter**

  ガマットエラーおよびコンポジットガマットエラー検出時のローパスフィルターの周波数特性を選択します。オーバーシュートなどでの過渡的なエラーを除去するために設定します。

  HD/SD:1MHz / HD:2.8MHz SD:1MHz / OFF

- **Gamut Error**

  ガマットエラー検出のオンオフを選択します。

  ON / OFF

- **Gamut Upper**

  ガマットエラーの上限値を設定します。設定値を上回ったときにエラーになります。
  5 バー表示の GBR では、設定値以上が赤色で表示されます。
  mV、HEX、DEC の換算値は、Narrow レンジでの値を示しています。

  90.8 - 109.4%

- **Gamut Lower**

  ガマットエラーの下限値を設定します。設定値を下回ったときにエラーになります。
  5 バー表示の GBR では、設定値以下が赤色で表示されます。
  mV、HEX、DEC の換算値は、Narrow レンジでの値を示しています。

  -7.2 - 6.1%

- **Area**

  アクティブピクチャー領域の何%以上にエラーが発生するとエラーにするかを設定します。Gamut Error が OFF のときは設定できません。

  0.0 - 1.0 - 5.0%

- **Duration**

  エラーを含む映像フレームが、何フレーム以上連続するとエラーにするかを設定します。Gamut Error が OFF のときは設定できません。

  1 - 60 Frames

- **Composite Gamut Error**

  コンポジットガマットエラー検出のオンオフを選択します。

  ON / OFF

- **Setup**

  コンポーネント信号をコンポジット信号に変換したときのセットアップを選択します。

0%:	セットアップを付加しません。
7.5%:	7.5%セットアップを付加します。

- **Composite Upper**

  コンポジットガマットエラーの上限値を設定します。設定値を上回ったときにエラーになります。
  5 バー表示の CMP では、設定値以上が赤色で表示されます。

  90.0 - 135.0%

- **Composite Lower**

  コンポジットガマットエラーの下限値を設定します。設定値を下回ったときにエラーになります。
  5 バー表示の CMP では、設定値以下が赤色で表示されます。

  -40.0 - 20.0%

- **Area**

  アクティブピクチャー領域の何%以上にエラーが発生するとエラーにするかを設定します。
  Composite Gamut Error が OFF のときは設定できません。

  0.0 - 1.0 - 5.0%

- **Duration**

  エラーを含む映像フレームが、何フレーム以上連続するとエラーにするかを設定します。Composite Gamut Error が OFF のときは設定できません。

  1 - 60 Frames

- **Gamut Details**

  GAMUT エラーの拡張表示をオンオフします。

  ON / OFF

16.2.4 エラー設定 4

ERROR SETUP4 タブでは、フリーズエラー、ブラックエラーおよびレベルエラーに関する設定をします。



図 16-5　ERROR SETUP4 タブ

- **Freeze Error**


  フリーズエラー検出のオンオフを選択します。OFF のとき、以下の設定はできません。

  ON / OFF

- **Area Upper / Area Lower / Area Left / Area Right**

  アクティブピクチャー領域の何%をエラー検出の対象外にするかを、上下左右それぞれ設定します。

  0 - 100%

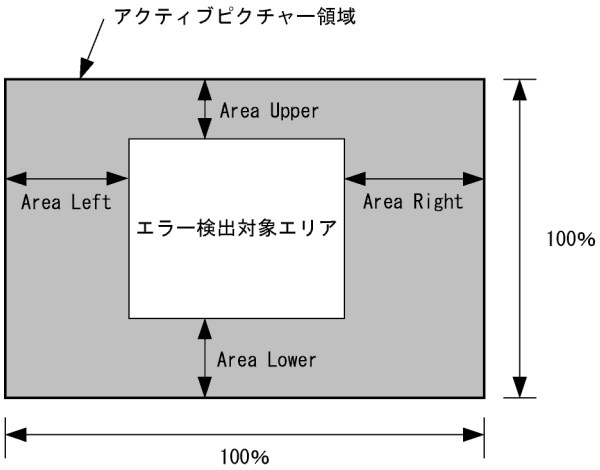

- **Duration**

  エラーを含む映像フレームが、何フレーム以上連続するとエラーにするかを設定します。

  2 - 300 Frames

- **Black Error**

  ブラックエラー検出のオンオフを選択します。OFF のとき、以下の設定はできません。

  ON / OFF

- **Level**

  ブラックエラーのエラーレベルを設定します。設定値以下の信号がエラーとなります。

  0 - 100%

- **Area**

  アクティブピクチャー領域の何%以上にエラーが発生するとエラーにするかを設定します。

  1 - 100%

- **Duration**

  エラーを含む映像フレームが、何フレーム以上連続するとエラーにするかを設定します。

  1 - 300 Frames

- **Level Error**

  レベルエラー検出のオンオフを選択します。OFF のとき、以下の設定はできません。

  ON / OFF

- **Luminance Upper**

  輝度レベルエラーの上限値を設定します。設定値を上回ったときにエラーになります。
  5 バー表示の Y では、設定値以上が赤色で表示されます。

  -51 - 766mV

- **Luminance Lower**

  輝度レベルエラーの下限値を設定します。設定値を下回ったときにエラーになります。
  5 バー表示の Y では、設定値以下が赤色で表示されます。

  -51 - 766mV

- **Chroma Upper**

  色差レベルエラーの上限値を設定します。設定値を上回ったときにエラーになります。

  -400 - 399mV

- **Chroma Lower**

  色差レベルエラーの下限値を設定します。設定値を下回ったときにエラーになります。

  -400 - 399mV

- **Area**

  アクティブピクチャー領域の何%以上にエラーが発生するとエラーにするかを設定します。

  0.0 - 1.0 - 5.0%

- **Duration**

  エラーを含む映像フレームが、何フレーム以上連続するとエラーにするかを設定します。

  1 - 60 Frames

16.2.5 エラー設定 5 (SER05/SER06)

ERROR SETUP5 タブでは、IP 信号のエラー検出に関する設定をします。



図 16-6　ERROR SETUP5 タブ

- **FCS Error**

  FCS エラー検出のオンオフを選択します。

  OFF / ON

- **IP CS Error**

  IP のチェックサムエラー検出のオンオフを選択します。

  OFF / ON

- **UDP CS Error**

  UDP のチェックサムエラー検出のオンオフを選択します。

  OFF / ON

- **Video1 RTP Sequence**

  Video ストリーム 1 のパケットが欠落または順番が入れ替わったときの検出のオンオフを選択します。

  OFF / ON

- **Video2 RTP Sequence**

  Video ストリーム 2 のパケットが欠落または順番が入れ替わったときの検出のオンオフを選択します。

  OFF / ON

- **Video3 RTP Sequence**

  Video ストリーム 3 のパケットが欠落または順番が入れ替わったときの検出のオンオフを選択します。

  OFF / ON

- **Video4 RTP Sequence**

  Video ストリーム 4 のパケットが欠落または順番が入れ替わったときの検出のオンオフを選択します。

  OFF / ON

- **Mbit 1**

  ストリーム 1 のマーカービットエラー検出のオンオフを選択します。

  OFF / ON

- **Mbit 2**

  ストリーム 2 のマーカービットエラー検出のオンオフを選択します。

  OFF / ON

- **Mbit 3**

  ストリーム 3 のマーカービットエラー検出のオンオフを選択します。

  OFF / ON

- **Mbit 4**

  ストリーム 4 のマーカービットエラー検出のオンオフを選択します。

  OFF / ON

- **Interval Variation 1**

  Video ストリーム 1 のパケットの到着間隔が大きくなったときの検出をオンオフします。

  OFF / ON

- **Interval Variation 2**

  Video ストリーム 2 のパケットの到着間隔が大きくなったときの検出をオンオフします。

  OFF / ON

- **Interval Variation 3**

  Video ストリーム 3 のパケットの到着間隔が大きくなったときの検出をオンオフします。

  OFF / ON

- **Interval Variation 4**

  Video ストリーム 4 のパケットの到着間隔が大きくなったときの検出をオンオフします。

  OFF / ON

- **Video1 CMAX**

  Video ストリーム 1 が CMAX の値を超えたときの検出をオンオフします。

  OFF / ON

- **Video2 CMAX**

  Video ストリーム 2 が CMAX の値を超えたときの検出をオンオフします。

  OFF / ON

- **Video3 CMAX**

  Video ストリーム 3 が CMAX の値を超えたときの検出をオンオフします。

  OFF / ON

- **Video4 CMAX**

  Video ストリーム 4 が CMAX の値を超えたときの検出をオンオフします。

  OFF / ON

- **Video1 VRX**

  Video ストリーム 1 が VRX full の値を超えたときの検出をオンオフします。

  OFF / ON

- **Video2 VRX**

  Video ストリーム 2 が VRX full の値を超えたときの検出をオンオフします。

  OFF / ON

- **Video3 VRX**

  Video ストリーム 3 が VRX full の値を超えたときの検出をオンオフします。

  OFF / ON

- **Video4 VRX**

  Video ストリーム 4 が VRX full の値を超えたときの検出をオンオフします。

  OFF / ON

- **Path Delay 1 / Path Delay 2 / Path Delay 3 / Path Delay 4**

  ストリーム 1～4 のポート間の時間差について、エラー検出をオンオフします。
  エラーとみなすしきい値は Path Delay Class で選択できます。
  ON にすると、パスディレイ画面のチャート表示および測定値を、色を変えて表示します。

  OFF / ON

- **Path Delay Class**

  パスディレイエラーのしきい値を選択します。
  ポート間の時間差がここで設定した値を超えたときに、エラーとなります。

  low-skew (<=10ms) / Moderate-skew (<=50ms) / High-skew (<=150ms) /
  Ultra low-skew (<=150us)

- **PTP Unlock Error**

  PTP のアンロック検出のオンオフを選択します。

  OFF / ON

- **PTP GMID Exist**

  GMID(grandmasterIdentity)検出のオンオフを選択します。
  ON にすると、PTP アナウンスメッセージから取得した GMID をイベントログに表示します。
  Timeout で設定した期間に GMID を取得できないときは、PTP GMID エラーを表示します。

  OFF / ON

- **Timeout**

  PTP GMID エラーとみなす期間を設定します。ここで設定した期間に GMID を取得できないときにエラーとなります。PTP GMID Exist が OFF のときは設定できません。

  1 - 10 sec

- **PTP ClockClass**

  PTP の ClockClass が変化したときの検出をオンオフします。

  OFF / ON

- **JPEG XS Error**

  JPEG XS のデコーダで発生したエラー検出のオンオフを選択します。
  エラーが検出される要因は、パケットシーケンスエラー、フレームシーケンスエラー、ラストパケットシーケンスエラーなどが考えられます。

  OFF / ON

- **Video RTP Timing**

  Video ストリームの RTP タイムスタンプが PTP の基準クロックに対して閾値より大きくなったときに検出します。

  OFF / ON

- **Threshold**

  Video ストリームの RTP タイムスタンプの上限値を設定します。設定値を上回ったときにエラーになります。Video RTP Timing が OFF のときは設定できません。

  0.5 – 20.0 – 100.0 ms

- **Audio RTP Timing**

  Audio ストリームの RTP タイムスタンプが PTP の基準クロックに対して閾値より大きくなったときに検出します。

  OFF / ON

- **Threshold**

  Audio ストリームの RTP タイムスタンプの上限値を設定します。設定値を上回ったときにエラーになります。Audio RTP Timing が OFF のときは設定できません。

  0.5 – 20.0 – 100.0 ms

- **ANC RTP Timing**

  ANC ストリームの RTP タイムスタンプが PTP の基準クロックに対して閾値より大きくなったときに検出します。

  OFF / ON

- **Threshold**

  ANC ストリームの RTP タイムスタンプの上限値を設定します。設定値を上回ったときにエラーになります。ANC RTP Timing が OFF のときは設定できません。

  0.5 – 20.0 – 100.0 ms

16.3 エラーカウントのクリア

以下の操作で、エラーカウントと SinceReset の値をクリアできます。

操作

[STATUS] > [F7] ERROR CLEAR


16.4 イベントログの設定

以下の操作で、イベントログを表示できます。
イベントログでは、発生したイベントのログを一覧で表示します。
イベント検出の対象は、A - D の全チャンネルです。ただし、3G-B DS、3G(DL)-4K、6G または 12G の測定時は、現在表示しているチャンネルのみイベント検出します。


操作

[STATUS] > [F1] EVENT LOG

SDI (SER01/SER02A/SER23/SER28/SER29/SER31)

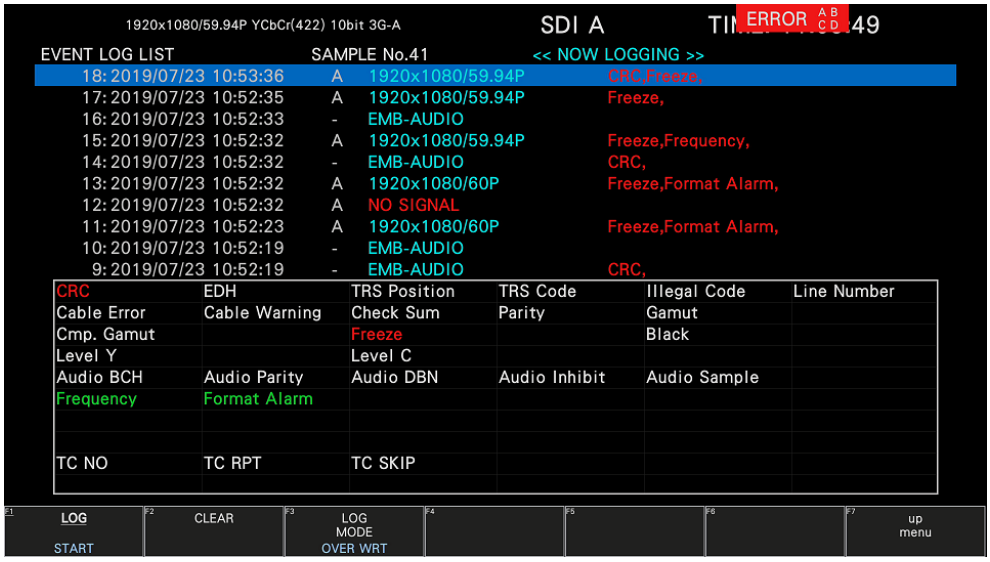

AUDIO (SER03)

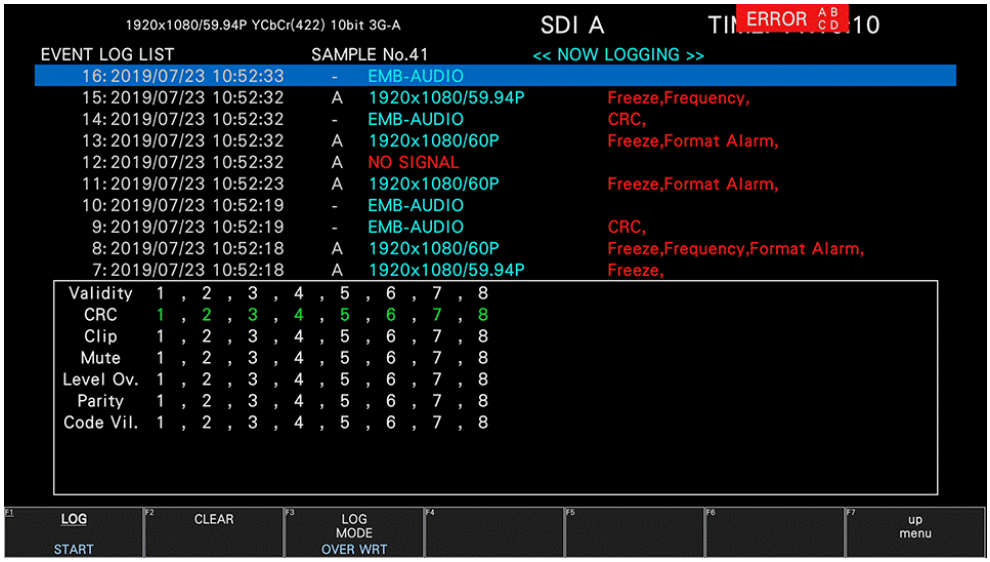

IP (SER05/SER06)

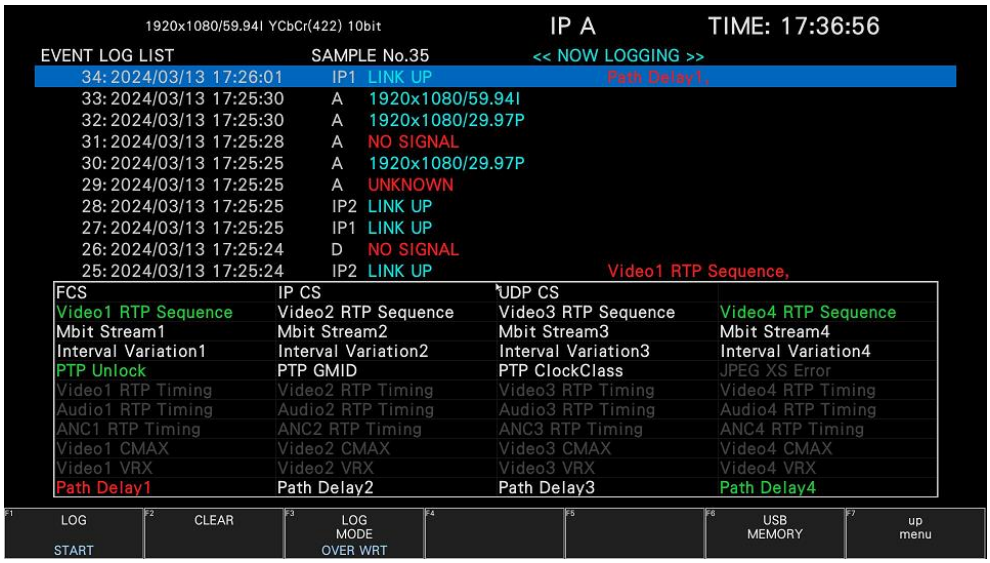


図 16-7　イベントログ表示

16.4.1　イベントログ画面の説明

イベントログ画面では、イベントが発生時刻順に表示されます。
ファンクションダイヤル [FD] を右に回すと画面がスクロールして、古いイベントを閲覧できます。また、ファンクションダイヤル [FD] を押すと、最新のイベントが表示されます。

- **注意事項**
  - 同じイベントが連続して発生したときや、同時に多数のイベントが発生したときは、1 つのイベントとして扱います。
  - 同時に多数のイベントが発生すると、画面上ですべてのイベントを確認できないことがあります。そのときは USB メモリーに保存することで、すべてのイベントを確認できます。
  - イベント表示は、電源のオンオフで消去されます。
  - ビデオフォーマットや入力チャンネルの切り換え時には信号が乱れ、エラーが表示されることがあります。

- **時刻表示**

  [SYS] > [F2] SYSTEM SETUP の Time で選択した形式で表示します。

- **チャンネル表示**

  入力チャンネルを表示します。
  SER03 で検出したオーディオに関するイベントには、「-」を表示します。
  SER05 または SER06 で検出した IP に関するイベントには、「IP1」「IP2」を表示します。

- **フォーマット表示**

  入力フォーマットを表示します。入力信号がない場合は、「NO SIGNAL」を表示します。
  SER03 で検出したオーディオに関するイベントには、「EMB-AUDIO」「EXT-AUDIO」を表示します。
  SER05 または SER06 で検出した IP に関するイベントには、「LINK UP」「LINK DOWN」を表示します。

- **イベント表示**

  イベントを上半分のリストと下半分の枠内に表示します。

  枠内には、ファンクションダイヤル [FD] で選択した番号のイベントの発生状況を表示します。また、SER03 で検出したオーディオに関するイベントでは、発生チャンネルも表示します。枠内の表示色について、灰色はカウントの対象外、白色はイベント発生なし、赤色はイベント発生中、緑色は過去にイベントが発生し、現在は発生していないことを示しています。

  イベントログで表示されるイベント名を以下に示します。
  以下のうち、SYS メニューの SDI IN SETUP2 タブ、CAPTURE&DISPLAY タブ、PIC メニューの GAMUT COLOR LOG または MAX FALL/CLL ERROR、STATUS メニューの STATUS SETUP、EYE メニューの ERROR SETUP、AUDIO メニューの ERROR SETUP で検出設定を ON にした項目のみを表示します。

  表 16-2　イベント一覧表

対象オプション	イベント名 (枠内)	イベント名 (リスト)	説明
SER01/SER02A/ SER23/SER28/ SER29/SER31	CRC	CRC	CRC Error(Except SD)
	EDH	EDH	EDH Error(SD)
	TRS Position	TRS Position	TRS Position Error
	TRS Code	TRS Code	TRS Code Error
	Illegal Code	Illegal Code	Illegal Code Error
	Line Number	Line Number	Line Number Error(Except SD)
	Cable Error	Cable Error	Cable Error
	Cable Warning	Cable Warning	Cable Warning
	Check Sum	Check Sum	Ancillary Data Checksum Error
	Parity	Parity	Ancillary Data Parity Error
	Gamut	Gamut	Gamut Error(Gamut Details = OFF)
	Gmt R	Gamut R	Gamut Error R UPPER(Gamut Details = ON)
	Gmt G	Gamut G	Gamut Error G UPPER(Gamut Details = ON)
	Gmt B	Gamut B	Gamut Error B UPPER(Gamut Details = ON)
	Gmt r	Gamut r	Gamut Error R LOWER(Gamut Details = ON)
	Gmt g	Gamut g	Gamut Error G LOWER(Gamut Details = ON)
	Gmt b	Gamut b	Gamut Error B LOWER(Gamut Details = ON)
	Gamut ST1	Gamut ST1	Gamut Error Stream 1(Gamut Details = OFF)
	Gmt R ST1	Gamut R ST1	Gamut Error Stream 1 R UPPER(Gamut Details = ON)
	Gmt G ST1	Gamut G ST1	Gamut Error Stream 1 G UPPER(Gamut Details = ON)
	Gmt B ST1	Gamut B ST1	Gamut Error Stream 1 B UPPER(Gamut Details = ON)
	Gmt r ST1	Gamut r ST1	Gamut Error Stream 1 R LOWER(Gamut Details = ON)
	Gmt g ST1	Gamut g ST1	Gamut Error Stream 1 G LOWER (Gamut Details = ON)
	Gmt b ST1	Gamut b ST1	Gamut Error Stream 1 B LOWER (Gamut Details = ON)
	Gamut ST2	Gamut ST2	Gamut Error Stream 2(Gamut Details = OFF)

対象オプション	イベント名 (枠内)	イベント名 (リスト)	説明
	Gmt R ST2	Gamut R ST2	Gamut Error Stream 2 R UPPER(Gamut Details = OFF)
	Gmt G ST2	Gamut G ST2	Gamut Error Stream 2 G UPPER(Gamut Details = OFF)
	Gmt B ST2	Gamut B ST2	Gamut Error Stream 2 B UPPER(Gamut Details = OFF)
	Gmt r ST2	Gamut r ST2	Gamut Error Stream 2 r LOWER(Gamut Details = OFF)
	Gmt g ST2	Gamut g ST2	Gamut Error Stream 2 g LOWER(Gamut Details = OFF)
	Gmt b ST2	Gamut b ST2	Gamut Error Stream 2 b LOWER(Gamut Details = OFF)
	Cmp. Gamut	Cmp. Gamut	Composite Gamut Error
	Cmp. Gamut ST1	Cmp. Gamut ST1	Composite Gamut Error Stream 1
	Cmp. Gamut ST2	Cmp. Gamut ST2	Composite Gamut Error Stream 2
	Freeze	Freeze	Freeze Error
	Freeze ST1	Freeze ST1	Freeze Error Stream 1
	Freeze ST2	Freeze ST2	Freeze Error Stream 2
	Black	Black	Black Error
	Black ST1	Black ST1	Black Error Stream 1
	Black ST2	Black ST2	Black Error Stream 2
	Level Y	Level Y	Luminance Error(Gamut Details = OFF)
	Level Y	Level Y	Luminance Error Y UPPER(Gamut Details = ON)
	Level y	Level y	Luminance Error Y LOWER(Gamut Details = ON)
	Level Y ST1	Level Y ST1	Luminance Error Stream 1(Gamut Details = OFF)
	Level Y ST1	Level Y ST1	Luminance Error Stream 1 Y UPPER(Gamut Details = ON)
	Level y ST1	Level y ST1	Luminance Error Stream 1 Y LOWER(Gamut Details = ON)
	Level Y ST2	Level Y ST2	Luminance Error Stream 2(Gamut Details = OFF)
	Level Y ST2	Level Y ST2	Luminance Error Stream 2 Y UPPER(Gamut Details = ON)
	Level y ST2	Level y ST2	Luminance Error Stream 2 Y LOWER(Gamut Details = ON)
	Level C	Level C	Chroma Error
	Level C ST1	Level C ST1	Chroma Error Stream 1
	Level C ST2	Level C ST2	Chroma Error Stream 2
	Color Gamut	COLOR GAMUT	Colorimetry Zone
	Color Gamut ST1	COLOR GAMUT ST1	Colorimetry Zone Stream 1
	Color Gamut ST2	COLOR GAMUT ST2	Colorimetry Zone Stream 2
	Audio BCH	Audio BCH	Embedded Audio BCH Error(Except SD)
	Audio Parity	Audio Parity	Embedded Audio Parity Error(Except SD)
	Audio DBN	Audio DBN	Embedded Audio DBN Error

対象オプション	イベント名 (枠内)	イベント名 (リスト)	説明
	Audio Inhibit	Audio Inhibit	Embedded Audio Inhibit Line Error
	Audio Sample	Audio Sample	Embedded Audio Sample Count Error
	Frequency	Frequency	Frequency Error
	Format Alarm	Format Alarm	Format Alarm
	Max Fall	MAX FALL	MAX FALL Error
	Max Fall ST1	MAX FALL ST1	MAX FALL Error Stream 1
	Max Fall ST2	MAX FALL ST2	MAX FALL Error Stream 2
	Max Cll	MAX CLL	MAX CLL Error
	Max Cll ST1	MAX CLL ST1	MAX CLL Error Stream 1
	Max Cll ST2	MAX CLL ST2	MAX CLL Error Stream 2
	TC NO	TC:NO	No Timecode
	TC RPT	TC:RPT	Timecode Repeat
	TC SKIP	TC:SKIP	Timecode Skip
SER02A (12G 以外) SER02A + SER28/SER29 (12G)	EYE Jitter	EYE 12G Jitter	12G Jitter Error
		EYE 6G Jitter	6G Jitter Error
		EYE 3G Jitter	3G Jitter Error
		EYE HD Jitter	HD Jitter Error
		EYE SD Jitter	SD Jitter Error
	EYE T Jitter	EYE 12G T Jitter	12G Timing Jitter Error
		EYE 6G T Jitter	6G Timing Jitter Error
		EYE 3G T Jitter	3G Timing Jitter Error
		EYE HD T Jitter	HD Timing Jitter Error
		EYE SD T Jitter	SD Timing Jitter Error
	EYE Tr_Tf	EYE 12G Tr_Tf	12G Deltatime Error(Tr-Tf)
		EYE 6G Tr_Tf	6G Deltatime Error(Tr-Tf)
		EYE 3G Tr_Tf	3G Deltatime Error(Tr-Tf)
		EYE HD Tr_Tf	HD Deltatime Error(Tr-Tf)
		EYE SD Tr_Tf	SD Deltatime Error(Tr-Tf)
	EYE Tf	EYE 12G Tf	12G Falltime Error
		EYE 6G Tf	6G Falltime Error
		EYE 3G Tf	3G Falltime Error
		EYE HD Tf	HD Falltime Error
		EYE SD Tf	SD Falltime Error
	EYE Tr	EYE 12G Tr	12G Risetime Error
		EYE 6G Tr	6G Risetime Error
		EYE 3G Tr	3G Risetime Error
		EYE HD Tr	HD Risetime Error
		EYE SD Tr	SD Risetime Error
	EYE Amp.	EYE 12G Amp.	12G Amplitude Error
		EYE 6G Amp.	6G Amplitude Error
		EYE 3G Amp.	3G Amplitude Error
		EYE HD Amp.	HD Amplitude Error
		EYE SD Amp.	SD Amplitude Error
	EYE Or	EYE 12G Or	12G OverShoot Rising Error
		EYE 6G Or	6G OverShoot Rising Error

対象オプション	イベント名 (枠内)	イベント名 (リスト)	説明
		EYE 3G Or	3G OverShoot Rising Error
		EYE HD Or	HD OverShoot Rising Error
		EYE SD Or	SD OverShoot Rising Error
	EYE Of	EYE 12G Of	12G OverShoot Falling Error
		EYE 6G Of	6G OverShoot Falling Error
		EYE 3G Of	3G OverShoot Falling Error
		EYE HD Of	HD OverShoot Falling Error
		EYE SD Of	SD OverShoot Falling Error
SER03	Validity	Validity	Validity Error
	CRC	CRC	CRC Error
	Clip	Clip	Clip
	Mute	Mute	Mute
	Level Ov.	Level Ov.	Level Over
	Parity	Parity	Parity Error
	Code Vil.	Code Vil.	Code Violation
SER05/SER06	FCS	FCS	FCS Error
	IP CS	IP CS	IP CS Error
	UDP CS	UDP CS	UDP CS Error
	Video1 RTP Sequence	Video1 RTP Sequence	Video1 RTP Sequence Error
	Video2 RTP Sequence	Video2 RTP Sequence	Video2 RTP Sequence Error
	Video3 RTP Sequence	Video3 RTP Sequence	Video3 RTP Sequence Error
	Video4 RTP Sequence	Video4 RTP Sequence	Video4 RTP Sequence Error
	Mbit Stream1	Mbit Stream1	Mbit 1
	Mbit Stream2	Mbit Stream2	Mbit 2
	Mbit Stream3	Mbit Stream3	Mbit 3
	Mbit Stream4	Mbit Stream4	Mbit 4
	Interval Variation1	Interval Variation1	Interval Variation1 Error
	Interval Variation2	Interval Variation2	Interval Variation2 Error
	Interval Variation3	Interval Variation3	Interval Variation3 Error
	Interval Variation4	Interval Variation4	Interval Variation4 Error
	PTP Unlock	PTP Unlock	PTP Unlock Error
	PTP GMID	PTP GMID	PTP GMID Exist
	PTP ClockClass	PTP ClockClass	PTP ClockClass
	JPEG XS Error	JPEG XS Error:XX	JPEG XS Error (XX はエラーコード 2～99) 2 = Unsupported format error 5 = Image size error 7 = CAP marker error 8 = PIH marker error 9 = CDT marker error 10 = WGT marker error 11 = SLH marker error 12 = Precinct length error 13 = Codestream length error 14 = Codestream last error

対象オプション	イベント名 (枠内)	イベント名 (リスト)	説明
			99 = Unknown error
	Video1 RTP Timing	Video1 RTP Timing	Video stream 1 RTP Timing Error
	Video2 RTP Timing	Video2 RTP Timing	Video stream 2 RTP Timing Error
	Video3 RTP Timing	Video3 RTP Timing	Video stream 3 RTP Timing Error
	Video4 RTP Timing	Video4 RTP Timing	Video stream 4 RTP Timing Error
	Audio1 RTP Timing	Audio1 RTP Timing	Audio stream 1 RTP Timing Error
	Audio2 RTP Timing	Audio2 RTP Timing	Audio stream 2 RTP Timing Error
	Audio3 RTP Timing	Audio3 RTP Timing	Audio stream 3 RTP Timing Error
	Audio4 RTP Timing	Audio4 RTP Timing	Audio stream 4 RTP Timing Error
	ANC1 RTP Timing	ANC1 RTP Timing	ANC stream 1 RTP Timing Error
	ANC2 RTP Timing	ANC2 RTP Timing	ANC stream 2 RTP Timing Error
	ANC3 RTP Timing	ANC3 RTP Timing	ANC stream 3 RTP Timing Error
	ANC4 RTP Timing	ANC4 RTP Timing	ANC stream 4 RTP Timing Error
	Video1 CMAX	Video1 CMAX	Video stream 1 CMAX Error
	Video2 CMAX	Video2 CMAX	Video stream 2 CMAX Error
	Video3 CMAX	Video3 CMAX	Video stream 3 CMAX Error
	Video4 CMAX	Video4 CMAX	Video stream 4 CMAX Error
	Video1 VRX	Video1 VRX	Video stream 1 VRX Full Error
	Video2 VRX	Video2 VRX	Video stream 2 VRX Full Error
	Video3 VRX	Video3 VRX	Video stream 3 VRX Full Error
	Video4 VRX	Video4 VRX	Video stream 4 VRX Full Error
	Path Delay1	Path Delay1	Path Delay 1 Error
	Path Delay2	Path Delay2	Path Delay 2 Error
	Path Delay3	Path Delay3	Path Delay 3 Error
	Path Delay4	Path Delay4	Path Delay 4 Error

16.4.2 イベントログの開始

以下の操作で、イベントログを開始できます。

操作

[STATUS] > [F1] EVENT LOG > [F1] LOG: START / STOP

設定項目の説明

START:	イベントログを開始します。イベントログの右上に「NOW LOGGING」と表示されます。
STOP:	イベントログを停止します。イベントログの右上に「LOGGING STOPPED」と表示されます。

16.4.3 イベントログの消去

以下の操作で、イベントログを消去できます。

操作

[STATUS] > [F1] EVENT LOG > [F2] CLEAR

16.4.4 上書きモードの選択

イベントは、最大 1000 項目まで表示できます。以下の操作で、1001 項目以降のイベントが発生したときの動作を選択できます。

操作

[STATUS] > [F1] EVENT LOG > [F3] LOG MODE: OVER WRT / STOP

設定項目の説明

OVER WRT:	古いイベントから上書きして記録します。
STOP:	1001 項目以降のイベントを記録しません。

16.4.5 USB メモリーへの保存

イベントログは、USB メモリーにテキスト形式で保存できます。
ファイル名を手動で付けて保存する手順を、以下に示します。

1. **USB メモリーを接続します。**
2. **[F6] USB MEMORY を押します。**

   ファイルリスト画面が表示されます。
   このメニューは、USB メモリーが接続されているときに表示されます。

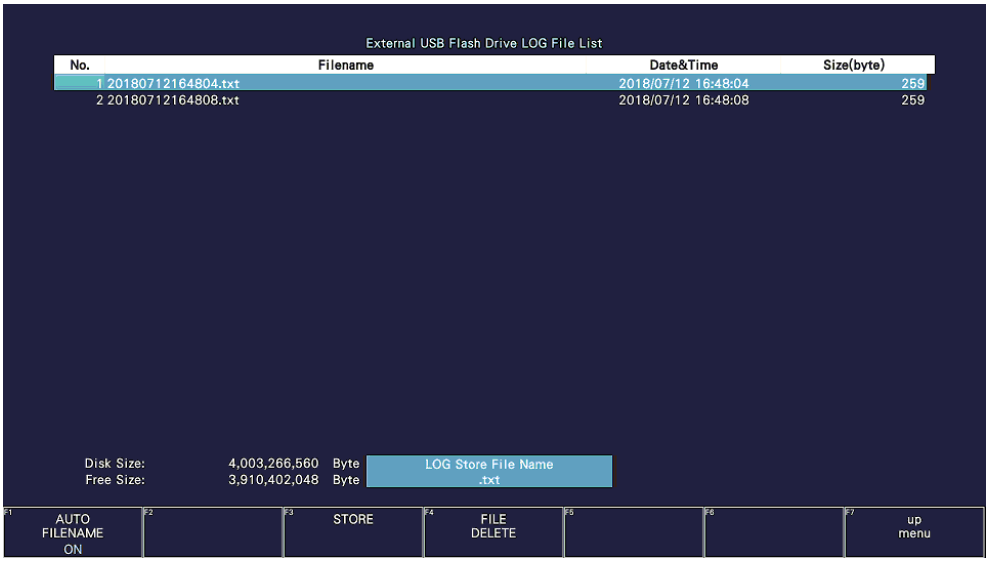


図 16-8　ファイルリスト画面

3. **[F1] AUTO FILENAME を OFF にします。**
4. **[F2] NAME INPUT を押します。**

   ファイル名入力画面が表示されます。

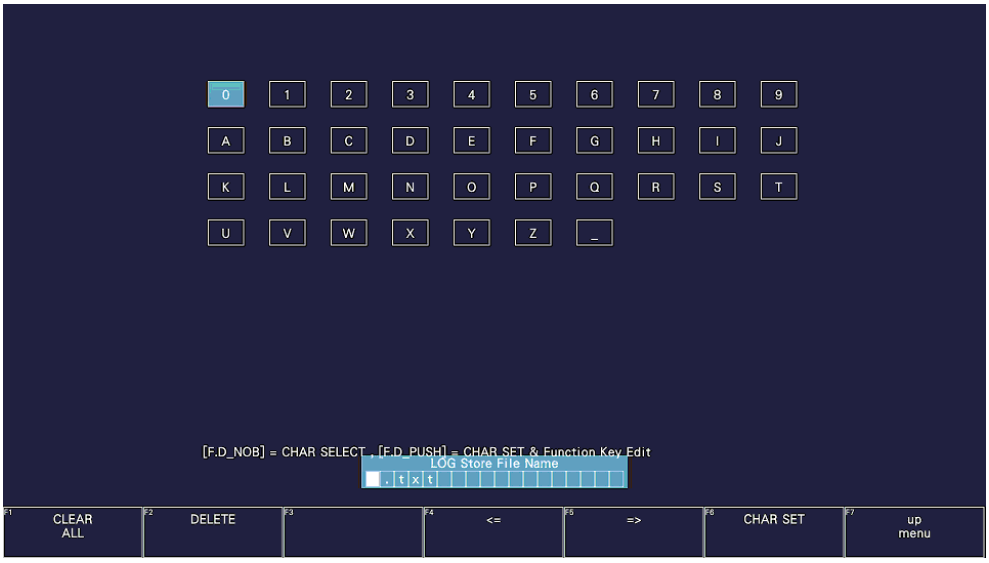


図 16-9　ファイル名入力画面

5. 14 文字以内でファイル名を入力します。

ファイル名入力画面でのキー動作は以下のとおりです。

[F1] CLEAR ALL	：すべての文字列を消去します。
[F2] DELETE	：カーソル上の文字を消去します。
[F4] <=	：カーソルを左に移動します。
[F5] =>	：カーソルを右に移動します。
[F6] CHAR SET	：文字を入力します。
ファンクションダイヤル [FD]	：回して文字を選択、押して文字を入力します。

ファイル名は、すでに保存してあるファイル名からコピーすることもできます。ファイル名をコピーするには、ファイルリスト画面でコピーしたいファイルにカーソルを合わせてから、ファンクションダイヤル [FD] を押してください。

6. [F7] up menu を押します。

7. [F3] STORE を押します。

USB メモリーに同じ名前のファイルが存在するときは、上書き確認のメニューが表示されます。上書きするときは [F1] OVER WR YES、保存をキャンセルするときは [F3] OVER WR NO を押してください。

- **イベントログの削除**

  USB メモリーに保存したイベントログを削除するには、ファイルリスト画面でファイルを選択してから、[F4] FILE DELETE を押します。削除するときは [F1] DELETE YES、削除をキャンセルするときは [F3] DELETE NO を押してください。

- **ファイル名の自動生成**

  [F1] AUTO FILENAME を ON にすると、保存したときに「YYYYMMDDhhmmss」形式で、ファイル名が自動で付きます。このとき、[F2] NAME INPUT は表示されません。

- **USB メモリーのフォルダー構成**

  イベントログは、「LOG」フォルダーの下に保存されます。

  USB メモリー
  └ LV5600W_USER または LV7600W_USER
  　└ LOG
  　　└ YYYYMMDDhhmmss.txt

16.5 データダンプの設定

以下の操作で、データダンプを表示できます。
データダンプでは、選択したラインのデータを一覧で表示します。ライン番号は V POS ツマミ、サンプル番号は H POS ツマミで可変できます。(ファンクションダイヤル [FD] でも可変できます)
ここで選択したラインは、ビデオ信号波形表示、ベクトル波形表示、ピクチャー表示の選択ラインと連動します。(4K の一部の設定を除く)
SER05 または SER06 を実装しているときは、SDI ANALYSIS メニューが SDI / IP ANALYSIS メニューになります。

操作

[STATUS] > [F2] SDI ANALYSIS または SDI / IP ANALYSIS > [F1] DATA DUMP



図 16-10　データダンプ表示

16.5.1 データダンプ画面の説明

- **検出コード表示**

  入力信号に重畳された補助データを検出し、以下のとおり検出コードを表示します。

表 16-3　検出コード表示

検出コード	表示色	説明
ADF	シアン	ANCILLARY DATA FLAGS (000h、3FFh、3FFh データ)
DID	シアン	DATA IDENTIFICATION (ADF の次のデータ)
SDID	シアン	SECONDARY DATA IDENTIFICATION (DID が 80h より小さい場合の、第 2 形式データ)
DBN	シアン	DATA BLOCK NUMBERS (DID が 80h 以上の場合の、第 1 形式データ)
DC	シアン	DATA COUNT (SDID/DBN の次のデータ)
UDW	シアン	USER DATA WORDS (ADF に続くデータカウント分のユーザーデータワード)
CS	マゼンタ	CHECKSUM (UDW 直後のデータ)
AP	黄	ACTIVE PICTURE (選択したラインが有効映像領域のとき、SAV の後ろから EAV の手前まで)

- **ライン番号表示**

SDI 信号で伝送するピクチャーには、伝送フォーマットとしてライン番号が付加されています。画面上部には、以下のいずれかの形式でライン番号を表示します。

表 16-4　ライン番号表示

ライン番号表示	説明
LINE No.	ピクチャーの走査ライン番号と伝送時のライン番号が一致
I/F LINE No.	ピクチャーの走査ライン番号と伝送時のライン番号が不一致 伝送時のライン番号を表示
PIC LINE No.	ピクチャーの走査ライン番号と伝送時のライン番号が不一致 ピクチャーの走査ライン番号を表示

通常、ピクチャーの走査ライン番号と、そのライン番号を格納する伝送時のライン番号は一致していますが、以下のフォーマットが入力されたときは一致しません。
このときは、ピクチャーの走査ライン番号(PICTURE)と、伝送時のライン番号を切り換えて表示できます。

表 16-5　フォーマット

フォーマット	フレームレート	切り換え操作
3G-B-DL	60/59.94/50/48/47.95/P	[F4] DISPLAY (PICTURE/STREAM1/STREAM2)
HD(DL)	60/59.94/50/48/47.95/P	[F5] LINK (PICTURE/A/B)
3G(DL)-2K	60/59.94/50/48/47.95/P	[F5] LINK (PICTURE/1/2)

例として、3G-B-DL(1920×1080/59.94P)を入力し、ピクチャーの走査ライン番号を 42 にした場合の切り換え方法を以下に示します。

1. データダンプを表示します。
2. [F4] DISPLAY を PICTURE にします。
3. V POS ツマミで PIC LINE No.を 42 にします。
4. [F4] DISPLAY を STREAM1 にします。

ライン番号の表示が I/F LINE No.21 に変わります。
これは、ピクチャーの走査ライン番号 42 が格納されている伝送時のライン番号が 21 であることを示しています。

その他、3G-B-DL のライン番号の関係は以下のとおりです。

表 16-6　3G-B-DL ライン番号の関係

ピクチャーの走査ライン番号 (PIC LINE No.)	伝送時のライン番号 (I/F LINE No.)	
PICTURE	STREAM1	STREAM2
1	563	1125
2	1	563
n (奇数)	(n+1)/2+562	(n-1)/2
m (偶数)	m/2	m/2+562

16.5.2 表示位置のジャンプ

データダンプ操作の設定は、DATA DUMP メニューの [F1] DUMP OPERATION で行います。

[STATUS] > [F2] SDI ANALYSIS または SDI / IP ANALYSIS > [F1] DATA DUMP > [F2] DUMP OPERATION >

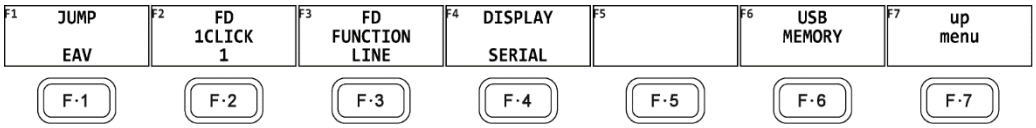


図 16-11　DUMP OPERATION メニュー

以下の操作で、データダンプのサンプル番号を指定の位置にジャンプできます。

操作

[STATUS] > [F2] SDI ANALYSIS または SDI / IP ANALYSIS > [F1] DATA DUMP > [F2] DUMP OPERATION > [F1] JUMP
: EAV / SAV
: END / START (入力信号が 4K で、[F5] LINK または [F5] SUB が PICTURE のとき)

設定項目の説明

EAV:	EAV のサンプル番号から表示します。
SAV:	SAV のサンプル番号から表示します。
END:	サンプル番号の最終を表示します。
START:	サンプル番号 0 から表示します。

16.5.3 可変ステップの選択

以下の操作で、ファンクションダイヤル [FD] を回したときの、ライン番号またはサンプル番号の可変ステップを選択できます。

操作

[STATUS] > [F2] SDI ANALYSIS または SDI / IP ANALYSIS > [F1] DATA DUMP > [F2] DUMP OPERATION > [F2] FD 1CLICK: 1 / 10 / 50

16.5.4 可変内容の選択

以下の操作で、ファンクションダイヤル [FD] を回したときに、ライン番号とサンプル番号のどちらを可変するかを選択できます。ライン番号は V POS ツマミ、サンプル番号は H POS ツマミでも可変できます。

操作

[STATUS] > [F2] SDI ANALYSIS または SDI / IP ANALYSIS > [F1] DATA DUMP > [F2] DUMP OPERATION > [F3] FD FUNCTION: LINE / SAMPLE

設定項目の説明

LINE:	ファンクションダイヤル [FD] を回したときに、ライン番号を可変します。ファンクションダイヤル [FD] を押すと、ライン番号 0 または 1 のデータを表示します。
SAMPLE:	ファンクションダイヤル [FD] を回したときに、サンプル番号を可変します。ファンクションダイヤル [FD] を押すと、EAV またはサンプル番号 0 にジャンプします。

16.5.5 表示モードの選択

以下の操作で、データダンプの表示モードを選択できます。

操作

[STATUS] > [F2] SDI ANALYSIS または SDI / IP ANALYSIS > [F1] DATA DUMP > [F1] MODE: RUN / HOLD / FRM CAP

設定項目の説明

RUN:	入力信号のデータを自動更新して表示します。
HOLD:	入力信号のデータを静止して表示します。
FRM CAP:	フレームデータを表示します。フレームデータが本体に取り込まれていないときは、何も表示しません。フレームキャプチャーモードのときに選択できます。

16.5.6 表示形式の選択

以下の操作で、データダンプの表示形式を選択できます。
このメニューは、DATA DUMP メニュー、DUMP OPERATION メニューともに表示されます。ただし、[F5] LINK または [F5] SUB が PICTURE のときは表示されません。

操作

[STATUS] > [F2] SDI ANALYSIS または SDI / IP ANALYSIS > [F1] DATA DUMP > ([F2] DUMP OPERATION >) [F4] DISPLAY
: SERIAL / COMPO / BINARY (HD、SD、3G-A、HD(QL)、3G(QL)で 3G-A、6G、12G のとき)
: PICTURE / STREAM1 / STREAM2 (3G-B-DL、3G(QL)で 3G-B-DL のとき)
: STREAM12 / STREAM1 / STREAM2 (3G(DL)-2K で 3G-B-DL のとき)
: S1 SERIAL / S1 COMPO / S1 BINARY / S2 SERIAL / S2 COMPO / S2 BINARY (3G(DL)-4K、3G-B DS のとき)


設定項目の説明

SERIAL:	パラレル変換後のデータ列で表示します。
COMPO:	パラレル変換後のデータ列から成分ごとに分離して表示します。
BINARY:	パラレル変換後のデータ列をバイナリー表示します。
PICTURE:	各リンクまたはストリーム 1/2 を合成し、ピクチャー構造で表示します。
STREAM1:	ストリーム 1 を表示します。
STREAM2:	ストリーム 2 を表示します。
STREAM12:	ストリーム 1/2 を合成して表示します。
S1 SERIAL:	ストリーム 1 をシリアル表示します。
S1 COMPO:	ストリーム 1 を分離表示します。
S1 BINARY:	ストリーム 1 をバイナリー表示します。
S2 SERIAL:	ストリーム 2 をシリアル表示します。
S2 COMPO:	ストリーム 2 を分離表示します。
S2 BINARY:	ストリーム 2 をバイナリー表示します。

DISPLAY = SERIAL



DISPLAY = COMPO

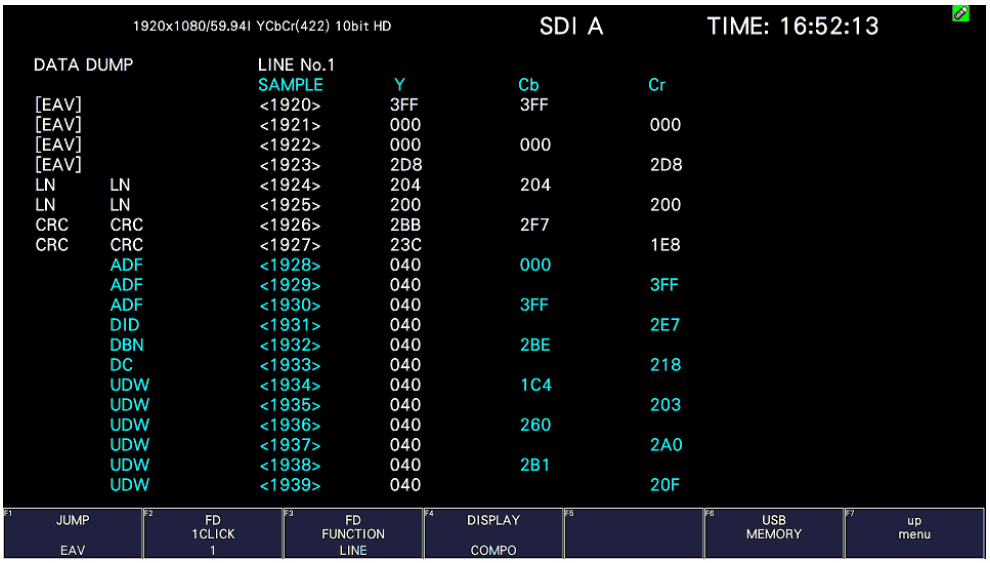

DISPLAY = BINARY

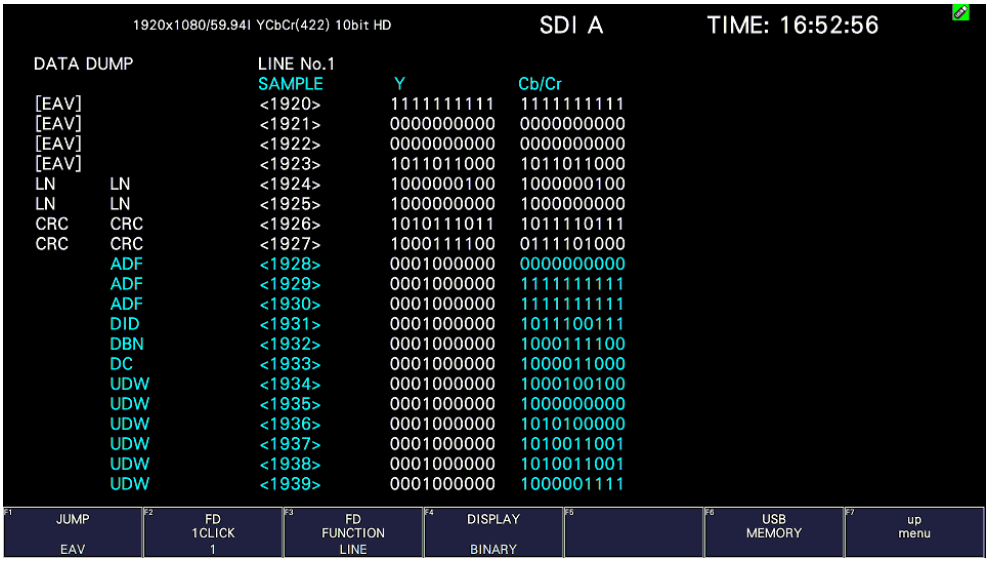


図 16-12　表示形式の選択

16.5.7 表示内容の選択

マルチリンク、6G または 12G のとき、以下の操作でデータダンプの表示内容を選択できます。
PICTURE を選択すると、各リンク、各サブイメージを合成し、ピクチャー構造で表示します。
LINK や SUB を選択すると、合成前の各リンクやサブの伝送構造で表示します。
このメニューは、DATA DUMP メニュー、DUMP OPERATION メニューともに表示されます。

操作 (マルチリンクのとき)


[STATUS] > [F2] SDI ANALYSIS > [F1] DATA DUMP > ([F2] DUMP OPERATION >) [F5] LINK
: PICTURE / A[A] / B[B] / A[C] / B[D] / A / B (HD(DL)のとき)
: PICTURE / 1[A] / 2[B] / 1[C] / 2[D] / 1 / 2 (3G(DL)のとき)
: PICTURE / 1[A] / 2[B] / 3[C] / 4[D] (3G(QL)、HD(QL)のとき)

操作 (12G、6G のとき)

[STATUS] > [F2] SDI ANALYSIS > [F1] DATA DUMP > ([F2] DUMP OPERATION >) [F5] SUB:
PICTURE / 1[A] / 2[B] / 3[C] / 4[D]

16.5.8 USB メモリーへの保存

データダンプは、USB メモリーにテキスト形式で保存できます。保存方法は、イベントログの保存と同様です。「16.4.5　USB メモリーへの保存」を参照してください。
データダンプは、「DUMP」フォルダーの下に保存されます。

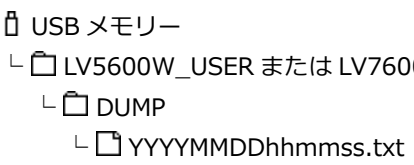

16.6 位相差測定の設定

以下の操作で位相差測定画面を表示できます。
位相差測定画面では、SDI 信号と外部同期信号、あるいは SDI 信号間の位相差を測定します。
IP 測定時は、PTP を基準とした各種信号の位相差を測定します。

操作

[STATUS] > [F2] SDI ANALYSIS > [F2] EXT REF PHASE

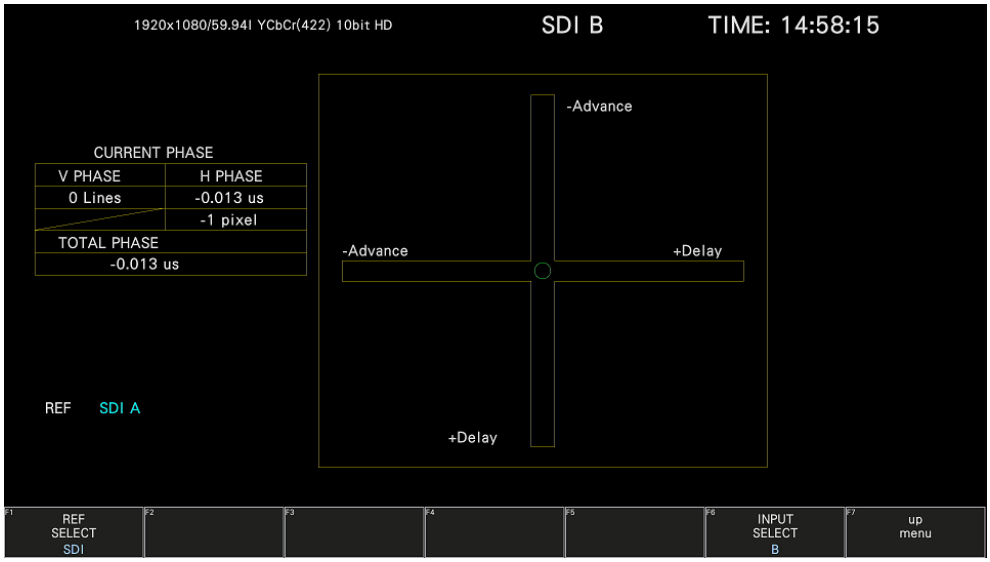


図 16-13　位相差測定画面

- **SDI 信号と外部同期信号の位相差測定**

  [F1] REF SELECT を EXT にすることで、外部同期信号を基準とした SDI 信号の位相差が測定できます。外部同期信号を入力してください。

  なお、以下の入力フォーマットには対応していません。
  - 3G の 720/30P、720/29.97P、720/25P、720/24P、720/23.98P
  - フレーム周波数 48P、47.95P

- **SDI 信号間の位相差測定**

  [F1] REF SELECT を SDI にすることで、SDI 信号間の位相差が測定できます。[SYS] > [F1] SIGNAL IN OUT > SDI IN SETUP1 タブの System が 4K 12G、4K 6G または 2K 3G-B DS のとき、この測定はできません。
  基準となる信号は、入力信号によって以下のように変わります。

  表 16-7　基準信号

入力信号	基準信号
SD、HD、3G	Ach
HD(DL)	リンク A
3G(DL)-2K、3G(DL)-4K、3G(QL)、HD(QL)	リンク 1

- **PTP と RTP 間の位相差測定 (SER05/SER06)**

  入力が IP 信号(ST2110-20/22)のとき、[F1] REF SELECT を PTP-RTP にすることで、PTP と RTP の位相差が測定できます。
  [F5] RTP PORT SELECT で、RTP のポートを PORT1/PORT2 から選択できます。

- **PTP と外部同期信号(BB)間の位相差測定 (SER05/SER06)**

  入力が IP 信号(ST2110-20/22)のとき、[F1] REF SELECT を PTP-BB にすることで、PTP と外部同期信号(BB)の位相差が測定できます。

- **PTP と FPT 間の位相差測定 (SER06)**

  入力が IP 信号(ST2110-20/22)のとき、[F1] REF SELECT を PTP-FPT にすることで、PTP と FPT (First Packet Time) の位相差が測定できます。
  [F5] RTP PORT SELECT で、RTP のポートを PORT1/PORT2 から選択できます。

16.6.1 位相差測定画面の説明

- **CURRENT PHASE**

  V PHASE: 位相差をライン単位で表示します。
  H PHASE: 位相差を時間単位と、ピクセルまたはクロック単位(*1)で表示します。
  TOTAL PHASE: V PHASE と H PHASE 合計の位相差を時間単位で表示します。

  *1 入力信号が HD(DL)の 1080/60P、1080/59.94P、1080/50P、および SD のときにクロック単位となります。ピクセル表示が映像のサンプリング周波数単位であることに対して、クロック単位はパラレルビデオの伝送クロック周波数単位となります。

- **REF**

  基準となる信号について、以下のいずれかで表示します。

表 16-8 REF 画面表示

[F1] REF SELECT	画面表示	説明
EXT	EXT BB : DEFAULT	基準信号が BB で、位相差が初期設定のとき
	EXT BB : USER REF	基準信号が BB で、位相差がユーザーリファレンス設定のとき
	EXT HD : DEFAULT	基準信号が HD3 値で、位相差が初期設定のとき
	EXT HD : USER REF	基準信号が HD3 値で、位相差がユーザーリファレンス設定のとき
	NO SIGNAL	外部同期信号が入力されていないとき
SDI	SDI A	入力信号が SD、HD、3G で、基準信号が A のとき
	LINK A	入力信号が HD(DL)で、基準信号がリンク A のとき
	LINK 1	入力信号が 3G(DL)-2K、3G(DL)-4K、3G(QL)、HD(QL)で、基準信号がリンク 1 のとき
	SDI A NO SIGNAL	基準となる SDI 信号が入力されていないとき
PTP-RTP (SER05/SER06)	PTP	基準信号が PTP のとき
	NOT SUPPORT	ST2110-20/22 以外のとき
	PTP NOT DETECT	基準となる PTP が検出できないとき
PTP-BB (SER05/SER06)	PTP	基準信号が PTP のとき
	NOT SUPPORT	ST2110-20/22 以外のとき
	PTP NOT DETECT	基準となる PTP が検出できないとき
PTP-FPT (SER06)	PTP	基準信号が PTP のとき
	NOT SUPPORT	ST2110-20/22 以外のとき
	PTP NOT DETECT	基準となる PTP が検出できないとき

位相差のユーザーリファレンス設定について

[F1] REF SELECT が EXT のとき、[F2] REF SET USER を押すことで、現在の位相差をゼロにできます。使用システムに合わせて、任意の基準を設定できます。(マルチリンク時は、リンク A またはリンク 1 の位相差をゼロにします)
位相差を初期設定(以下参照)に戻すには、[F3] REF SET DEFAULT を押します。

位相差の初期設定について

入力信号が 12G、HD、SD で [F1] REF SELECT が EXT のとき、[F4] 0H TIMING で位相差が 0 となる基準を選択できます。
いずれの場合も、LEGACY または SERIAL を選択できる当社製信号発生器を使用するときは、本器に合わせて設定する必要があります。また、信号発生器の出力精度や本器の測定精度によって、0±4 クロック程度の表示の違いが発生することがあります。

LEGACY:	当社製信号発生器から出力した、タイミングオフセットなしの外部同期信号と SDI 信号を受信した場合に、位相差を 0 とします。
SERIAL:	受信した外部同期信号と SDI 信号が、信号規格で定義されたタイミングの場合に、位相差を 0 とします。

- **FORMAT:**
- **EXT FORMAT: (SER05/SER06)**

  [F1] REF SELECT が EXT または PTP-BB のとき、外部同期信号のフォーマットを表示します。
  外部同期信号が入力されていないときは表示されません。

- **グラフィック表示**

  縦方向が V 方向のライン差、横方向が H 方向の時間差を表しています。V、H の位相差を表す 2 つのサークルがセンターで重なったときが位相差なしとなります。

  サークルは通常白色で表示されますが、以下のときは緑色になります。

  H 方向: センター±3clock のとき
  V 方向: センター±0clock のとき

  基準信号に対して遅れている場合は Delay(+)、進んでいる場合は Advance(-)で表示します。V 方向、H 方向ともに、センターに対して約+1/2 フレームまでが Delay 軸、約-1/2 フレームまでが Advance 軸で表示されます。(下表参照)

  なお、SDI 信号と外部同期信号の位相差測定時、H 方向の位相差は信号の切り換え時などに、±1 クロックの範囲で変動することがあります。SDI 信号間の位相差測定時は、同様に±2 クロックの範囲で変動することがあります。

表 16-9　Delay 軸と Advance 軸の表示範囲 (3G-A、3G-B、HD、SD)

3G-A、3G-B、HD、SD フォーマット		Advance 軸で表示			Delay 軸で表示				
		V PHASE [Lines]	H PHASE [us]		V PHASE [Lines]	H PHASE [us]		V PHASE [Lines]	H PHASE [us]
3G-A	1080/59.94P	-562	-14.822	-	0	0	-	562	0
	1080/60P	-562	-14.808	-	0	0	-	562	0
	1080/50P	-532	-17.771	-	0	0	-	562	0
3G-B	1080/59.94P	-1124	-14.822	-	0	0	-	1125	0
	1080/60P	-1124	-14.808	-	0	0	-	1125	0
	1080/50P	-1124	-17.771	-	0	0	-	1125	0
3G-A 3G-B HD	1080/59.94I, 1080/29.97P, 1080/29.97PsF	-562	-29.645	-	0	0	-	562	0
	1080/60I, 1080/30P, 1080/30PsF	-562	-29.616	-	0	0	-	562	0
	1080/50I, 1080/25P, 1080/25PsF	-562	-35.542	-	0	0	-	562	0
	1080/23.98P, 1080/23.98PsF	-562	-37.060	-	0	0	-	562	0
	1080/24P, 1080/24PsF	-562	-37.023	-	0	0	-	562	0
	720/59.94P	-375	0	-	0	0	-	374	22.230
	720/60P	-375	0	-	0	0	-	374	22.208
	720/50P	-375	0	-	0	0	-	374	26.653
	720/29.97P	-375	0	-	0	0	-	374	44.475
	720/30P	-375	0	-	0	0	-	374	44.430
	720/25P	-375	0	-	0	0	-	374	53.319
	720/23.98P	-375	0	-	0	0	-	374	55.597
	720/24P	-375	0	-	0	0	-	374	55.542
SD	525/59.94I	-262	-63.518	-	0	0	-	262	0
	625/50I	-312	-63.962	-	0	0	-	312	0

表 16-10　Delay 軸と Advance 軸の表示範囲 (6G)

6G サブイメージ フォーマット		Advance 軸で表示			Delay 軸で表示				
		V PHASE [Lines]	H PHASE [us]		V PHASE [Lines]	H PHASE [us]		V PHASE [Lines]	H PHASE [us]
6G	1080/29.97P	-562	-29.645	-	0	0	-	562	0
	1080/30P	-562	-29.616	-	0	0	-	562	0
	1080/25P	-562	-35.542	-	0	0	-	562	0
	1080/23.98P	-562	-37.060	-	0	0	-	562	0
	1080/24P	-562	-37.023	-	0	0	-	562	0

表 16-11　Delay 軸と Advance 軸の表示範囲 (12G)

12G サブイメージ フォーマット		Advance 軸で表示			Delay 軸で表示				
		V PHASE [Lines]	H PHASE [us]		V PHASE [Lines]	H PHASE [us]		V PHASE [Lines]	H PHASE [us]
12G	1080/59.94P	-562	-14.822	-	0	0	-	562	0
	1080/60P	-562	-14.808	-	0	0	-	562	0
	1080/50P	-532	-17.771	-	0	0	-	562	0
	1080/29.97P	-562	-29.645	-	0	0	-	562	0
	1080/30P	-562	-29.616	-	0	0	-	562	0
	1080/25P	-562	-35.542	-	0	0	-	562	0
	1080/23.98P	-562	-37.060	-	0	0	-	562	0
	1080/24P	-562	-37.023	-	0	0	-	562	0

16.7 リップシンク測定の設定 (SER03)

以下の操作で、リップシンク測定画面を表示できます。
リップシンク測定画面では、当社製リップシンク対応信号発生器と本器を組み合わせることによって、伝送経路で生じる映像信号と音声信号のずれを測定できます。
SER05 または SER06 を実装しているときは、SDI ANALYSIS メニューが SDI / IP ANALYSIS メニューになります。

操作

[STATUS] > [F2] SDI ANALYSIS または SDI / IP ANALYSIS > [F3] AV PHASE

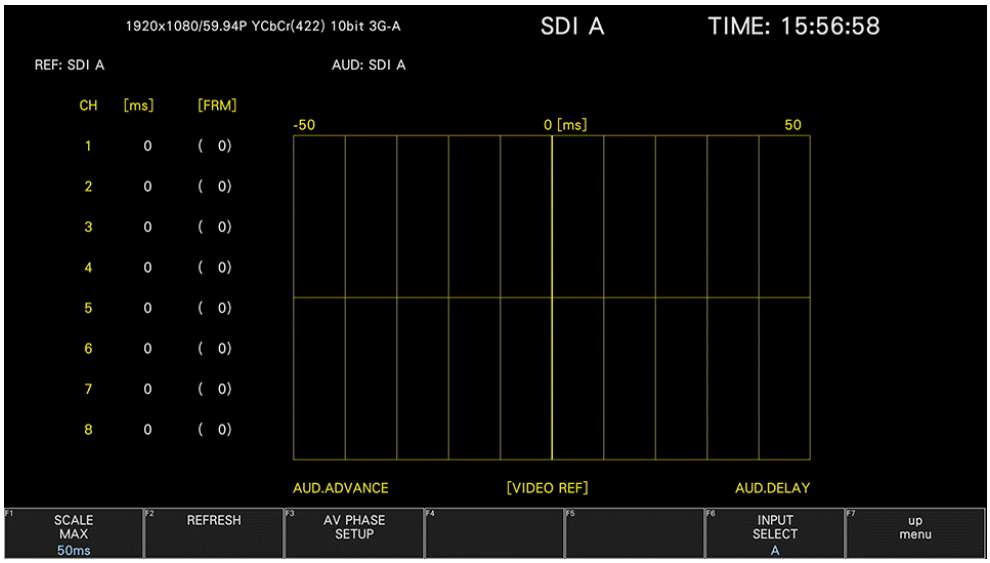


図 16-14　リップシンク測定画面

ここでは例として当社製リップシンク対応信号発生器を使用し、オーディオ出力を SDI エンベデッドオーディオとしたときの操作手順を示します。

1. リップシンク対応信号発生器のリップシンクをオンにします。

LT4670 の場合 (LT4670-SER02 または LT4670-SER04 が必要)

SDI CONFIG>SDI*>VIDEO>LIPSYNC でリップシンクをオンにし、SDI CONFIG>SDI*>EMBEDDED AUDIO でオーディオの設定をします。詳細は LT4670 の取扱説明書を参照してください。

LT4610 または LT4611 (LT4611-SER22 または LT4610-SER02 が必要) の場合

フォーマットに応じて、ETC>LIPSYNC>SDI1+AES / SDI2、または 12G OPTION>SDI 1 / 2 / 3 / 4>VIDEO>LIPSYNC でリップシンクをオンにし、SDI> SDI1 / 2> AUDIO、または 12G OPTION>SDI 1 / 2 / 3 / 4>AUDIO でオーディオの設定をします。詳細は LT4610 / LT4611 の取扱説明書を参照してください。

LT4600A の場合

SDI SETTING>SDI>LIPSYNC でリップシンクをオンにします。AES/EBU SETTING>AES/EBU 1>LIPSYNC ENABLE でオーディオの設定をします。詳細は LT4600A の取扱説明書を参照してください。

2. リップシンク対応信号発生器の SDI 出力端子から出力した信号を伝送経路に入力し、伝送経路から出力した信号を本器の SDI 入力端子に入力します。

出力オーディオが外部オーディオの場合は、映像信号を SDI 入力端子、音声信号をデジタルオーディオ入出力端子に入力します。

3. オーディオ信号の設定をします。

本器の AUDIO > [F7] MAPPING > TARGET タブで、オーディオ信号を EMB AUDIO(エンベデッド オーディオのとき)または EXT AUDIO(デジタルオーディオ入出力端子のとき)から選択します。EXT AUDIO のときは、AUDIO IN/OUT タブの EXTERNAL AUDIO が INPUT になっている必要があります。

4. リップシンク測定画面を表示します。

STATUS > [F2] SDI ANALYSIS または SDI / IP ANALYSIS > [F3] AV PHASE を押します。

映像信号の輝度レベル(入力信号が RGB のときは G 信号のレベル)が指定した値を超えたときと、音声信号のレベルが指定した値を超えたときの時間差を測定し、チャンネルごとに数値とグラフで表示します。

測定値は時間とフレームで表示されますが、音声信号が検出できないときは「UNLOCK」、正しく測定できないときは「MISSING」と表示します。また、測定値の更新時には、チャンネルの横に「*」を表示します。

映像信号の測定範囲、映像信号の輝度レベル、音声信号のレベルは、[F3] AV PHASE SETUP で設定できます。

16.7.1 測定レンジの選択

以下の操作で、グラフの測定レンジを選択できます。

操作
[STATUS] > [F2] SDI ANALYSIS または SDI / IP ANALYSIS > [F3] AV PHASE > [F1] SCALE MAX: 50ms / 100ms / 500ms / 1.0s / 2.5s

16.7.2 測定画面の更新

以下の操作で、測定画面を更新できます。

操作
[STATUS] > [F2] SDI ANALYSIS または SDI / IP ANALYSIS > [F3] AV PHASE > [F2] REFRESH

16.7.3 測定範囲の設定

以下の操作で、測定範囲の設定ができます。これらの設定は、AV PHASE SETUP タブで行います。

操作

[STATUS] > [F2] SDI ANALYSIS または SDI / IP ANALYSIS > [F3] AV PHASE > [F3] AV PHASE SETUP

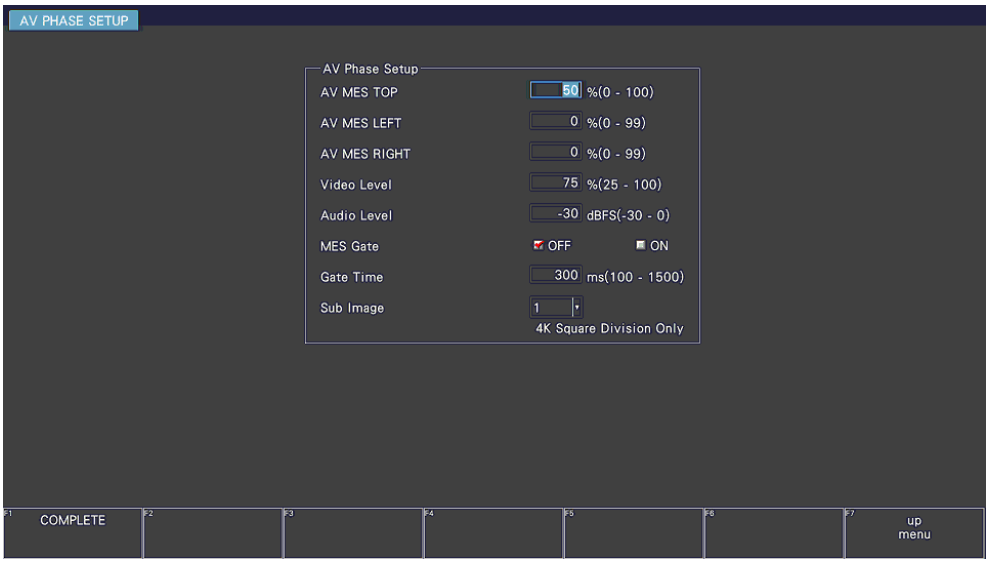


図 16-15　AV PHASE SETUP タブ

- **AV MES TOP**

  ピクチャーの上端を 0%、下端を 100%として、映像信号の測定ラインを設定します。
  PIC メニューの LINE SELECT で、ピクチャーを見ながら設定することもできます。
  【参照】「13.10.3　リップシンク測定範囲の設定 (SER03)」

  0 - 50 - 100%

- **AV MES LEFT**

  ピクチャーの左端を 0%、右端を 100%として、映像信号の測定範囲(左側)を設定します。AV MES RIGHT で設定したラインよりも右側に設定することはできません。
  PIC メニューの LINE SELECT で、ピクチャーを見ながら設定することもできます。
  【参照】「13.10.3　リップシンク測定範囲の設定 (SER03)」

  0 - 99%

- **AV MES RIGHT**

  ピクチャーの右端を 0%、左端を 100%として、映像信号の測定範囲(右側)を設定します。AV MES LEFT で設定したラインよりも左側に設定することはできません。
  PIC メニューの LINE SELECT で、ピクチャーを見ながら設定することもできます。
  【参照】「13.10.3　リップシンク測定範囲の設定 (SER03)」

  0 - 99%

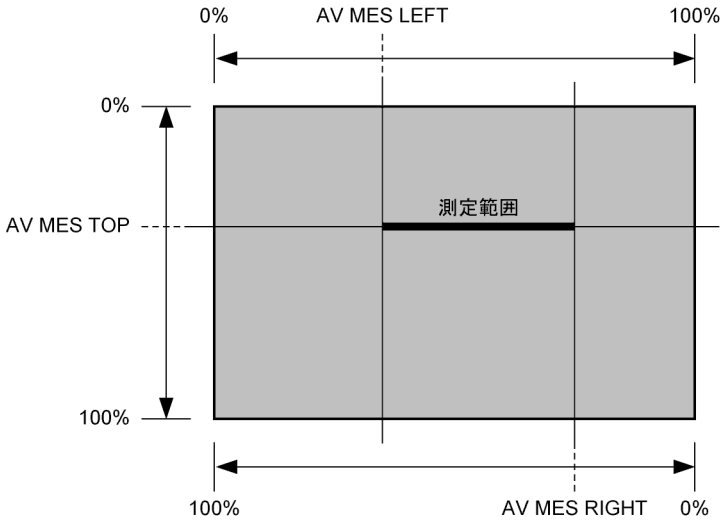


図 16-16　測定範囲の設定 (映像信号)

- **Video Level**

  映像信号の輝度レベルを設定します。AV MES で設定した測定範囲の輝度レベルが、ここで設定したレベルを超えたときに、音声信号との時間差を測定します。

  25 - 75 - 100%

- **Audio Level**

  音声信号のレベルを設定します。音声信号のレベルが、ここで設定したレベルを超えたときに、映像信号との時間差を測定します。

  -30 - 0dBFS

- **MES Gate**

  音声信号の測定範囲を指定するかどうか、選択します。1 つの映像信号に対して、複数の音声信号があるパターンを使用する場合などに ON にします。

  OFF / ON

- **Gate Time**

  MES Gate が ON のとき、音声信号の測定範囲を設定します。「映像信号の立ち上がり±Gate Time で設定した時間」が測定範囲となります。

  100 - 300 - 1500

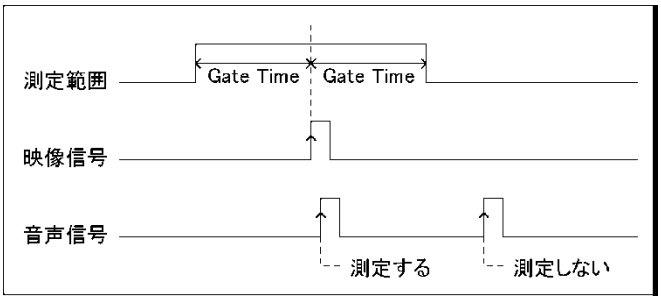


図 16-17　測定範囲の設定 (音声信号)

- **Sub Image**

  入力信号が 3G(QL)でスクエア方式のとき、測定範囲の設定をするリンクを選択します。

  1 / 2 / 3 / 4

16.8 IP 画面の設定 (SER05/SER06)

16.8.1 IP ステータス画面の表示

以下の操作で、IP ステータス画面を表示できます。

操作

[STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP

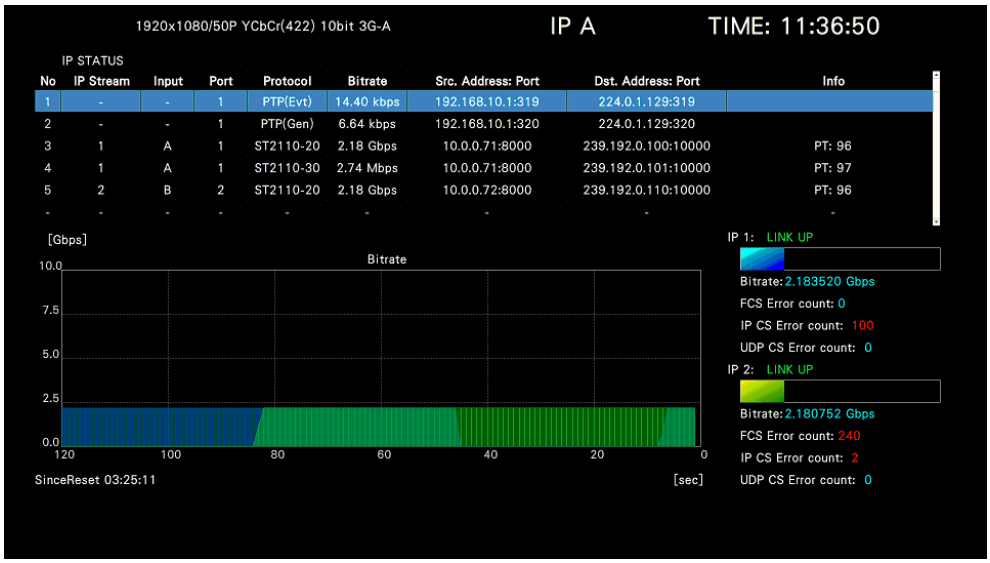


図 16-18　IP ステータス画面

- **IP ストリームリスト**

  IP 入力信号に含まれるストリームを 64 点まで表示します。
  ファンクションダイヤル [FD] を右に回すと画面がスクロールして、すべてのストリームを確認できます。また、ファンクションダイヤル [FD] を押すと、先頭のストリームに戻ります。
  現在入力されているストリームは白色、過去に入力されていて現在は入力されていないストリームは灰色で表示します。過去のストリームは [F2] LIST CLEAR でクリアできます。

  No

  データ番号(1 - 64)を表示します。

  IP Stream

  IP ストリーム番号(1 - 4)を表示します。

  Input

  選択したストリームが割り当てられたチャンネル(A - D)を表示します。

  Port

  ポート番号(1、2)を表示します。

Protocol

プロトコルを表示します。
システム設定の IP SETUP1 タブの Type が ST2110 & JXS でかつ、以下のいずれかの条件を満たすときは、黄色で注意表示します。

- IP SETUP2 タブの JPEG XS Decode が ON の状態で、ストリーム 1 で ST2110-20(非圧縮)を受信したとき
- IP SETUP2 タブの JPEG XS Decode が ON の状態で、ストリーム 2 で ST2110-22(JPEG XS)を受信したとき
- IP SETUP2 タブの JPEG XS Decode が OFF の状態で、ST2110-22(JPEG XS)を受信したとき

Src. Address: Port

送信元の IP アドレスとポート番号を表示します。

Dst. Address: Port

宛先の IP アドレスとポート番号を表示します。

Info

VLAN の有無や、RTP のペイロードタイプを表示します。

- **Bitrate**

  IP 1/2 のビットレートをチャートで表示します。IP 1 を青色、IP 2 を緑色で表示します。

- **SinceReset**

  [F7] ERROR CLEAR、初期化、電源のオンオフで 00:00:00 になり、経過時間を表示します。

- **IP 1/2**

  通信ができているときは緑色で「LINK UP」、できていないときは赤色で「LINK DOWN」を表示します。

- **Bitrate**

  ビットレートを数値で表示します。

- **FCS Error count**

  FCS エラーの発生数を表示します。

- **IP CS Error count**

  IP のチェックサムエラーの発生数を表示します。

- **UDP CS Error count**

  UDP のチェックサムエラーの発生数を表示します。

16.8.2 IP ステータス画面の設定

- **IP 測定の選択**

  以下の操作で、IP 測定を選択します。

  操作

  [STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS
  > [F1] PACKET JITTER
  > [F2] PTP
  > [F3] TIMING COMPARISON
  > [F4] PATH DELAY
  > [F5] next menu

  > [F1] SFP
  > [F2] PACKET HEADER
  > [F3] BUFFER/FPT
  > [F4] NMOS
  > [F5] prev menu / next menu

  > [F1] JPEG XS STATUS
  > [F2] JPEG XS HEADER
  > [F3] FORMAT COMPARISON
  > [F5] prev menu

  設定項目の説明

  PACKET JITTER: パケットジッター画面を表示します。
  PTP: PTP ステータス画面を表示します。
  TIMING COMPARISON: PTP タイミング比較表示をします。
  PATH DELAY: パスディレイ表示をします。
  SFP: SFP 情報画面を表示します。
  PACKET HEADER: パケットヘッダー画面を表示します。
  BUFFER/FPT: パケットバッファー画面を表示します。
  NMOS: NMOS 画面を表示します。
  JPEG XS STATUS: JPEG XS 解析画面を表示します。JPEG XS 測定時にメニュー表示されます。
  JPEG XS HEADER: JPEG XS ヘッダー画面を表示します。JPEG XS 測定時にメニュー表示されます。
  FORMAT COMPARISON: フォーマット比較画面を表示します。JPEG XS 測定時にメニュー表示されます。

- **チャートのクリア**

  以下の操作で、チャート、エラーカウントの値をクリアします。

  操作

  [STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F2] CHART CLEAR

- **チャートの設定**

  以下の操作で、チャートセットアップメニューを表示します。
  設定方法は、「16.8.21　チャートセットアップメニューの設定」を参照してください。

  操作

  [STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F4] CHART SETUP

- **IP ストリームの設定**

  以下の操作で、ストリームセットアップメニューを表示します。
  設定方法は、「16.8.22　ストリームセットアップメニューの設定」を参照してください。

  操作

  [STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F5] IP STREAM SETUP

16.8.3　パケットジッター画面の表示

以下の操作で、パケットジッター画面を表示できます。
IP ストリームのパケット到着間隔を測定し、時間的な揺らぎをグラフィカルに表示します。
SYS メニューの IP SETUP1 タブの Type が ST2110、ST2110 TSG、ST2110 & JXS のときは、
VIDEO、AUDIO、ANC のそれぞれの到着間隔を測定可能です。

操作

[STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F1] PACKET JITTER

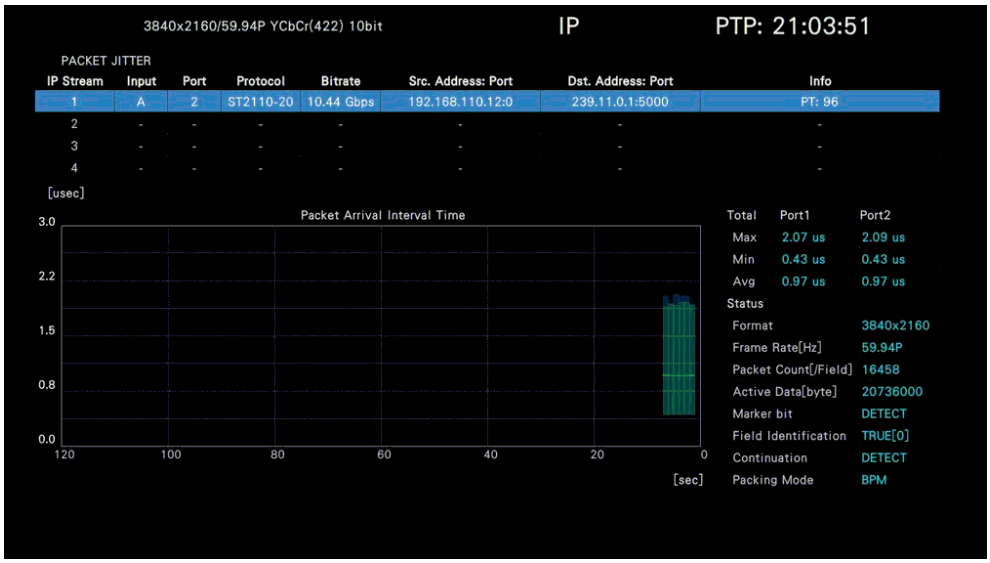


図 16-19　パケットジッター画面

- **IP ストリームリスト**

  IP ストリーム 1 - 4 のデータを表示します。IP ストリームは、[F5] IP STREAM SELECT で選択できます。

- **Packet Arrival Interval Time**

  パケットの到着間隔をチャートで表示します。直近 1 秒間の最大値と最小値を緑色、平均値を青色で示しています。ビデオパケットの欠落や順番の入れかわりが発生したときは、赤色で表示します。

- **Total**

  測定を開始してから現在までのパケット到着間隔を表示します。ポート 1、2 を同時に表示します。Max は最大値、Min は最小値、Avg は平均値を示しています。

- **Status**

  SYS メニューの IP SETUP1 タブの Type が ST2110、ST2110 TSG、ST2110 & JXS のときに、フォーマットを表示します。

  Format

  解像度を表示します。検出できないときは黄色で「UNKNOWN」を表示します。

  Frame Rate[Hz]

  フレーム(フィールド)周波数を表示します。検出できないときは黄色で「UNKNOWN」を表示します。

  Packet Count[/Field]

  1 フレーム(フィールド)あたりのパケット数を表示します。

  Acive Data[byte]

  1 フレーム(フィールド)あたりのビデオデータ数(バイト)を表示します。

  Marker bit

  マーカービットが検出されると「DETECT」、検出されないと黄色で「MISSING」を表示します。

  Field Identification

  プログレッシブの場合、Field Identification の値が 0 のときは「TRUE[0]」、1 のときは黄色で「FALSE[1]」を表示します。
  インターレースの場合、Field Identification の値が 1 のときは「TRUE[1]」、0 のときは黄色で「FALSE[0]」を表示します。

  Continuation

  パケット化の際に、ラインをまたぐ設定のときは「DETECT」、ラインをまたがない設定のときは「MISSING」を表示します。

  Packing Mode

  パケット長が固定のときは「BPM」(Block Packing Mode)、変動するときは「GPM」(General Packing Mode)を表示します。

16.8.4 パケットジッター画面の設定

- **測定モードの選択**

  以下の操作で、測定モードを選択します。
  SYS メニューの IP SETUP1 タブの Type が ST2110、ST2110 TSG、ST2110 & JXS のときに選択できます。

  操作

  [STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F1] PACKET JITTER > [F1] MODE: VIDEO ACTIVE / VIDEO ALL / AUDIO / ANC

  設定項目の説明

VIDEO ACTIVE:	ビデオフレームを跨いだ間隔を除いたビデオパケットの到着間隔を表示します。
VIDEO ALL:	ビデオフレームを跨いだ間隔も含めたビデオパケットの到着間隔を表示します。
AUDIO:	音声パケットの到着間隔を表示します。
ANC	ANC パケットの到着間隔を表示します。

- **チャートのクリア**

  以下の操作で、チャートと測定値をクリアします。

  操作

  [STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F1] PACKET JITTER > [F2] CHART CLEAR

- **チャートの設定**

  以下の操作で、チャートセットアップメニューを表示します。
  設定方法は、「16.8.21　チャートセットアップメニューの設定」を参照してください。

  操作

  [STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F1] PACKET JITTER > [F4] CHART SETUP

- **IP ストリームの選択**

  以下の操作で、測定する IP ストリームを選択します。

  操作

  [STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F1] PACKET JITTER > [F5] IP STREAM SELECT: STREAM1 / STREAM2 / STREAM3 / STREAM4

16.8.5 PTP ステータス画面の表示


以下の操作で、PTP ステータス画面を表示できます。
PTP 時刻情報、ネットワーク遅延情報をグラフィカルに表示します。

さらに、PTP のアナウンスメッセージから得られたグランドマスタークロックの情報を表示します。
グランドマスターは、この情報をもとに BMCA(Best Master Clock Algorithm)によって選ばれます。


操作

[STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F2] PTP

MODE = DELAY TIME

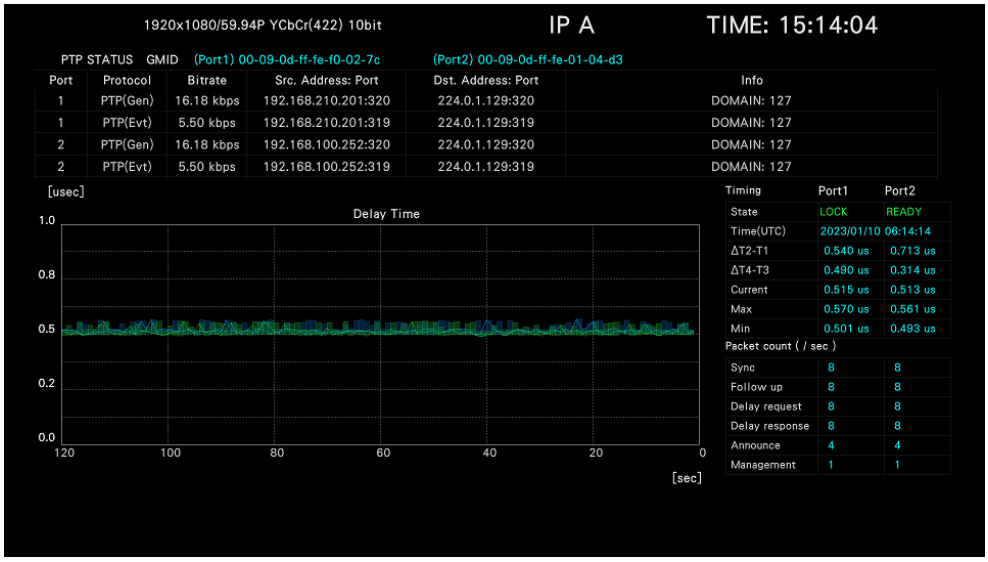

MODE = TIME OFFSET

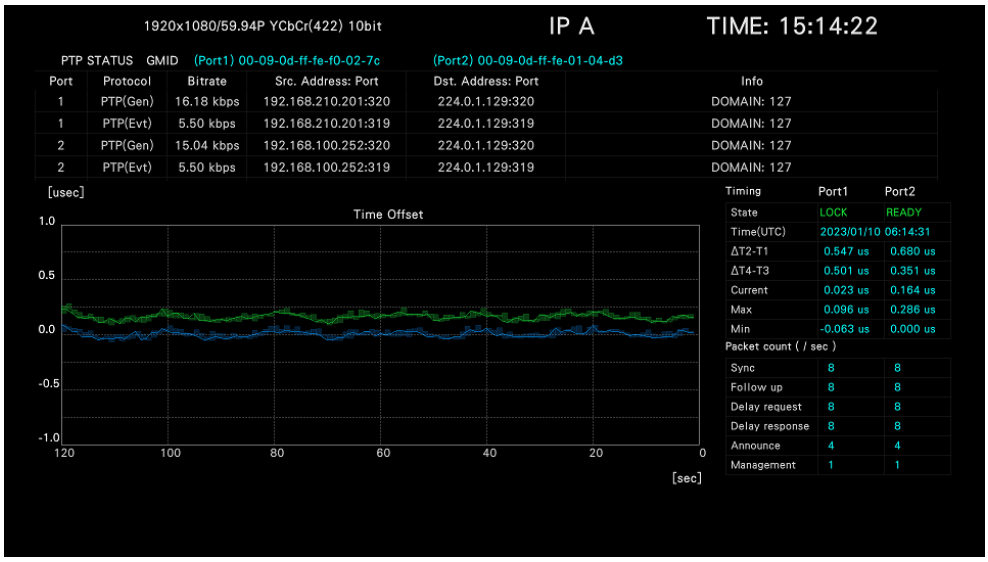

MODE = INFO

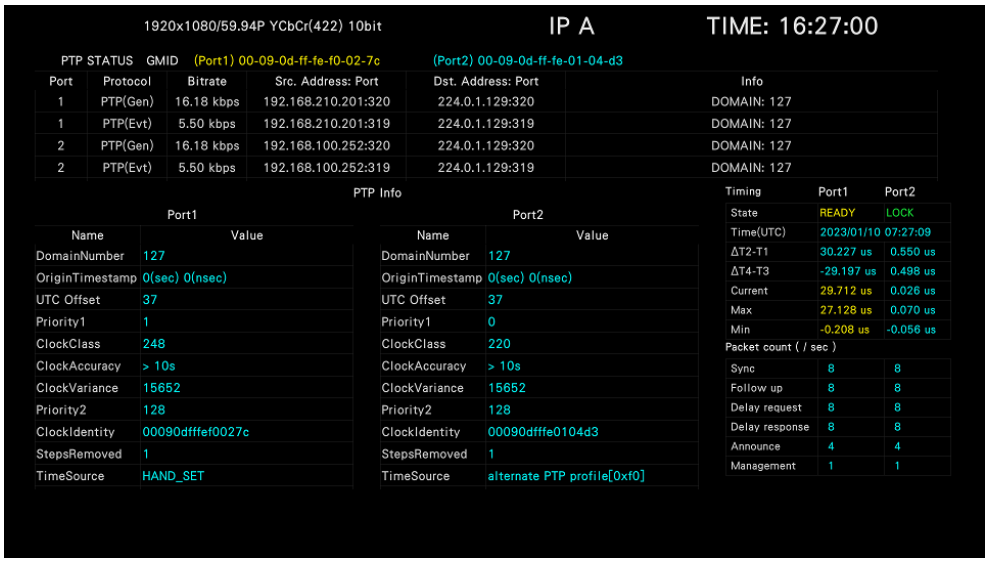


図 16-20　PTP ステータス画面

- **PTP パケットリスト**

  PTP パケットのデータを表示します。

- **Delay Time / Time Offset**

  遅延時間、または時間差をチャートで表示します。直近 1 秒間の最大値と最小値を緑色、1 秒ごとの測定値を青色で示しています。

- **PTP Info**

  PTP のアナウンスメッセージから得られたグランドマスタークロックの情報を表示します。
  ポート 1、2 を同時に表示します。

  DomainNumber

  ドメイン番号を表示します。

  OriginTimestamp

  アナウンスメッセージの発信元クロックのローカル時間± 1 の値が入ります。通常は 0 になります。

  UTC Offset

  時刻情報の UTC オフセット値を表します。

  Priority1

  グランドマスタークロックの BMCA における優先度を表します。

  ClockClass

  グランドマスタークロックの時刻源の取得度を表します。

  ClockAccuracy

  グランドマスタークロックの正確さを表します。

  ClockVariance

  グランドマスタークロックの安定性を表します。

Priority2

グランドマスタークロックの BMCA における優先度を表します。

ClockIdentity

グランドマスタークロックの ID を表します。

StepsRemoved

ローカルクロックとグランドマスタークロックの通信パスの数を表します。

TimeSource

グランドマスタークロックの時刻源を表します。

- **Timing**

ポート 1、2 を同時に表示します。

State

PTP のロック状態を以下のいずれかで表示します。
ポート 1、2 で PTP を受信している場合は、各ポートのグランドマスタークロックの情報をもとに、BMCA によって同期に使用するポートを選択します。


LOCK:	同期に使用するポートで、Time Offset が±1us 未満のときに緑色で表示します。
READY:	同期に使用しないポートで、LOCK している PTP に対して時刻差が±1us 未満のときに緑色、±1us 以上のときに黄色で表示します。
UNLOCK:	Time Offset が±1us 以上のときに赤色で表示します。
Not Detect:	PTP パケットが検出できないときに赤色で表示します。

Time(UTC)

UTC 時刻を表示します。

ΔT2-T1 / ΔT4-T3

メッセージがマスターからスレーブへ伝達される時間(ΔT2-T1)と、スレーブからマスターへ伝達される時間(ΔT4-T3)を表示します。

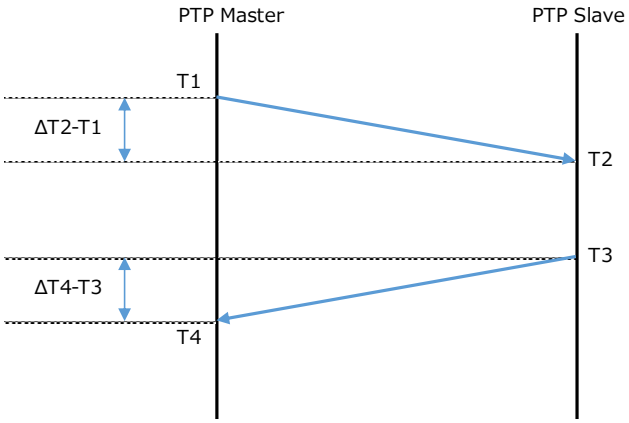

Current / Max / Min

以下の式に基づいて、遅延時間、または時間差を表示します。Current は 1 秒ごとの測定値、Max は直近 1 秒間の最大値、Min は直近 1 秒間の最小値を示しています。

遅延時間　　= {(ΔT2-T1) + (ΔT4-T3)} / 2
時間差　= {(ΔT2-T1) - (ΔT4-T3)} / 2

通常はシアンで表示しますが、測定モードが TIME OFFSET または INFO で、State が黄色の READY 表示のときは、黄色で表示します。

- **Packet count (/ sec)**

  Sync、Follow up、Delay request、Delay response、Announce、Management の各パケット数について、1 秒ごとの測定値を表示します。
  ポート 1、2 を同時に表示します。

16.8.6　PTP ステータス画面の設定

- **測定モードの選択**

  以下の操作で、測定モードを選択します。

  操作

  [STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F2] PTP > [F1] MODE: DELAY TIME / TIME OFFSET / INFO

  設定項目の説明

DELAY TIME:	遅延時間を表示します。
TIME OFFSET:	時間差を表示します。
INFO:	PTP のアナウンスメッセージからグランドマスタークロックの情報を表示します。

- **チャートのクリア**

  以下の操作で、チャートと測定値をクリアします。
  測定モードが INFO のとき、このメニューは表示されません。

  操作

  [STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F2] PTP > [F2] CHART CLEAR

- **スケールの選択**

  以下の操作で、縦軸のスケールを選択します。
  測定モードが INFO のとき、このメニューは表示されません。

  操作

  [STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F2] PTP > [F3] SCALE [usec]: 0.5 - 10.0 (0.5 ステップ) / AUTO

- **チャートの設定**

  以下の操作で、チャートセットアップメニューを表示します。
  設定方法は、「16.8.21　チャートセットアップメニューの設定」を参照してください。
  測定モードが INFO のとき、このメニューは表示されません。

  操作

  [STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F2] PTP > [F4] CHART SETUP

16.8.7　PTP タイミング比較画面の表示

SYS メニューの IP SETUP1 タブの Type が ST2110、ST2110 TSG、ST2110 & JXS のとき、以下の操作で PTP タイミング比較画面を表示します。
PTP タイミング比較画面は、PTP と RTP のビデオ、オーディオおよびアンシラリ間のタイミングを比較表示します。
チャート表示は、ポート 1、2、または両方が選択できます。
数値表示は、ポート 1、2 を同時に表示します。
[F1] MODE でビデオ、オーディオおよびアンシラリのオンオフを設定できます。

操作

[STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F3] TIMING COMPARISON

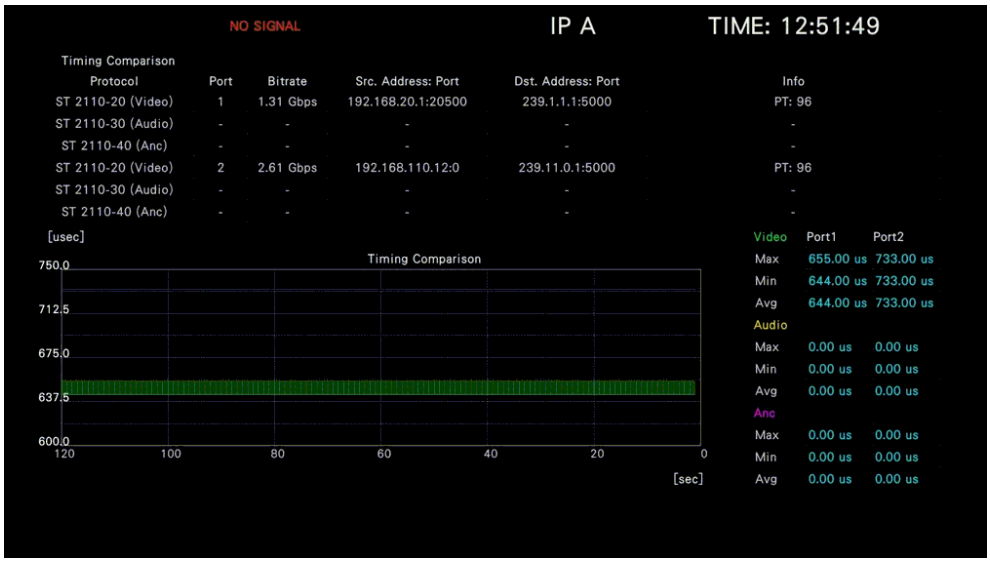


図 16-21　PTP タイミング比較画面

16.8.8 PTP タイミング比較画面の設定

- **測定モードの選択**

  以下の操作で、測定モードを選択します。
  VIDEO、AUDIO、ANC のいずれか一つはオンになります。

  操作

  [STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F3] TIMING COMPARISON > [F1] MODE
  > [F1] VIDEO: ON / OFF
  > [F2] AUDIO: ON / OFF
  > [F3] ANC: ON / OFF

- **チャートのクリア**

  以下の操作で、チャートと測定値をクリアします。

  操作

  [STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F3] TIMING COMPARISON > [F2] CHART CLEAR

- **チャートの設定**

  以下の操作で、チャートセットアップメニューを表示します。
  設定方法は、「16.8.21　チャートセットアップメニューの設定」を参照してください。

  操作

  [STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F3] TIMING COMPARISON > [F4] CHART SETUP

- **IP ストリームの選択**

  以下の操作で、測定する IP ストリームを選択します。

  操作

  [STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F3] TIMING COMPARISON > [F5] IP STREAM SELECT: STREAM1 / STREAM2 / STREAM3 / STREAM4

16.8.9 パスディレイ画面の表示

SYS メニューの IP SETUP1 タブの Redundancy Mode がオンのとき、以下の操作でパスディレイ画面を表示します。
パスディレイ画面では、IP 信号のポート間の到着パケットの時間差を測定します。

操作

[STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F4] PATH DELAY

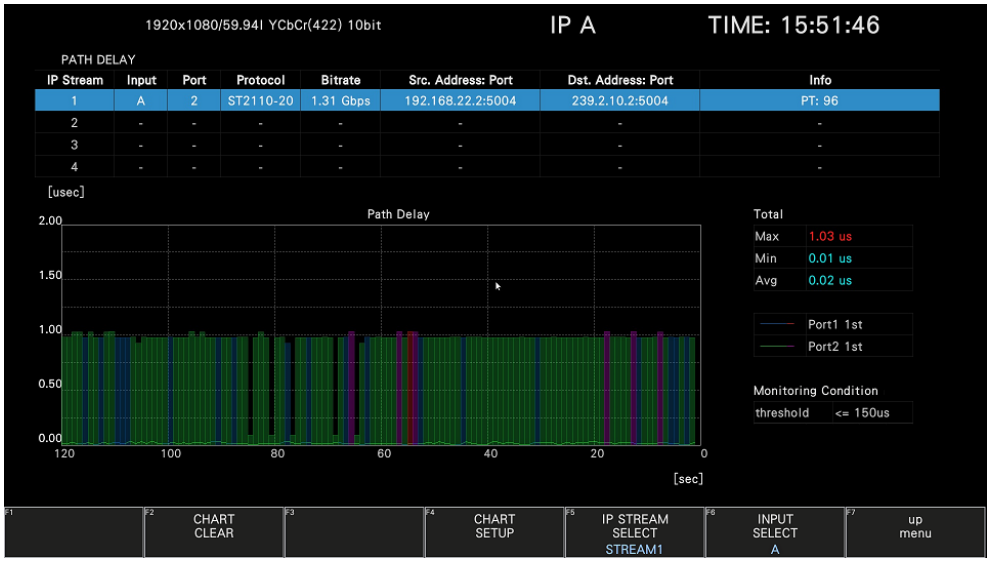


図 16-22　パスディレイ表示

- **IP ストリームリスト**

  IP ストリーム 1 - 4 のデータを表示します。IP ストリームは、[F5] IP STREAM SELECT で選択できます。

- **Path Delay**

  到着パケットについて、ポート間の時間差をチャートで表示します。
  チャートは、IP 信号の状態によって以下の色で表示します。エラー検出は ERROR SETUP5 タブの Path Delay でオンオフできます。
  【参照】 ERROR SETUP5 タブ >「16.2.5　エラー設定 5 (SER05/SER06)」

  - ■ 青色：　ポート 1 が先行している場合
  - ■ 緑色：　ポート 2 が先行している場合
  - ■ 赤色：　ポート 1 が先行していて、エラーが発生している場合 (エラー検出 ON のとき)
  - ■ 紫色：　ポート 2 が先行していて、エラーが発生している場合 (エラー検出 ON のとき)

- **Total**

  測定を開始してから現在までのポート間の時間差を表示します。
  Max は最大値、Min は最小値、Avg は平均値を示しています。
  通常は白色で表示しますが、エラー検出が ON でエラーが発生しているときは赤色で表示します。

- **Monitoring Condition**

  エラー検出が ON のとき、ERROR SETUP5 タブの Path Delay Class で選択したしきい値を表示します。ポート間の時間差がこの値を超えたときに、エラーとなります。

16.8.10　パスディレイ画面の設定

- **チャートのクリア**

  以下の操作で、チャートと測定値をクリアします。

  操作

  [STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F4] PATH DELAY > [F2] CHART CLEAR

- **チャートの設定**

  以下の操作で、チャートセットアップメニューを表示します。
  設定方法は、「16.8.21　チャートセットアップメニューの設定」を参照してください。

  操作

  [STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F4] PATH DELAY > [F4] CHART SETUP

- **IP ストリームの選択**

  以下の操作で、測定する IP ストリームを選択します。

  操作

  [STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F4] PATH DELAY > [F5] IP STREAM SELECT: STREAM1 / STREAM2 / STREAM3 / STREAM4

16.8.11 SFP 情報画面の表示と設定

以下の操作で SFP 情報画面が表示されます。
装着されている SFP のモジュールの情報を表示します。

操作

[STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F5] next menu > [F1] SFP

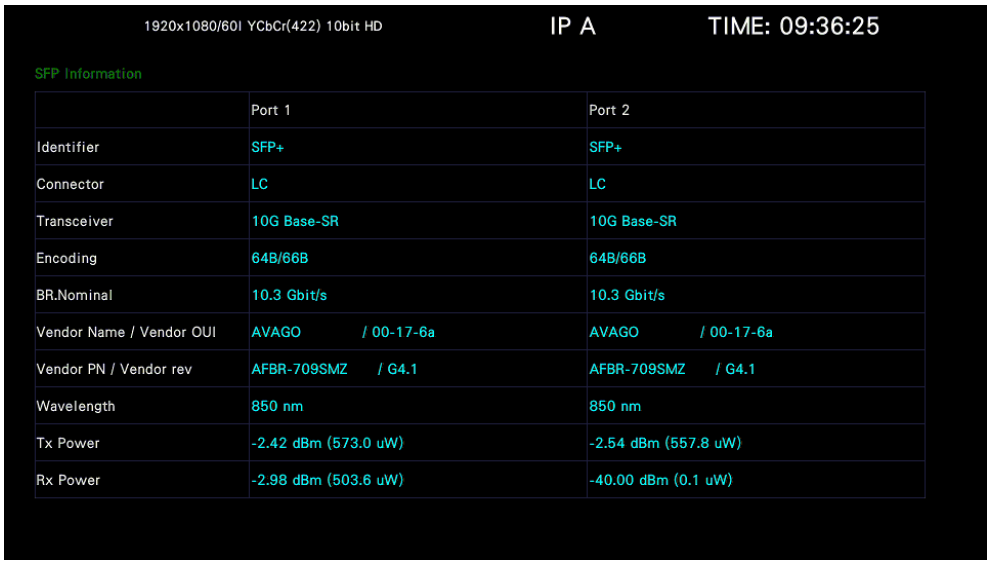


図 16-23　SFP 情報の表示

- **Identifier**

  SFP トランシーバーモジュールのタイプを表示します。

- **Connector**

  コネクターのタイプを表示します。

- **Transceiver**

  SFP トランシーバーモジュールの規格を表示します。

- **Encoding**

  エンコードタイプを表示します。

- **BR.Nominal**

  SFP トランシーバーモジュールの伝送レートを表示します。

- **Vendor Name / Vendor OUI**

  SFP トランシーバーモジュールのベンダー情報を表示します。

- **Vendor PN / Vendor rev**

  SFP トランシーバーモジュールの品名コード及びリビジョンコードを表示します。

- **Wavelength**

  SFP トランシーバーモジュールで使用している光の波長を表示します。

- **Tx Power**

  SFP トランシーバーモジュールから出力している光の強さを表示します。

- **Rx Power**

  SFP トランシーバーモジュールで受信している光の強さを表示します。

- **イーサポートのリセット**

  以下の操作で、イーサポートをリセットします。

操作
[STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F5] next menu > [F1] SFP > [F5] ETHER PORT RESET


16.8.12 パケットヘッダー画面の表示

以下の操作で、パケットヘッダー画面を表示できます。
受信しているパケットの MAC / IP / UDP / RTP / PAYLOAD のヘッダー情報を表示します。


操作

[STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F5] next menu > [F2] PACKET HEADER

MODE = MAC/IP

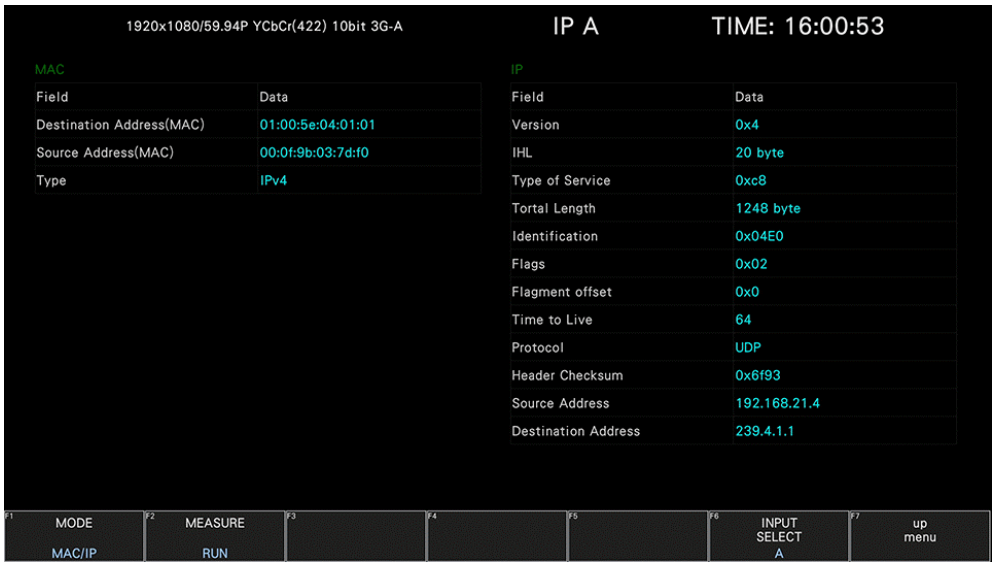

MODE = UDP/RTP

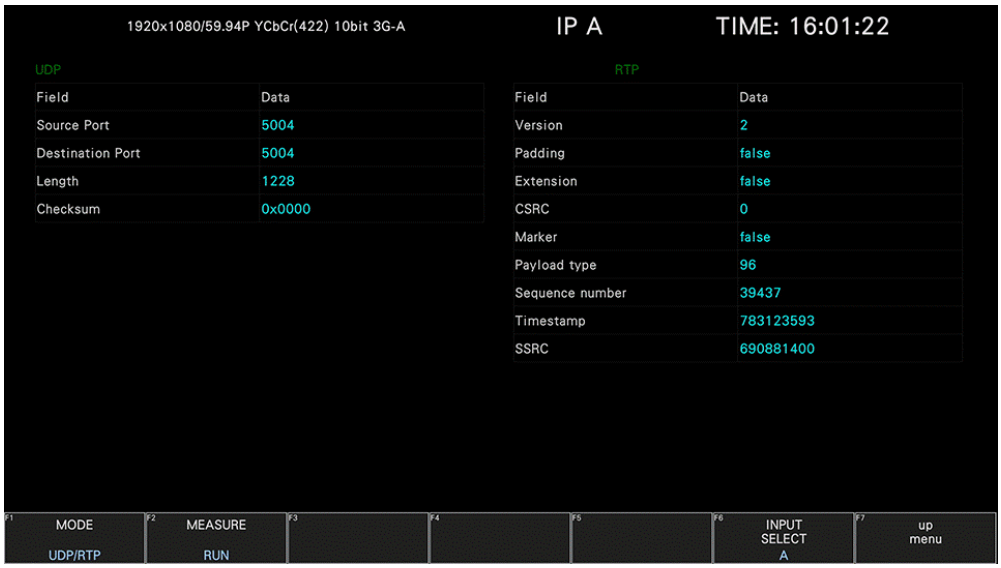

MODE = PAYLOAD

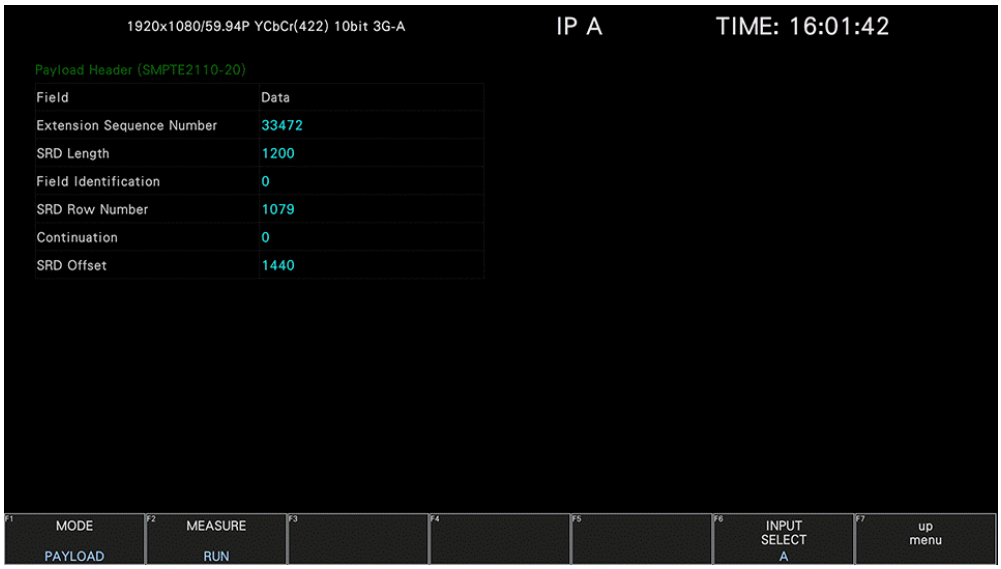


図 16-24　パケットヘッダー画面

- **MAC**

  MAC フレームのヘッダー情報における宛先アドレス、送信元アドレス、MAC 層の上位プロトコルのタイプを表示します。

- **IP**

  IP のヘッダー情報におけるバージョン、ヘッダー長、サービスタイプ、全長、識別番号、フラグ、フラグメントオフセット、パケットの生存期間、プロトコル、IP ヘッダーのチェックサム、送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレスを表示します。

- **UDP**

  UDP のヘッダー情報における送信元のポート番号、宛先ポート番号、パケット長、チェックサムを表示します。

- **RTP**

  RTP のヘッダー情報におけるバージョン、パディング、拡張ヘッダーの有無、CSRC、マーカービット、ペイロードタイプ、シーケンスナンバー、タイムスタンプ、SSRC の識別子を表示します。

- **PAYLOAD**

  PAYLOAD のヘッダー情報における拡張シーケンスナンバー、データ長、フィールド識別子、データナンバー、継続ビット、オフセットを表示します。

16.8.13 パケットヘッダー画面の設定

- **表示モードの選択**

  以下の操作で、表示内容を切り換えます。

  操作

  [STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F5] next menu > [F2] PACKET HEADER > [F1] MODE: MAC/IP / UDP/RTP / PAYLOAD

- **測定モードの選択**

  以下の操作で、測定モードを選択します。

  操作

  [STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F5] next menu > [F2] PACKET HEADER > [F2] MEASURE: RUN / STOP

  設定項目の説明

RUN:	入力信号を自動更新して表示します。
STOP:	入力信号を静止して表示します。

16.8.14 バッファー画面の表示 (SER06)

以下の操作で、バッファー表示ができます。SMPTE ST2110-21 の送信タイプが Narrow/Narrow Linear/Wide における CINST、VRX、FPT の測定値を表示します。

Cinst は SMPTE ST2110-21 の規定に基づいたネットワーク互換性モデルにおけるパケットの送られてくる間隔から貯められたパケット数を表示します。
送信機は SMPTE ST 2110-21 で規定された CMAX を超えないようにパケットを送信する必要があります。

VRX は SMPTE ST 2110-21 の規定に基づいた仮想受信バッファーモデルにおけるパケットの受信バッファーを表示します。
仮想受信バッファーは SMPTE ST 2110-21 で規定された VRX full を超えないようにする必要があります。(ただし JPEG XS 測定時を除く)


FPT は SMPTE Epoch の基準に基づいたフレームの先頭から最初のパケットまでの時間を表示します。

ポート 1/2 両方の CINST、VRX、FPT の値を表示します。
SYS メニューの IP SETUP1 タブの Type が ST2110 のとき、選択できます。


操作

[STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F5] next menu > [F3] BUFFER/FPT

MODE = CINST

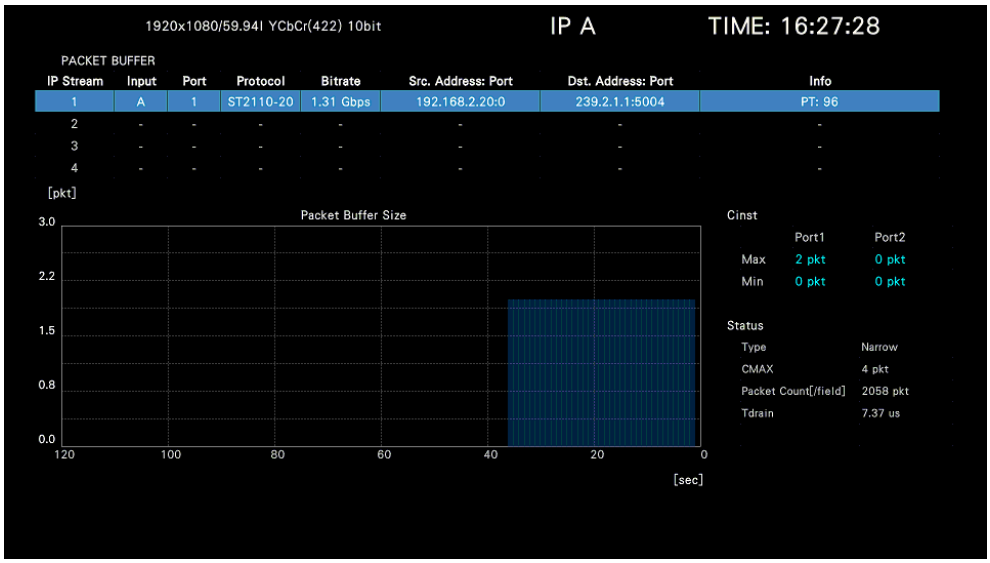

MODE = VRX

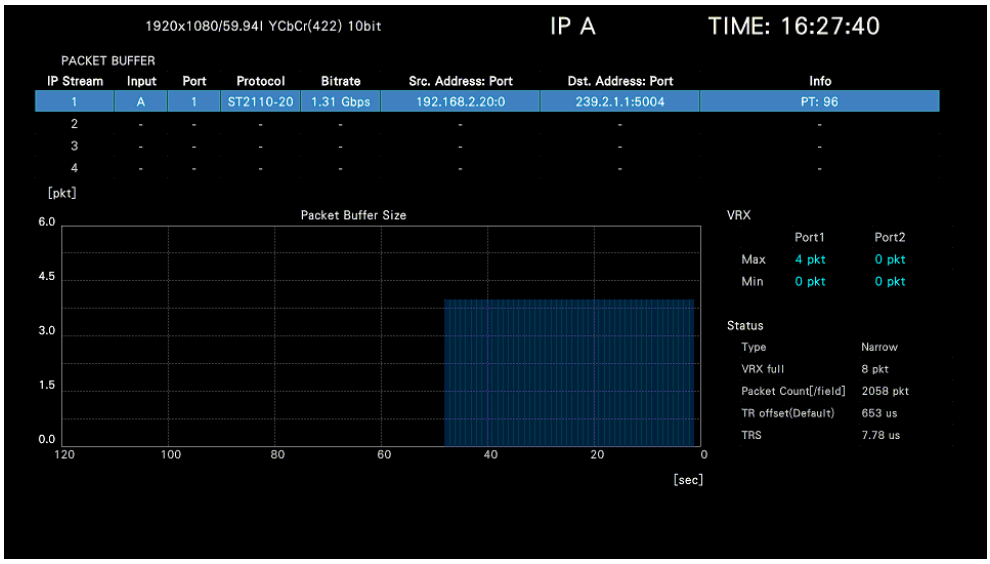

MODE = FPT

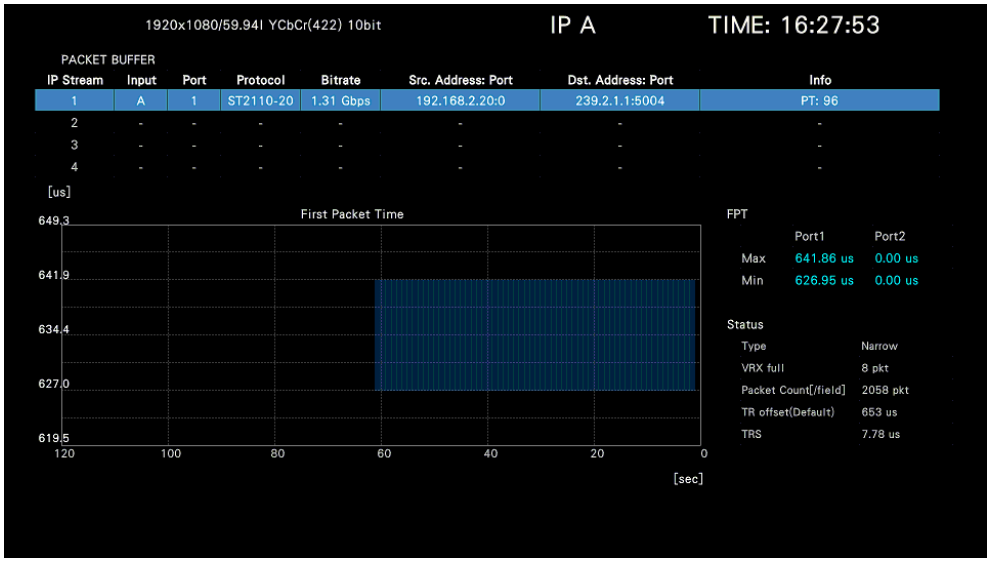


図 16-25　バッファー表示

Cinst:	瞬間的に貯められたパケット数の 1 秒あたりの最大・最小値を表示します。
Type:	SMPTE ST 2110-21 のパケットの送信タイプを表示します。 (IP SETUP2 の Sender Type で設定されているタイプが表示されます)
CMAX:	SMPTE ST 2110-21 で規定されたパケット数の最大値を表示します。
Packet Count:	1 フィールドまたは 1 フレーム当たりのパケット数を表示します。
Tdrain:	ネットワーク互換モデルでパケットの出力される時間間隔を表示します。
VRX:	仮想受信バッファーのパケット数の 1 秒当たりの最大・最小値を表示します。
VRX full:	SMPTE ST 2110-21 で規定された仮想受信バッファーの最大値を表示します。
TR Offset:	フレームの参照時間からフレームの先頭パケットが読み出されるオフセットを表示します。 (IP SETUP2 の TR Offset で設定されている値が表示されます)
TRS:	仮想受信バッファーから読み出す間隔を表示します。
FPT:	フレームの参照時間からフレームの先頭パケットまでの時間を表示します。

16.8.15　バッファー画面の設定 (SER06)

- **モードの選択**

  以下の操作で、表示内容を切り換えます。

  操作

  [STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F5] next menu > [F3] BUFFER/FPT > [F1] MODE: CINST / VRX / FPT

- **チャートのクリア**

  以下の操作で、チャートと測定値をクリアします。

  操作

  [STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F5] next menu > [F3] BUFFER/FPT > [F2] CHART CLEAR

- **チャートの設定**

  以下の操作で、チャートセットアップメニューを表示します。
  設定方法は、「16.8.21　チャートセットアップメニューの設定」を参照してください。

  操作

  [STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F5] next menu > [F3] BUFFER/FPT > [F4] CHART SETUP

- **IP ストリームの選択**

  以下の操作で、測定する IP ストリームを選択します。

  操作

  [STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F5] next menu > [F3] BUFFER/FPT > [F5] IP STREAM SELECT: STREAM1 / STREAM2 / STREAM3 / STREAM4

16.8.16 NMOS 画面の表示

以下の操作で、NMOS 表示ができます。
NMOS 表示には、NMOS CONNECTION LIST (IS-05)画面、および NMOS REGISTRATION LIST (IS-04)画面があります。

操作

[STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F5] next menu > [F3] NMOS

- **NMOS CONNECTION LIST (IS-05)画面表示**

  NMOS CONNECTION LIST (IS-05)画面は、本器が NMOS から受けた要求をレシーバー(*1)ごとに表示します。

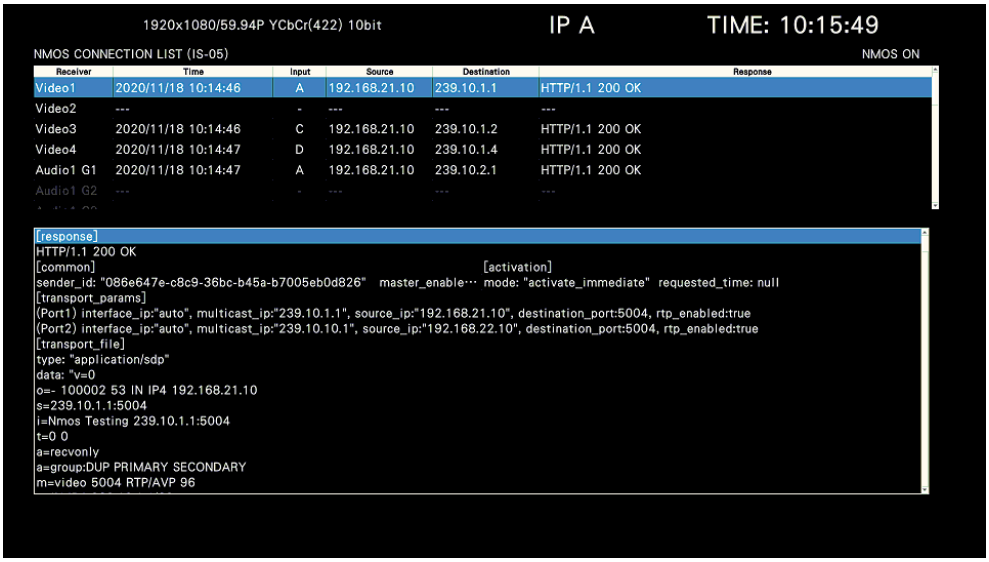


図 16-26　NMOS CONNECTION LIST (IS-05)画面表示

画面上部は、各レシーバー(*1)が NMOS から受けた要求の一部を抜粋して一覧表示します。
現在の本体設定で有効ではないレシーバー(*1)はグレーの文字色で表示されます。
起動後に要求を受けていないレシーバー(*1)は「---」で表示されます。

Receiver:	Video Stream1 は Video1、Audio Stream1 Group1 は Audio1 G1 のように表示します。(*2)
Time:	NMOS で受けた要求の最後の時間を表示します。
Input:	Display Assignment で設定されていれば対応する入力 Ch を表示します。
Source:	NMOS から受けた要求の source_ip を表示します。
Destination:	NMOS から受けた要求の multicast_ip を表示します。
Info:	受けた要求に対して、本器が返したリターンステータスを表示します。

画面下部は、画面上部で選択しているレシーバー(*1)が受けた要求を表示します。
画面上部と同様、現在の本体設定で有効ではないレシーバー(*1)はグレーの文字色で、起動後に要求を受けていないレシーバー(*1)は各項目が「---」で表示されます。

*1　SER32 IP TSG オプションが有効な場合は、センダーも表示されます。
*2　SER32 IP TSG オプションが有効な場合は、センダーの Video は TSG Video、センダーの Audio は TSG Audio のように表示します。

- **NMOS REGISTRATION LIST (IS-04)画面表示**

NMOS REGISTRATION LIST (IS-04)画面は、本器が認識できたレジストリ(RDS)サービスを提示しているホストを表示します。

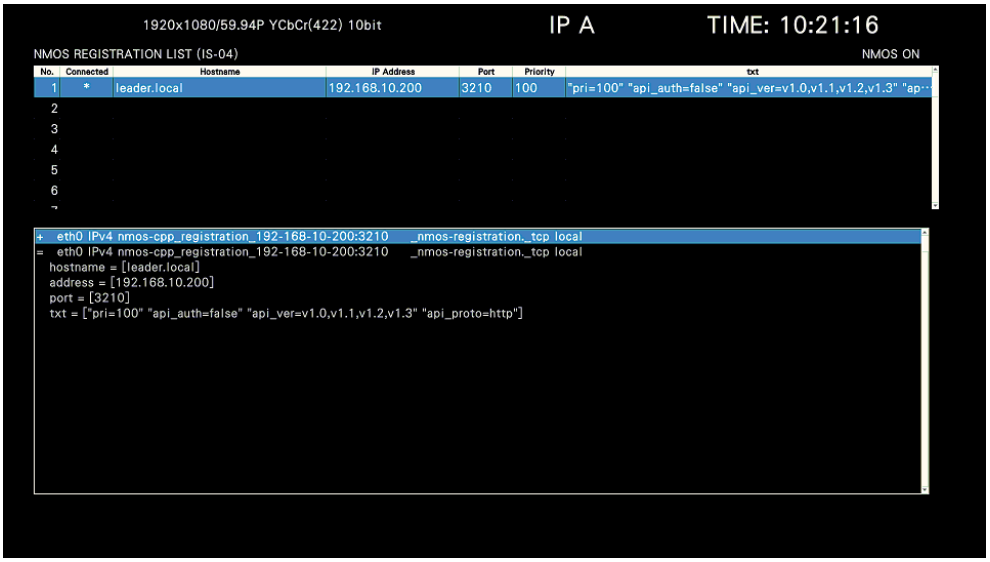


図 16-27　NMOS REGISTRATION LIST (IS-04)画面表示

画面上部はネットワーク上に本器が認識できた RDS サーバーの情報を抜粋して列挙しています。

No.:　本器が RDS サーバーを認識できた順に列記します。

Connected:　本器が NMOS レジストリサーバーとして通信を行っているホストの場合に「*」を表示します。

Hostname:　ホスト名を表示します。

IP Address:　ホストの IP アドレスを表示します。

Port:　レジストリサービスのポート番号を表示します。

Priority:　レジストリサービスのプライオリティを表示します。

txt:　TXT レコードを表示します。

画面下部は、RDS 検出に至るまでの経過を表示します。

NMOS REGISTRATION LIST (IS-04)画面表示には、Multicast、Unicast および Manual の 3 種類があり、SYS メニューの NMOS タブで、DNS-SD から選択します。

Manual のときは、画面下部には何も表示されません。

- **Multicast**

本器が検出できたすべての RDS サーバーを列記します。
本器のノードを登録している RDS サーバーには、「Connected」に「*」を表示します。

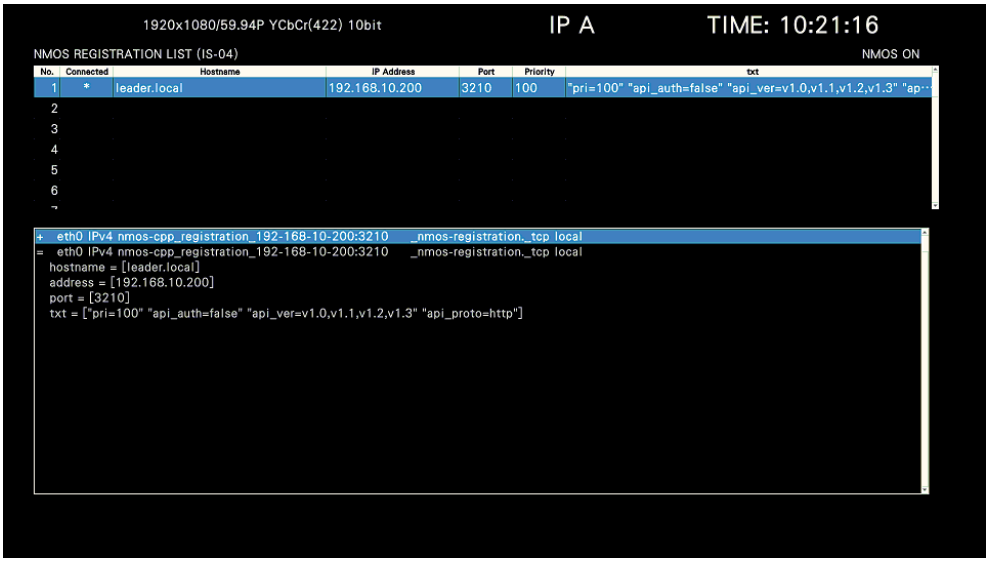


図 16-28　Multicast 画面表示

- **Unicast**

本器が検出できたすべての RDS サーバーを列記します。
画面上部の「Connected」、「Priority」および「txt」には、それぞれ「*」、「0」および「[Unicast]」が表示されます。



図 16-29　Unicast 画面表示

- **Manual**

  SYS メニューの NMOS タブで設定した IP Address およびポート番号が表示されます。
  画面上部の「Connected」、「Hostname」、「Priority」および「txt」には、それぞれ「*」、「MANUAL」、「0」および「[Manual]」が表示されます。



図 16-30　Manual 画面表示

16.8.17 NMOS 画面の設定

- **リストの選択**

  以下の操作で、NMOS CONNECTION LIST (IS-05)画面、NMOS REGISTRATION LIST (IS-04)画面を切り換えます。

  操作

  [STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F5] next menu > [F3] NMOS > [F1] MODE: CONNECTION / REGISTRATION

  設定項目の説明

CONNECTION:	NMOS CONNECTION LIST (IS-05)画面を表示します。
REGISTRATION:	NMOS REGISTRATION LIST (IS-04)画面を表示します。

- **ファンクションダイヤル [FD] の操作切り換え**

  以下の操作で、ファンクションダイヤル [FD] の操作を切り換えます。

  操作

  [STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F5] next menu > [F3] NMOS
  > [F2] SCROLL LIST: RCV LIST / DATA LIST
  > [F2] SCROLL LIST: RDS LIST / DATA LIST

  設定項目の説明 (NMOS CONNECTION LIST (IS-05)画面のとき)

RCV LIST:	ファンクションダイヤル [FD] と V POS ツマミで、画面上部のカーソルが操作できます。ファンクションダイヤル [FD] と V POS ツマミを押すと先頭に戻ります。
DATA LIST:	ファンクションダイヤル [FD] と H POS ツマミで、画面下部のカーソルが操作できます。ファンクションダイヤル [FD] と V POS ツマミを押すと先頭に戻ります。

  設定項目の説明 (NMOS REGISTRATION LIST (IS-04)画面のとき)

RDS LIST:	ファンクションダイヤル [FD] と V POS ツマミで、画面上部のカーソルが操作できます。ファンクションダイヤル [FD] と V POS ツマミを押すと先頭に戻ります。
DATA LIST:	ファンクションダイヤル [FD] と H POS ツマミで、画面下部のカーソルが操作できます。ファンクションダイヤル [FD] と V POS ツマミを押すと先頭に戻ります。

- **USB メモリーへの保存**

  以下の操作で、画面表示されている情報を、テキストファイルで USB メモリーへ保存します。
  USB メモリーが接続されているとき、このメニューは表示されます。

  操作

  [STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F5] next menu > [F3] NMOS > [F4] LOG STORE

  USB メモリーのフォルダー構成

  テキストファイルは、「LOG」フォルダーの下に保存されます。

  USB メモリー
  └ LV5600W_USER または LV7600W_USER
  　└ LOG
  　　└ NMOS_CONNECTION_LIST_YYYYMMDDhhmmss.txt
  　　└ NMOS_REGISTRATION_LIST_YYYYMMDDhhmmss.txt

16.8.18 JPEG XS 解析画面の表示と設定 (SER33)

JPEG XS 測定時、以下の操作で JPEG XS 信号の解析画面を表示できます。
JPEG XS パケットから得られるステータスを表示します。

操作

[STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F5] next menu > [F5] next menu > [F1] JPEG XS STATUS

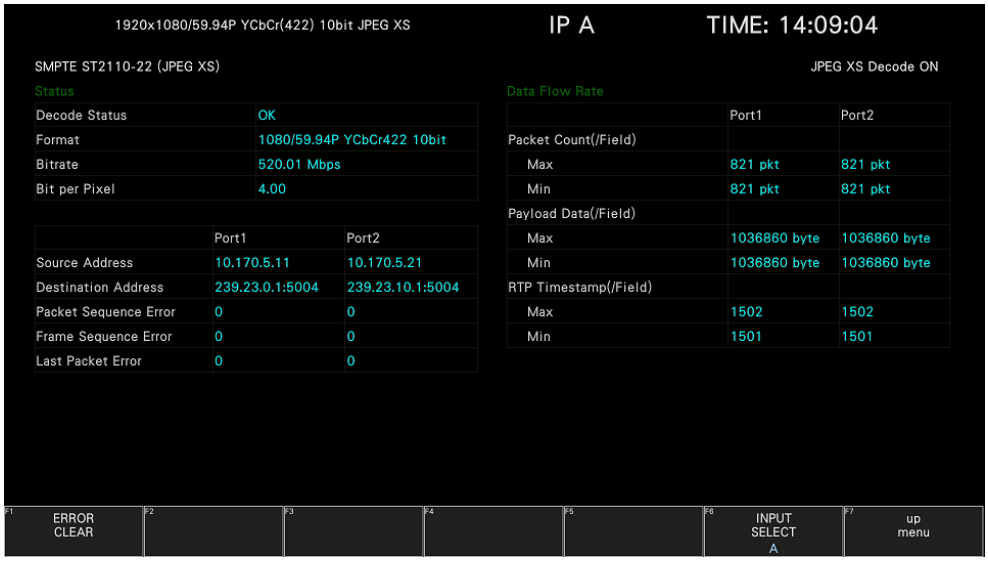


図 16-31　JPEG XS 解析画面

- **Decode Status**

  デコードステータスを以下のいずれかで表示します。OK とのきは水色、エラーのときは赤色で表示します。

OK:	エラー検出なし
Unsupported format error:	フォーマットエラー
Image size error:	画像サイズエラー
CAP marker error:	機能マーカーの検出エラー
PIH marker error:	ピクチャーヘッダーマーカーの検出エラー
CDT marker error:	コンポーネントテーブルマーカーの検出エラー
WGT marker error:	Weight マーカーの検出エラー
SLH marker error:	スライスマーカーの検出エラー
Precinct length error:	プレシンクト長エラー (プレシンクトヘッダーに書き込まれた Lprc が実際のプレシンクト長と一致しない場合)
Codestream length error:	コードストリーム長エラー (画像ヘッダーに書き込まれた Lcod が実際のコードストリーム長と一致しない場合)
Codestream last error:	コードストリームエラー (cs_last 信号がピクチャーヘッダーに書き込まれた Lcod と一致しない場合)
Unknown error:	不明なエラー

- **Format**

  入力フォーマットを表示します。

- **Bitrate**

  ビットレートを表示します。

- **Bit per Pixel**

  1 ピクセルあたりのビット数を表示します。

- **Source Address**

  送信元の IP アドレスを表示します。

- **Destination Address**

  宛先の IP アドレスとポート番号を表示します。

- **Packet Sequence Error**

  パケットの欠落数をカウントします。
  欠落がある場合は赤色で表示し、[F1] ERROR CLEAR を押すことで 0 にクリアできます。

- **Frame Sequence Error**

  フレームの欠落数をカウントします。
  欠落がある場合は赤色で表示し、[F1] ERROR CLEAR を押すことで 0 にクリアできます。

- **Last Packet Error**

  ラストパケットとマーカービットの不整合をカウントします。
  不整合がある場合は赤色で表示し、[F1] ERROR CLEAR を押すことで 0 にクリアできます。

- **Pcket Count(/Field)**

  1 フィールドまたは 1 フレームあたりのパケット数の最大値と最小値を表示します。

- **Payload Data(/Field)**

  1 フィールドまたは 1 フレームあたりのペイロードデータ量の最大値と最小値を表示します。
  理論値と異なる場合や、最大値と最小値が異なる場合は黄色で表示します。

- **RTP Timestamp(/Field)**

  1 フィールドまたは 1 フレームあたりの RTP タイムスタンプの最大値と最小値を表示します。

16.8.19　JPEG XS ヘッダー画面の表示と設定 (SER33)

JPEG XS 測定時、以下の操作で JPEG XS 信号のヘッダー画面を表示できます。
JPEG XS パケットのヘッダーを解析して表示します。

JPEG XS ヘッダー画面では、左半分にペイロードヘッダー、右半分にボックスを表示します。ボックスは [F1] MODE で切り換えることができます。
(VIDEO SUPPORT / PROFILE / BUFFER / METADATA / TRANSPORT / IMAGE / COLOR)

情報が無い項目は「---」で表示します。また、検出された内容が本器非対応の場合は赤色で表示します。

操作

[STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F5] next menu > [F5] next menu > [F2] JPEG XS HEADER

MODE = VIDEO SUPPORT

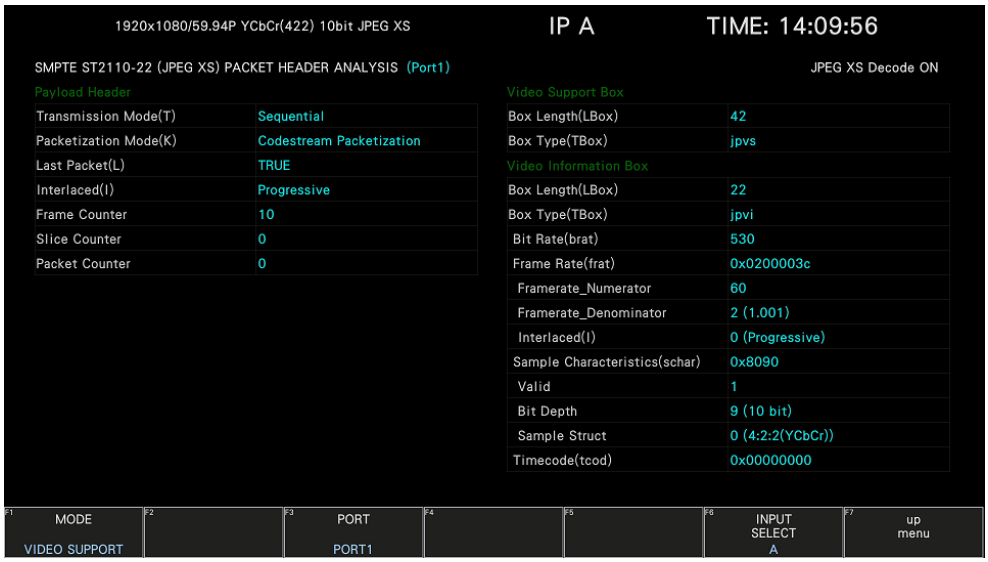


図 16-32　JPEG XS ヘッダー画面 (VIDEO SUPPORT)

- **Payload Header**

  この項目は [F1] MODE によらず、共通で表示されます。

Transmission Mode(T):	送信モード
Packetization Mode(K):	パケット化モード
Last Packet(L):	フレームの最終パケット
Interlaced(I):	フレームスキャン
Frame Counter:	フレーム番号
Slice Counter:	スライス番号
Packet Counter:	パケット番号

- **Video Support Box**

Box Length(LBox):	ボックスサイズ
Box Type(TBox):	ボックスタイプ

- **Video Information Box**

Box Length(LBox):	ボックスサイズ
Box Type(TBox):	ボックスタイプ
Bit Rate(brat):	ビットレート
Frame Rate(frat):	フレームレート
Framerate_Numerator:	フレームレートの分子
Framerate_Denominator:	フレームレートの分母
Interlaced(I):	インターレースフラグ
Sample Characteristics(schar):	サンプル特性
Valid:	schar の有効フラグ
Bit Depth:	ビット深度
Sample Struct:	サンプル構造
Timecode(tcod):	タイムコード

MODE = PROFILE

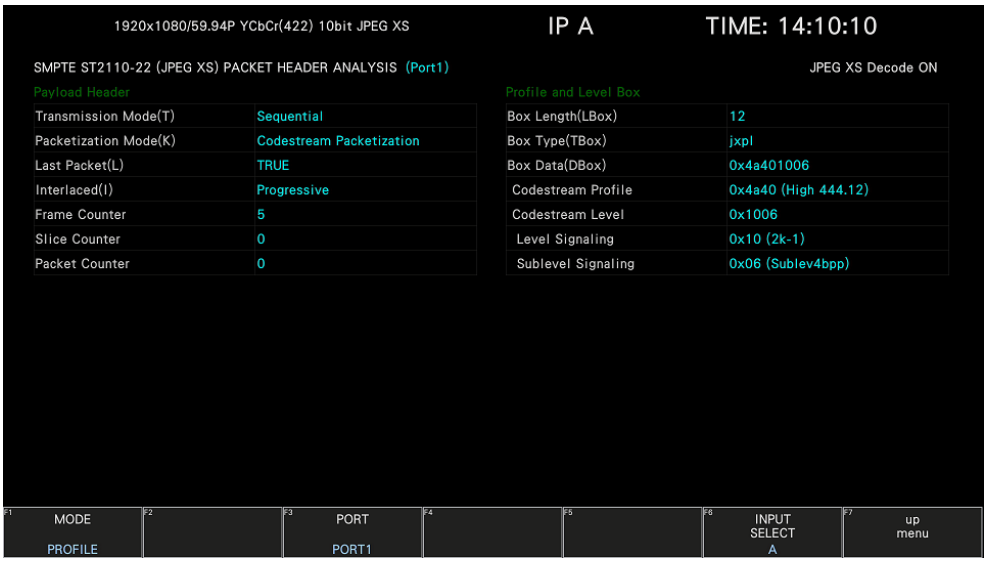


図 16-33　JPEG XS ヘッダー画面 (PROFILE)

- **Profile and Level Box**

Box Length(LBox):	ボックスサイズ
Box Type(TBox):	ボックスタイプ
Box Data(DBox):	ボックスデータ
Codestream Profile:	コードストリームプロファイル
Codestream Level:	コードストリームレベル
Level Signaling:	レベルシグナリング
Sublevel Signaling:	サブレベルシグナリング

MODE = BUFFER

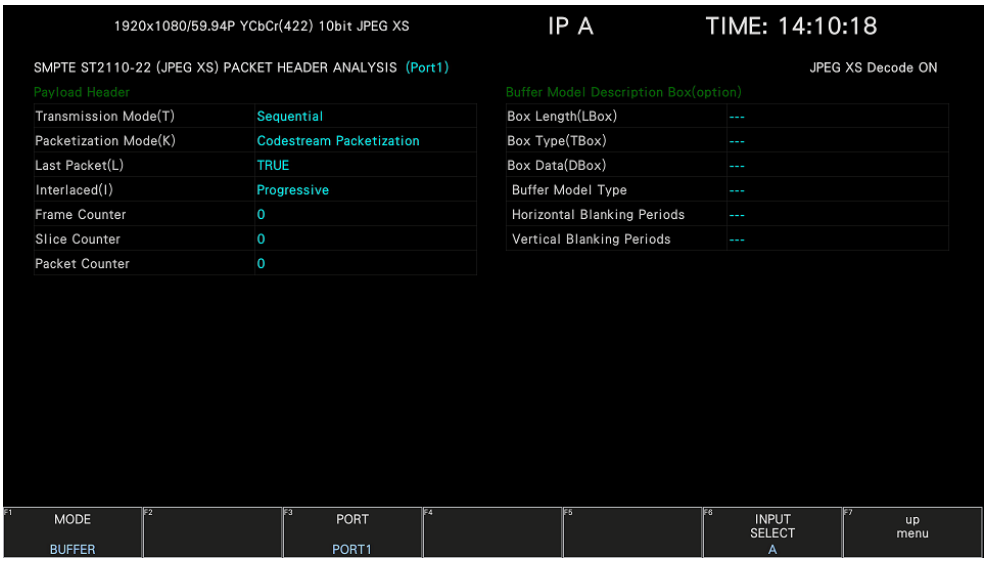


図 16-34　JPEG XS ヘッダー画面 (BUFFER)

- **Buffer Model Description Box(option)**

Box Length(LBox):	ボックスサイズ
Box Type(TBox):	ボックスタイプ
Box Data(DBox):	ボックスデータ
Buffer Model Type:	バッファモデルタイプ
Horizontal Blanking Periods:	水平ブランキング期間
Vertical Blanking Periods:	垂直ブランキング期間

MODE = METADATA

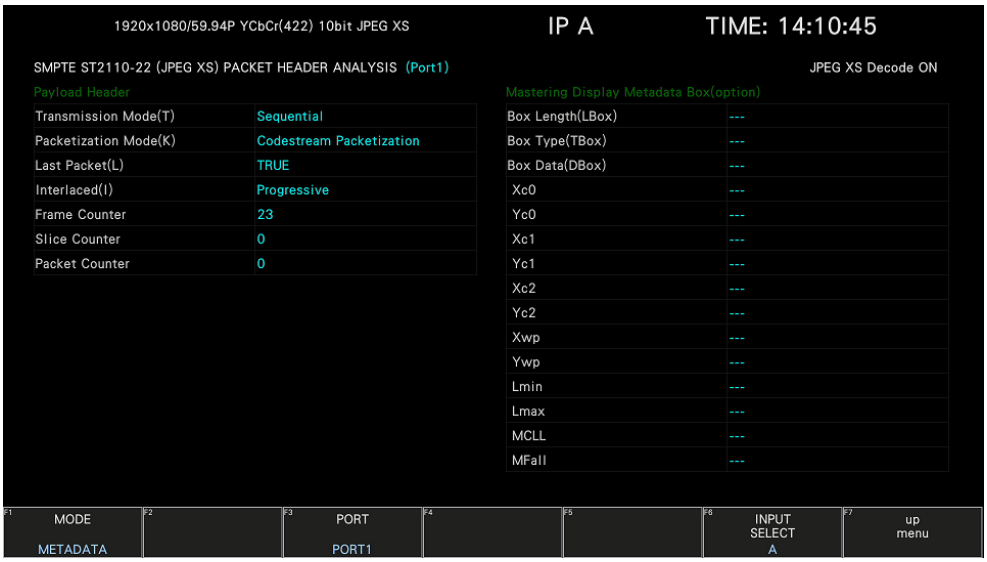


図 16-35　JPEG XS ヘッダー画面 (METADATA)

- **Mastering Display Metadata Box(option)**

Box Length(LBox):	ボックスサイズ
Box Type(TBox):	ボックスタイプ
Box Data(DBox):	ボックスデータ
Xc0:	XY 情報のパラメーター
Yc0:	XY 情報のパラメーター
Xc1:	XY 情報のパラメーター
Yc1:	XY 情報のパラメーター
Xc2:	XY 情報のパラメーター
Yc2:	XY 情報のパラメーター
Xwp:	XY 情報のパラメーター
Ywp:	XY 情報のパラメーター
Lmin:	最小輝度
Lmax:	最大輝度
MCLL:	MAX CLL
MFall:	MAX FALL

MODE = TRANSPORT

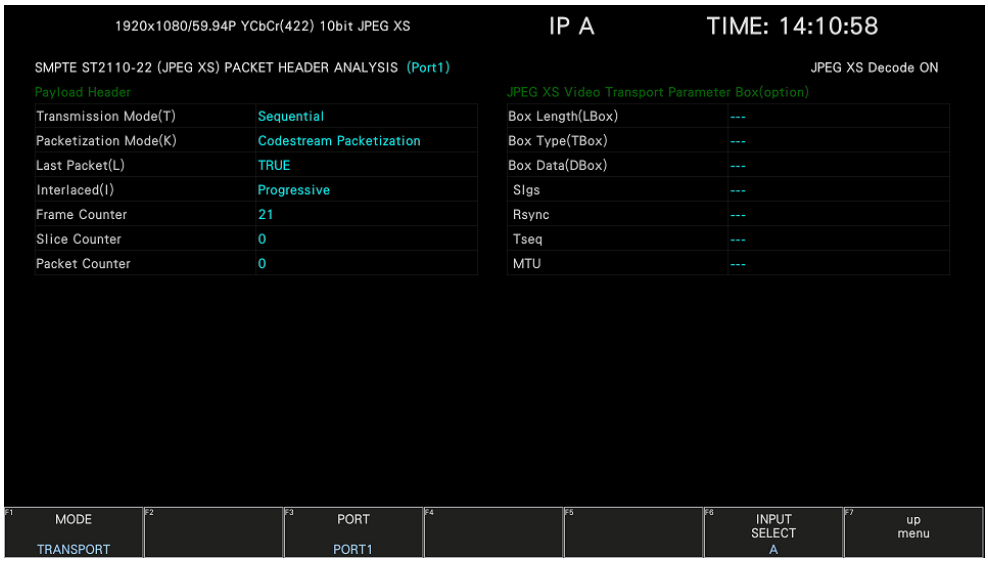


図 16-36　JPEG XS ヘッダー画面 (TRANSPORT)

- **JPEG XS Video Transport Parameter Box(option)**

Box Length(LBox):	ボックスサイズ
Box Type(TBox):	ボックスタイプ
Box Data(DBox):	ボックスデータ
Slgs:	スライス情報
Rsync:	並列処理情報
Tseq:	バッファサイズ情報
MTU:	0 固定

MODE = IMAGE

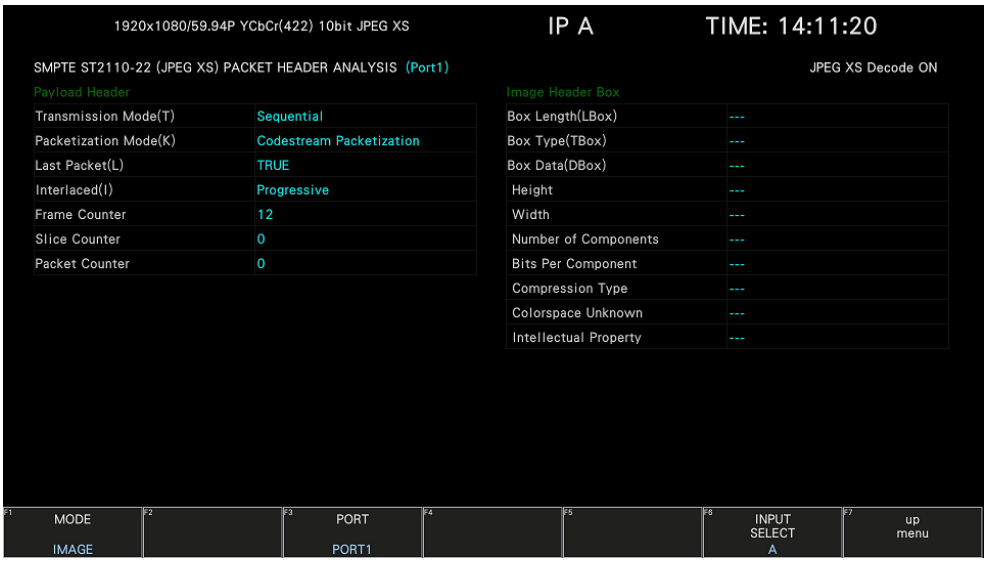


図 16-37　JPEG XS ヘッダー画面 (IMAGE)

- **Image Header Box**

Box Length(LBox):	ボックスサイズ
Box Type(TBox):	ボックスタイプ
Box Data(DBox):	ボックスデータ
Height:	垂直サイズ
Width:	水平サイズ
Number of Components:	コンポーネント数
Bits Per Component:	コンポーネントあたりのビット数
Compression Type:	圧縮タイプ (JPEG XS は 12)
Colorspace Unknown:	色空間情報の有無
Intellectual Property:	知的財産の権利情報

MODE = COLOR

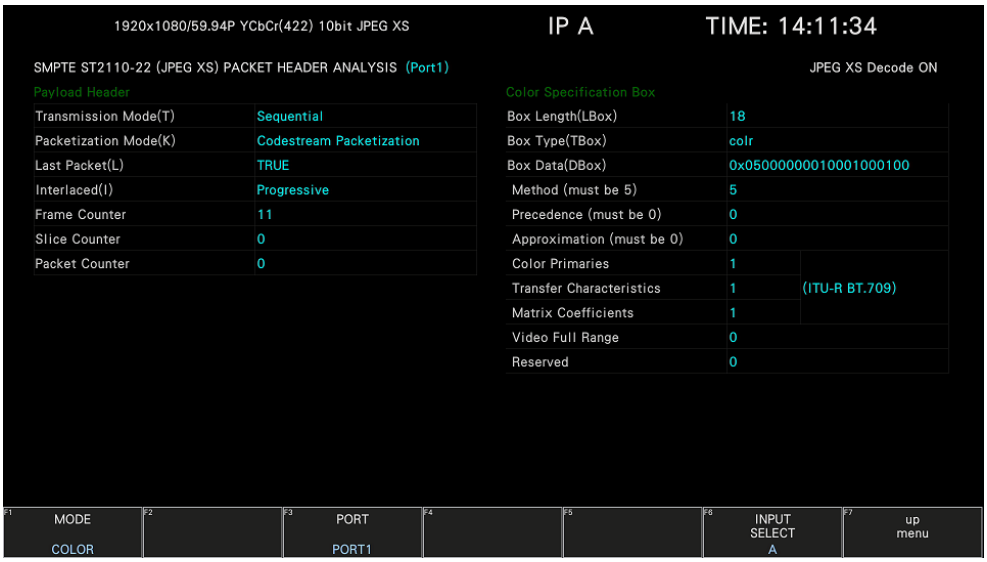


図 16-38　JPEG XS ヘッダー画面 (COLOR)

- **Color Specification Box**

Box Length(LBox):	ボックスサイズ
Box Type(TBox):	ボックスタイプ
Box Data(DBox):	ボックスデータ
Method (must be 5):	色空間の指定方法 (5 でなければならない)
Precedence (must be 0):	優先度 (0 でなければならない)
Approximation (must be 0):	色空間近似 (0 でなければならない)
Color Primaries:	原色
Transfer Characteristics:	伝達特性
Matrix Coefficients:	マトリックス係数
Video Full Range:	ビデオフルレンジフラグ
Reserved:	予約

16.8.20 フォーマット比較画面の表示 (SER33)

JPEG XS 測定時、以下の操作でフォーマット比較画面を表示できます。
フォーマット比較画面では、auto (本体で検出)、SDP、ST2110-40 (Payload ID)、ST2110-22 (JPEG XS)で検出したフォーマットを比較し、異なる場合は黄色で表示します。情報が無い項目は「---」で表示し、比較は行いません。また、検出された内容が本器非対応の場合は赤色で表示します。

操作

[STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F5] next menu > [F5] next menu > [F3] FORMAT COMPARISON

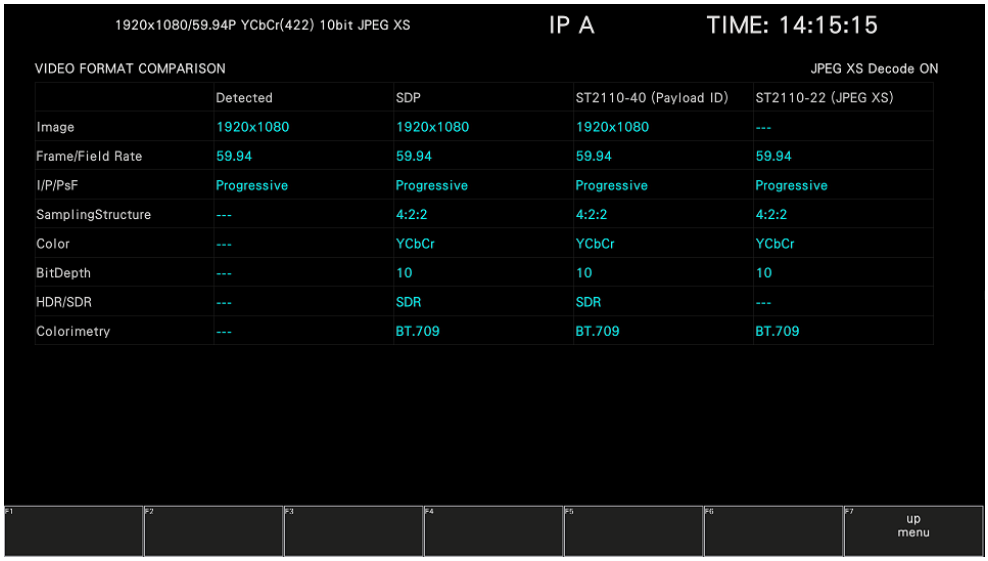


図 16-39　フォーマット比較画面

16.8.21 チャートセットアップメニューの設定

以下の操作で、チャートセットアップメニューを表示できます。

操作 (IP ステータス)

[STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F4] CHART SETUP

操作 (パケットジッター)

[STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F1] PACKET JITTER > [F4] CHART SETUP

操作 (PTP)

[STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F2] PTP > [F4] CHART SETUP

操作 (PTP タイミング比較)

[STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F3] TIMING COMPARISON > [F4] CHART SETUP

操作 (パスディレイ)

[STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F4] PATH DELAY > [F4] CHART SETUP

操作 (バッファー)

[STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F1] IP MEAS > [F5] next menu > [F3] BUFFER/FPT > [F4] CHART SETUP

- **測定時間の選択**

  チャートセットアップメニューの以下の操作で、チャートの測定時間(横軸)を選択します。

  操作

  [F1] PERIOD: 2MIN / 10MIN / 30MIN / 1HOUR / 2HOUR / 6HOUR / 12HOUR / 24HOUR / 72HOUR

- **チャートのクリア**

  チャートセットアップメニューの以下の操作で、チャートと測定値をクリアします。

  操作

  [F2] CHART CLEAR

- **ポートの選択**

  チャートセットアップメニューの以下の操作で、チャート測定するポートを選択します。
  IP ステータス画面およびパスディレイ画面のときは、選択できません。

  操作

  [F3] PORT SELECT: PORT1 / PORT2 / BOTH

- **チャートの保存**

  チャートセットアップメニューの以下の操作で、チャートデータを USB メモリーに CSV 形式で保存します。
  USB メモリーが接続されているとき、このメニューは表示されます。

  取得できるデータは MAX、MIN、AVG の値になります。
  ログデータにおける時刻は CHART CLEAR したときの時刻になります。SYS メニューの CAPTURE&DISPLAY タブの Time で PTP が選択されているときは PTP の時刻でロギングします。
  (*1) そうでないときはローカルタイムの時刻が適用されます。

  *1　起動時は PTP にロックしていないため、ローカルタイムでのログになります。

  操作

  [F4] CHART STORE

  USB メモリーのフォルダー構成

  チャートと測定値は、「LOG」フォルダーの下に保存されます。

  USB メモリー
  └ LV5600W_USER または LV7600W_USER
  　└ LOG
  　　└ xxxxx_YYYYMMDDhhmmss.csv

  「xxxxx」は、IP 測定画面によって以下のようになります。

IP 測定画面	xxxxx	内容
IP ステータス	IP_STATUS_[PERIOD]	[PERIOD]: 2MIN / 10MIN / 30MIN / 1HOUR / 2HOUR / 6HOUR / 12HOUR / 24HOUR / 72HOUR
パケットジッター	PACKET_JITTER_[PORT]_[STREAM]_[MODE]_[PERIOD]	[PORT]: PORT1 / PORT2 / BOTH [STREAM]: STREAM1 - 4 [MODE]: VIDEO ACTIVE / VIDEO ALL / AUDIO / ANC [PERIOD]: 2MIN / 10MIN / 30MIN / 1HOUR / 2HOUR / 6HOUR / 12HOUR / 24HOUR / 72HOUR
PTP ステータス	PTP_STATUS_[PORT]_[MODE]_[PERIOD]	[PORT]: PORT1 / PORT2 / BOTH [MODE]: DELAY TIME / TIME OFFSET [PERIOD]: 2MIN / 10MIN / 30MIN / 1HOUR / 2HOUR / 6HOUR / 12HOUR / 24HOUR / 72HOUR
PTP タイミング比較	TIMING_COMPARISON_[PORT]_[STREAM]_[VIDEO]_[AUDIO]_[ANC]_[PERIOD]	[PORT]: PORT1 / PORT2 / BOTH [STREAM]: STREAM1 - 4 [VIDEO]: ON / OFF [AUDIO]: ON / OFF [ANC]: ON / OFF [PERIOD]: 2MIN / 10MIN / 30MIN / 1HOUR / 2HOUR / 6HOUR / 12HOUR / 24HOUR / 72HOUR
パスディレイ	PATH_DELAY_[STREAM]_[PERIOD]	[STREAM]: STREAM1 - 4 [PERIOD]: 2MIN / 10MIN / 30MIN / 1HOUR / 2HOUR / 6HOUR / 12HOUR / 24HOUR / 72HOUR
バッファー	PACKET_BUFFER_[PORT]_[STREAM]_[MODE]_[PERIOD]	[PORT]: PORT1 / PORT2 / BOTH [STREAM]: STREAM1 - 4 [MODE]: CMAX / VRX

IP 測定画面	xxxxx	内容
		[PERIOD]: 2MIN / 10MIN / 30MIN / 1HOUR / 2HOUR / 6HOUR / 12HOUR / 24HOUR / 72HOUR

出力例は、IP 測定画面によって以下のようになります。
カンマ(,)区切りの CSV 形式で保存されます。

IP ステータス

Time(UTC)	Bitrate(Port1)[bps]	Bitrate(Port2)[bps]
2020/6/2 9:32:46	2.61E+09	2.61E+09
2020/6/2 9:32:47	2.61E+09	2.61E+09
2020/6/2 9:32:48	2.61E+09	2.61E+09

パケットジッター

Time(UTC)	Max(Port1)[us]	Min(Port1)[us]	Avg(Port1)[us]
2020/6/2 9:33:42	11.202	5.488	7.726
2020/6/2 9:33:43	11.264	5.468	7.726
2020/6/2 9:33:44	11.176	5.468	7.726

PTP ステータス

Time(UTC)	Max(Port1)[us]	Min(Port1)[us]	Current(Port1)[us]
2020/6/2 9:33:50	0.555	0.54	0.54
2020/6/2 9:33:51	0.546	0.539	0.542
2020/6/2 9:33:52	0.589	0.541	0.544

PTP タイミング比較

Time(UTC)	Video Max(Port1)[us]	Video Min(Port1)[us]	Video Avg(Port1)[us]
2020/6/2 9:33:57	688	666	677
2020/6/2 9:33:58	688	666	677
2020/6/2 9:33:59	688	666	677

パスディレイ

Time(UTC)	1st Port	Max[us]	Min[us]	Avg[us]
2020/6/2 9:34:05	Port1 1st	0	0	0
2020/6/2 9:34:06	Port1 1st	0.962	0.005	0.01
2020/6/2 9:34:07	Port1 1st	1.003	0.005	0.046

バッファー

Time(UTC)	(Port1)[pkt]
2020/6/2 9:34:12	2.994
2020/6/2 9:34:13	2.996
2020/6/2 9:34:14	2.996

- **IP ストリームの選択**

  チャートセットアップメニューの以下の操作で、測定する IP ストリームを選択します。
  IP ステータス画面および PTP ステータス画面のときは、選択できません。

  操作

  [F5] IP STREAM SELECT: STREAM1 / STREAM2 / STREAM3 / STREAM4

16.8.22 ストリームセットアップメニューの設定

以下の操作で、ストリームセットアップメニューを表示できます。

操作

[STATUS] > [F2] SDI / IP ANALYSIS > [F4] IP > [F5] IP STREAM SETUP

- **IP 信号の割り当て**

  ストリームセットアップメニューの以下の操作で、ファンクションダイヤル [FD] で選択したストリームの「Src. Address: Port」と「Dst. Address: Port」を、[F5] IP STREAM SELECT で選択したストリームに割り当てます。
  [F1] SET IP STREAM を押すと、SYS メニューの Source Address、Destination Address、Destination Port にチェックが入り、これらの値が自動で設定されます。
  【参照】 「7.1.6 IP 信号の設定 1 (SER05/SER06)」

  操作

  [F1] SET IP STREAM

- **リストのクリア**

  ストリームセットアップメニューの以下の操作で、IP ストリームリストをクリアできます。

  操作

  [F2] LIST CLEAR

- **リスト更新の設定**

  ストリームセットアップメニューの以下の操作で、IP ストリームリストの更新方法を選択できます。

  操作

  [F3] LIST UPDATE MODE: AUTO / MANUAL / SEMI AUTO

  設定項目の説明

AUTO:	IP ストリームリストを一定間隔で自動更新します。
MANUAL:	IP ストリームリストを自動更新しません。
SEMI AUTO:	IP ストリームリストに 64 点のストリームがある状態で新しいストリームを受信したときに、リストをクリアします。

- **IP ストリームの選択**

  以下の操作で、測定する IP ストリームを選択します。

  操作

  [F5] IP STREAM SELECT: STREAM1 / STREAM2 / STREAM3 / STREAM4

16.9 アンシラリデータの一覧表示

以下の操作で、アンシラリデータを一覧表示できます。
毎フレーム重畳されていないアンシラリデータは表示されない場合があります。

操作

[STATUS] > [F3] ANC DATA VIEWER

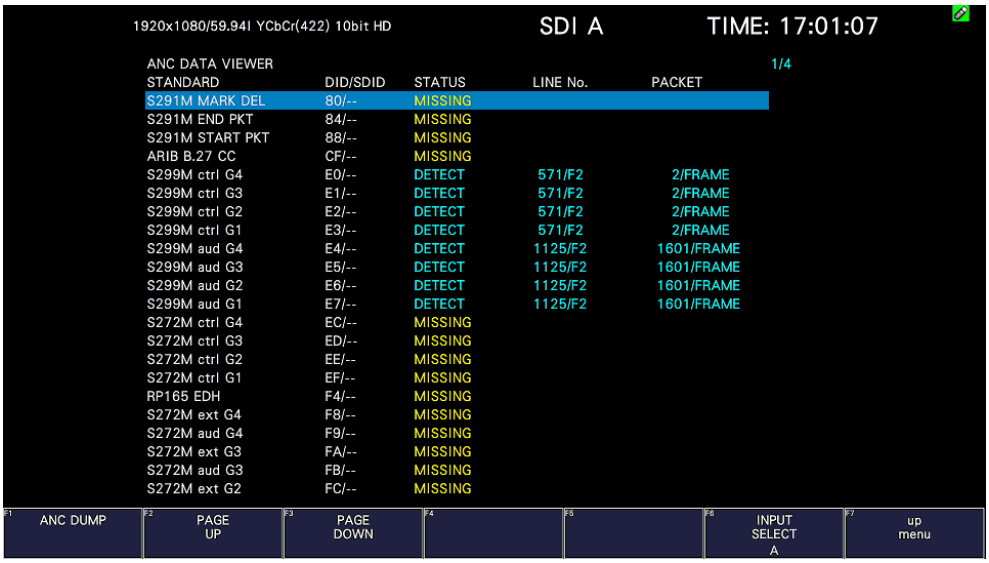


図 16-40　アンシラリデータ画面

16.9.1 アンシラリデータ画面の説明

アンシラリデータ画面では、規格番号ごとにデータが一覧表示されます。STATUS 欄には、それぞれのデータが検出されると「DETECT」、検出されないと「MISSING」と表示されます。

- **データの閲覧**

  ファンクションダイヤル [FD] を右に回すと画面がスクロールして、データ全体を閲覧できます。画面右上には「ページ数/総ページ数」が表示され、ページ間の移動は[F2] PAGE UP と[F3] PAGE DOWN でも行えます。
  また、ファンクションダイヤル [FD] を押すと、カーソルをデータの先頭に戻すことができます。

- **表示ストリームの選択**

  入力信号が 3G-B のとき、[F4] STREAM SELECT で表示ストリームを STREAM1 と STREAM2 から選択できます。

- **表示内容の選択**

  入力信号がマルチリンクのときは [F5] LINK、6G または 12G のときは [F5] SUB で、表示内容を選択できます。

16.9.2 アンシラリデータのダンプ表示

以下の操作で、アンシラリデータ画面で選択したデータを、ダンプ表示できます。
ファンクションダイヤル [FD] を右に回すと画面がスクロールして、データ全体を閲覧できます。また、ファンクションダイヤル [FD] を押すと、カーソルをデータの先頭に戻すことができます。

操作

[STATUS] > [F3] ANC DATA VIEWER > [F1] ANC DUMP

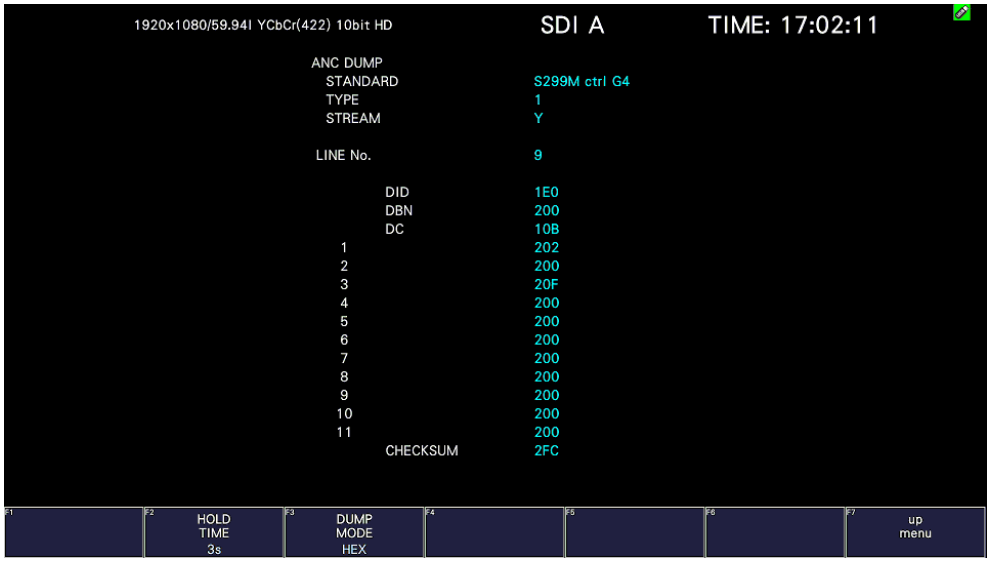


図 16-41　アンシラリダンプ画面

16.9.3 ダンプ表示の更新

選択したデータが複数のラインに多重されているとき、アンシラリダンプ画面ではライン番号を定期的に切り換えて表示します。(ただし、ライン番号の切り換わり順は不定です)
以下の操作で、ダンプ表示の更新時間を選択できます。

操作

[STATUS] > [F3] ANC DATA VIEWER > [F1] ANC DUMP > [F2] HOLD TIME: HOLD / 1s / 3s

設定項目の説明

HOLD:	画面を更新しません。
1s:	画面を 1 秒間隔で更新します。
3s:	画面を 3 秒間隔で更新します。

16.9.4 ダンプモードの選択

以下の操作で、ダンプモードを選択できます。

操作

[STATUS] > [F3] ANC DATA VIEWER > [F1] ANC DUMP > [F3] DUMP MODE: HEX / BINARY

設定項目の説明

HEX:	ヘキサ(16 進)で表示します。
BINARY:	バイナリー(2 進)で表示します。

DUMP MODE = HEX



DUMP MODE = BINARY

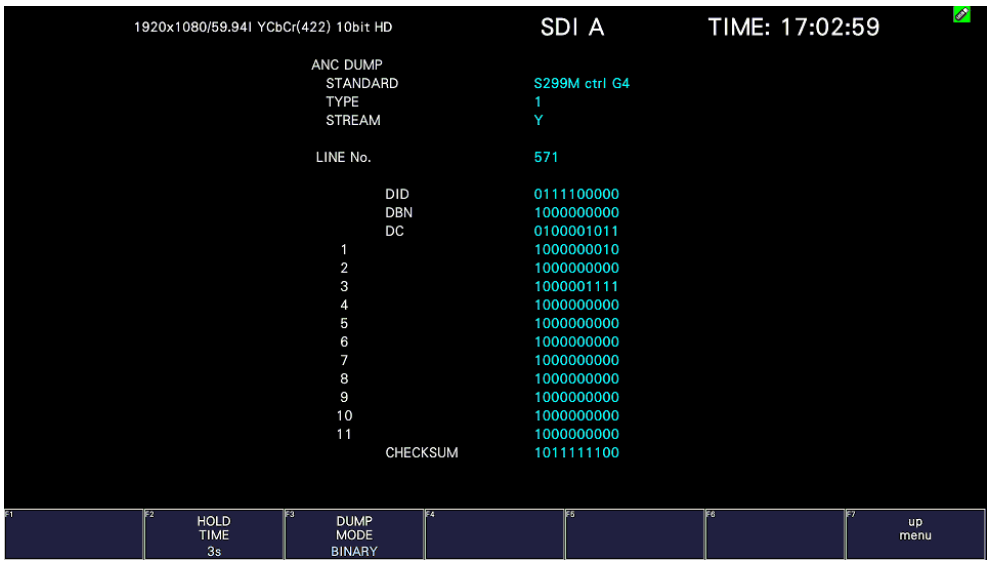


図 16-42　ダンプモードの選択

16.10 アンシラリパケットの検出

以下の操作で、アンシラリパケット画面を表示できます。
アンシラリパケットが検出されると「DETECT」、検出できないと「MISSING」、ダミーパケットが検出されると「DUMMY」と表示されます。

操作

[STATUS] > [F4] ANC PACKET



図 16-43　アンシラリパケット画面

- **表示内容の選択**

  入力信号がマルチリンクのときは [F5] LINK、6G または 12G のときは [F5] SUB で、表示内容を選択できます。

16.10.1 アンシラリパケット画面の説明

- **AUDIO CONTROL PACKET**

  エンベデッドオーディオは 4 チャンネルで 1 グループとして構成され、全部で 4 グループ 16 チャンネルの重畳が可能です。音声制御パケットは、1 グループごとに 1 つのパケットが重畳されます。
  【参照】 「16.10.4　音声制御パケットの表示」

- **EDH (Error Detection and Handling) (入力信号が SD のとき)**

  伝送エラー検出用のパケットです。複数の機器が接続されている場合、どの機器でエラーが起きたかを検出できます。フルフィールドとアクティブピクチャーでエラー検出をしています。
  【参照】 「16.10.2　EDH パケットの表示」

- **LTC (Linear/Longitudinal Time Code)**

  タイムコードの 1 つで、フレームに 1 回重畳されます。

- **VITC (Vertical Interval Time Code)**

  タイムコードの 1 つで、フィールドに 1 回重畳されます。

- **PAYLOAD ID**

  ビデオフォーマットを識別するためのパケットで、SMPTE ST 352 規格に対応しています。
  【参照】「16.10.3　ペイロード ID の表示」

- **EIA-708**

  クローズドキャプション規格の 1 つで、V-ANC 領域に多重されています。
  デジタルビデオ用字幕データで、英数字のみの記述です。
  【参照】「16.10.11　EIA-708 データの表示」

- **EIA-608**

  クローズドキャプション規格の 1 つで、V-ANC 領域に多重されています。
  元はアナログコンポジット用(ライン 21 に多重)の字幕データで、英数字のみの記述です。
  【参照】「16.10.12　EIA-608 データの表示」

- **PROGRAM**

  V-ANC 領域に多重されています。
  【参照】「16.10.13　プログラムデータの表示」

- **DATA BROADCAST**

  V-ANC 領域に多重されています。

- **VBI (入力信号が SD のとき)**

  V-ANC 領域に多重されています。
  【参照】「16.10.14　VBI データの表示」

- **AFD**

  V-ANC 領域に重畳されています。
  【参照】「16.10.15　AFD パケットの表示」

- **CLOSED CAPTION 1 - 3 (3G-B は非対応)**

  V-ANC 領域に多重される字幕情報パケットで、最大 3 つの字幕データを多重できます。
  【参照】「16.10.6　字幕パケットの表示」

- **NET-Q (3G-B は非対応)**

  放送局間制御信号です。
  【参照】「16.10.7　放送局間制御信号の表示」

- **TRIGGER PACKET (3G-B は非対応)**

  データ放送トリガ信号です。
  【参照】「16.10.8　データ放送トリガ信号の表示」

- **USER DATA 1、2 (3G-B は非対応)**

  ユーザーデータ 1、2 のパケットです。
  【参照】「16.10.9　ユーザーデータの表示」

16.10.2 EDH パケットの表示

入力信号が SD のとき、以下の操作で EDH パケット画面を表示できます。

操作

[STATUS] > [F4] ANC PACKET > [F1] PACKET ANALYSIS > [F1] EDH

- **表示形式の選択**

  [F1] DISPLAY で、表示形式を TEXT(テキスト表示)と DUMP(ダンプ表示)から選択できます。DUMP を選択するとダンプ表示となり、ファンクションダイヤル [FD] でデータ全体を閲覧できます。また、ファンクションダイヤル [FD] を押すと、表示をデータの先頭に戻すことができます。

- **ダンプモードの選択**

  [F1] DISPLAY が DUMP のとき、[F2] DUMP MODE でダンプモードを HEX(16 進表示)と BINARY(2 進表示)から選択できます。

16.10.3 ペイロード ID の表示

以下の操作で、ペイロード ID 画面を表示できます。

操作

[STATUS] > [F4] ANC PACKET > [F1] PACKET ANALYSIS > [F2] PAYLOAD ID



図 16-44　ペイロード ID 画面

- **表示ストリームの選択**

  入力信号が 3G のとき、[F4] STREAM SELECT で表示ストリームを STREAM1 と STREAM2 から選択できます。

- **表示内容の選択**

  入力信号がマルチリンクのときは [F5] LINK、6G または 12G のときは [F5] SUB で、表示内容を選択できます。

- **IP 信号 ST2110-40 の表示**

  入力信号が IP 信号のとき、IP Type が ST2110 で ST2110-40 にペイロード ID が挿入されていれば表示されます。SDI Output の列には IP/SDI 変換時の SDI 出力に挿入しているペイロード ID を、ST2110-40 の列には ST2110-40 に挿入されているペイロード ID を表示します。

  SDI Out PID Insert を NMOS(SDP)で設定しているときは、SDI Output は SDI Output(SDP)と表示されます。Manual で設定しているときは、SDI Output は SDI Output(Manual)と表示されます。

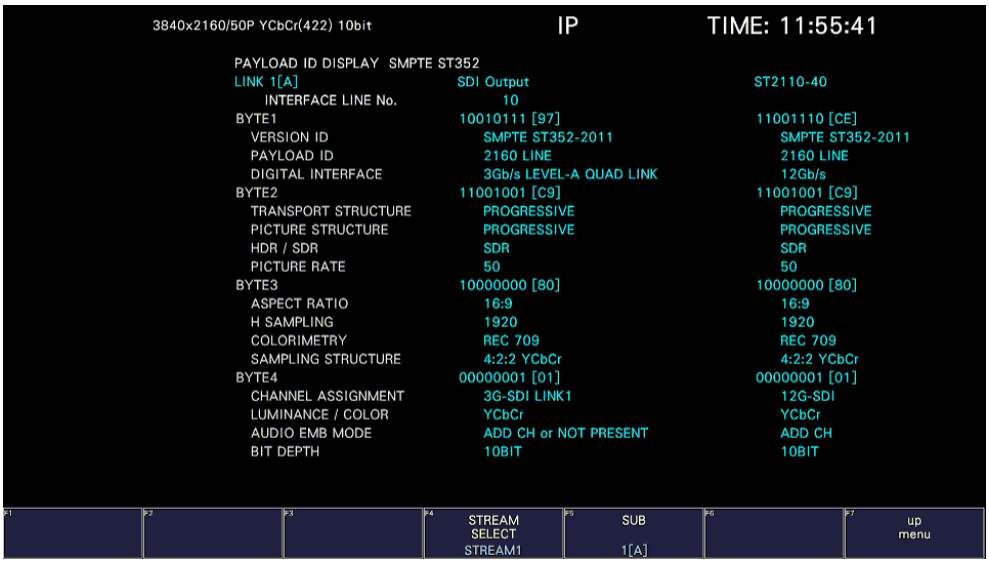


図 16-45　ペイロード ID 画面 (ST2110-40)

16.10.4 音声制御パケットの表示

以下の操作で、音声制御パケット画面を表示できます。

操作

[STATUS] > [F4] ANC PACKET > [F1] PACKET ANALYSIS > [F3] CONTROL PACKET

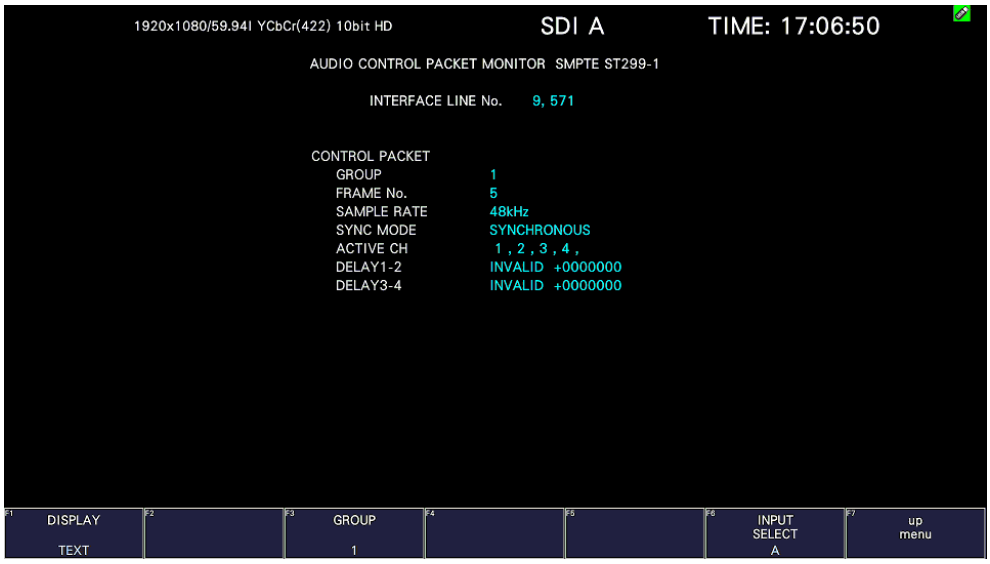


図 16-46　音声制御パケット画面

- **表示形式の選択**

  [F1] DISPLAY で、表示形式を TEXT(テキスト表示)と DUMP(ダンプ表示)から選択できます。DUMP を選択するとダンプ表示となり、ファンクションダイヤル [FD] でデータ全体を閲覧できます。また、ファンクションダイヤル [FD] を押すと、表示をデータの先頭に戻すことができます。

- **ダンプモードの選択**

  [F1] DISPLAY が DUMP のとき、[F2] DUMP MODE でダンプモードを HEX(16 進表示)と BINARY(2 進表示)から選択できます。

- **表示グループの選択**

  [F3] GROUP で、表示グループを 1 - 4 から選択できます。オーディオ信号は 4 チャンネルで 1 グループとなります。

- **表示ストリームの選択**

  入力信号が 3G-B のとき、[F4] STREAM SELECT で表示ストリームを STREAM1 と STREAM2 から選択できます。

- **表示内容の選択**

  入力信号がマルチリンクのときは [F5] LINK、6G または 12G のときは [F5] SUB で、表示内容を選択できます。

16.10.5 V-ANC ARIB 表示

ARIB で規定されている V ブランキングアンシラリパケットの表示は、ARIB メニューで行います。
入力信号が 3G-B のとき、このメニューは表示されません。

[STATUS] > [F4] ANC PACKET > [F1] PACKET ANALYSIS > [F4] V-ANC > [F1] ARIB >

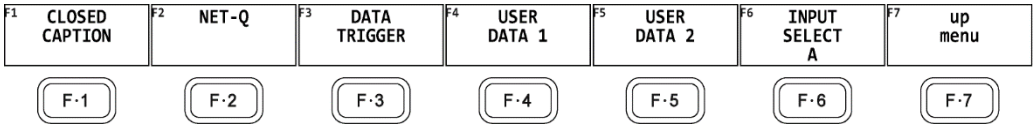


図 16-47　ARIB メニュー

16.10.6 字幕パケットの表示

以下の操作で、字幕パケット画面を表示できます。

操作

[STATUS] > [F4] ANC PACKET > [F1] PACKET ANALYSIS > [F4] V-ANC > [F1] ARIB > [F1] CLOSED CAPTION

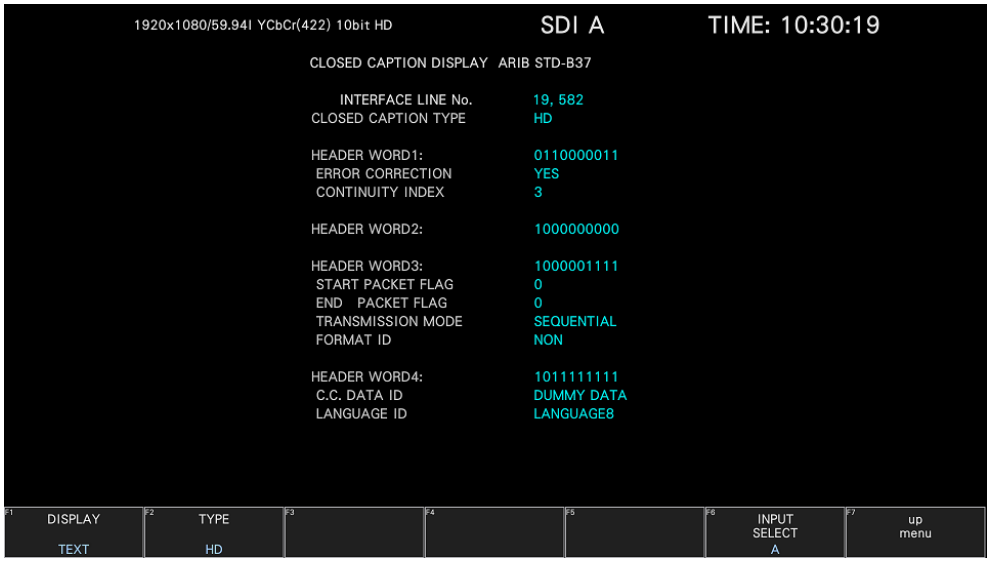


図 16-48　字幕パケット画面

- **字幕タイプの選択**

  [F2] TYPE で、字幕タイプを HD、SD、ANALOG、CELLULAR から選択できます。

- **表示形式の選択**

  [F1] DISPLAY で、表示形式を TEXT(テキスト表示)と DUMP(ダンプ表示)から選択できます。
  DUMP を選択するとダンプ表示となり、ファンクションダイヤル [FD] でデータ全体を閲覧できます。また、ファンクションダイヤル [FD] を押すと、表示をデータの先頭に戻すことができます。

- **ダンプモードの選択**

  [F1] DISPLAY が DUMP のとき、[F3] DUMP MODE でダンプモードを HEX(16 進表示)と BINARY(2 進表示)から選択できます。

- **表示内容の選択**

  入力信号がマルチリンクのときは [F5] LINK、6G または 12G のときは [F5] SUB で、表示内容を選択できます。

16.10.7 放送局間制御信号の表示

以下の操作で、放送局間制御信号画面を表示できます。

操作

[STATUS] > [F4] ANC PACKET > [F1] PACKET ANALYSIS > [F4] V-ANC > [F1] ARIB > [F2] NET-Q


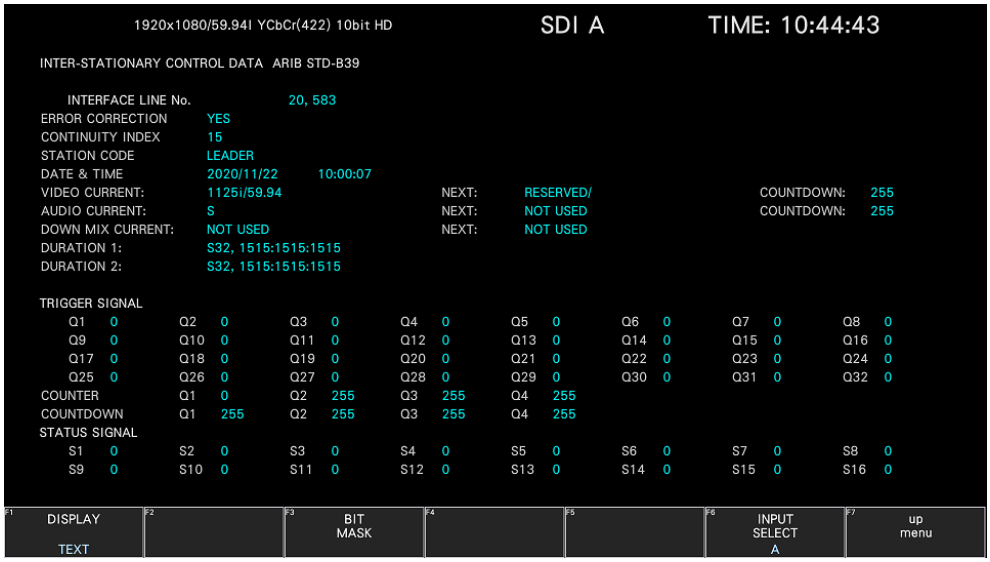


図 16-49　放送局間制御信号画面 (TEXT)


- **表示形式の選択**

  [F1] DISPLAY で、表示形式を TEXT(テキスト表示)、DUMP(ダンプ表示)、Q LOG(Q 信号ログ表示)、FORMAT(フォーマット ID 表示)から選択できます。
  DUMP を選択するとダンプ表示、Q LOG を選択するとログ表示となり、ファンクションダイヤル [FD] でデータ全体を閲覧できます。また、ファンクションダイヤル [FD] を押すと、表示をデータの先頭に戻すことができます。

DISPLAY = DUMP

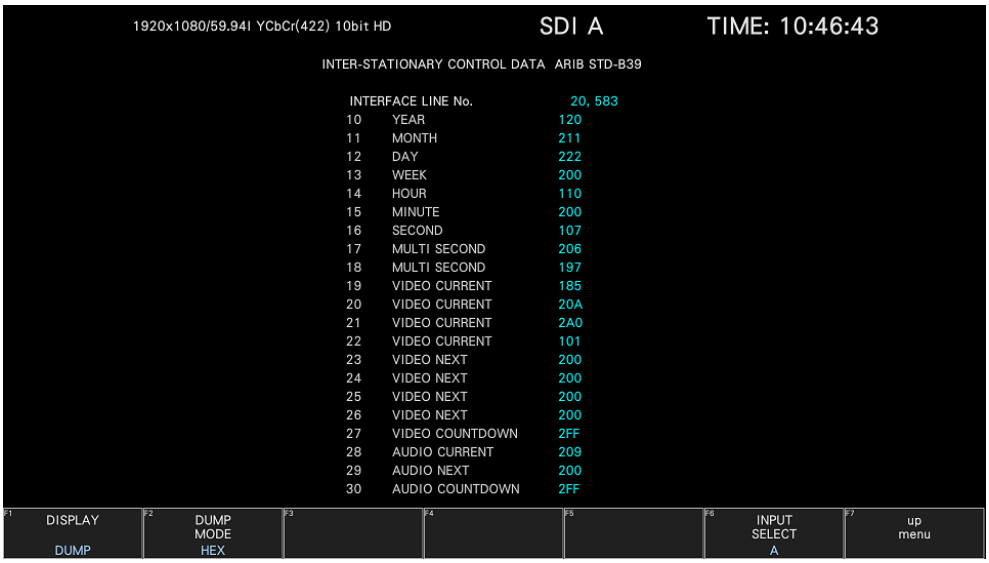

DISPLAY = QLOG

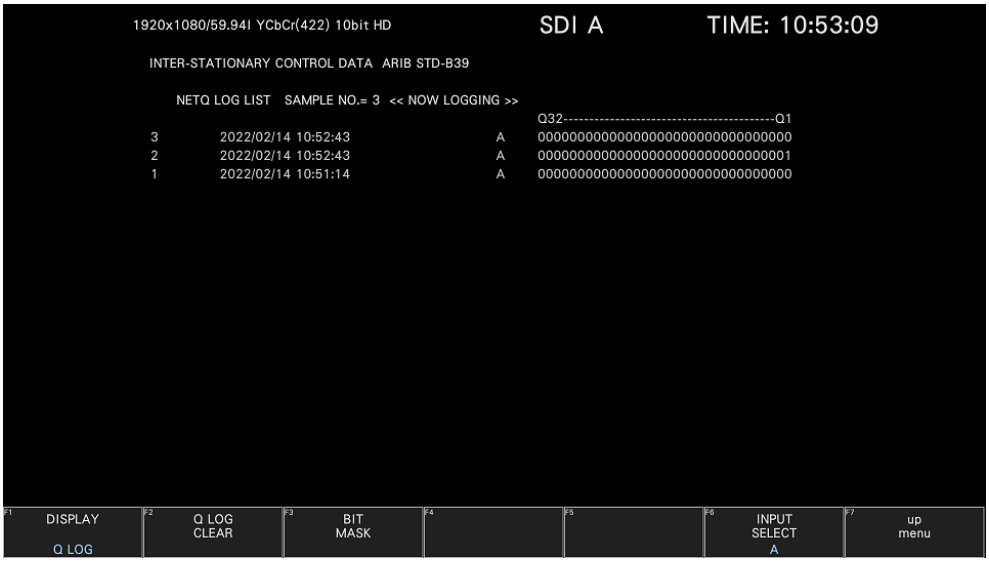

DISPLAY = FORMAT



図 16-50　表示形式の選択

- **ダンプモードの選択**

  [F1] DISPLAY が DUMP のとき、[F2] DUMP MODE でダンプモードを HEX(16 進表示)と BINARY(2 進表示)から選択できます。

- **Q 信号ログのクリア**

  [F1] DISPLAY が Q LOG のとき、[F2] Q LOG CLEAR で Q 信号のログをクリアできます。

- **ビットマスクの設定**

  [F1] DISPLAY が TEXT のとき、[F3] BIT MASK で Q 信号とステータス信号を個別にマスクできます。
  [F4] ALL ON を押すとすべてオン、[F5] ALL OFF を押すとすべてオフになります。

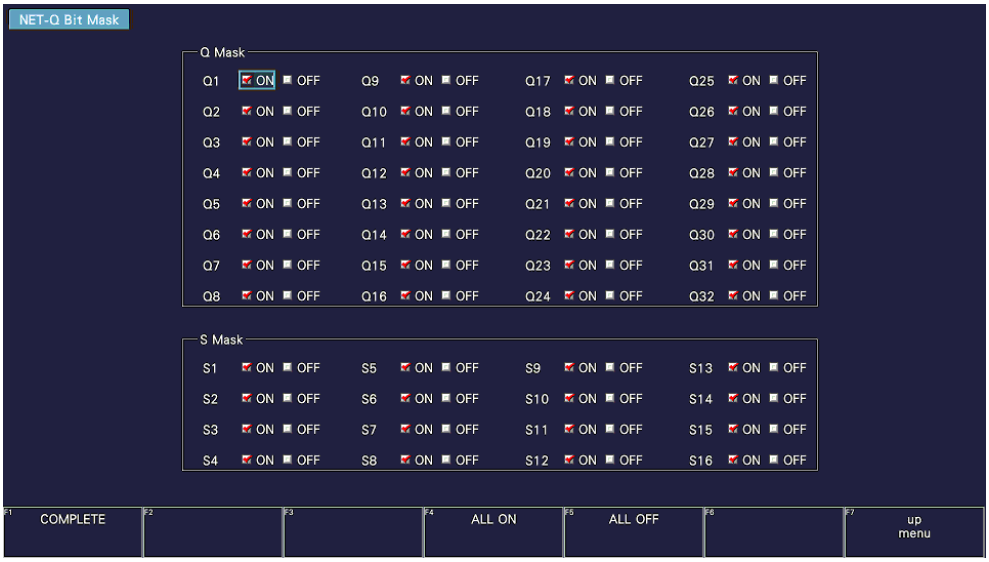


図 16-51　NET-Q Bit Mask タブ

- **表示内容の選択**

  入力信号がマルチリンクのときは [F5] LINK、6G または 12G のときは [F5] SUB で、表示内容を選択できます。

- **USB メモリーへの保存**

  [F1] DISPLAY が Q LOG のとき、[F6] USB MEMORY で Q 信号ログを USB メモリーに CSV 形式で保存できます。保存方法は、イベントログの保存と同様です。「16.4.5　USB メモリーへの保存」を参照してください。
  Q 信号ログは、「NETQ」フォルダーの下に保存されます。

  USB メモリー
  └ LV5600W_USER または LV7600W_USER
  　└ NETQ
  　　└ YYYYMMDDhhmmss.csv

16.10.8 データ放送トリガ信号の表示

以下の操作で、データ放送トリガ信号を表示できます。

操作

[STATUS] > [F4] ANC PACKET > [F1] PACKET ANALYSIS > [F4] V-ANC > [F1] ARIB > [F3] DATA TRIGGER

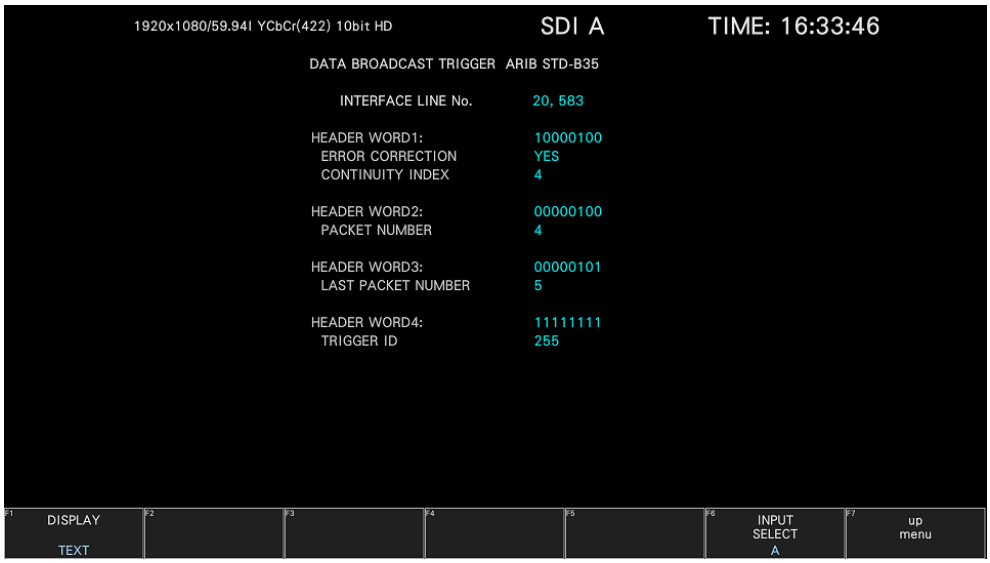


図 16-52　データ放送トリガ信号画面

- **表示形式の選択**

  [F1] DISPLAY で、表示形式を TEXT(テキスト表示)と DUMP(ダンプ表示)から選択できます。DUMP を選択するとダンプ表示となり、ファンクションダイヤル [FD] でデータ全体を閲覧できます。また、ファンクションダイヤル [FD] を押すと、表示をデータの先頭に戻すことができます。

- **ダンプモードの選択**

  [F1] DISPLAY が DUMP のとき、[F2] DUMP MODE でダンプモードを HEX(16 進表示)と BINARY(2 進表示)から選択できます。

- **表示内容の選択**

  入力信号がマルチリンクのときは [F5] LINK、6G または 12G のときは [F5] SUB で、表示内容を選択できます。

16.10.9 ユーザーデータの表示

以下の操作で、ユーザーデータ 1、2 を表示できます。
ファンクションダイヤル [FD] でデータ全体を閲覧できます。また、ファンクションダイヤル [FD] を押すと、表示をデータの先頭に戻すことができます。

操作

[STATUS] > [F4] ANC PACKET > [F1] PACKET ANALYSIS > [F4] V-ANC > [F1] ARIB
> [F4] USER DATA 1
> [F5] USER DATA 2

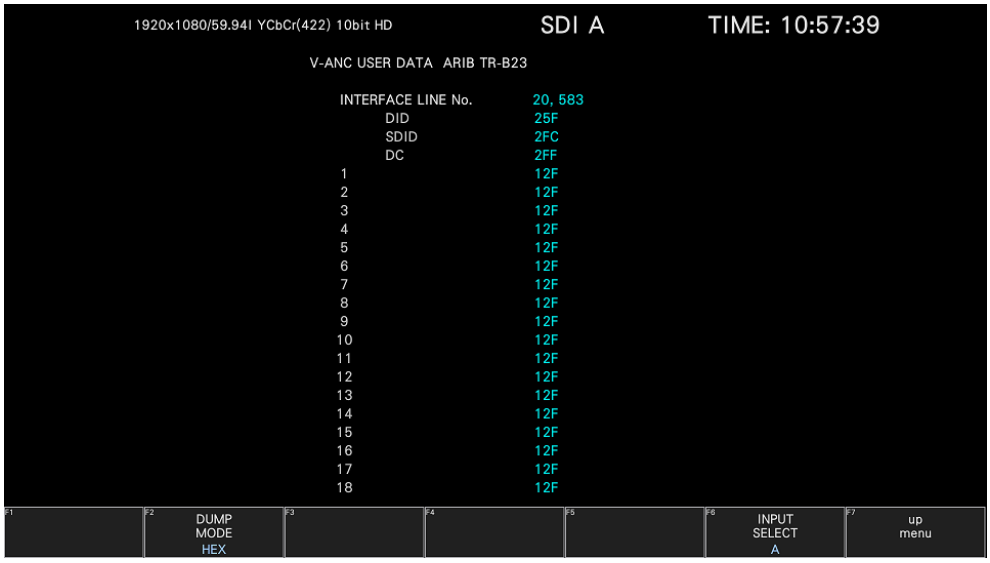


図 16-53 ユーザーデータ画面

- **ダンプモードの選択**

  [F2] DUMP MODE で、ダンプモードを HEX(16 進表示)と BINARY(2 進表示)から選択できます。

- **表示内容の選択**

  入力信号がマルチリンクのときは [F5] LINK、6G または 12G のときは [F5] SUB で、表示内容を選択できます。

16.10.10 V-ANC SMPTE 表示

SMPTE で規定されている V ブランキングアンシラリパケットの表示は、SMPTE メニューで行います。

[STATUS] > [F4] ANC PACKET > [F1] PACKET ANALYSIS > [F4] V-ANC > [F2] SMPTE >

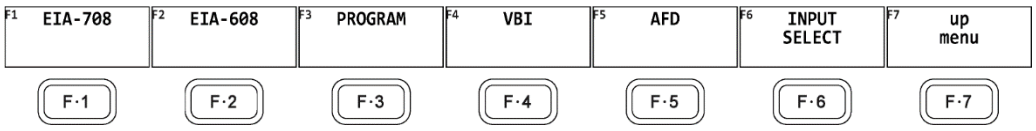


図 16-54 SMPTE メニュー

16.10.11 EIA-708 データの表示

以下の操作で、EIA-708 で規定されているデータを表示できます。

操作

[STATUS] > [F4] ANC PACKET > [F1] PACKET ANALYSIS > [F4] V-ANC > [F2] SMPTE > [F1] EIA-708

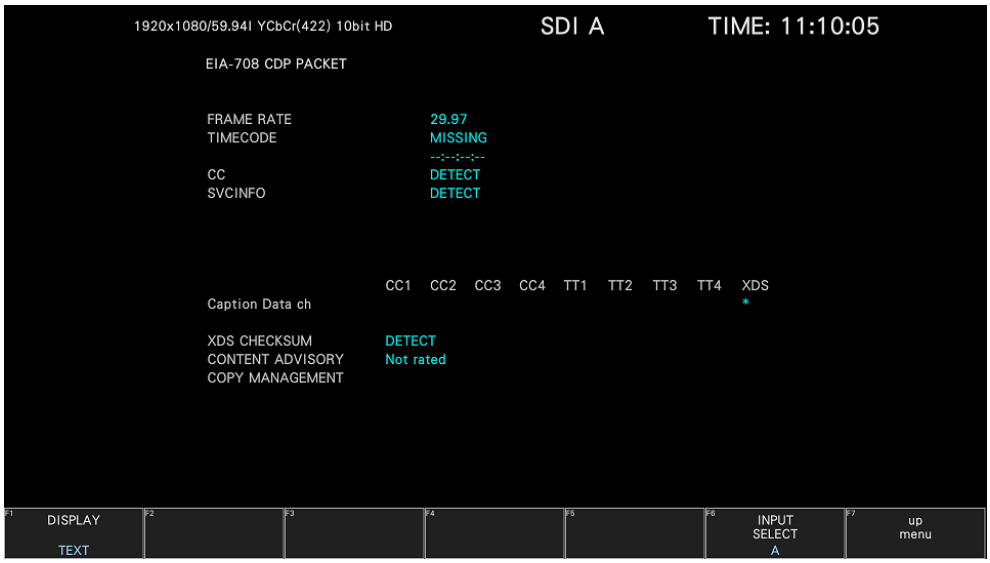


図 16-55　EIA-708 データ画面

- **表示形式の選択**

  [F1] DISPLAY で、表示形式を TEXT(テキスト表示)と DUMP(ダンプ表示)から選択できます。DUMP を選択するとダンプ表示となり、ファンクションダイヤル [FD] でデータ全体を閲覧できます。また、ファンクションダイヤル [FD] を押すと、表示をデータの先頭に戻すことができます。

- **ダンプモードの選択**

  [F1] DISPLAY が DUMP のとき、[F2] DUMP MODE でダンプモードを HEX(16 進表示)と BINARY(2 進表示)から選択できます。

- **表示内容の選択**

  入力信号がマルチリンクのときは [F5] LINK、6G または 12G のときは [F5] SUB で、表示内容を選択できます。

16.10.12 EIA-608 データの表示

以下の操作で、EIA-608 で規定されているデータを表示できます。

操作

[STATUS] > [F4] ANC PACKET > [F1] PACKET ANALYSIS > [F4] V-ANC > [F2] SMPTE > [F2] EIA-608



図 16-56　EIA-608 データ画面

- **表示形式の選択**

  [F1] DISPLAY で、表示形式を TEXT(テキスト表示)と DUMP(ダンプ表示)から選択できます。DUMP を選択するとダンプ表示となり、ファンクションダイヤル [FD] でデータ全体を閲覧できます。また、ファンクションダイヤル [FD] を押すと、表示をデータの先頭に戻すことができます。

- **ダンプモードの選択**

  [F1] DISPLAY が DUMP のとき、[F2] DUMP MODE でダンプモードを HEX(16 進表示)と BINARY(2 進表示)から選択できます。

- **表示内容の選択**

  入力信号がマルチリンクのときは [F5] LINK、6G または 12G のときは [F5] SUB で、表示内容を選択できます。

16.10.13 プログラムデータの表示

以下の操作で、ATSC A/65 で規定されている Program Description パケットの有無を表示します。各 descriptor の ID が存在するときに「DETECT」、存在しないときに「MISSING」と表示されます。

操作

[STATUS] > [F4] ANC PACKET > [F1] PACKET ANALYSIS > [F4] V-ANC > [F2] SMPTE > [F3] PROGRAM



図 16-57　プログラムデータ画面

- **表示内容の選択**

  入力信号がマルチリンクのときは [F5] LINK、6G または 12G のときは [F5] SUB で、表示内容を選択できます。

16.10.14 VBI データの表示

入力信号が SD のとき、以下の操作で、VBI データを表示できます。

操作

[STATUS] > [F4] ANC PACKET > [F1] PACKET ANALYSIS > [F4] V-ANC > [F2] SMPTE > [F4] VBI



図 16-58　VBI データ画面

- **表示内容の選択**

  入力信号がマルチリンクのときは [F5] LINK、6G または 12G のときは [F5] SUB で、表示内容を選択できます。

16.10.15 AFD パケットの表示

以下の操作で、AFD パケットを表示できます。

操作

[STATUS] > [F4] ANC PACKET > [F1] PACKET ANALYSIS > [F4] V-ANC > [F2] SMPTE > [F5] AFD

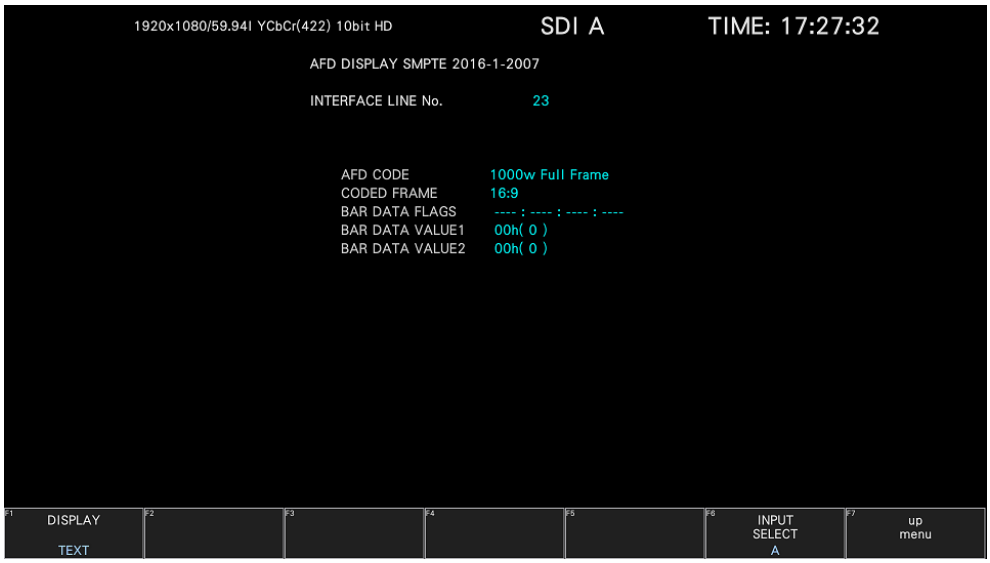


図 16-59　AFD パケット画面

- **表示形式の選択**

  [F1] DISPLAY で、表示形式を TEXT(テキスト表示)と DUMP(ダンプ表示)から選択できます。DUMP を選択するとダンプ表示となり、ファンクションダイヤル [FD] でデータ全体を閲覧できます。また、ファンクションダイヤル [FD] を押すと、表示をデータの先頭に戻すことができます。

- **ダンプモードの選択**

  [F1] DISPLAY が DUMP のとき、[F2] DUMP MODE でダンプモードを HEX(16 進表示)と BINARY(2 進表示)から選択できます。

- **表示ストリームの選択**

  入力信号が 3G-B のとき、[F4] STREAM SELECT で表示ストリームを STREAM1 と STREAM2 から選択できます。

- **表示内容の選択**

  入力信号がマルチリンクのときは [F5] LINK、6G または 12G のときは [F5] SUB で、表示内容を選択できます。

16.10.16 SCTE-104 検出表示の設定

以下の操作で、SCTE-104 パケットを表示できます。

操作

[STATUS] > [F4] ANC PACKET > [F1] PACKET ANALYSIS > [F4] V-ANC > [F3] SCTE / CAMERA META > [F1] SCTE-104

- **表示形式の選択**

  [F1] DISPLAY で、表示形式を TEXT(テキスト表示)、DUMP(ダンプ表示)および SPLICE(スプライス表示)から選択できます。
  TEXT を選択するとテキスト表示となり、現在受信しているパケットをブルーで表示し、イベントログにも記録します。
  DUMP を選択するとダンプ表示となり、ファンクションダイヤル [FD] でデータ全体を閲覧できます。また、ファンクションダイヤル [FD] を押すと、表示をデータの先頭に戻すことができます。
  SPLICE を選択するとスプライス表示となり、splice_request_data メッセージを検出したとき、メッセージが表示されます。

  TEXT / DUMP / SPLICE

- **テキスト表示の表示時間**

  [F1] DISPLAY が TEXT のとき、[F2] DURATION で SCTE-104 パケットの表示時間を、1 - 10 秒から選択します。
  ピクチャー表示の SCTE-104 SETUP タブの表示時間とは連動していません。

  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

- **ダンプ表示の更新**

  [F1] DISPLAY が DUMP のとき、以下の操作で、ダンプ表示の更新時間を選択できます。

  操作

  [STATUS] > [F4] ANC PACKET > [F1] PACKET ANALYSIS > [F4] V-ANC > [F3] SCTE / CAMERA META > [F1] SCTE-104 > [F2] HOLD TIME: HOLD / 1s / 3s

  設定項目の説明

HOLD:	画面を更新しません。
1s:	画面を 1 秒間隔で更新します。
3s:	画面を 3 秒間隔で更新します。

- **イベントログの開始**

  [F1] DISPLAY が TEXT または SPLICE のとき、以下の操作で、イベントログを開始できます。

  操作

  [STATUS] > [F4] ANC PACKET > [F1] PACKET ANALYSIS > [F4] V-ANC > [F3] SCTE / CAMERA META > [F1] SCTE-104 > [F3] LOG: START / STOP

  設定項目の説明

START:	イベントログを開始します。イベントログの右上に「NOW LOGGING」と表示されます。
STOP:	イベントログを停止します。イベントログの右上に「LOGGING STOPPED」と表示されます。

- **イベントログの消去**

  [F1] DISPLAY が TEXT または SPLICE のとき、以下の操作で、イベントログを消去できます。

  操作

  [STATUS] > [F4] ANC PACKET > [F1] PACKET ANALYSIS > [F4] V-ANC > [F3] SCTE / CAMERA META > [F1] SCTE-104 > [F4] CLEAR

- **ダンプモードの選択**

  [F1] DISPLAY が DUMP のとき、[F2] DUMP MODE でダンプモードを HEX(16 進表示)と BINARY(2 進表示)から選択できます。

16.10.17　SCTE-104 検出表示画面

- **TEXT 表示**

  SCTE-104 メッセージを検出したとき、メッセージが青く点灯表示されます。メッセージの表示時間は Duration で設定した時間だけ表示され、その設定した時間の間にメッセージが検出されなかった場合は、検出した全てのメッセージが消灯表示します。
  また、検出したメッセージを最大 1000 件のログに記録することもできます。[F3] LOG を START にすると、ログの記録が開始されます。ログを停止するときは、[F3] LOG を STOP にし、ログを消去するときは、[F4] CLEAR を押します。[F3] LOG の START/STOP は SPLICE 表示と連動しています。USB メモリーを挿すとファイルでログを出力できます。

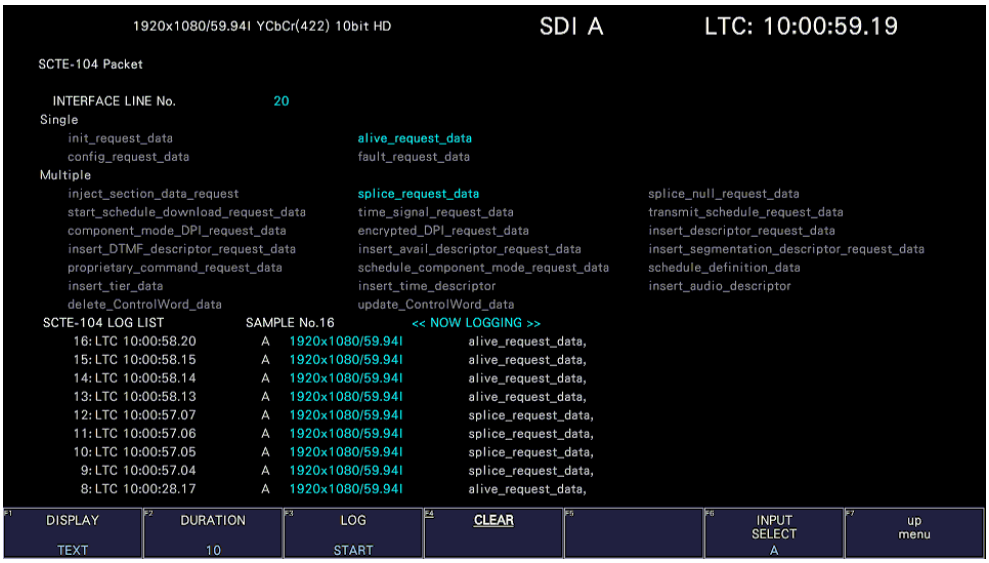


図 16-60　SCTE-104 検出表示 (TEXT 表示)

- **DUMP 表示**

  SCTE-104 メッセージを検出したとき、メッセージの DUMP データが表示されます。

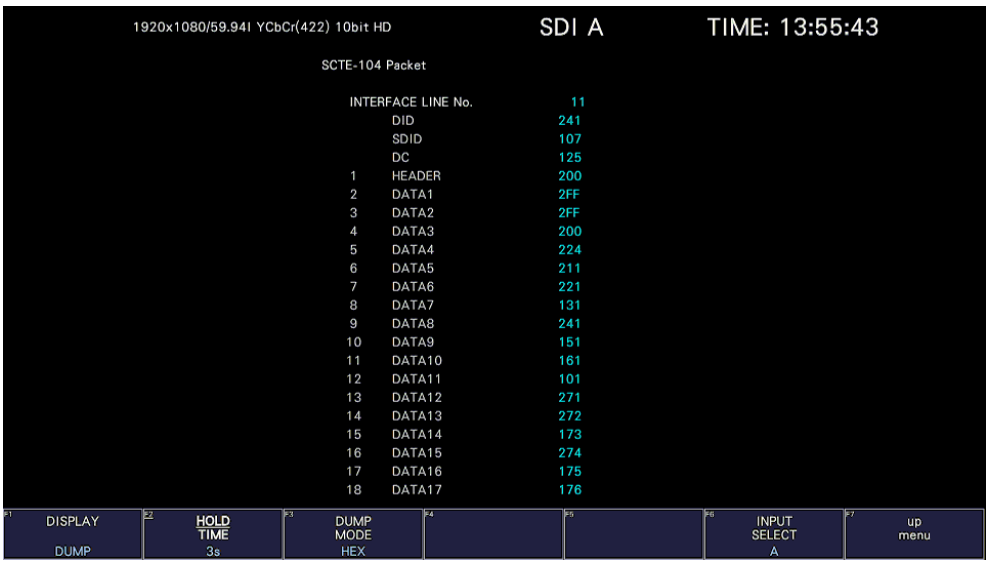


図 16-61　SCTE-104 検出表示 (DUMP 表示)

- **SPLICE 表示**

  splice_request_data メッセージを検出したとき、メッセージが表示されます。
  splice_request_data メッセージは、最大 1000 件のログを記録できます。メッセージの詳細内容を表示するときは、ファンクションダイヤル [FD] を回して対象のメッセージを選択します。[F3] LOG を START にすると、ログの記録が開始されます。ログを停止する場合は、[F3] LOG を STOP にし、ログを消去するときは、[F4] CLEAR を押します。[F3] LOG の START/STOP は TEXT 表示と連動しています。USB メモリーを挿すとファイルでログを出力できます。

  [F2] ID Value で ID 表示設定の変更ができます。ピクチャー画面の SCTE-104 SETUP タブの ID Value と連動しています。ID Value を BOTH に設定した場合は、splice_event_id と unique_program_id を、以下のように 16 進数と 10 進数を同時に表示します。

  splice_event_id 16 進数 (10 進数)
  unique_program_id　　16 進数 (10 進数)

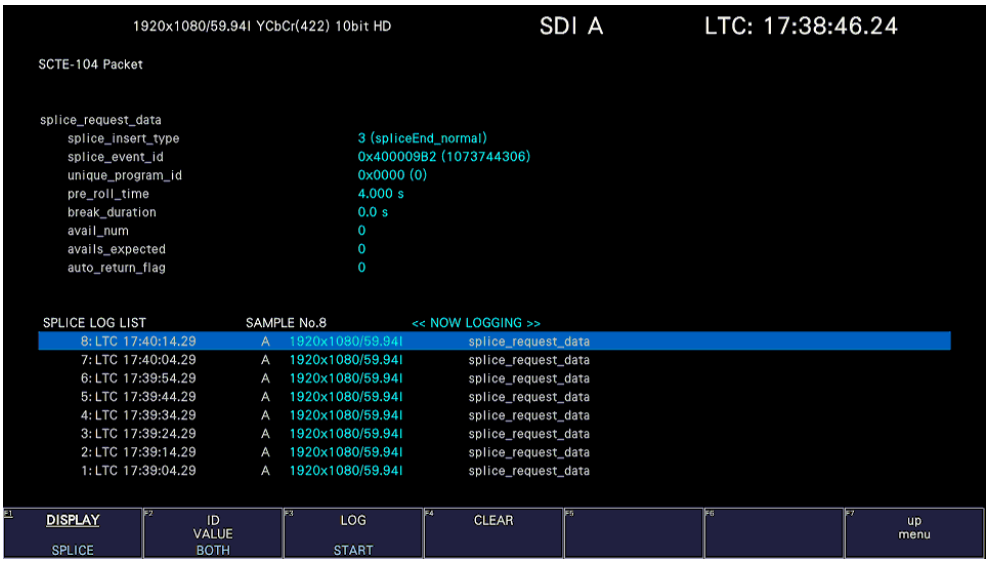


図 16-62　SCTE-104 検出表示 (SPLICE 表示)

16.10.18 SR Live パケットの表示

以下の操作で、SR Live パケットを表示できます。

操作

[STATUS] > [F4] ANC PACKET > [F1] PACKET ANALYSIS > [F4] V-ANC > [F3] SCTE / CAMERA META > [F2] SR Live



図 16-63　SR Live パケット画面 (テキスト表示)

- **表示形式の選択**

  [F1] DISPLAY で、表示形式を TEXT(テキスト表示)と DUMP(ダンプ表示)から選択できます。DUMP を選択するとダンプ表示となり、ファンクションダイヤル [FD] でデータ全体を閲覧できます。また、ファンクションダイヤル [FD] を押すと、表示をデータの先頭に戻すことができます。

- **ダンプモードの選択**

  [F1] DISPLAY が DUMP のとき、[F2] DUMP MODE でダンプモードを HEX(16 進表示)と BINARY(2 進表示)から選択できます。

- **表示ストリームの選択**

  入力信号が 3G-B のとき、[F4] STREAM SELECT で表示ストリームを STREAM1 と STREAM2 から選択できます。

- **表示内容の選択**

  入力信号がマルチリンクのときは [F5] LINK、6G または 12G のときは [F5] SUB で、表示内容を選択できます。

16.10.19 ARRI メタデータの表示

以下の操作で、ARRI メタデータを表示できます。

操作

[STATUS] > [F4] ANC PACKET > [F1] PACKET ANALYSIS > [F4] V-ANC > [F3] SCTE / CAMERA META > [F3] ARRI



図 16-64　ARRI メタデータ画面 (テキスト表示)

- **表示形式の選択**

  [F1] DISPLAY で、表示形式を TEXT(テキスト表示)と DUMP(ダンプ表示)から選択できます。DUMP を選択するとダンプ表示となり、ファンクションダイヤル [FD] でデータ全体を閲覧できます。また、ファンクションダイヤル [FD] を押すと、表示をデータの先頭に戻すことができます。

- **ダンプモードの選択**

  [F1] DISPLAY が DUMP のとき、[F2] DUMP MODE でダンプモードを HEX(16 進表示)と BINARY(2 進表示)から選択できます。

- **ファンクションダイヤル [FD] 動作の選択**

  [F1] DISPLAY が DUMP のとき、[F4] SELECT でファンクションダイヤル [FD] を回したときの動作を選択できます。SAMPLE のときはサンプル番号、PACKET のときはパケット番号を可変します。

- **表示ストリームの選択**

  入力信号が 3G-B のとき、[F4] STREAM SELECT で表示ストリームを STREAM1 と STREAM2 から選択できます。

- **表示内容の選択**

  入力信号がマルチリンクのときは [F5] LINK、6G または 12G のときは [F5] SUB で、表示内容を選択できます。

16.10.20 カスタムサーチ

以下の操作で、カスタムサーチ画面を表示できます。
ファンクションダイヤル [FD] でデータ全体を閲覧できます。また、ファンクションダイヤル [FD] を押すと、表示をデータの先頭に戻すことができます。

操作

[STATUS] > [F4] ANC PACKET > [F1] PACKET ANALYSIS > [F5] CUSTOM SEARCH

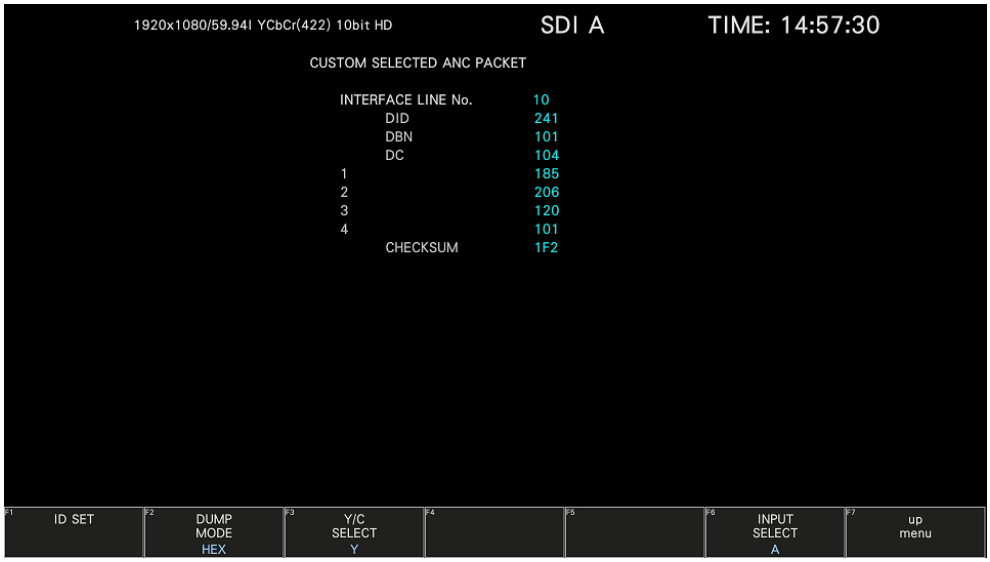


図 16-65　カスタムサーチ画面

- **アンシラリパケットの検索**

  アンシラリパケットの検索は、CUSTOM SEARCH メニューの [F1] ID SET で行います。

  [STATUS] > [F4] ANC PACKET > [F1] PACKET ANALYSIS > [F5] CUSTOM SEARCH > [F1] ID SET >

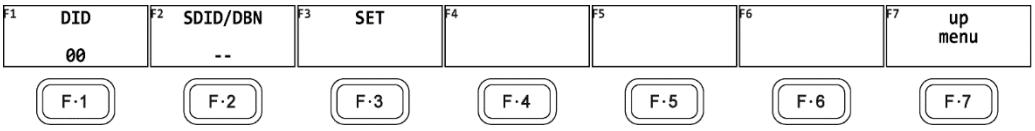


図 16-66　ID SET メニュー

[F1] DID と [F2] SDID/DBN を設定することによって、DID と SDID/DBN の組み合わせによるアンシラリパケットを表示します。
[F1] DID の設定範囲は 00 - FF で、ファンクションダイヤル [FD] を押すと初期値(00)に戻ります。
[F2] SDID/DBN の設定範囲は--(設定なし)、00 - FF で、ファンクションダイヤル [FD] を押すと初期値(--)に戻ります。
[F3] SET を押すと、[F1] DID または [F2] SDID/DBN に設定されていた青色カーソルが解除されます。ファンクションダイヤル [FD] でデータ全体を閲覧したいときに使用してください。

- **ダンプモードの選択**

  [F2] DUMP MODE で、ダンプモードを HEX(16 進表示)と BINARY(2 進表示)から選択できます。

- **表示信号の選択**

  入力信号が SD 以外のとき、[F3] Y/C SELECT で表示信号を Y 信号と C 信号から選択できます。

- **表示ストリームの選択**

  入力信号が 3G-B のとき、[F4] STREAM SELECT で表示ストリームを STREAM1 と STREAM2 から選択できます。

- **表示内容の選択**

  入力信号がマルチリンクのときは [F5] LINK、6G または 12G のときは [F5] SUB で、表示内容を選択できます。

17. アイパターン表示 (SER02A)

アイパターンを表示するには、EYE キーを押します。

アイパターン表示では、[F1] EYE/JITTER INTEN/CONFIG > [F1] EYE/JITTER MODE を切り換えることによって、アイパターンとジッターを表示できます。

SDI INPUT 1 に入力された SDI 信号を表示します。
[F6] INPUT SELECT で SDI INPUT 1 に入力された SDI 信号以外を選択すると、「Not Supported.」と表示され、アイパターンおよびジッターは表示されません。サイマルモードには対応していません。

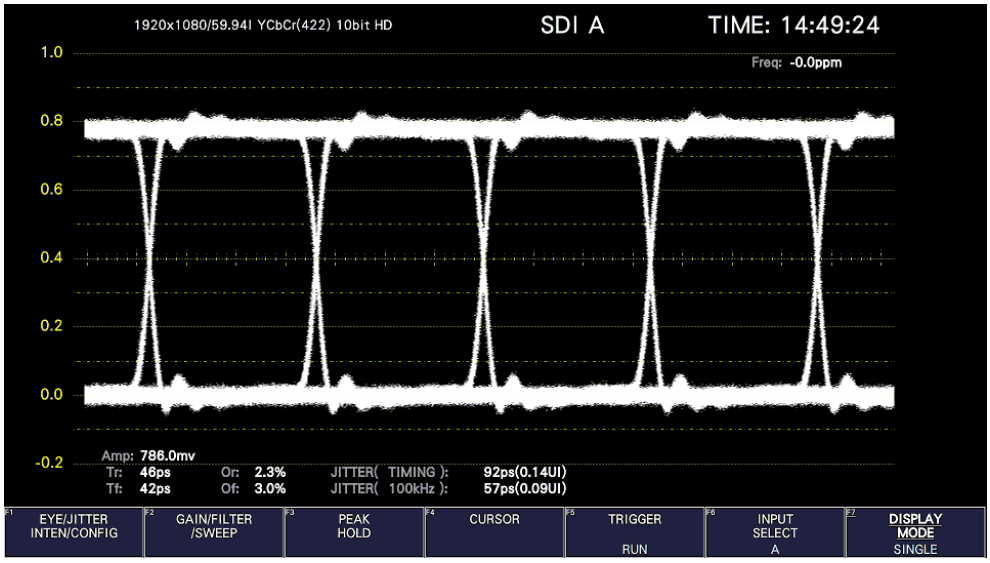


図 17-1　アイパターン表示

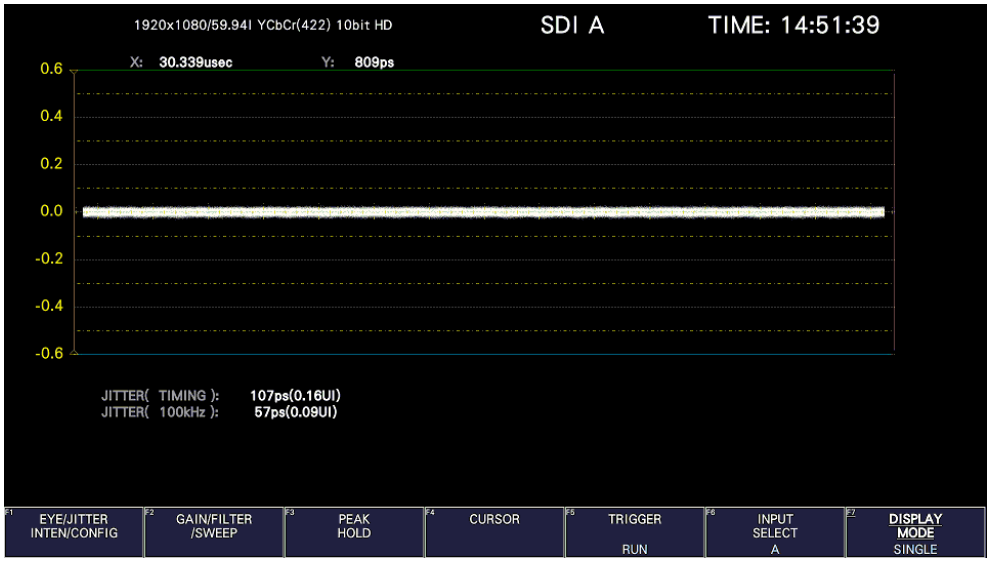


図 17-2　ジッター表示

- **アイパターンとジッターの同時表示について**

  カスタムレイアウト機能(SER26)を使用することによって、アイパターンとジッターを同時に表示することもできます。

  【参照】 「6.5　カスタムレイアウト (SER26)」

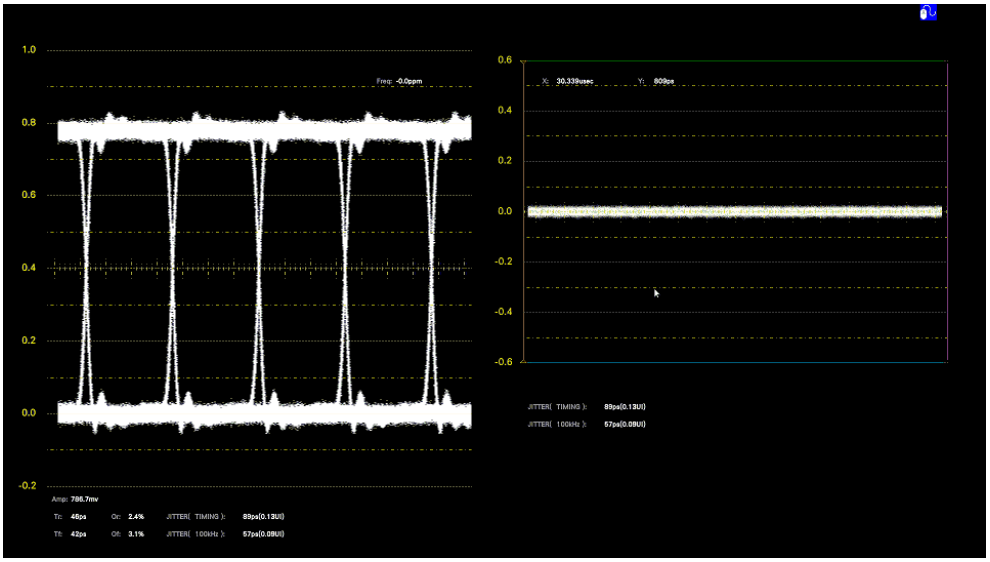


図 17-3　アイパターンとジッター表示

17.1 アイパターン表示画面の説明

- **自動測定について**

  アイパターン表示画面では、アイパターンの振幅やジッター値などを自動測定して表示します。測定値は通常白色で表示されますが、測定値が安定するまでの間は黄色、エラーセットアップで設定した値を超えると赤色で表示されます。また、波形にノイズが多いなど自動測定できない場合は「----」で表示されます。このときはカーソルを使用して手動で測定してください。

  【参照】 「17.8 エラー検出の設定」

  測定項目のうち、タイミングジッター、ジッターは、ジッター表示モードで測定した値を表示しています。測定方式は、位相検波器による方式です。
  その他の測定項目では、アイパターン波形から算出した測定値を表示しています。そのため、波形が著しく劣化すると、自動測定値とカーソル測定値の差が大きくなることがあります。

- **測定項目について**

  自動測定できる項目は以下のとおりです。

表 17-1 測定項目一覧表

記号	画面表示	説明
a	Amp	アイパターンの振幅
b	Tr	立ち上がり時間 (振幅の 20%から 80%までの時間)
c	Tf	立ち下がり時間 (振幅の 80%から 20%までの時間、図省略)
d	T.J	タイミングジッター
e	JIT	ジッター (現在選択しているフィルターを適用したときのジッター値)
f	Or	立ち上がりエッジのオーバーシュート
g	Of	立ち下がりエッジのオーバーシュート

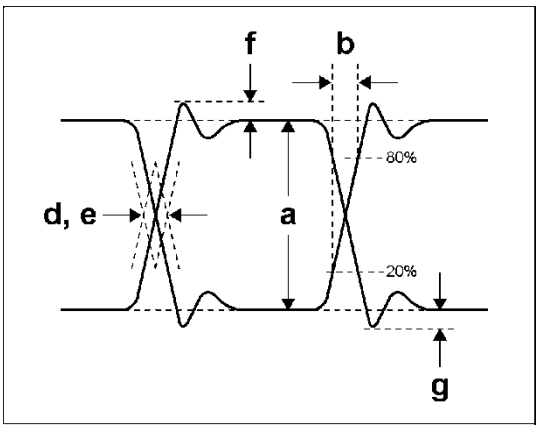


図 17-4 測定項目の説明

- **ユニットインターバルについて**

  本ユニットでは、ジッターの測定単位にユニットインターバル(UI)を使用しています。
  アイパターンの 1 サイクルを 1UI とし、1UI に相当する時間は入力信号によって以下のように異なります。

表 17-2　1UI に相当する時間

入力信号	ビットレート	1UI に相当する時間
3G	2.970/1.001Gbps	337.0ps
	2.970Gbps	336.7ps
HD	1.485/1.001Gbps	674.1ps
	1.485Gbps	673.4ps
SD	270Mbps	3.7ns

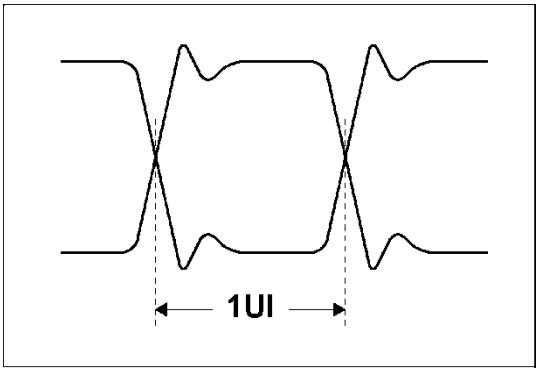


図 17-5　ユニットインターバル

- **ヒストグラム表示について**

  ヒストグラムは、アイパターン表示に重畳して表示され、アイの開き具合、振幅の位置、重畳するノイズ、立ち上がりエッジのオーバーシュート(Or)、立ち下がりエッジのオーバーシュート(Of)などのアイパターン波形の振幅情報が表示されます。

17.2　ジッター表示画面の説明

- **測定について**

  ジッター表示モードは、入力信号からジッター成分のみを取り出し、時間軸で表示するモードです。時間軸(水平軸)は、SDI 信号で伝送しているラインや、フィールドまたはフレームのデータ期間に応じて表示できます。

- **自動測定について**

  ジッター表示画面では、タイミングジッター(T.J)とジッター(JIT)を自動測定して表示します。測定範囲は 0.00 - 9.60UI です。

  SMPTE ではジッター測定の方法として、アイパターンから求める方法と、位相検波器を用いる方法の 2 種類が定義されています。
  アイパターンから求める方法は、アイが開いていないと測定しにくいだけでなく、ノイズやサグなどの波形歪みとジッターの判別が難しいため、誤差が出やすい欠点があります。
  一方、位相検波器を用いる方法は、アイパターンが閉じた場合や 1UI 以上のジッターがある場合でも、誤差の少ないジッター測定ができます。
  本ユニットでは、この位相検波器を用いる方法を採用しています。

  測定値は通常白色で表示されますが、エラーセットアップで設定した値を超えると、赤色で表示されます。また、10.00UI を超えると「OVER」表示に変わります。
  【参照】 「17.8　エラー検出の設定」

17.3 波形表示位置の設定

V POS ツマミと H POS ツマミを使用して、波形の表示位置を調整できます。
マルチ表示では、MULTI メニューの [F7] MULTI EYE を押したときに有効です。

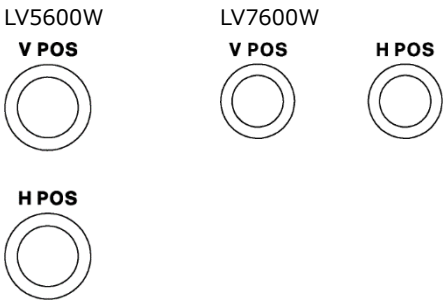


図 17-6　V POS ツマミと H POS ツマミ

- **V POS ツマミ**

  波形の垂直位置を調整します。
  ツマミを押すと、波形の位置が基準位置に戻ります。

- **H POS ツマミ**

  波形の水平位置を調整します。
  ツマミを押すと、波形の位置が基準位置に戻ります。

17.4 アイパターンとジッターの切り換え

以下の操作で、アイパターンとジッターを切り換えることができます。

操作
[EYE] > [F1] EYE/JITTER INTEN/CONFIG > [F1] EYE/JITTER: EYE / JITTER

17.5 ヒストグラム表示のオンオフ

アイパターンが表示されているとき、以下の操作で、アイパターンにヒストグラムを重畳できます。
2 画面表示モードのときは、選択されたフィルターのアイパターンにヒストグラムを重畳します。

操作

[EYE] > [F1] EYE/JITTER INTEN/CONFIG > [F2] HISTOGRAM: OFF / ON

HISTOGRAM = ON

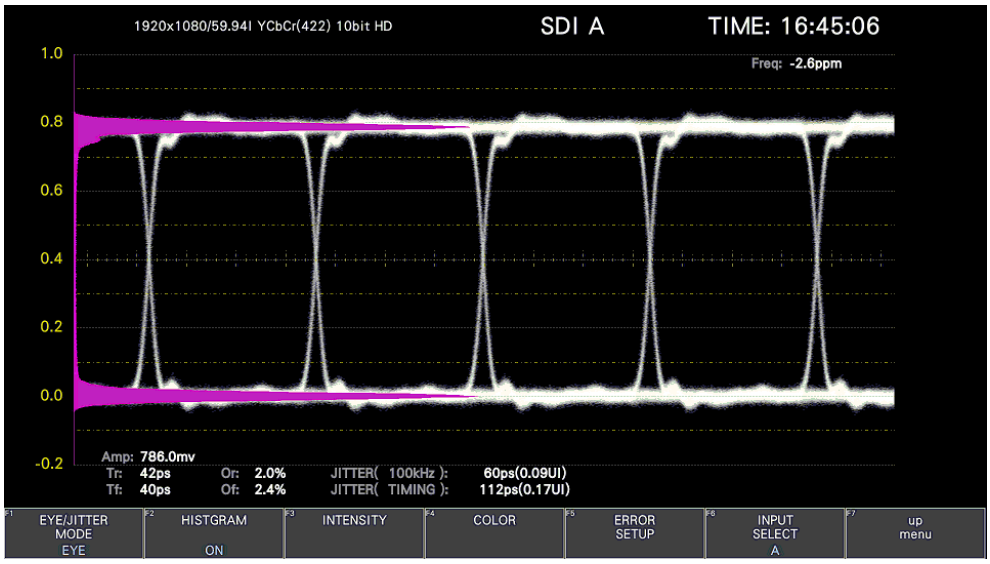


図 17-7　ヒストグラム表示

17.6 輝度の設定

輝度の設定は、EYE メニューの [F1] EYE/JITTER INTEN/CONFIG > [F3] INTENSITY で行います。
アイパターン、ヒストグラム、ジッターで、別々に設定できます。

[EYE] > [F1] EYE/JITTER INTEN/CONFIG > [F3] INTENSITY >

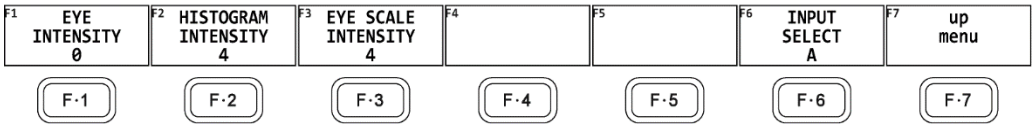


図 17-8　INTENSITY メニュー

17.6.1 波形の輝度調整

以下の操作で、アイパターンとジッターの輝度を調整できます。
ファンクションダイヤル [FD] を押すと、設定値が初期値(0)に戻ります。

操作

[EYE] > [F1] EYE/JITTER INTEN/CONFIG > [F3] INTENSITY
> [F1] EYE INTENSITY: -128 - 0 - 127
> [F1] JITTER INTENSITY: -128 - 0 - 127

17.6.2 ヒストグラムの輝度調整

以下の操作で、アイパターンに重畳されたヒストグラムの輝度を調整できます。
ファンクションダイヤル [FD] を押すと、設定値が初期値(4)に戻ります。

操作

[EYE] > [F1] EYE/JITTER INTEN/CONFIG > [F3] INTENSITY
> [F2] HISTOGRAM INTENSITY: -8 - 4 - 7

17.6.3 スケールの輝度調整

以下の操作で、スケールの輝度を調整できます。
ファンクションダイヤル [FD] を押すと、設定値が初期値(4)に戻ります。

操作

[EYE] > [F1] INTEN/SCALE > [F3] SCALE INTEN: -8 - 4 - 7

17.7 表示色の設定

表示色の設定は、EYE メニューの [F1] EYE/JITTER INTEN/CONFIG > [F4] COLOR で行います。
アイパターン、ヒストグラム、ジッターで、別々に設定できます。

[EYE] > [F1] EYE/JITTER INTEN/CONFIG > [F4] COLOR >

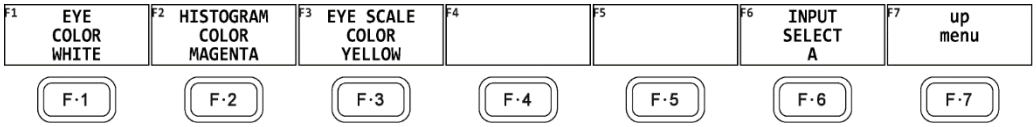


図 17-9　COLOR メニュー

17.7.1 波形色の選択

以下の操作で、アイパターンとジッターの色を選択できます。

操作

[EYE] > [F1] EYE/JITTER INTEN/CONFIG > [F4] COLOR
> [F1] EYE COLOR: WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE
> [F1] JITTER COLOR: WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE

17.7.2 ヒストグラム色の選択

以下の操作で、アイパターンに重畳されたヒストグラムの色を選択できます。

操作

[EYE] > [F1] EYE/JITTER INTEN/CONFIG > [F4] COLOR
> [F2] HISTOGRAM COLOR: WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE

17.7.3 スケール色の選択

以下の操作で、スケールの色を選択できます。

操作

[EYE] > [F1] EYE/JITTER INTEN/CONFIG > [F4] COLOR
> [F3] EYE SCALE COLOR: WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE
> [F3] JITTER SCALE COLOR: WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE

17.8 エラー検出の設定

EYE メニューの [F1] EYE/JITTER INTEN/CONFIG > [F5] ERROR SETUP で、エラー検出の設定ができます。

エラー検出を ON にすると、エラーが発生したときに以下の動作をします。

- アイパターン表示、ジッター表示の測定値を赤く表示
- ステータス表示のイベントログにエラーを表示
- 画面右上に「ERROR」を表示
- リモート端子のアラーム出力

【参照】 「16.4.1 イベントログ画面の説明」

17.8.1 12G エラー設定

12G-SDI ERROR SETUP タブでは、12G 信号のエラー検出について設定します。

しきい値はエラー検出を ON にしたときに設定できます。SMPTE ST 2082-1 で規定されている測定値を 100%としています。

[EYE] > [F1] EYE/JITTER INTEN/CONFIG > [F5] ERROR SETUP > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >



図 17-10 12G-SDI ERROR SETUP タブ

SMPTE ST 2082-1 に対応したしきい値の設定例を以下に示します。

表 17-3 12G-SDI ERROR SETUP の設定例

項目		設定例	換算値
Amplitude Error	Upper	110%	880mV
	Lower	90%	720mV
Risetime Error	Max	100%	45.0ps
Falltime Error	Max	100%	45.0ps
Deltatime Error(Tr-Tf)	Max	100%	18ps
Timing Jitter Error	Max	100%	8.00UI (672.0ps)
Jitter Error	Max	100%	0.30UI (25.2ps)
Overshoot Rising Error	Max	100%	10.0%
Overshoot Falling Error	Max	100%	10.0%

- **Amplitude Error**

  アイパターンの振幅に関するエラー検出をオンオフします。
  設定範囲内であっても、Upper より Lower が大きくなる設定はできません。

Upper:	80 - 110 - 140% (640 - 1120mV)
Lower:	40 - 90 - 100% (320 - 800mV)

- **Risetime Error**

  アイパターンの立ち上がり時間(振幅の 20%-80%の時間)に関するエラー検出をオンオフします。

Max:	40 - 100 - 110% (18.0 – 49.5ps)

- **Falltime Error**

  アイパターンの立ち下がり時間(振幅の 80%-20%の時間)に関するエラー検出をオンオフします。

Max:	40 - 100 - 110% (18.0 - 49.5ps)

- **Deltatime Error(Tr-Tf)**

  アイパターンの立ち上がり時間と立ち下がり時間の差に関するエラー検出をオンオフします。測定値が設定値を超えると、Tr と Tf の両方が赤く表示されます。

Max:	40 - 100 - 110% (7 - 20ps)

- **Timing Jitter Error**

  アイパターンとジッターの、タイミングジッターに関するエラー検出をオンオフします。

Max:	10 - 100 - 200% (0.80 - 16.00UI、67.2 - 1344.0ps)

- **Jitter Error**

  アイパターンとジッターの、ジッターに関するエラー検出をオンオフします。

Max:	10 - 100 - 200% (0.03 - 0.60UI、2.5 - 50.4ps)

- **Overshoot Rising Error**

  立ち上がりエッジのオーバーシュートに関するエラー検出をオンオフします。

Max:	0 - 100 - 200% (0.0 - 20.0%)

- **Overshoot Falling Error**

  立ち下がりエッジのオーバーシュートに関するエラー検出をオンオフします。

Max:	0 - 100 - 200% (0.0 - 20.0%)

17.8.2 6G エラー設定

6G-SDI ERROR SETUP タブでは、6G 信号のエラー検出について設定します。
しきい値はエラー検出を ON にしたときに設定できます。SMPTE ST 2081-1 で規定されている測定値を 100%としています。

[EYE] > [F1] EYE/JITTER INTEN/CONFIG > [F5] ERROR SETUP > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >



図 17-11　6G-SDI ERROR SETUP タブ

SMPTE ST 2081-1 に対応したしきい値の設定例を以下に示します。

表 17-4　6G-SDI ERROR SETUP の設定例

項目		設定例	換算値
Amplitude Error	Upper	110%	880mV
	Lower	90%	720mV
Risetime Error	Max	100%	80.0ps
Falltime Error	Max	100%	80.0ps
Deltatime Error(Tr-Tf)	Max	100%	30ps
Timing Jitter Error	Max	100%	4.00UI (672.0ps)
Jitter Error	Max	100%	0.30UI (50.5ps)
Overshoot Rising Error	Max	100%	10.0%
Overshoot Falling Error	Max	100%	10.0%

- **Amplitude Error**

  アイパターンの振幅に関するエラー検出をオンオフします。
  設定範囲内であっても、Upper より Lower が大きくなる設定はできません。

Upper:	80 - 110 - 140% (640 - 1120mV)
Lower:	40 - 90 - 100% (320 - 800mV)

- **Risetime Error**

  アイパターンの立ち上がり時間(振幅の 20%-80%の時間)に関するエラー検出をオンオフします。

Max:	40 - 100 - 110% (32.0 - 88.0ps)

- **Falltime Error**

  アイパターンの立ち下がり時間(振幅の 80%-20%の時間)に関するエラー検出をオンオフします。

Max:	40 - 100 - 110% (32.0 - 88.0ps)

- **Deltatime Error(Tr-Tf)**

  アイパターンの立ち上がり時間と立ち下がり時間の差に関するエラー検出をオンオフします。測定値が設定値を超えると、Tr と Tf の両方が赤く表示されます。

Max:	40 - 100 - 110% (12 - 33ps)

- **Timing Jitter Error**

  アイパターンとジッターの、タイミングジッターに関するエラー検出をオンオフします。

Max:	10 - 100 - 200% (0.40 - 8.00UI、67.2 - 1344.0ps)

- **Jitter Error**

  アイパターンとジッターの、ジッターに関するエラー検出をオンオフします。

Max:	10 - 100 - 200% (0.03 - 0.60UI、5.0 – 100.9ps)

- **Overshoot Rising Error**

  立ち上がりエッジのオーバーシュートに関するエラー検出をオンオフします。

Max:	0 - 100 - 200% (0.0 - 20.0%)

- **Overshoot Falling Error**

  立ち下がりエッジのオーバーシュートに関するエラー検出をオンオフします。

Max:	0 - 100 - 200% (0.0 - 20.0%)

17.8.3 3G エラー設定

3G-SDI ERROR SETUP タブでは、3G 信号のエラー検出について設定します。
しきい値はエラー検出を ON にしたときに設定できます。SMPTE ST 424 で規定されている測定値を 100%としています。

[EYE] > [F1] EYE/JITTER INTEN/CONFIG > [F5] ERROR SETUP > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >



図 17-12　3G-SDI ERROR SETUP タブ

SMPTE ST 424 に対応したしきい値の設定例を以下に示します。

表 17-5　3G-SDI ERROR SETUP の設定例

項目		設定例	換算値
Amplitude Error	Upper	110%	880mV
	Lower	90%	720mV
Risetime Error	Max	100%	135.0ps
Falltime Error	Max	100%	135.0ps
Deltatime Error(Tr-Tf)	Max	100%	50ps
Timing Jitter Error	Max	100%	2.00UI (674.0ps)
Jitter Error	Max	100%	0.30UI (101.2ps)
Overshoot Rising Error	Max	100%	10.0%
Overshoot Falling Error	Max	100%	10.0%

- **Amplitude Error**

  アイパターンの振幅に関するエラー検出をオンオフします。
  設定範囲内であっても、Upper より Lower が大きくなる設定はできません。

Upper:	80 - 110 - 140% (640 - 1120mV)
Lower:	40 - 90 - 100% (320 - 800mV)

- **Risetime Error**

  アイパターンの立ち上がり時間(振幅の 20%-80%の時間)に関するエラー検出をオンオフします。

Max:	40 - 100 - 140% (54.0 - 189.0ps)

- **Falltime Error**

  アイパターンの立ち下がり時間(振幅の 80%-20%の時間)に関するエラー検出をオンオフします。

Max:	40 - 100 - 140% (54.0 - 189.0ps)

- **Deltatime Error(Tr-Tf)**

  アイパターンの立ち上がり時間と立ち下がり時間の差に関するエラー検出をオンオフします。測定値が設定値を超えると、Tr と Tf の両方が赤く表示されます。

Max:	40 - 100 - 140% (20 - 70ps)

- **Timing Jitter Error**

  アイパターンとジッターの、タイミングジッターに関するエラー検出をオンオフします。

Max:	10 - 100 - 200% (0.20 - 4.00UI、67.4 - 1348.0ps)

- **Jitter Error**

  アイパターンとジッターの、ジッターに関するエラー検出をオンオフします。

Max:	10 - 100 - 200% (0.03 - 0.60UI、10.1 - 202.5ps)

- **Overshoot Rising Error**

  立ち上がりエッジのオーバーシュートに関するエラー検出をオンオフします。

Max:	0 - 100 - 200% (0.0 - 20.0%)

- **Overshoot Falling Error**

  立ち下がりエッジのオーバーシュートに関するエラー検出をオンオフします。

Max:	0 - 100 - 200% (0.0 - 20.0%)

17.8.4 HD エラー設定

HD-SDI ERROR SETUP タブでは、HD 信号のエラー検出について設定します。
しきい値はエラー検出を ON にしたときに設定できます。SMPTE ST 292 で規定されている測定値を 100%としています。

[EYE] > [F1] EYE/JITTER INTEN/CONFIG > [F5] ERROR SETUP > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >



図 17-13　HD-SDI ERROR SETUP タブ

SMPTE ST 292 に対応したしきい値の設定例を以下に示します。

表 17-6　HD-SDI ERROR SETUP の設定例

項目		設定例	換算値
Amplitude Error	Upper	110%	880mV
	Lower	90%	720mV
Risetime Error	Max	100%	270.0ps
Falltime Error	Max	100%	270.0ps
Deltatime Error(Tr-Tf)	Max	100%	100ps
Timing Jitter Error	Max	100%	1.00UI (674.0ps)
Jitter Error	Max	100%	0.20UI (135.0ps)
Overshoot Rising Error	Max	100%	10.0%
Overshoot Falling Error	Max	100%	10.0%

- **Amplitude Error**

  アイパターンの振幅に関するエラー検出をオンオフします。
  設定範囲内であっても、Upper より Lower が大きくなる設定はできません。

Upper:	80 - 110 - 140% (640 - 1120mV)
Lower:	40 - 90 - 100% (320 - 800mV)

- **Risetime Error**

  アイパターンの立ち上がり時間(振幅の 20%-80%の時間)に関するエラー検出をオンオフします。

Max:	40 - 100 - 140% (108.0 - 378.0ps)

- **Falltime Error**

  アイパターンの立ち下がり時間(振幅の 80%-20%の時間)に関するエラー検出をオンオフします。

Max:	40 - 100 - 140% (108.0 - 378.0ps)

- **Deltatime Error(Tr-Tf)**

  アイパターンの立ち上がり時間と立ち下がり時間の差に関するエラー検出をオンオフします。測定値が設定値を超えると、Tr と Tf の両方が赤く表示されます。

Max:	40 - 100 - 140% (40 - 140ps)

- **Timing Jitter Error**

  アイパターンとジッターの、タイミングジッターに関するエラー検出をオンオフします。

Max:	10 - 100 - 200% (0.10 - 2.00UI、67.4 - 1348.0ps)

- **Jitter Error**

  アイパターンとジッターの、ジッターに関するエラー検出をオンオフします。

Max:	10 - 100 - 200% (0.02 - 0.40UI、13.5 - 270.0ps)

- **Overshoot Rising Error**

  立ち上がりエッジのオーバーシュートに関するエラー検出をオンオフします。

Max:	0 - 100 - 200% (0.0 - 20.0%)

- **Overshoot Falling Error**

  立ち下がりエッジのオーバーシュートに関するエラー検出をオンオフします。

Max:	0 - 100 - 200% (0.0 - 20.0%)

17.8.5 SD エラー設定

SD-SDI ERROR SETUP タブでは、SD 信号のエラー検出について設定します。
しきい値はエラー検出を ON にしたときに設定できます。SMPTE ST 259 で規定されている測定値を 100%としています。

[EYE] > [F1] EYE/JITTER INTEN/CONFIG > [F5] ERROR SETUP > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >



図 17-14　SD-SDI ERROR SETUP タブ

SMPTE ST 259 に対応したしきい値の設定例を以下に示します。

表 17-7　SD-SDI ERROR SETUP の設定例

項目		設定例	換算値
Amplitude Error	Upper	110%	880mV
	Lower	90%	720mV
Risetime Error	Max	100%	1.50ns
Falltime Error	Max	100%	1.50ns
Deltatime Error(Tr-Tf)	Max	100%	0.50ns
Timing Jitter Error	Max	100%	0.20UI (0.74ns)
Jitter Error	Max	100%	0.20UI (0.74ns)
Overshoot Rising Error	Max	100%	10.0%
Overshoot Falling Error	Max	100%	10.0%

- **Amplitude Error**

  アイパターンの振幅に関するエラー検出をオンオフします。
  設定範囲内であっても、Upper より Lower が大きくなる設定はできません。

Upper:	80 - 110 - 140% (640 - 1120mV)
Lower:	40 - 90 - 100% (320 - 800mV)

- **Risetime Error**

  アイパターンの立ち上がり時間(振幅の 20%-80%の時間)に関するエラー検出をオンオフします。

Max:	40 - 100 - 140% (0.60 - 2.10ns)

- **Falltime Error**

  アイパターンの立ち下がり時間(振幅の 80%-20%の時間)に関するエラー検出をオンオフします。

Max:	40 - 100 - 140% (0.60 - 2.10ns)

- **Deltatime Error(Tr-Tf)**

  アイパターンの立ち上がり時間と立ち下がり時間の差に関するエラー検出をオンオフします。測定値が設定値を超えると、Tr と Tf の両方が赤く表示されます。

Max:	40 - 100 - 140% (0.20 - 0.70ns)

- **Timing Jitter Error**

  アイパターンとジッターの、タイミングジッターに関するエラー検出をオンオフします。

Max:	10 - 100 - 200% (0.02 - 0.40UI、0.07 - 1.48ns)

- **Jitter Error**

  アイパターンとジッターの、ジッターに関するエラー検出をオンオフします。

Max:	10 - 100 - 200% (0.02 - 0.40UI、0.07 - 1.48ns)

- **Overshoot Rising Error**

  立ち上がりエッジのオーバーシュートに関するエラー検出をオンオフします。

Max:	0 - 100 - 200% (0.0 - 20.0%)

- **Overshoot Falling Error**

  立ち下がりエッジのオーバーシュートに関するエラー検出をオンオフします。

Max:	0 - 100 - 200% (0.0 - 20.0%)

17.9 アイパターン表示の設定

アイパターン表示の設定は、EYE メニューの [F2] GAIN/FILTER/SWEEP で行います。
このメニューは、[F1] EYE/JITTER INTEN/CONFIG > [F1] EYE/JITTER MODE が EYE のときに表示されます。

[EYE] > [F2] GAIN/FILTER/SWEEP >

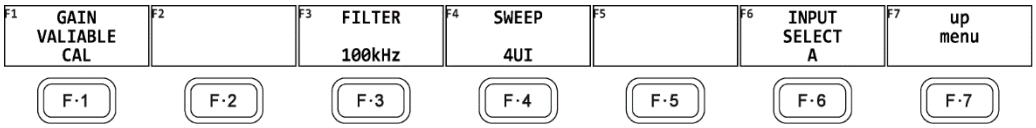


図 17-15　GAIN/FILTER/SWEEP メニュー

17.9.1 倍率の調整

以下の操作で、アイパターンの倍率を調整できます。

操作

[EYE] > [F2] GAIN/FILTER/SWEEP > [F1] GAIN VARIABLE: CAL / VARIABLE

設定項目の説明

CAL:	アイパターンを×1 倍で表示します。
VARIABLE:	アイパターンを任意の倍率(×0.50 - ×2.00)で表示します。設定した倍率は、画面右上に表示されます。 倍率はファンクションダイヤル [FD] を回して調整してください。ファンクションダイヤル [FD] を押すと、設定値が初期値(×1.00)に戻ります。

17.9.2 フィルターの選択

以下の操作で、ジッター測定時のフィルターを選択できます。選択したフィルターは画面下に表示されます。
ここで選択した内容は、ジッター表示で選択したフィルターと連動しています。
【参照】 「17.10.2　フィルターの選択」

操作

[EYE] > [F2] GAIN/FILTER/SWEEP > [F3] FILTER: 100kHz / 1kHz / 100Hz / 10Hz / TIMING / ALIGNMENT

設定項目の説明

100kHz:	100kHz 以上のジッターを測定します。
1kHz:	1kHz 以上のジッターを測定します。
100Hz:	100Hz 以上のジッターを測定します。
10Hz:	10Hz 以上のジッターを測定します。
TIMING:	タイミングジッターを測定します。10Hz 以上のジッターを測定します。
ALIGNMENT:	アライメントジッターを測定します。入力信号が SD 以外のときは 100kHz 以上、SD のときは 1kHz 以上のジッターを測定します。

17.9.3 掃引時間の選択

以下の操作で、アイパターンの掃引時間を選択できます。


操作

[EYE] > [F2] GAIN/FILTER/SWEEP > [F4] SWEEP: 2UI / 4UI / 16UI

設定項目の説明

2UI:	アイパターンを 2 サイクル表示します。
4UI:	アイパターンを 4 サイクル表示します。
16UI:	アイパターンを 16 サイクル表示します。

SWEEP = 2UI

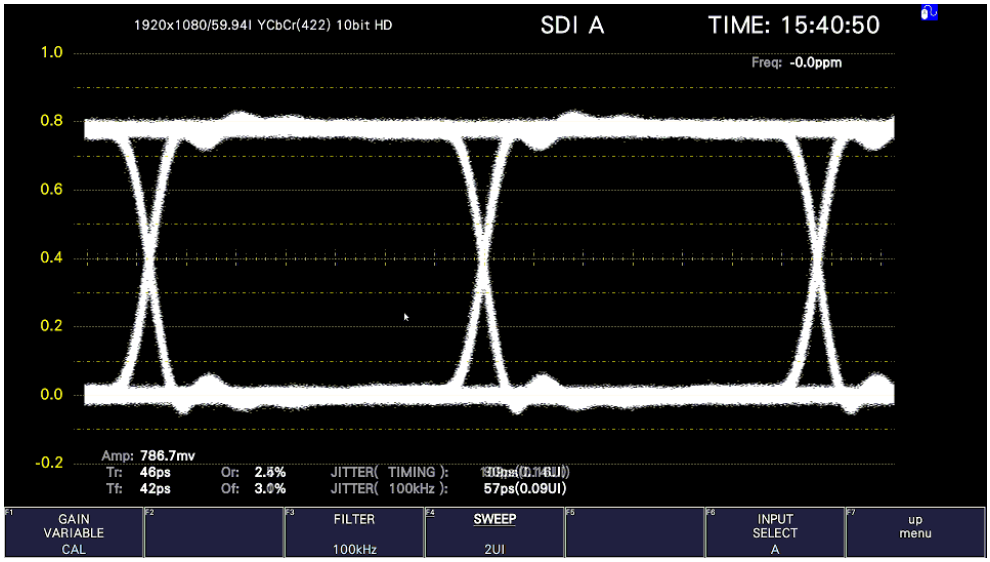

SWEEP = 16UI

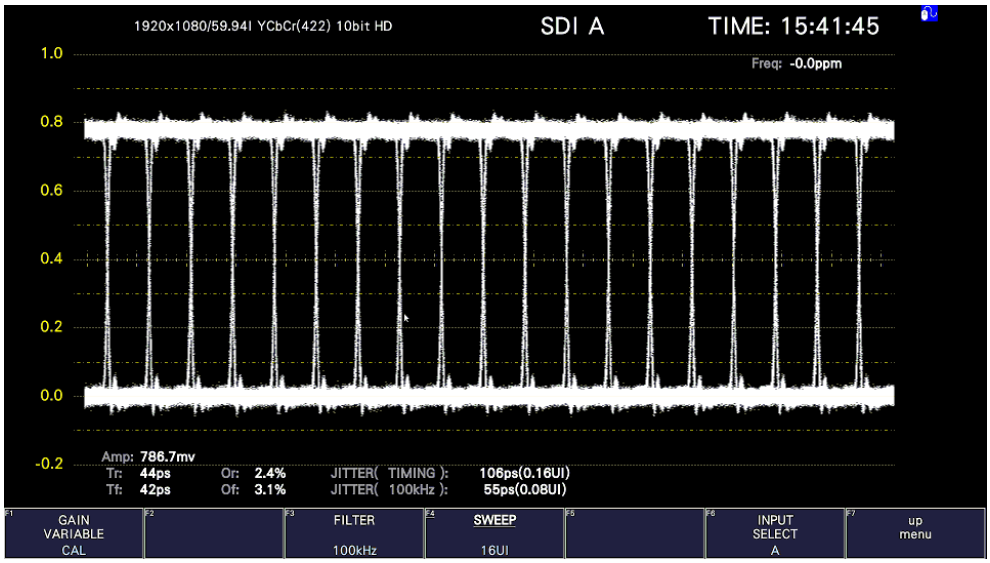


図 17-16　掃引時間の選択

17.9.4 ピークホールドのオンオフ

ピークホールドの設定は、EYE メニューの [F3] PEAK HOLD で行います。
[F1] EYE/JITTER INTEN/CONFIG > [F2] EYE/JITTER が EYE でも JITTER でも測定できます。

[EYE] > [F3] PEAK HOLD >



図 17-17　PEAK HOLD メニュー

以下の操作で、タイミングジッター(T.J)とジッター(JIT)のピーク値を測定できます。
ON にすると、画面下部の「PEAK」にピーク値 T.J.PEAK、J.PEAK が表示されます。
ピーク値は [F2] CLEAR を押すまで保持され、10.00UI を超えると「OVER」表示に変わります。

操作

[EYE] > [F3] PEAK HOLD > [F1] PEAK HOLD: ON / OFF

PEAK HOLD = ON

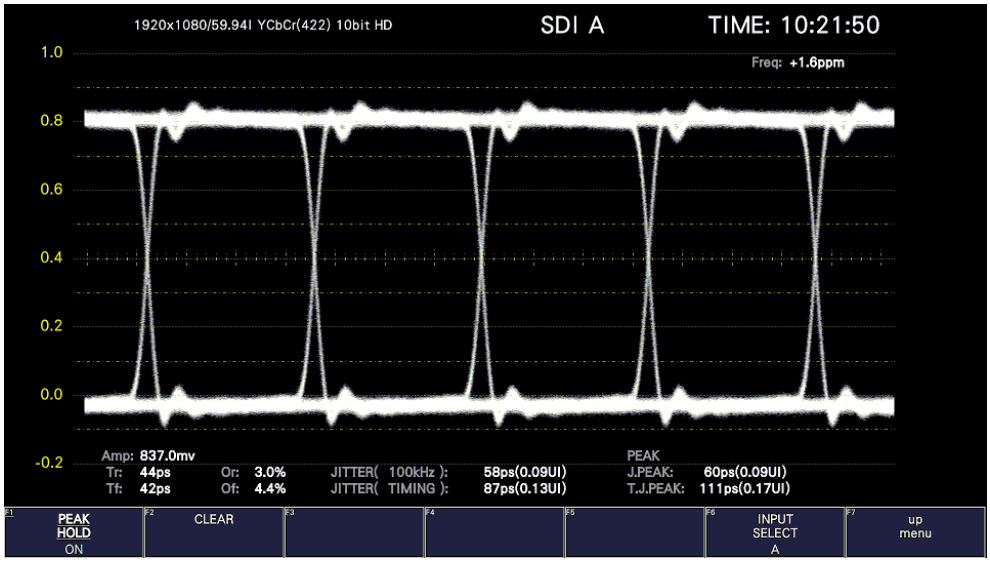


図 17-18　ピークホールド表示

17.9.5 ピークホールドのクリア

[F1] PEAK HOLD が ON のとき、以下の操作でピーク値をクリアできます。

操作

[EYE] > [F3] PEAK HOLD > [F2] CLEAR

17.9.6 カーソルのオンオフ

カーソルの設定は、EYE メニューの [F4] CURSOR で行います。

[EYE] > [F4] CURSOR >

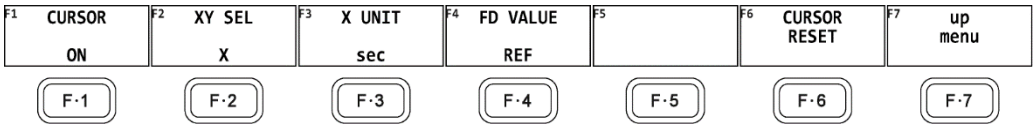


図 17-19　CURSOR メニュー

以下の操作で、カーソルをオンオフできます。
ON にすると REF カーソルが黄色(X)と水色(Y)、DELTA カーソルが紫色(X)と緑色(Y)で表示され、DELTA－REF が測定値として画面上部に表示されます。

操作

[EYE] > [F4] CURSOR > [F1] CURSOR: ON / OFF

CURSOR = ON

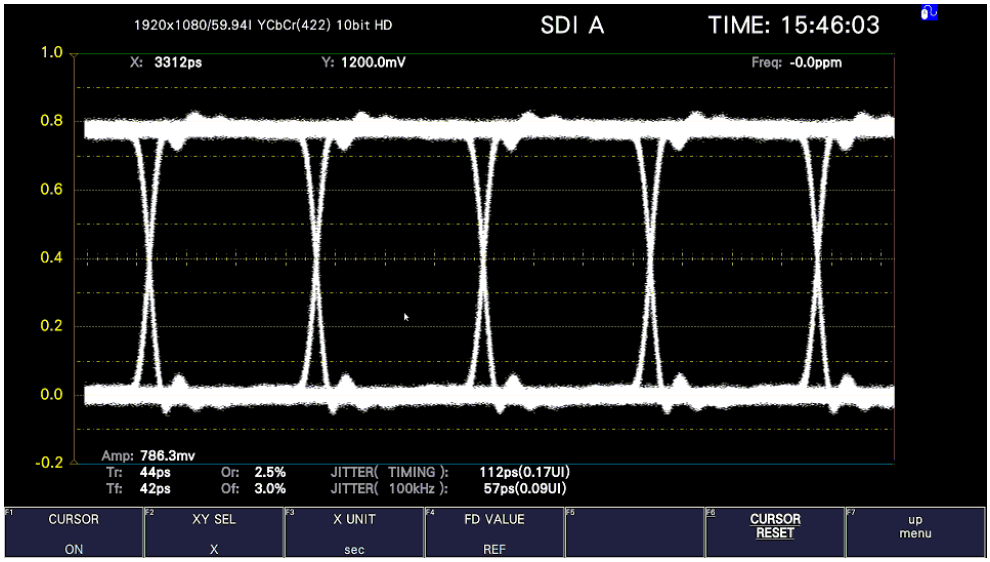


図 17-20　カーソル表示

17.9.7 カーソルの選択

X 軸カーソルと Y 軸カーソルは同時に表示されますが、ファンクションダイヤル [FD] で移動できるカーソルはどちらか一方となります。以下の操作で、移動するカーソルを選択できます。

操作

[EYE] > [F4] CURSOR > [F2] XY SEL: X / Y / Tr,Tf

Tr,Tf を選択すると、立ち上がり時間(Tr)と立ち下がり時間(Tf)を測定できます。以下の手順で操作を行ってください。

1. **[F2] XY SEL を Tr,Tf にします。**

   Y 軸カーソルが選択された状態になります。

2. **ファンクションダイヤル [FD] を回して、カーソルをアイパターンの振幅に合わせます。**

   ここが振幅 100%の位置になります。

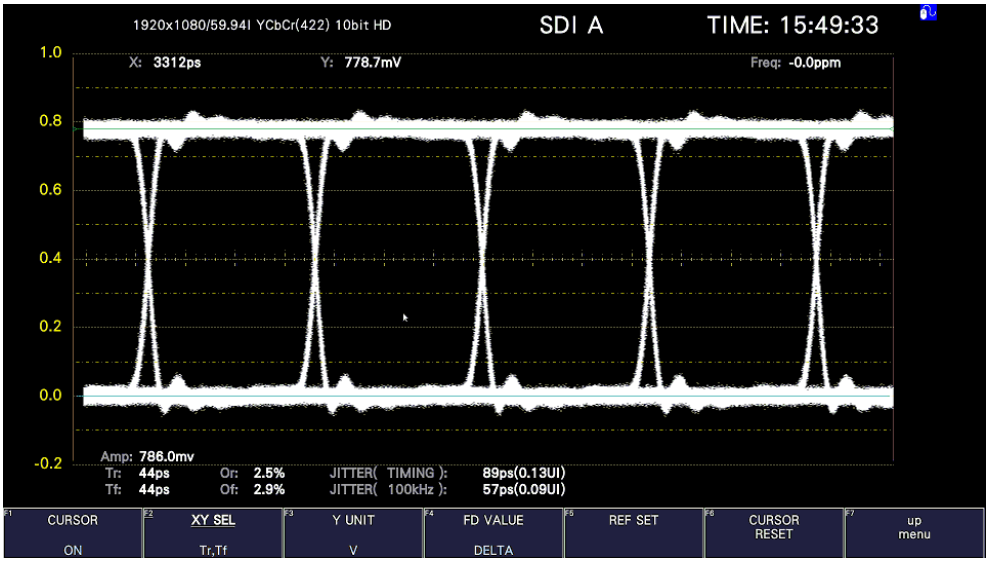


図 17-21　Tr、Tf の測定 1

3. [F5] REF SET キーを押します。

振幅の 20%、80%の位置に Y 軸カーソルが移動して、[F2] XY SEL が X になります。

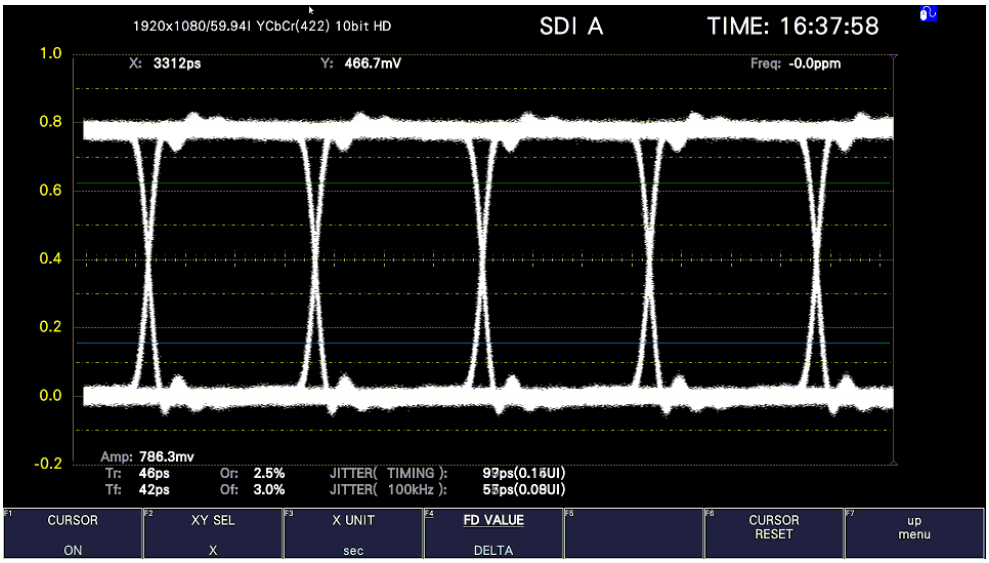


図 17-22　Tr、Tf の測定 2

4. Y 軸カーソルとアイパターンの交点に X 軸カーソルを合わせます。

アイパターンの立ち上がりに合わせることで Tr、立ち下がりにあわせることで Tf が測定できます。
測定値は画面上部の X に表示されます。

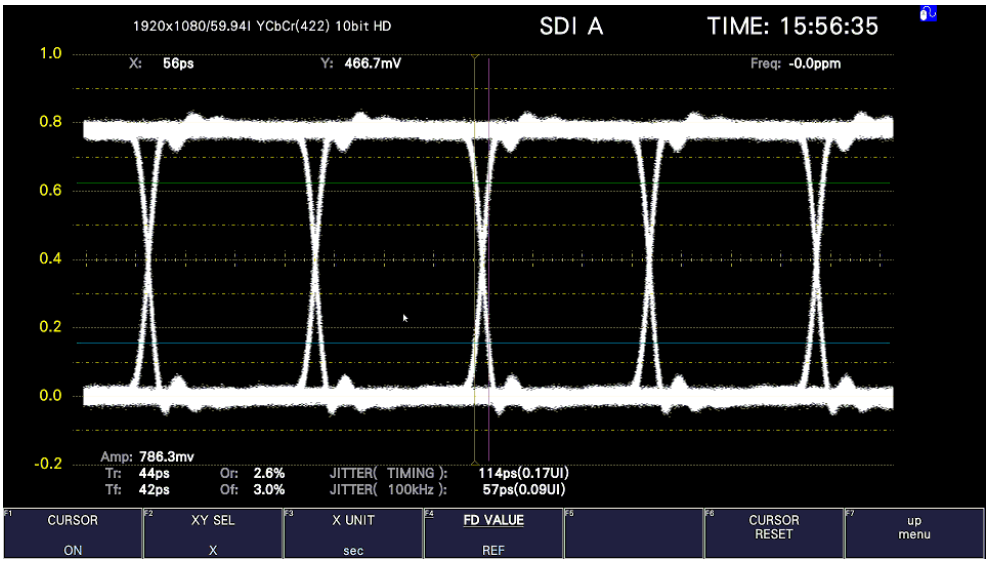


図 17-23　Tr、Tf の測定 3 (Tr の例)

17.9.8 X 軸測定単位の選択

[F2] XY SEL が X のとき、以下の操作で X 軸カーソルの測定単位を選択できます。

操作

[EYE] > [F4] CURSOR > [F3] X UNIT: sec / Hz / UIp-p

設定項目の説明

sec:	時間で表示します。
Hz:	カーソル間を 1 周期として、周波数で表示します。
UIp-p:	アイパターンの 1 サイクルを 1UIp-p として、UIp-p で表示します。

17.9.9 Y 軸測定単位の選択

[F2] XY SEL が Y のとき、以下の操作で Y 軸カーソルの測定単位を選択できます。

操作

[EYE] > [F4] CURSOR > [F3] Y UNIT: V / %

設定項目の説明

V:	電圧で表示します。
%:	[F5] REF SET を押したときの振幅を 100%として、%で表示します。

17.9.10 カーソルの移動

以下の操作で移動するカーソルを選択してから、ファンクションダイヤル [FD] を回すことで、カーソルを移動できます。選択したカーソルの両端には、▽マークが表示されます。

カーソルの選択はファンクションダイヤル [FD] を押しても行えます。ファンクションダイヤル [FD] を押すごとに、REF>DELTA>TRACK の順でカーソルが切り換わります。

操作

[EYE] > [F4] CURSOR > [F4] FD VALUE: REF / DELTA / TRACK

設定項目の説明

REF:	REF カーソル(黄色または水色)を選択します。
DELTA:	DELTA カーソル(紫色または緑色)を選択します。
TRACK:	REF カーソルと DELTA カーソルを同時に選択します。

17.9.11 カーソルのリセット

以下の操作で、カーソルの位置をリセットできます。

操作

[EYE] > [F4] CURSOR > [F6] CURSOR RESET

17.9.12 表示モードの選択

以下の操作で、アイパターンの表示モードを選択できます。
アイパターンとジッターを同時に表示しているときは、ここで選択した内容がジッターにも適用されます。

操作

[EYE] > [F5] TRIGGER: RUN / STOP

設定項目の説明

RUN:	入力信号を自動更新して表示します。
STOP:	入力信号を静止して表示します。カーソル測定に便利です。 STOP を選択していても、ジッターへの切り換えなど、測定条件を変更すると、RUN に変わります。

17.9.13 2 画面表示モードの選択

以下の操作で、アイパターンの 2 画面表示モードを選択できます。

操作

[EYE] > [F7] DISPLAY MODE: SINGLE / DUAL

設定項目の説明

SINGLE:	選択されたフィルターのアイパターンを 1 画面で表示
DUAL:	タイミングフィルターと選択されたフィルターのアイパターンを 2 画面で表示

17.10 ジッター表示の設定

ジッター表示の設定は、EYE メニューの [F1] EYE/JITTER INTEN/CONFIG で行います。
このメニューは、[F1] EYE/JITTER INTEN/CONFIG > [F1] EYE/JITTER MODE が JITTER のときに表示されます。

[EYE] > [F2] GAIN/FILTER/SWEEP >

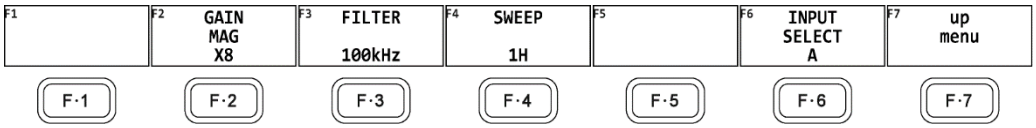


図 17-24　GAIN/FILTER/SWEEP メニュー

17.10.1 倍率の選択

以下の操作で、ジッター表示の倍率を選択できます。

操作

[EYE] > [F2] GAIN/FILTER/SWEEP > [F2] GAIN MAG
: X1 / X2 / X8 (12G 以外のとき)
: X1 / X2 / X4 / X16 (12G のとき)

17.10.2 フィルターの選択

以下の操作で、ジッター測定時のフィルターを選択できます。選択したフィルターは画面下に表示されます。
ここで設定した内容は、アイパターン表示で選択したフィルターと連動しています。
【参照】 「17.9.2　フィルターの選択」

操作

[EYE] > [F2] GAIN/FILTER/SWEEP > [F3] FILTER: 100kHz / 1kHz / 100Hz / 10Hz / TIMING / ALIGNMENT

17.10.3 掃引時間の選択

以下の操作で、掃引時間を選択できます。

操作

[EYE] > [F2] GAIN/FILTER/SWEEP > [F4] SWEEP: 1H / 2H / 1V / 2V

設定項目の説明

1H:	1 ライン期間のジッターを表示します。
2H:	2 ライン期間のジッターを表示します。
1V:	入力信号がインターレースまたはセグメントフレームのときは 1 フィールド期間、プログレッシブのときは 1 フレーム期間のジッターを表示します。
2V:	入力信号がインターレースまたはセグメントフレームのときは 1 フレーム期間、プログレッシブのときは 2 フレーム期間のジッターを表示します。 入力信号が HD(DL)の 60/59.94/50P を除くプログレッシブのときは選択できません。

17.10.4 ピークホールドのオンオフ

ピークホールドの設定は、EYE メニューの [F3] PEAK HOLD で行います。

[EYE] > [F3] PEAK HOLD >



図 17-25　PEAK HOLD メニュー

以下の操作で、タイミングジッター(T.J)とジッター(JIT)のピーク値を測定できます。
ON にすると、画面下部の「PEAK」にピーク値 T.J.PEAK、J.PEAK が表示されます。
ピーク値は [F2] CLEAR を押すまで保持され、10.00UI を超えると「OVER」表示に変わります。

操作

[EYE] > [F4] PEAK HOLD > [F1] PEAK HOLD: ON / OFF

PEAK HOLD = ON

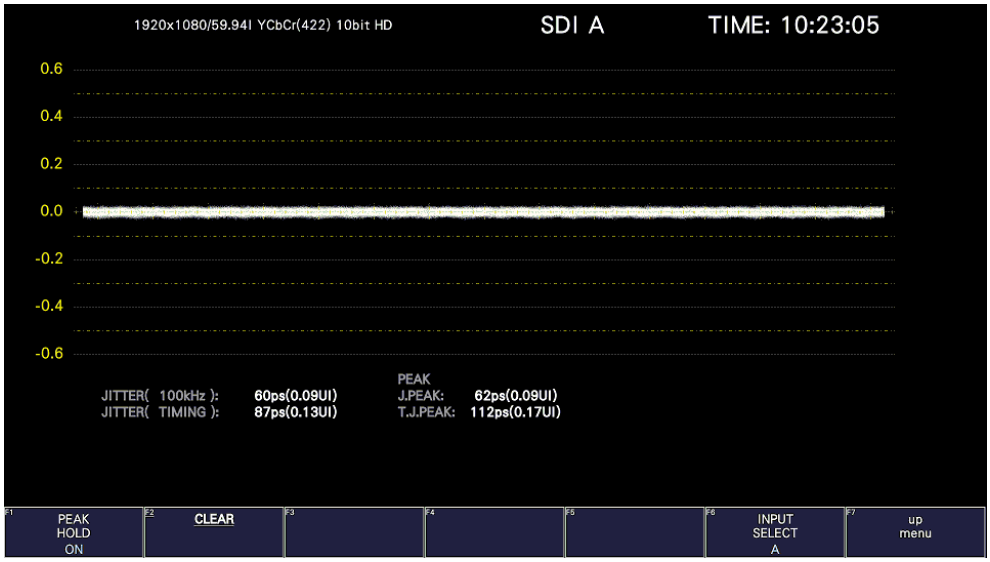


図 17-26　ピークホールド表示

17.10.5 ピークホールドのクリア

[F1] PEAK HOLD が ON のとき、以下の操作でピーク値をクリアできます。

操作

[EYE] > [F4] PEAK HOLD > [F2] CLEAR

17.10.6 カーソルのオンオフ

カーソルの設定は、EYE メニューの [F4] CURSOR で行います。

[EYE] > [F4] CURSOR >

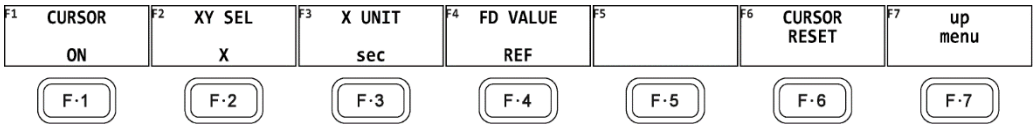


図 17-27　CURSOR メニュー

以下の操作で、カーソルをオンオフできます。
ON にすると REF カーソルが黄色(X)と水色(Y)、DELTA カーソルが紫色(X)と緑色(Y)で表示され、DELTA－REF が測定値として画面上部に表示されます。

操作

[EYE] > [F3] CURSOR > [F1] CURSOR: ON / OFF

CURSOR = ON

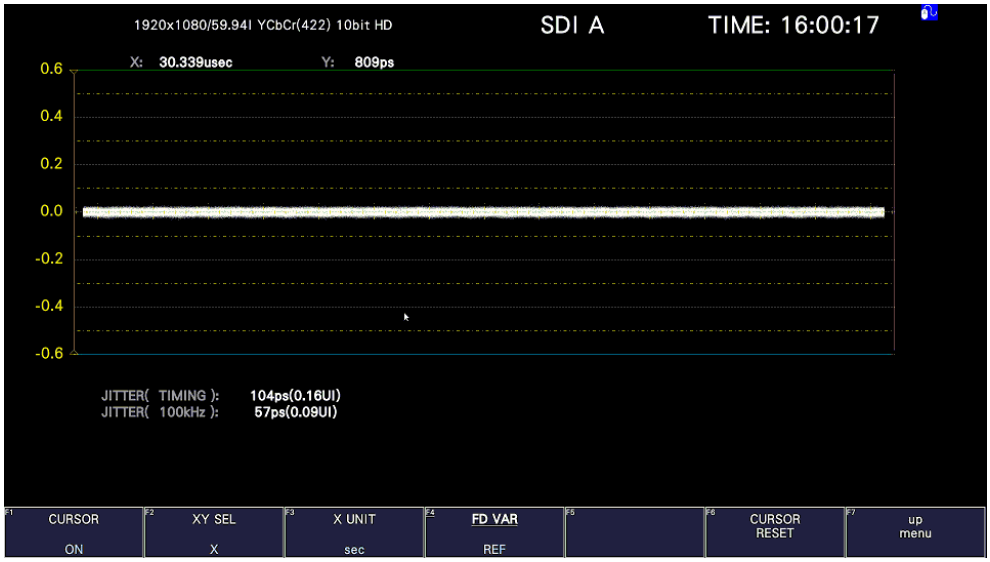


図 17-28　カーソル表示

17.10.7 カーソルの選択

X 軸カーソルと Y 軸カーソルは同時に表示されますが、ファンクションダイヤル [FD] で移動できるカーソルはどちらか一方となります。以下の操作で、移動するカーソルを選択できます。

操作

[EYE] > [F4] CURSOR > [F2] XY SEL: X / Y

17.10.8 X 軸測定単位の選択

[F2] XY SEL が X のとき、以下の操作で X 軸カーソルの測定単位を選択できます。

操作

[EYE] > [F4] CURSOR > [F3] X UNIT: sec / Hz

設定項目の説明

sec:	時間で表示します。
Hz:	カーソル間を 1 周期として、周波数で表示します。

17.10.9 Y 軸測定単位の選択

[F2] XY SEL が Y のとき、以下の操作で Y 軸カーソルの測定単位を選択できます。

操作

[EYE] > [F4] CURSOR > [F3] Y UNIT: sec / UIp-p

設定項目の説明

sec:	時間で表示します。
UIp-p:	アイパターンの 1 サイクルを 1UIp-p として、UIp-p で表示します。

17.10.10 カーソルの移動

以下の操作で移動するカーソルを選択してから、ファンクションダイヤル [FD] を回すことで、カーソルを移動できます。選択したカーソルの両端には、▽マークが表示されます。

カーソルの選択はファンクションダイヤル [FD] を押しても行えます。ファンクションダイヤル [FD] を押すごとに、REF>DELTA>TRACK の順でカーソルが切り換わります。

操作

[EYE] > [F4] CURSOR > [F4] FD VAR: REF / DELTA / TRACK

設定項目の説明

REF:	REF カーソル(黄色または水色)を選択します。
DELTA:	DELTA カーソル(紫色または緑色)を選択します。
TRACK:	REF カーソルと DELTA カーソルを同時に選択します。

17.10.11 カーソルのリセット

以下の操作で、カーソルの位置をリセットできます。

操作

[EYE] > [F4] CURSOR > [F6] CURSOR RESET

17.10.12 表示モードの選択

以下の操作で、ジッターの表示モードを選択できます。
アイパターンとジッターを同時に表示しているときは、ここで選択した内容がアイパターンにも適用されます。

操作

[EYE] > [F5] TRIGGER: RUN / STOP

設定項目の説明

RUN:	入力信号を自動更新して表示します。
STOP:	入力信号を静止して表示します。カーソル測定に便利です。 STOP を選択していても、アイパターンへの切り換えなど、測定条件を変更すると、RUN に変わります。

17.10.13 2 画面表示モードの選択

以下の操作で、ジッターの 2 画面表示モードを選択できます。

操作

[EYE] > [F7] DISPLAY MODE: SINGLE / DUAL

設定項目の説明

SINGLE:	選択されたフィルターのジッター波形を 1 画面で表示
DUAL:	タイミングジッターと選択されたフィルターのジッター波形を 2 画面で表示

18. リモートコントロール

背面パネルのリモート端子を介して、プリセットの呼び出しやアラームの出力などができます。お手持ちの D サブ 15 ピンコネクターを使用して、コントロールしてください。

- **リモート端子図**

  背面パネルから見たリモート端子図を以下に示します。

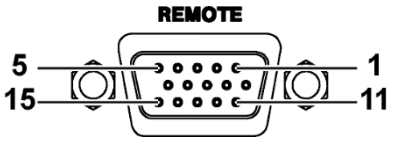


図 18-1　リモート端子 (メス、インチねじ)

- **本体の設定**

  リモート端子の設定は SYS メニューで行います。「7.2.6　リモートの設定」を参照してください。リモート端子を介してタリーを表示するには、SER27 がインストールされていて Tally Control Select を Remote にする必要があります。

  [SYS] > [F2] SYSTEM SETUP > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

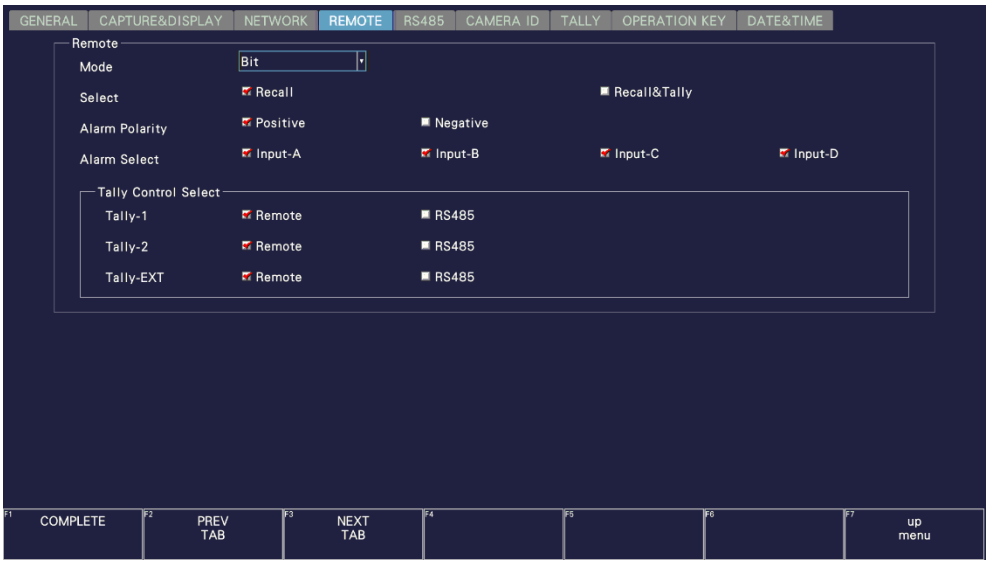


図 18-2　REMOTE タブ

以降は REMOTE タブの Mode ごとに説明します。選択したモードによって、コントロールできる項目に以下のような違いがあります。

表 18-1　Mode

	Bit	Binary	Command	Tally
プリセットの呼び出し	P	Y	Y	N
表示チャンネルの切り換え	Y	Y	Y	N
アラーム出力	Y	Y	Y	Y
タリー表示 (SER27)	P	N	P	Y
ラウドネスのコントロール (SER03)	Y	Y	N	N

(Y: 対応、P: 一部対応、N: 非対応)

18.1 Bit モード

SYS メニューの Mode が Bit のときのコントロール方法を説明します。

- **ピン配列**

表 18-2　ピン配列

ピン番号	名称	I/O (*1)	説明
1	OPEN	-	オープン (*2)
2	/P1	I	プリセット呼び出し 1
3	/P2	I	プリセット呼び出し 2
4	/P3	I	プリセット呼び出し 3
5	/P4	I	プリセット呼び出し 4
6	/P5	I	プリセット呼び出し 5
7	/P6	I	プリセット呼び出し 6
8	/P7	I	プリセット呼び出し 7 / ラウドネスのクリア (*3)
9	/P8	I	プリセット呼び出し 8 / ラウドネスの開始/停止 (*3)
10	/ACH	I	Ach / Tally1 選択 (*4)
11	/BCH	I	Bch / Tally2 選択 (*4)
12	/CCH	I	Cch / Tally3 選択 (*4)
13	/DCH	I	Dch / Tally4 選択 (*4)
14	ALARM	O	アラーム出力
15	GND	-	グラウンド

*1　I(入力)は、すべて+3.3V にプルアップされていますが、+5V 入力できます。
*2　何も接続しないでください。
*3　SYS メニューの REMOTE タブで、Select が Recall のときプリセット呼び出し 7/8、Recall&Loudness のときラウドネスコントロールが有効になります。
*4　SYS メニューの REMOTE タブで、Select が Recall のとき Input Select A - Dch、Recall&Tally のとき Tally 1 - 4 になります。

- **コントロール**

  入力端子の制御は Low アクティブです。+5V を超える電圧やマイナスの電圧を加えないでください。また、設定は 350ms 以上の安定した状態を保ち、一度設定した後は 1 秒以上の間隔を空けてから次の設定をしてください。

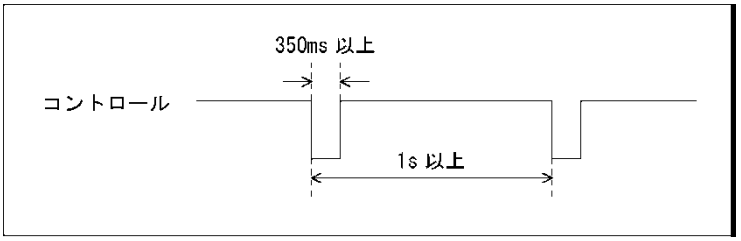


図 18-3　コントロールタイミング 1

なお、設定から動作完了まで 3 秒程度かかることがあります。動作完了前に次の設定を続けて行うと最後の設定のみが有効となり、途中の設定は無効になりますので注意してください。(以下の場合、コントロール 2 が無効となります)

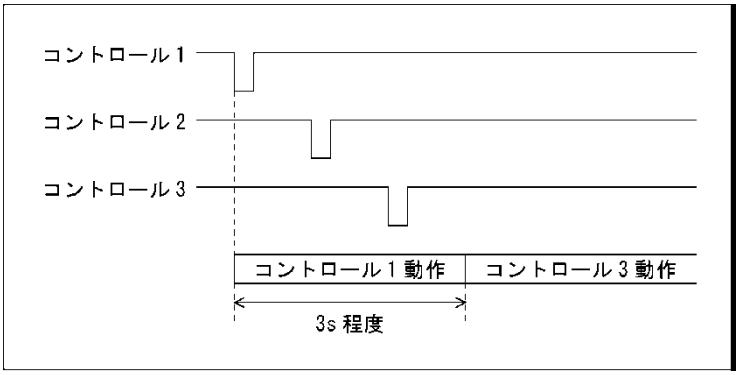


図 18-4　コントロールタイミング 2

- **プリセットの呼び出し**

  プリセットの呼び出しには、リモート端子の 2 - 9p を使用します。
  Bit モードでは No.1 - 60 のうち、No.1 - 8 のプリセットを呼び出せます。呼び出す番号を L に設定してください。

- **表示チャンネルの切り換え**

  表示チャンネルの切り換えには、リモート端子の 10 - 13p を使用します。
  L に設定したチャンネルがオン、H に設定したチャンネルがオフになります。ただし 1 入力モードのとき、複数のチャンネルをオンにすることはできません。

- **アラーム出力**

  以下のときに、リモート端子の 14p からアラームを出力します。
  アラーム出力の対象は、全チャンネル(A - D)です。ただし、3G-B DS または 3G(DL)-4K の測定時は、現在表示しているチャンネルのみアラーム出力します。

  ・ SYS メニューの SDI IN SETUP2 タブで指定したフォーマット以外を入力したとき
  ・ STATUS メニューの [F5] STATUS SETUP で ON にした項目にエラーが発生したとき
  (ERROR SETUP5 タブを除く)
  ・ ファンに異常が発生したとき
  ・ 内部温度が上昇したとき
  (SYS メニューの [F3] SYSTEM INFO で Temperature が黄色くなったとき)

- **ラウドネスのコントロール (SER03)**

  ラウドネスのコントロールは、Remote Select を Recall and Loudness にしたうえで、リモート端子の 8p と 9p を使用します。
  【参照】 「15.9.6　ラウドネスの設定」

  プリセット動作のときは 8p、9p をともに H の状態にします。

  一度、ラウドネス停止(8p:L 9p:L)にしてから、ラウドネス開始(8p:L 9p:H)にするとラウドネス測定が開始されます。

表 18-3　ラウドネスのコントロール

	9p(/P8)	8p(/P7)
ラウドネスのクリア	L	H
ラウドネスの開始	H	L
ラウドネスの停止	L	L

18.2 Binary モード

SYS メニューの Mode が Binary のときのコントロール方法を説明します。

- **ピン配列**
- **コントロール**
- **表示チャンネルの切り換え**
- **アラーム出力**
- **ラウドネスのコントロール (SER03)**

  Bit モードと同様です。「18.1　Bit モード」を参照してください。

- **プリセットの呼び出し**

  プリセットの呼び出しには、リモート端子の 2 - 7p を使用します。

表 18-4　プリセットの呼び出し

プリセット No.	7p /P6	6p /P5	5p /P4	4p /P3	3p /P2	2p /P1
1	H	H	H	H	H	L
2	H	H	H	H	L	H
3	H	H	H	H	L	L
4	H	H	H	L	H	H
5	H	H	H	L	H	L
6	H	H	H	L	L	H
7	H	H	H	L	L	L
8	H	H	L	H	H	H
9	H	H	L	H	H	L
10	H	H	L	H	L	H
11	H	H	L	H	L	L
12	H	H	L	L	H	H
13	H	H	L	L	H	L
14	H	H	L	L	L	H
15	H	H	L	L	L	L
16	H	L	H	H	H	H
17	H	L	H	H	H	L
18	H	L	H	H	L	H
19	H	L	H	H	L	L
20	H	L	H	L	H	H
21	H	L	H	L	H	L
22	H	L	H	L	L	H
23	H	L	H	L	L	L
24	H	L	L	H	H	H
25	H	L	L	H	H	L
26	H	L	L	H	L	H
27	H	L	L	H	L	L
28	H	L	L	L	H	H
29	H	L	L	L	H	L

プリセット No.	7p /P6	6p /P5	5p /P4	4p /P3	3p /P2	2p /P1
30	H	L	L	L	L	H
31	H	L	L	L	L	L
32	L	H	H	H	H	H
33	L	H	H	H	H	L
34	L	H	H	H	L	H
35	L	H	H	H	L	L
36	L	H	H	L	H	H
37	L	H	H	L	H	L
38	L	H	H	L	L	H
39	L	H	H	L	L	L
40	L	H	L	H	H	H
41	L	H	L	H	H	L
42	L	H	L	H	L	H
43	L	H	L	H	L	L
44	L	H	L	L	H	H
45	L	H	L	L	H	L
46	L	H	L	L	L	H
47	L	H	L	L	L	L
48	L	L	H	H	H	H
49	L	L	H	H	H	L
50	L	L	H	H	L	H
51	L	L	H	H	L	L
52	L	L	H	L	H	H
53	L	L	H	L	H	L
54	L	L	H	L	L	H
55	L	L	H	L	L	L
56	L	L	L	H	H	H
57	L	L	L	H	H	L
58	L	L	L	H	L	H
59	L	L	L	H	L	L
60	L	L	L	L	H	H

18.3 Command モード

SYS メニューの Mode が Command のときのコントロール方法を説明します。

- **ピン配列**

表 18-5 ピン配列

ピン番号	名称	I/O (*1)	説明
1	OPEN	-	オープン (*2)
2	/F1	I	ファンクション 1
3	/F2	I	ファンクション 2
4	/F3	I	ファンクション 3
5	/F4	I	ファンクション 4
6	/F5	I	ファンクション 5
7	/F6	I	ファンクション 6
8	/F7	I	ファンクション 7
9	/F8	I	ファンクション 8
10	CMD1	I	コマンド 1
11	CMD2	I	コマンド 2
12	CMD3	I	コマンド 3
13	/STR	I	ストローブ
14	ALARM	O	アラーム出力
15	GND	-	グラウンド

*1 I(入力)は、すべて+3.3V にプルアップされていますが、+5V 入力できます。
*2 何も接続しないでください。

リモート端子の 2 - 9p に割り当てられる機能は、10 - 12p の設定によって以下のように異なります。

表 18-6 Command モードの機能

ピン番号	名称	機能			
		プリセットの呼び出し(Bit)	プリセットの呼び出し(Binary)	表示チャンネルの切り換え	タリー表示 (SER27)
10	CMD1	H	L	L	H
11	CMD2	H	H	L	H
12	CMD3	H	H	H	L
2	/F1	リコール 1	リコール 1(LSB)	Ach 選択	Ach タリー1 表示
3	/F2	リコール 2	リコール 2	Bch 選択	Ach タリー2 表示
4	/F3	リコール 3	リコール 3	Cch 選択	Bch タリー1 表示
5	/F4	リコール 4	リコール 4	Dch 選択	Bch タリー2 表示
6	/F5	リコール 5	リコール 5	-	Cch タリー1 表示
7	/F6	リコール 6	リコール 6(MSB)	-	Cch タリー2 表示
8	/F7	リコール 7	-	-	Dch タリー1 表示
9	/F8	リコール 8	-	-	Dch タリー2 表示

- **コントロール**

  Command モードのコントロールにはストローブ信号を使用し、ストローブ信号が L のときのデータを取り込みます。ストローブ信号の L は 350ms 以上の安定した状態を保ってください。
  次のコマンドの前には、ストローブ信号を 650ms 以上の安定した H 状態にしてから L にしてください。

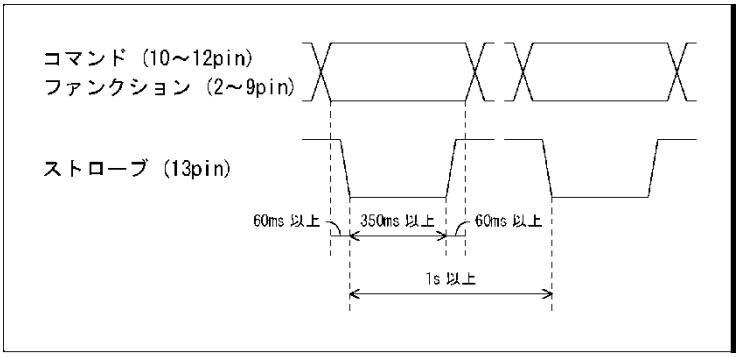


図 18-5　コントロールタイミング

- **プリセットの呼び出し(Bit)**
- **表示チャンネルの切り換え**
- **アラーム出力**

  Bit モードと同様です。「18.1　Bit モード」を参照してください。

- **プリセットの呼び出し(Binary)**

  Binary モードと同様です。「18.2　Binary モード」を参照してください。

- **タリー表示 (SER27)**

  タリー表示には、リモート端子の 2 - 9p を使用します。
  L に設定したタリーがオン、H に設定したタリーがオフになります。
  タリーを表示するには、レイアウトで TALLY アイテムを配置、または Tally Frame を ON にする必要があります。

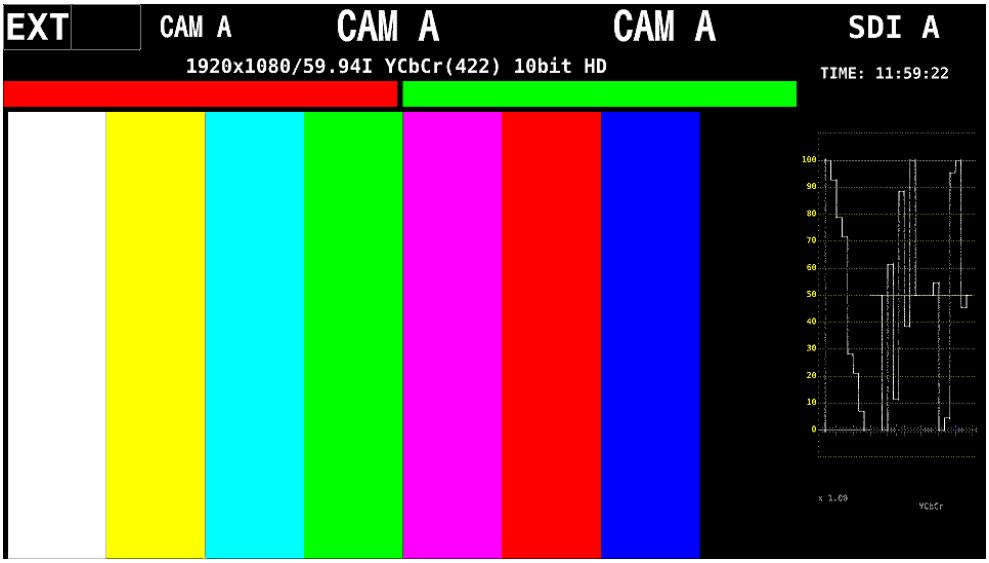


図 18-6　タリー表示

18.4　Tally モード (SER27)

SYS メニューの Mode が Tally のときのコントロール方法を説明します。

- **ピン配列**

表 18-7　ピン配列

ピン番号	名称	I/O (*1)	説明
1	OPEN	-	オープン (*2)
2	/AT1	I	Ach タリー1 表示
3	/AT2	I	Ach タリー2 表示
4	/ATE	I	Ach タリーEX 表示
5	/BT1	I	Bch タリー1 表示
6	/BT2	I	Bch タリー2 表示
7	/BTE	I	Bch タリーEX 表示
8	/CT1	I	Cch タリー1 表示
9	/CT2	I	Cch タリー2 表示
10	/CTE	I	Cch タリーEX 表示
11	/DT1	I	Dch タリー1 表示
12	/DT2	I	Dch タリー2 表示
13	/DTE	I	Dch タリーEX 表示
14	ALARM	O	アラーム出力
15	GND	-	グラウンド

*1　I(入力)は、すべて+3.3V にプルアップされていますが、+5V 入力できます。
*2　何も接続しないでください。

- **コントロール**

  入力端子の制御は Low アクティブです。Low のときに点灯、High のときに消灯します。
  Low の期間が 32ms 以上になるように設定してください。

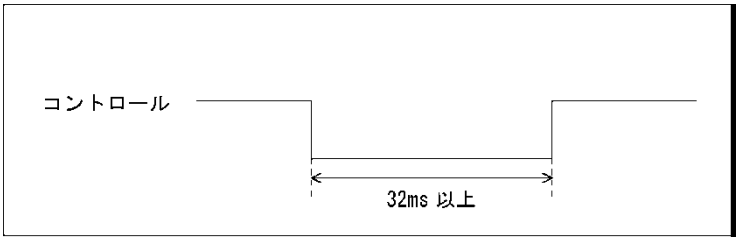


図 18-7　コントロールタイミング

- **アラーム出力**

  Bit モードと同様です。「18.1　Bit モード」を参照してください。

- **タリー表示**

  タリー表示には、リモート端子の 2 - 13p を使用します。
  L に設定したタリーがオン、H に設定したタリーがオフになります。
  タリーを表示するには、レイアウトで TALLY アイテムを配置、または Tally Frame を ON にする必要があります。

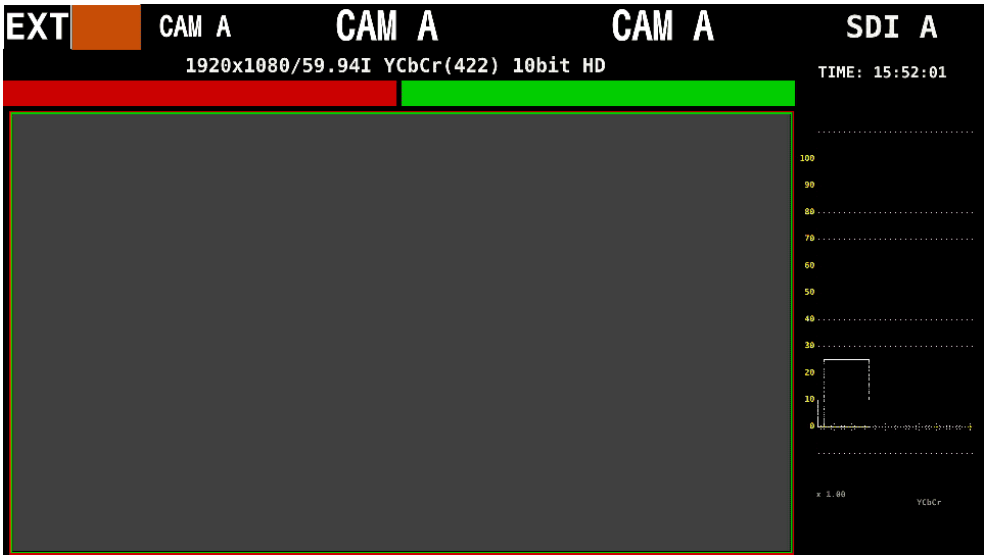


図 18-8　タリー表示

19. RS-422/485 (SER27)

背面パネルの RS-422/485 端子を介して、本器の制御ができます。
リーダー標準プロトコルは、以前からリーダー電子製品で使用している独自の制御プロトコルです。プリセットの呼び出し、表示チャンネルの切り換え、タリー表示、カメラ ID 表示ができます。
TSL プロトコルは、TSL UMD Protocol による制御で、タリー(TALLY-1、TALLY-2)表示、カメラ ID(LABEL-1)表示ができます。

- **RS-422/485 端子図**

  背面パネルから見た RS-422/485 端子を以下に示します。

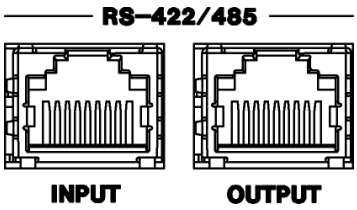


図 19-1　RS-422/485 端子

- **インターフェース方式**

表 19-1　インターフェース方式

同期方式	調歩同期
転送速度	9600 - 115200bps
データ長	8bit
パリティ	なし
ストップビット	1bit
伝送手順	LSB First
エラー検出	チェックサムによる検出のみ
出力形式	RS485 4 線式
出力コネクター	RJ-45

- **ピン配列**

表 19-2　ピン配列

ピン番号	名称	ピン番号	名称
1	TX+	5	OPEN
2	TX-	6	RX-
3	RX+	7	GND
4	OPEN	8	GND

- **本体の設定**

  RS-422/485 の設定は、SYS メニューの RS485 タブで行います。
  【参照】「7.2.7　RS-422/485 の設定 (SER27)」

  RS-422/485 端子を介してカメラ ID を設定するには、SYS メニューの CAMERA ID タブで、Control Select を RS485 にする必要があります。
  【参照】「7.2.8　カメラ ID の設定 (SER27)」

  RS-422/485 端子を介してタリーを表示するには、SYS メニューの REMOTE タブで、Tally Control Select を RS485 にする必要があります。
  【参照】「7.2.6　リモートの設定」

19.1 リーダー標準プロトコル

19.1.1 接続例

PC から本器を 2 台コントロールする場合の接続例を示します。

PC			LV5600W または LV7600W 1 台目 (*1)					LV5600W または LV7600W 2 台目 (*2)				
			INPUT			OUTPUT		INPUT			OUTPUT	
ピン番号	名称		ピン番号	名称		ピン番号	名称	ピン番号	名称		ピン番号	名称
1	TX+	→	3	RX+	(→)	3	RX+	→ 3	RX+	(→)	3	RX+
2	TX-	→	6	RX-	(→)	6	RX-	→ 6	RX-	(→)	6	RX-
3	RX+	←	1	TX+	(←)	1	TX+	← 1	TX+	(←)	1	TX+
4	OPEN		4	OPEN		4	OPEN	4	OPEN		4	OPEN
5	OPEN		5	OPEN		5	OPEN	5	OPEN		5	OPEN
6	RX-	←	2	TX-	(←)	2	TX-	← 2	TX-	(←)	2	TX-
7	GND		7	GND		7	GND	7	GND		7	GND
8	GND		8	GND		8	GND	8	GND		8	GND

*1 SYS メニューの Termination Setting をオフにします。
*2 SYS メニューの Termination Setting をオンにします。

19.1.2 送信コマンド

送信コマンドのフォーマットを以下に示します。

表 19-3 送信コマンド

byte	LV5600W 送信コマンド	LV7600W 送信コマンド	説明	参照
0	02h	02h	STX	-
1	35h	37h	ヘッダー1	-
2	36h	36h	ヘッダー2	-
3	30h	30h	ヘッダー3	-
4	30h	30h	ヘッダー4	-
5	30h - 39h	30h - 39h	送信元アドレス 1	「• アドレスの設定」
6	30h - 39h	30h - 39h	送信元アドレス 2	
7	30h - 39h	30h - 39h	LV5600W または LV7600W アドレス 1	
8	30h - 39h	30h - 39h	LV5600W または LV7600W アドレス 2	
9	30h	30h	RESERVED	-
10	30h	30h	RESERVED	-
11	30h/31h	30h/31h	キーワード 1	「• キーワードとパラメーターの設定」
12	30h - 32h	30h - 32h	キーワード 2	
13 -	-	-	パラメーター	
-	30h - 39h/41h - 46h	30h - 39h/41h - 46h	チェックサム 1	「• チェックサムの設定」
-	30h - 39h/41h - 46h	30h - 39h/41h - 46h	チェックサム 2	
-	03h	03h	ETX	-

* コマンドの途中で 100ms 以上の間隔が空くと、それまでのコマンドは破棄されます。
* 誤ったアドレスやフォーマットを送信した場合、そのコマンドは無視されます。
* コマンドの送信後は、ACK を確認してから次のコマンドを送信してください。

- **アドレスの設定**

  No.00 - 99 のアドレスを ASCII コード 4byte で設定します。
  LV5600W または LV7600W アドレスは、SYS メニューの RS485 タブの Device Address で設定できます。

byte	送信コマンド	説明
5	30h - 39h	送信元アドレス 1
6	30h - 39h	送信元アドレス 2
7	30h - 39h	LV5600W または LV7600W アドレス 1
8	30h - 39h	LV5600W または LV7600W アドレス 2

例)　「送信元アドレス: 28、LV5600W または LV7600W アドレス: 35」の場合、「32h 38h 33h 35h」と設定します。

- **キーワードとパラメーターの設定**

  キーワードとパラメーターの設定は、コントロールする機能によって異なります。
  以下、機能ごとにコマンドの説明をします。

  プリセットの呼び出し

  No.1 - 60 のプリセットを ASCII コード 2byte で設定します。

byte	送信コマンド	説明
11	30h	キーワード 1
12	30h	キーワード 2
13	30h - 36h	プリセット 1
14	30h - 39h	プリセット 2

例)　プリセット No.28 を呼び出す場合、「30h 30h 32h 38h」と設定します。

表示チャンネルの切り換え

A - Dch のオンオフを一括で設定します。
設定を変更しないチャンネルのコマンドは、省略することもできます。

byte	送信コマンド	説明
11	30h	キーワード 1
12	31h	キーワード 2
13	41h	Ach
14	30h	OFF
	31h	ON
15	2Ch	セパレータ
16	42h	Bch
17	30h	OFF
	31h	ON
18	2Ch	セパレータ
19	43h	Cch
20	30h	OFF
	31h	ON
21	2Ch	セパレータ
22	44h	Dch
23	30h	OFF
	31h	ON
24	2Ch	セパレータ

例)　「Ach: ON、Bch: OFF、Cch: 変更しない、Dch: ON」の場合、
「30h 31h 41h 31h 2Ch 42h 30h 2Ch 44h 31h 2Ch」と設定します。
Ach　Bch　Dch

タリー表示

A - Dch のタリー表示を一括で設定します。
設定を変更しないチャンネルのコマンドは、省略することもできます。
タリーを表示するには、カスタムレイアウト、またはエンハンスドレイアウトで TALLY アイテムを配置、または Tally Frame を Tally にする必要があります。

byte	送信コマンド	説明		
11	30h	キーワード 1		
12	32h	キーワード 2		
13	41h	Ach		
14	30h	TALLY-1: OFF	TALLY-2: OFF	TALLY-EXT: OFF
	31h	TALLY-1: ON	TALLY-2: OFF	TALLY-EXT: OFF
	32h	TALLY-1: OFF	TALLY-2: ON	TALLY-EXT: OFF
	33h	TALLY-1: ON	TALLY-2: ON	TALLY-EXT: OFF
	34h	TALLY-1: OFF	TALLY-2: OFF	TALLY-EXT: ON
	35h	TALLY-1: ON	TALLY-2: OFF	TALLY-EXT: ON
	36h	TALLY-1: OFF	TALLY-2: ON	TALLY-EXT: ON
	37h	TALLY-1: ON	TALLY-2: ON	TALLY-EXT: ON
15	2Ch	セパレータ		
16	42h	Bch		
17	30h - 37h	タリーオンオフ (14byte 参照)		
18	2Ch	セパレータ		
19	43h	Cch		
20	30h - 37h	タリーオンオフ (14byte 参照)		
21	2Ch	セパレータ		
22	44h	Dch		
23	30h - 37h	タリーオンオフ (14byte 参照)		
24	2Ch	セパレータ		

例)　「Ach: すべて ON、Bch: すべて OFF、Cch: 変更しない、Dch: すべて ON」の場合、
「30h 32h 41h 31h 2Ch 42h 30h 2Ch 44h 31h 2Ch」と設定します。
Ach Bch Dch

カメラ ID 表示(一括設定)

A - Dch のカメラ ID 表示を一括で設定します。
設定を変更しないコマンドは、チャンネル単位またはラベル単位で省略することもできます。
カメラ ID を表示するには、カスタムレイアウト、またはエンハンスドレイアウトで LABEL-1、LABEL-2、IRIS アイテムを配置する必要があります。

byte	送信コマンド	説明
11	31h	キーワード 1
12	30h	キーワード 2
13	41h	Ach
14	31h	LABEL-1
15	30h	変更なし
	31h	左揃え
	32h	中央揃え
	33h	右揃え
16 - 31	ASCII コード: 1byte(20h - 7Eh) シフト JIS コード: 2byte	• 最大 16byte • 2Ch は不可 • 設定しないと初期設定(CAM A)
32	2Ch	セパレータ
33	32h	LABEL-2
34	30h - 33h	配置 (15byte 参照)
35 - 50	ASCII/シフト JIS	文字列 (16 - 31byte 参照)
51	2Ch	セパレータ
52	33h	IRIS
53	30h - 33h	配置 (15byte 参照)
54 - 69	ASCII/シフト JIS	文字列 (16 - 31byte 参照)
70	2Ch	セパレータ
71	2Ch	セパレータ
72	42h	Bch
73 - 130	-	Bch データ (14 - 71byte 参照)
131	43h	Cch
132 - 189	-	Cch データ (14 - 71byte 参照)
190	44h	Dch
191 - 248	-	Dch データ (14 - 71byte 参照)

例)　「Ach: LABEL-1=東京 1、LABEL-2=東京 2、IRIS=(削除)、すべて左揃え
Bch: LABEL-1=大阪 1、LABEL-2=大阪 2、IRIS=(変更しない)、すべて中央揃え
Cch: すべて変更しない
Dch: すべて削除」の場合、
「31h 30h
41h 31h 31h 93h 8Ch 8Bh 9Eh 31h 2Ch 32h 31h 93h 8Ch 8Bh 9Eh 32h 2Ch 33h 2Ch 2Ch
Ach LABEL-1 LABEL-2 IRIS
42h 31h 32h 91h E5h 8Dh E3h 31h 2Ch 32h 32h 91h E5h 8Dh E3h 32h 2Ch 2Ch
Bch LABEL-1 LABEL-2
44h 31h 2Ch 32h 2Ch 33h 2Ch 2Ch」と設定します。
Dch LABEL-1 LABEL-2 IRIS

カメラ ID 表示(チャンネル一括設定)

カメラ ID 表示をチャンネルごとに一括で設定します。
設定を変更しないコマンドは、省略することもできます。
カメラ ID を表示するには、カスタムレイアウト、またはエンハンスドレイアウトで LABEL-1、LABEL-2、IRIS アイテムを配置する必要があります。

byte	送信コマンド	説明
11	31h	キーワード 1
12	31h	キーワード 2
13	41h	Ach
	42h	Bch
	43h	Cch
	44h	Dch
14	31h	LABEL-1
15	30h	変更なし
	31h	左揃え
	32h	中央揃え
	33h	右揃え
16 - 31	ASCII コード: 1byte(20h - 7Eh) シフト JIS コード: 2byte	• 最大 16byte • 2Ch は不可 • 設定しないと初期設定(CAM A/B/C/D)
32	2Ch	セパレータ
33	32h	LABEL-2
34	30h - 33h	配置 (15byte 参照)
35 - 50	ASCII/シフト JIS	文字列 (16 - 31byte 参照)
51	2Ch	セパレータ
52	33h	IRIS
53	30h - 33h	配置 (15byte 参照)
54 - 69	ASCII/シフト JIS	文字列 (16 - 31byte 参照)
70	2Ch	セパレータ

例)　「Cch: LABEL-1=東京 1、LABEL-2=(変更しない)、IRIS=4.0、すべての配置を変更しない」場合、
「31h 31h 43h 31h 30h 93h 8Ch 8Bh 9Eh 31h 2Ch 33h 30h 34h 2Eh 30h 2Ch」と設定します。
Cch　LABEL-1　IRIS

カメラ ID 表示(部分設定)

カメラ ID 表示をアイテムごとに設定します。
カメラ ID を表示するには、カスタムレイアウト、またはエンハンスドレイアウトで LABEL-1、LABEL-2、IRIS アイテムを配置する必要があります。

byte	送信コマンド	説明
11	31h	キーワード 1
12	32h	キーワード 2
13	41h	Ach
	42h	Bch
	43h	Cch
	44h	Dch
14	31h	LABEL-1
	32h	LABEL-2
	33h	IRIS
15	30h	変更なし
	31h	左揃え
	32h	中央揃え
	33h	右揃え
16 - 31	ASCII コード: 1byte(20h - 7Eh) シフト JIS コード: 2byte	• 最大 16byte • 2Ch は不可 • 設定しないと初期設定(CAM A/B/C/D)
32	2Ch	セパレータ

例)　「Dch: LABEL-2=東京 1、左揃え」の場合、
「31h 32h 44h 32h 31h 93h 8Ch 8Bh 9Eh 31h 2Ch」と設定します。

- **チェックサムの設定**

  ヘッダーからパラメーターまでのデータを加算し、その下位 2 桁を ASCII コード 2byte で設定します。

  例として、LV5600W にて以下コマンドのチェックサムを計算します。
  送信元アドレス:　01
  LV5600W:　00
  機能:　プリセット No.1 の呼び出し

  ヘッダーからパラメーターまでのデータを加算すると、
  35h＋36h＋30h＋30h＋30h＋31h＋30h＋30h＋30h＋30h＋30h＋30h＋30h＋31h＝2ADh
  となるため、チェックサム 1 には A→41h、チェックサム 2 には D→44h を設定します。

byte	送信コマンド	説明	
0	02h	STX	
1	35h	ヘッダー1	チェックサム計算範囲
2	36h	ヘッダー2	
3	30h	ヘッダー3	
4	30h	ヘッダー4	
5	30h	送信元アドレス 1	
6	31h	送信元アドレス 2	
7	30h	LV5600W アドレス 1	
8	30h	LV5600W アドレス 2	
9	30h	RESERVED	
10	30h	RESERVED	
11	30h	キーワード 1	
12	30h	キーワード 2	
13	30h	パラメーター1	
14	31h	パラメーター2	
15	(41h)	チェックサム 1	
16	(44h)	チェックサム 2	
17	03h	ETX	

19.1.3 応答コマンド

応答コマンドには以下の 3 種類があり、それぞれのフォーマットを示します。

表 19-4 応答コマンド

byte	LV5600W 応答コマンド			LV7600W 応答コマンド			説明
	正常	フォーマットエラー	チェックサムエラー	正常	フォーマットエラー	チェックサムエラー	
0	02h	02h	02h	02h	02h	02h	STX
1	35h	35h	35h	37h	37h	37h	ヘッダー1
2	36h	36h	36h	36h	36h	36h	ヘッダー2
3	30h	30h	30h	30h	30h	30h	ヘッダー3
4	30h	30h	30h	30h	30h	30h	ヘッダー4
5	30h - 39h	30h - 39h	30h - 39h	30h - 39h	30h - 39h	30h - 39h	送信元アドレス 1
6	30h - 39h	30h - 39h	30h - 39h	30h - 39h	30h - 39h	30h - 39h	送信元アドレス 2
7	30h - 39h	30h - 39h	30h - 39h	30h - 39h	30h - 39h	30h - 39h	LV5600W または LV7600W アドレス 1
8	30h - 39h	30h - 39h	30h - 39h	30h - 39h	30h - 39h	30h - 39h	LV5600W または LV7600W アドレス 2
9	30h	30h	30h	30h	30h	30h	RESERVED
10	30h	30h	30h	30h	30h	30h	RESERVED
11	38h	38h	38h	38h	38h	38h	キーワード 1
12	30h	31h	31h	30h	31h	31h	キーワード 2
13	30h	30h	31h	30h	30h	31h	パラメーター1
14	30h	31h	30h	30h	31h	30h	パラメーター2
15	03h	03h	03h	03h	03h	03h	ETX

* プリセットの呼び出し、表示チャンネルの切り換え、タリー表示は LV5600W または LV7600W の設定が完了した時点、カメラ ID 表示はコマンドを受信した時点で応答コマンドを返します。
* 設定に対する応答を行うときのみ、BUS をドライブします。

19.2 TSL プロトコル

19.2.1 接続例

TSL 制御機器から本器を 2 台コントロールする場合の接続例を示します。

TSL 制御機器		LV5600W または LV7600W 1 台目 (*1)					LV5600W または LV7600W 2 台目 (*2)				
		INPUT		OUTPUT			INPUT			OUTPUT	
名称		名称		ピン番号	名称		ピン番号	名称		ピン番号	名称
0V/Chassis		OPEN		4	OPEN		4	OPEN		4	OPEN
TX-	→	RX-	(→)	6	RX-	→	6	RX-	(→)	6	RX-
RX+	←	TX+	(←)	1	TX+	←	1	TX+	(←)	1	TX+
0V		GND		7	GND		7	GND		7	GND
-		OPEN		5	OPEN		5	OPEN		5	OPEN
0V		GND		8	GND		8	GND		8	GND
TX+	→	RX+	(→)	3	RX+	→	3	RX+	(→)	3	RX+
RX-	←	TX-	(←)	2	TX-	←	2	TX-	(←)	2	TX-
0V											

* TSL 制御機器のピン配列に合わせてアダプターを作成してください。
* TSL 制御機器の TX+/-以外の出力を本器に接続しないでください。
* TSL 制御機器に電圧供給端子がある場合、本器に接続しないでください。
*1 SYS メニューの Termination Setting をオフにします。
*2 SYS メニューの Termination Setting をオンにします。

19.2.2 UMD V3.1 パケット形式

| HEADER | CONTROL BYTE | DISPLAY DATA |

- **HEADER 1 byte**

  Display Address (0 - 126) + 0x80

- **CONTROL BYTE 1 byte**

  bit 0 = TALLY-1 アイテムのオンオフ(1=オン、0=オフ)
  bit 1 = TALLY-2 アイテムのオンオフ(1=オン、0=オフ)
  bit 2-3 = 0 固定
  bit 4-5 = brightness data (非対応)
  bit 6-7 = 0 固定

- **DISPLAY DATA 16 byte**

  LABEL-1 アイテムの表示データ(ASCII 16 文字)

  * 必ず 16 文字分を送信してください。

19.2.3 UMD V4.0 パケット形式

| HEADER | CONTROL BYTE | DISPLAY DATA | CHKSUM | VBC | XDATA |

- **HEADER　1 byte**

  Display Address (0 - 126) + 0x80

- **CONTROL BYTE　1 byte**

  bit 0 = TALLY-1 アイテムのオンオフ(1=オン、0=オフ)
  bit 1 = TALLY-2 アイテムのオンオフ(1=オン、0=オフ)
  bit 2-3 = 0 固定
  bit 4-5 = brightness data (非対応)
  bit 6 = 0 固定 (1:Command Data 非対応)
  bit 7 = 0 固定

- **DISPLAY DATA　16 byte**

  LABEL-1 アイテムの表示データ(ASCII 16 文字)

  * 必ず 16 文字分を送信してください。

- **CHKSUM　1 byte**

  UMD V3.1 ヘッダー(HEADER、CONTROL BYTE、DISPLAY DATA)のすべてのパケットを足し合わせた値の 2 の補数をとり、0x80(128)の剰余をチェックサムとする

- **VBC　1 byte**

  bit 3-0 = N (XDATA のバイトカウント数)
  bit 6-4 = 000 (マイナーバージョン V4.0)
  bit 7 = 0 固定

- **XDATA　N byte**

  本器では 1 バイト目のデータだけ使用します。2 バイト目以降は使用しません。

  bit 0-1 = TALLY-2 アイテム表示色およびオフ(00=オフ、01=RED、10=GREEN、11=AMBER) (*1)
  bit 2-3 = LABEL-1 アイテム表示色およびオフ(00=オフ、01=RED、10=GREEN、11=AMBER)
  bit 4-5 = TALLY-1 アイテム表示色およびオフ(00=オフ、01=RED、10=GREEN、11=AMBER) (*2)
  bit 6 = 0 固定 (予約)
  bit 7 = 0 固定

  *1 CONTROL BYTE bit 1 の設定が優先されます。
  *2 CONTROL BYTE bit 0 の設定が優先されます。

20. ネットワークコントロール

背面パネルのイーサネット端子を介して、本器のリモートコントロールができます。
なお、イーサネットによるリモートコントロールは、ローカルネットワーク環境でのみ動作確認しています。いかなるネットワーク環境での動作を保証するものではありません。

20.1 SNTP

ネットワーク上の NTP サーバーに同期した時刻表示ができます。

20.1.1 使用方法

1. SYS メニューの NETWORK タブで、イーサネットの設定をします。

SNTP を On にし、IP (Ethernet1)、Sever IP Address、Time Zone Adjust を設定します。Time Zone Adjust については、次項を参照してください。
【参照】 「7.2.3 ネットワークの設定」

[SYS] > [F2] SYSTEM SETUP > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

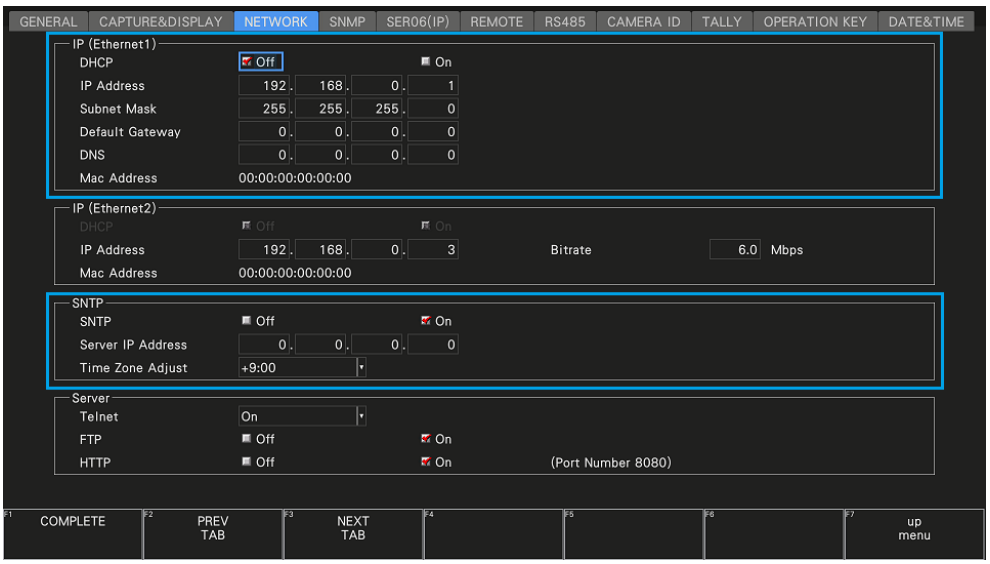


図 20-1 NETWORK タブ

2. [F1] COMPLETE を押します。

3. 本器の ETHERNET 1 端子とネットワーク機器を接続します。

以下のタイミングで、本器は NTP サーバーに接続します。

- SYSTEM SETUP で [F1] COMPLETE を押したとき
- 約 10 分に 1 回

NTP サーバーに正しく接続できると、画面右上に時刻が表示されます。
正しく接続できない場合は、TIME 欄に赤字で「NTP ERROR」と表示されます。

20.1.2 時刻補正値

NTP(SNTP)で送受信される日時は、基本的に協定世界時(UTC - Coordinated Universal Time)となります。このため、実際に機器を使用する国や地域に合わせて時刻補正を行う必要があります。NETWORK タブの Time Zone Adjust に以下の値を入力してください。

表 20-1　時刻補正値一覧表

使用する国や地域	Time Zone Adjust
エニウェトク、クエジェリン	-12:00
ミッドウェー島、サモア	-11:00
ハワイ	-10:00
アラスカ	-9:00
太平洋標準時(米国、カナダ)、ティファナ	-8:00
山地標準時(米国、カナダ)、アリゾナ	-7:00
中部標準時(米国、カナダ)、中央アメリカ、サスカチュワン、メキシコシティ	-6:00
東部標準時(米国、カナダ)、インディアナ東部、ボゴタ、リマ、キト	-5:00
大西洋標準時(カナダ)、ラパス、サンティアゴ	-4:00
グリーンランド、ブエノスアイレス、ジョージタウン、ブラジリア	-3:00
中央大西洋	-2:00
アゾレス諸島、ガーボベルデ諸島	-1:00
グリニッジ標準時(ダブリン、エジンバラ、リスボン、ロンドン)、 カサブランカ、モンロビア	0:00
アムステルダム、ベルリン、ベルン、ローマ、ストックホルム、 サラエボ、スコピエ、ソフィア、ビリニュス、ワルシャワ、ザグレブ、 ブリュッセル、マドリード、コペンハーゲン、パリ、ベオグラード、 プラチスラバ、ブダペスト、リュブリャナ、プラハ、西中央アフリカ	+1:00
アテネ、イスタンブール、ミンスク、エルサレム、カイロ、 ハラーレ、プレトリア、ブカレスト、ヘルシンキ、リガ、タリン	+2:00
クウェート、リヤド、ナイロビ、バクダット、モスクワ、ボルゴグラード、 サンクトペテルブルグ	+3:00
アブダビ、マスカット、バグ、トビリシ、エレバン	+4:00
イスラマバード、カラチ、タシケント、エカテリンバーグ	+5:00
アスタナ、ダッカ、アルマティ、ノボシビルスク、	+6:00
クラスノヤルスク、バンコク、ハノイ、ジャカルタ	+7:00
イルクーツク、ウランバートル、クアラルンプール、シンガポール、パース、 台北、北京、重慶、香港、ウルムチ	+8:00
ソウル、ヤクーツク、大阪、札幌、東京	+9:00
ウラジオストク、キャンベラ、メルボルン、シドニー、グアム、 ポートモレスビー、ブリスベン、ホバート	+10:00
マガダン、ソロモン諸島、ニューカレドニア	+11:00
オークランド、ウェリントン、フィジー、カムチャッカ、マーシャル諸島	+12:00
フランス領ポリネシア	-9:30
ニューファンドランド標準時	-3:30
イラン	+3:30
アフガニスタン	+4:30
インド標準時、スリランカ	+5:30
ネパール	+5:45

使用する国や地域	Time Zone Adjust
ココス諸島、ミャンマー	+6:30
西オーストラリア州	+8:45
オーストラリア中部標準時	+9:30
ニューサウスウェールズ州ロード・ハウ島	+10:30
フェニックス諸島、トンガ、トケラウ	+13:00
ライン諸島	+14:00

20.2 TELNET

ネットワークに接続された PC から、パネル操作とほぼ同等の操作をリモートコントロールできます。
LV7600W を使用されている場合は、本項では LV5600W を LV7600W に読み換えてください。

20.2.1 使用方法

1. SYS メニューの NETWORK タブで、イーサネットの設定をします。

IP (Ethernet1) の設定をし、Telnet を On にします。
TELNET と LV7290 は同時に使用できません。
【参照】 「7.2.3 ネットワークの設定」

[SYS] > [F2] SYSTEM SETUP > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

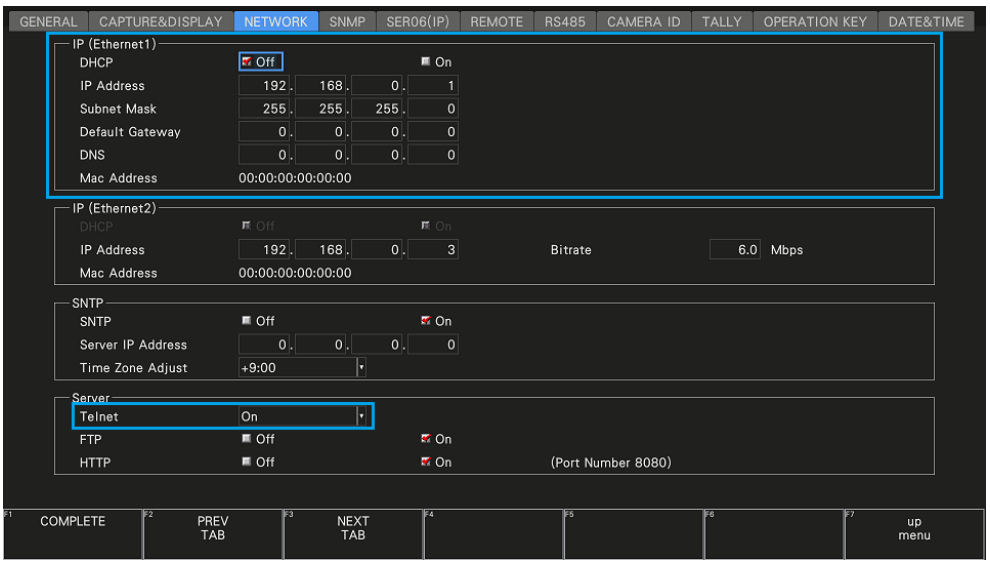


図 20-2 NETWORK タブ

2. [F1] COMPLETE を押します。

3. 本器の ETHERNET 1 端子とネットワーク機器を接続します。

4. PC 上で TELNET を起動します。

たとえば Windows の場合、「ファイル名を指定して実行 (Windows キー+R)」>「TELNET (手順 1 で設定した IP アドレス)」>「OK」で起動できます。
(TELNET を使用するには、「コントロール パネル」>「プログラムと機能」>「Windows の機能の有効化または無効化」>「Telnet クライアント」をオンにする必要があります)

5. ログイン名とパスワードを入力します。

ログイン名とパスワードは「LV5600W」です。大文字で入力してください。
ログイン名とパスワードが正しく入力されると、「LV5600W@LV5600W:~$」が表示されます。

```
LV5600W login: LV5600W
Password: LV5600W (実際には表示されません)
LV5600W@LV5600W:~$
```

6. TELNET コマンドを入力します。

「20.2.2　コマンドの入力方法」「20.2.3　TELNET コマンド」を参照して、コマンドを入力してください。
TELNET を終了するときは、小文字で「exit」を入力します。

```
LV5600W@LV5600W:~$ exit
```

20.2.2　コマンドの入力方法

コマンドの書式は以下のとおりです。(パラメーターはない場合もあります)
現在の値を問い合わせる場合は、パラメーターを「?」としてください。

```
LV5600W@LV5600W:~$ [コマンド] + [半角スペース] + [パラメーター]
```

コマンドの入力例を以下に示します。

- **ステータス表示画面を表示するとき**

```
LV5600W@LV5600W:~$ STATUS
```

- **ピクチャーにセンターマーカーを表示するとき**

```
LV5600W@LV5600W:~$ PIC:MARKER:CENTER ON
```

- **ベクトル波形の輝度を問い合わせるとき**

```
LV5600W@LV5600W:~$ VECTOR:INTEN ?
```

*　コマンドは大文字、小文字のどちらでも使用できます。
*　表示チャンネルの選択コマンドは、シングル、サイマル表示モードや SDI 信号の入力設定によって、異なりますので INPUT KEY コマンドを確認してください。
*　測定値/検出値を取得する場合は、INPUT KEY コマンドで取得したいチャンネルの測定画面を表示している必要があります。
さらに、4K 3G Quad Link、4K 3G Dual Link、4K HD Quad Link、3G Dual Link、HD Dual Link 設定では、各測定項目のリンクの選択コマンドに従って、リンクも選択する必要があります。

20.2.3 TELNET コマンド

TELNET コマンドは、本体またはオプションのメニュー構成に準じています。実装またはインストールされたオプションや現在の設定によって、記載の一部が無効となります。

- **INPUT KEY**

r/w 制約	コマンド	パラメーター	
-	INPUT	SINGLE / SIMUL / ?	
-	INPUT:SINGLE_A	ON / ? (戻り値:ON(Ach 選択) / OFF(非選択))	SD/HD/3G-A/3G-B-DL、3G-B DS の 1 入力モード時に、表示チャンネルを選択します。
-	INPUT:SINGLE_B	ON / ? (戻り値:ON(Bch 選択) / OFF(非選択))	
-	INPUT:SINGLE_C	ON / ? (戻り値:ON(Cch 選択) / OFF(非選択))	
-	INPUT:SINGLE_D	ON / ? (戻り値:ON(Dch 選択) / OFF(非選択))	
-	INPUT:SIMUL_A	OFF / ON / ? (戻り値:Ach 表示の ON/OFF)	SD/HD/3G-A/3G-B-DL、3G-B DS のサイマルモード時に、表示チャンネルを選択します。
-	INPUT:SIMUL_B	OFF / ON / ? (戻り値:Bch 表示の ON/OFF)	
-	INPUT:SIMUL_C	OFF / ON / ? (戻り値:Cch 表示の ON/OFF)	
-	INPUT:SIMUL_D	OFF / ON / ? (戻り値:Dch 表示の ON/OFF)	
-	INPUT:12G_A	ON / ? (戻り値:ON(Ach 選択) / OFF(非選択))	4K 12G の表示チャンネルを選択します。
-	INPUT:12G_B	ON / ? (戻り値:ON(Bch 選択) / OFF(非選択))	
-	INPUT:12G_C	ON / ? (戻り値:ON(Cch 選択) / OFF(非選択))	
-	INPUT:12G_D	ON / ? (戻り値:ON(Dch 選択) / OFF(非選択))	
-	INPUT:SINGLE_DUAL_AB	ON / ? (戻り値:A-B ペア ch 表示の ON/OFF(非選択))	4K 3G Dual Link、HD Dual Link、3G Dual Link の 1 入力モード時に、表示チャンネルを選択します。
-	INPUT:SINGLE_DUAL_CD	ON / ? (戻り値:C-D ペア ch 表示の ON/OFF(非選択))	
-	INPUT:SIMUL_DUAL_AB	OFF / ON / ? (戻り値:A-B ペア ch 表示の ON/OFF)	HD Dual Link、3G Dual Link のサイマルモード時に、表示チャンネルを選択します。
-	INPUT:SIMUL_DUAL_CD	OFF / ON / ? (戻り値:C-D ペア ch 表示の ON/OFF)	
-	INPUT:OPERATE	COM / INDIVIDUAL / ?	
-	INPUT:6G_A	ON / ? (戻り値:ON(Ach 選択) / OFF(非選択))	4K 6G の表示チャンネルを選択します。
-	INPUT:6G_B	ON / ? (戻り値:ON(Bch 選択) / OFF(非選択))	
-	INPUT:6G_C	ON / ? (戻り値:ON(Cch 選択) / OFF(非選択))	
-	INPUT:6G_D	ON / ? (戻り値:ON(Dch 選択) / OFF(非選択))	
-	INPUT_CHANGE	1 / 2 / 3 / 4 / ?	全ての System で入力切換が可能です。(SNMP による入力切り換えと同等)。 *4K 3G Dual Link、2K HD Dual Link、2K 3G Dual Link、および 4K 2 画面表示時は 1:A-Bch、3:C-Dch に切り換え

- **EXT KEY**

r/w 制約	コマンド	パラメーター
-	EXT	INT / EXT / ?

- **CAP KEY**

r/w 制約	コマンド	パラメーター
-	CAP:TRIGGER	MANUAL / ERROR / ?
WO	CAP:REFRESH	なし
-	CAP:DISPLAY	REAL / HOLD / BOTH / ?
-	CAP:FILE:BMP	OFF / ON / ?
-	CAP:FILE:BSG	OFF / ON / ?
-	CAP:FILE:DPX	OFF / ON / ?
-	CAP:FILE:TIF	OFF / ON / ?
-	CAP:FILE:FRM	OFF / ON / ?
WO	CAP:STORE	なし
WO	MAKE	CAP_BMP / CAP_BSG CAP_DPX_A / CAP_DPX_B / CAP_DPX_C / CAP_DPX_D / CAP_TIF_A / CAP_TIF_B / CAP_TIF_C / CAP_TIF_D / CAP_FRM_A / CAP_FRM_B / CAP_FRM_C / CAP_FRM_D (*1) / LOG / DUMP / LOUDNESS (*2) / SCTE104_TEXT / SCTE104_SPLICE * ファイル作成コマンド。作成したファイルは FTP で取得します。 *1 フレームキャプチャーファイル(DPX、TIF、FRM)を作成するには、画面上にビデオ信号波形、ベクトル波形、ピクチャーのいずれかが表示されていることが必要です。 *2 イベントログ、データダンプ、ラウドネスファイルを作成するには、画面上にこれらの測定画面が表示されていることが必要です。
-	CAP:FRM:CAPNUM	1 / 16 / ?

- **PRESET KEY**

r/w 制約	コマンド	パラメーター
WO	RCLL	1 - 60

- **MULTI KEY**

r/w 制約	コマンド	パラメーター
-	MULTI	OFF / ON / ?
WO	USER:LYT	USER1/ USER2 / USER3 / USER4 / USER5 / USER6

- **SYS KEY**

r/w 制約	コマンド	パラメーター
-	SYS:LCD:BACKLIGHT	1 - 32 / ?
WO	SYS:LCD:ON	なし
WO	SYS:LCD:OFF	なし
WO	SYS:INITIALIZE:PARAM	なし
WO	SYS:INITIALIZE:LAYOUT	なし
WO	SYS:INITIALIZE:OPERATE	なし

r/w 制約	コマンド	パラメーター
WO	SYS:INITIALIZE:ALL	なし
-	SYS:SDI:SYSTEM	4K_12G / 4K_6G /4K_3G_QLINK / 4K_3G_DLINK / 4K_HD_QLINK / SINGLE_LINK / HD_DLINK / 3G_DLINK / 3GB_DSTREAM / 4K_IP_SINGLE / 4K_IP_QUAD / ? * パラメーターと設定の対応 4K_12G：4K 12G 4K_3G_QLINK：4K 3G Quad Link 4K_3G_DLINK：4K 3G Dual Link 4K_HD_QLINK：4K HD Quad Link SINGLE_LINK：SD/HD/3G-A/3G-B-DL HD_DLINK：HD Dual Link 3G_DLINK：3G Dual Link 3GB_DSTREAM：3G-B-DS
-	SYS:SDI:COLORIMETRY	PAYLOAD_ID / BT709 / BT2020 / DCI / ?
-	SYS:XYZ_GAMMA	BOTTOM_ZERO / DCI / ?
-	SYS:HDR:MODE_A	OFF / HLG / PQ / SLOG3 / CLOG / LOGC / ?
-	SYS:HDR:MODE_B	OFF / HLG / PQ / SLOG3 / CLOG / LOGC / ?
-	SYS:HDR:MODE_C	OFF / HLG / PQ / SLOG3 / CLOG / LOGC / ?
-	SYS:HDR:MODE_D	OFF / HLG / PQ / SLOG3 / CLOG / LOGC / ?
-	SYS:HDR:GAMMA_A	OFF / ON / ?
-	SYS:HDR:GAMMA_B	OFF / ON / ?
-	SYS:HDR:GAMMA_C	OFF / ON / ?
-	SYS:HDR:GAMMA_D	OFF / ON / ?
-	SYS:HDR:HLG_SCALE_A	1200P / 100P / ?
-	SYS:HDR:HLG_SCALE_B	1200P / 100P / ?
-	SYS:HDR:HLG_SCALE_C	1200P / 100P / ?
-	SYS:HDR:HLG_SCALE_D	1200P / 100P / ?
-	SYS:HDR:RANGE_A	NARROW / FULL / ?
-	SYS:HDR:RANGE_B	NARROW / FULL / ?
-	SYS:HDR:RANGE_C	NARROW / FULL / ?
-	SYS:HDR:RANGE_D	NARROW / FULL / ?
-	SYS:HDR:EI_A	EI200 / EI400 / EI800 / EI1600 / ?
-	SYS:HDR:EI_B	EI200 / EI400 / EI800 / EI1600 / ?
-	SYS:HDR:EI_C	EI200 / EI400 / EI800 / EI1600 / ?
-	SYS:HDR:EI_D	EI200 / EI400 / EI800 / EI1600 / ?
-	SYS:HDR:DETECT_PAYLOAD_A	OFF / ON / ?
-	SYS:HDR:DETECT_PAYLOAD_B	OFF / ON / ?
-	SYS:HDR:DETECT_PAYLOAD_C	OFF / ON / ?
-	SYS:HDR:DETECT_PAYLOAD_D	OFF / ON / ?
-	SYS:HDR:REF_LV_HLG_A	50P / 75P / ?
-	SYS:HDR:REF_LV_HLG_B	50P / 75P / ?
-	SYS:HDR:REF_LV_HLG_C	50P / 75P / ?
-	SYS:HDR:REF_LV_HLG_D	50P / 75P / ?
-	SYS:HDR:REF_LV_PQ_A	51P / 58P / ?
-	SYS:HDR:REF_LV_PQ_B	51P / 58P / ?

r/w 制約	コマンド	パラメーター
-	SYS:HDR:REF_LV_PQ_C	51P / 58P / ?
-	SYS:HDR:REF_LV_PQ_D	51P / 58P / ?
-	SYS:IP1:VID:SRC:MASK	[port] [stream] [? / <value>] (*1)
-	SYS:IP1:VID:SRC:ADDR	[port] [stream] [? / <value>] (*1)
-	SYS:IP1:VID:DST:MASK	[port] [stream] [? / <value>] (*1)
-	SYS:IP1:VID:DST:ADDR	[port] [stream] [? / <value>] (*1)
-	SYS:IP1:VID:DST:PORT	[port] [stream] [? / <value>] (*1)
-	SYS:IP1:AUD:SRC:MASK	[port] [stream] [? / <value>] (*1)
-	SYS:IP1:AUD:SRC:ADDR	[port] [stream] [? / <value>] (*1)
-	SYS:IP1:AUD:DST:MASK	[port] [stream] [? / <value>] (*1)
-	SYS:IP1:AUD:DST:ADDR	[port] [stream] [? / <value>] (*1)
-	SYS:IP1:AUD:DST:PORT	[port] [stream] [? / <value>] (*1)
-	SYS:IP1:ANC:SRC:MASK	[port] [stream] [? / <value>] (*1)
-	SYS:IP1:ANC:SRC:ADDR	[port] [stream] [? / <value>] (*1)
-	SYS:IP1:ANC:DST:MASK	[port] [stream] [? / <value>] (*1)
-	SYS:IP1:ANC:DST:ADDR	[port] [stream] [? / <value>] (*1)
-	SYS:IP1:ANC:DST:PORT	[port] [stream] [? / <value>] (*1)
-	SYS:IP1:STREAM1:AUD:CH_MAP	OFF / ON / ?
-	SYS:IP1:STREAM2:AUD:CH_MAP	OFF / ON / ?
-	SYS:IP1:STREAM3:AUD:CH_MAP	OFF / ON / ?
-	SYS:IP1:STREAM4:AUD:CH_MAP	OFF / ON / ?
-	SYS:IP1:STREAM1:AUD:CH_NUM:G1	0 - 16 / ?
-	SYS:IP1:STREAM1:AUD:CH_NUM:G2	0 - 16 / ?
-	SYS:IP1:STREAM1:AUD:CH_NUM:G3	0 - 16 / ?
-	SYS:IP1:STREAM1:AUD:CH_NUM:G4	0 - 16 / ?
-	SYS:IP1:STREAM2:AUD:CH_NUM:G1	0 - 16 / ?
-	SYS:IP1:STREAM2:AUD:CH_NUM:G2	0 - 16 / ?
-	SYS:IP1:STREAM2:AUD:CH_NUM:G3	0 - 16 / ?
-	SYS:IP1:STREAM2:AUD:CH_NUM:G4	0 - 16 / ?
-	SYS:IP1:STREAM3:AUD:CH_NUM:G1	0 - 16 / ?
-	SYS:IP1:STREAM3:AUD:CH_NUM:G2	0 - 16 / ?
-	SYS:IP1:STREAM3:AUD:CH_NUM:G3	0 - 16 / ?
-	SYS:IP1:STREAM3:AUD:CH_NUM:G4	0 - 16 / ?
-	SYS:IP1:STREAM4:AUD:CH_NUM:G1	0 - 16 / ?
-	SYS:IP1:STREAM4:AUD:CH_NUM:G2	0 - 16 / ?
-	SYS:IP1:STREAM4:AUD:CH_NUM:G3	0 - 16 / ?
-	SYS:IP1:STREAM4:AUD:CH_NUM:G4	0 - 16 / ?
RO	SYS:INFO:TEMPERATURE	?

*1　3 つのパラメーターを指定します。第 1 パラメーターはポート番号(1 - 2)、第 2 パラメーターはストリーム番号(1 - 4)を指定します。第 3 パラメーターのオプションに「?」を指定した場合は現在の設定値が返ります。
ポート番号、ストリーム番号の範囲を超えている場合はそれぞれ 1 が指定されたものとして動作します。
例:Port1、Stream3 の Video Destination Address を 192.168.0.8 に変更
SYS:IP1:VID:DST:ADDR 1 3 192.168.0.8

- **WFM KEY**

r/w 制約	コマンド	パラメーター
WO	WFM	なし
-	WFM:MODE	OVERLAY / PARADE / ?
-	WFM:MODE:YCBCR:Y	ON / OFF / ?
-	WFM:MODE:YCBCR:CB	ON / OFF / ?
-	WFM:MODE:YCBCR:CR	ON / OFF / ?
-	WFM:MODE:GBR:G	ON / OFF / ?
-	WFM:MODE:GBR:B	ON / OFF / ?
-	WFM:MODE:GBR:R	ON / OFF / ?
-	WFM:MODE:RGB:R	ON / OFF / ?
-	WFM:MODE:RGB:G	ON / OFF / ?
-	WFM:MODE:RGB:B	ON / OFF / ?
-	WFM:MODE:XYZ:X	ON / OFF / ?
-	WFM:MODE:XYZ:Y	ON / OFF / ?
-	WFM:MODE:XYZ:Z	ON / OFF / ?
-	WFM:MODE:4Y_PARADE	ON / OFF / ?
-	WFM:MODE:3G-B-DS	STREAM1 / STREAM2 / MIX / ALIGN / ?
-	WFM:EXT_SYNC	ON / OFF / ?
-	WFM:EXT_SYNC:INTEN	-128 - 127 / ?
-	WFM:EXT_SYNC:COLOR	WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE / ?
-	WFM:INTEN	-128 - 127 / ?
-	WFM:COLOR	WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE / MULTI / ?
-	WFM:COLOR:S1	WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE / MULTI / ?
-	WFM:COLOR:S2	WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE / MULTI / ?
-	WFM:SCALE:INTEN	-8 - 7 / ?
-	WFM:SCALE:COLOR	WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE / ?
-	WFM:SCALE:UNIT	HDV_SDP / HDV_SDV / HDP_SDP / CV_DEC / CV_HEX / ?
-	WFM:SCALE:UNIT:NTSC	P / ?
-	WFM:SCALE:UNIT:PAL	V / ?
-	WFM:SCALE:UNIT:FULL	HDP_SDP / CV_DEC / CV_HEX / ?
-	WFM:SCALE:75_COLOR	ON / OFF / ?
-	WFM:SCALE:DISPLAY	ON / OFF / BOTH / MAIN / HDR / ?
-	WFM:GAIN:VARIABLE	CAL / VAR / ?
-	WFM:GAIN:MAG	X1 / X5 / X10 / ?
-	WFM:GAIN:VALUE	20 - 200 / ? * MAGの値 × 0.200 (20) – 2.000 (200)
-	WFM:GAIN:SCALE_JUMP	0P / 10P / 20P / 30P / 40P / 50P / 60P / 70P / 80P / 90P / 100P / CURSOR / ?
-	WFM:FILTER:NORMAL	FLAT / LOWPASS / ?

r/w 制約	コマンド	パラメーター
-	WFM:FILTER:COMPOSITE	FLAT / LUM / FLAT_LUM / LUM_CRMA / ?
-	WFM:SWEEP	H / V / ?
-	WFM:SWEEP:H_SWEEP	1H / 2H / ?
-	WFM:SWEEP:V_SWEEP	1V / 2V / ?
-	WFM:SWEEP:H_MAG	X1 / X10 / X20 / ACTIVE / BLANK / ?
-	WFM:SWEEP:V_MAG	X1 / X20 / X40 / ?
-	WFM:SWEEP:FIELD	FIELD1 / FIELD2 / ?
-	WFM:BLANKING:NORMAL	REMOVE / H_VIEW / V_VIEW / ALL_VIEW / ?
-	WFM:BLANKING:COMPOSITE	REMOVE / V_VIEW / ?
-	WFM:CURSOR	SINGLE / BOTH / OFF / ?
-	WFM:CURSOR:SELECT	X / Y / ?
-	WFM:CURSOR:UNIT:X	SEC / HZ / ?
-	WFM:CURSOR:UNIT:Y	MV / P / RP / DEC / HEX / HDR / ?
-	WFM:CURSOR:UNIT:Y:COMPOSITE	MV / P / RP / ?
-	WFM:CURSOR:FD	REF / DELTA / TRACK / ?
-	WFM:CURSOR:REF	0 - 927 (X 選択時) -5000 - 15000 (Y 選択時)
-	WFM:CURSOR:DELTA	0 - 927 (X 選択時) -5000 - 15000 (Y 選択時)
-	WFM:CURSOR:TRACK	0 - 927 (X 選択時) -15000 - 15000 (Y 選択時)
WO	WFM:CURSOR:REFSET	なし
-	WFM:CURSOR:VAL	ON / OFF / ?
-	WFM:LINE_SELECT	ON / OFF / CINELITE / ?
-	WFM:LINE_NUMBER	0 - 32767 / ?
-	WFM:LINE_FIELD	FIELD1 / FIELD2 / FRAME / ?
-	WFM:MATRIX:YCBCR	YCBCR / GBR / RGB / COMPOSITE / ?
-	WFM:MATRIX:RGB	GBR / RGB / COMPOSITE / ?
-	WFM:MATRIX:YGBR	ON / OFF / ?
-	WFM:MATRIX:YRGB	ON / OFF / ?
-	WFM:MATRIX:COMPOSITE:FORMAT	AUTO / NTSC / PAL / ?
-	WFM:MATRIX:COMPOSITE:SETUP	0P / 7.5P / ?
-	WFM:MATRIX:XYZ	XYZ / GBR / RGB / COMPOSITE / ?

- **VECTOR KEY**

r/w 制約	コマンド	パラメーター
WO	VECTOR	なし
-	VECTOR:LINE_SELECT	ON / OFF / CINELITE / ?
-	VECTOR:LINE_NUMBER	0 - 32767 / ?
-	VECTOR:LINE_FIELD	FIELD1 / FIELD2 / FRAME / ?
-	VECTOR:MATRIX:CB	100P / 75P / ?
-	VECTOR:MATRIX:COLOR_MATRIX	COMPONENT / COMPOSITE / ?
-	VECTOR:MATRIX:COMPOSITE:FORMAT	AUTO / NTSC / PAL / ?
-	VECTOR:MATRIX:COMPOSITE:SETUP	0P / 7_5P / ?
-	VECTOR:VECTOR:MODE	VECTOR / RGBVECTOR / YCBCRVECTOR / ?

r/w 制約	コマンド	パラメーター
-	VECTOR:VECTOR:INTEN	-128 - 127 / ?
-	VECTOR:VECTOR:COLOR	WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE / ?
-	VECTOR:VECTOR:COLOR:S1	WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE / ?
-	VECTOR:VECTOR:COLOR:S2	WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE / ?
-	VECTOR:VECTOR:3G-B-DS	STREAM1 / STREAM2 / MIX / ALIGN / ?
-	VECTOR:VECTOR:SCALE:INTEN	-8 - 7 / ?
-	VECTOR:VECTOR:SCALE:COLOR	WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE / ?
-	VECTOR:VECTOR:SCALE:IQ_AXIS	ON / OFF / ?
-	VECTOR:VECTOR:SCALE:VEC_SCALE	AUTO / BT601 / BT709 / BT2020 / DCI / ?
-	VECTOR:VECTOR:SCALE:VAR_SCALE	ON / OFF / ?
-	VECTOR:VECTOR:GAIN:VARIABLE	CAL / VAR / ?
-	VECTOR:VECTOR:GAIN:MAG	X1 / X5 / IQ / ?
-	VECTOR:VECTOR:GAIN:VALUE	200 - 2000 / ? * X1 1000 - 10000 / ? * X5 時 580 - 5840 / ? * IQ-MAG、SD、コンポーネント表示 620 - 6240 / ? * IQ-MAG、SD 以外、コンポーネント表示 520 - 5260 / ? * IQ-MAG、SD、疑似コンポジット表示 570 - 5700 / ? * IQ-MAG、SD 以外、疑似コンポジット表示
-	VECTOR:GAIN:GUIDE_DISP	ON / OFF / ?
-	VECTOR:VECTOR:MARKER	ON / OFF / ?
-	VECTOR:VECTOR:VAR_MKR:MKR_SIZE	5 - 10 / ?
-	VECTOR:RGBVECTOR:SCALE:ADJ_TARGET	GB / GR / ?
-	VECTOR:RGBVECTOR:SCALE:H	-500 - 500 / ?
-	VECTOR:RGBVECTOR:SCALE:V	-500 - 500 / ?
-	VECTOR:RGBVECTOR:GAIN:H	200 - 2000 / ?　　* 0.200 (200) – 2.000 (2000)
-	VECTOR:RGBVECTOR:GAIN:V	200 - 2000 / ?　　* 0.200 (200) – 2.000 (2000)
-	VECTOR:YCBCRVECTOR:SCALE:TIM_MKR	AUTO / HD / SD / ?
-	VECTOR:YCBCRVECTOR:SCALE:VEC_SCALE	AUTO / BT601 / BT709 / BT2020 / DCI / ?
-	VECTOR:YCBCRVECTOR:GAIN:VARIABLE	CAL / VAR / ?
-	VECTOR:YCBCRVECTOR:GAIN:MAG	X1 / X5 / ?
-	VECTOR:YCBCRVECTOR:GAIN:VALUE	200 - 2000 / ? * MAG の値 × 0.200 (200) – 2.000 (2000)
-	VECTOR:YCBCRVECTOR:GAIN:OBS_POINT	BY_WH / BY_YL / BY_CY / BY_G / BY_TM / BY_MG / BY_R / BY_B / BL / RY_B / RY_R / RY_MG / RY_TM / RY_G / RY_CY / RY_YL / RY_WH / ?

r/w 制約	コマンド	パラメーター
RO	VECTOR:5BAR:Y:DATA	?
RO	VECTOR:5BAR:G:DATA	?
RO	VECTOR:5BAR:B:DATA	?
RO	VECTOR:5BAR:R:DATA	?
RO	VECTOR:5BAR:CMP:DATA	?
-	VECTOR:5BAR:SCALE	P / MV / HEX / DEC / ?
-	VECTOR:5BAR:SEQUENCE	GBR / RGB / ?
-	VECTOR:HIST:SCALE	P / HDR / ?
-	VECTOR:HIST:FORM	SINGLE / TILE / ALIGN_H / ALIGN_V / ?
-	VECTOR:HIST:Y	ON / OFF / ?
-	VECTOR:HIST:R	ON / OFF / ?
-	VECTOR:HIST:G	ON / OFF / ?
-	VECTOR:HIST:B	ON / OFF / ?
-	VECTOR:CIE:SCALE:COLOR	BG_COLOR / BG_WHITE / BG_BLACK / ?
-	VECTOR:CIE:SCALE:TRIANGLE1	OFF / BT601_525 / BT601_625 / BT709 / DCI / BT2020 / ?
-	VECTOR:CIE:SCALE:TRIANGLE2	OFF / BT601_525 / BT601_625 / BT709 / DCI / BT2020 / ?
-	VECTOR:CIE:SCALE:USER_TRIANGLE	1 / 2 / OFF / ?
-	VECTOR:CIE:SCALE:USER_TRIANGLE:COLOR	G / B / R / ?
-	VECTOR:CIE:SCALE:USER_TRIANGLE1:X	0 - 1000 / ? * 0(0.000) – 1000(1.000)
-	VECTOR:CIE:SCALE:USER_TRIANGLE1:Y	0 - 1000 / ? * 0(0.000) – 1000(1.000)
-	VECTOR:CIE:SCALE:USER_TRIANGLE2:X	0 - 1000 / ? * 0(0.000) – 1000(1.000)
-	VECTOR:CIE:SCALE:USER_TRIANGLE2:Y	0 - 1000 / ? * 0(0.000) – 1000(1.000)
-	VECTOR:CIE:SCALE:SUB:TEMP_SCALE	ON / OFF / ?
-	VECTOR:CIE:SCALE:SUB:GRID	ON / OFF / ?
-	VECTOR:CIE:SCALE:SUB:D65	ON / OFF / ?
-	VECTOR:CIE:SCALE:SUB:CAP	ON / OFF / ?
-	VECTOR:CIE:SCALE:SUB:WP_LABEL	ON / OFF / ?
-	VECTOR:CIE:MODE	DIAGRAM / TEMP / ?
-	VECTOR:CIE:STANDARD	CIE1931 / CIE1976 / ?
-	VECTOR:CIE:CLIP	ON / OFF / ?
-	VECTOR:CIE:FILTER	ON / OFF / ?
-	VECTOR:CIE:MANUAL	ON / OFF / ?
-	VECTOR:CIE:MANUAL:COLORIMETRY	BT601_525 / BT610_625 / BT709 / DCI / BT2020 / ?
-	VECTOR:CIE:MANUAL:GAMMA	150 - 300 / ? * 150(1.50) – 300(3.00)
-	VECTOR:CIE:CURSOR	ON / OFF / ?

- **PICTURE KEY**

r/w 制約	コマンド	パラメーター
WO	PICTURE	なし

r/w 制約	コマンド	パラメーター
-	PIC:MODE	FIT / REAL / X2 / FULL_FRAME / ?
-	PIC:COLOR	MONO / COLOR / ?
-	PIC:CHROMA	UP / NORMAL / ?
-	PIC:BRIGHTNESS	-500 - 500 / ? * -500(-50.0%) – 500(50.0%)
-	PIC:CONTRAST	0 - 2000 / ? * 0(0%) – 2000(200.0%)
-	PIC:GAIN:R	0 - 2000 / ? * 0(0%) – 2000(200.0%)
-	PIC:GAIN:G	0 - 2000 / ? * 0(0%) – 2000(200.0%)
-	PIC:GAIN:B	0 - 2000 / ? * 0(0%) – 2000(200.0%)
-	PIC:GAIN:CHROMA	0 - 2000 / ? * 0(0%) – 2000(200.0%)
-	PIC:BIAS:R	-500 - 500 / ? * -500(-50.0%) – 500(50.0%)
-	PIC:BIAS:G	-500 - 500 / ? * -500(-50.0%) – 500(50.0%)
-	PIC:BIAS:B	-500 - 500 / ? * -500(-50.0%) – 500(50.0%)
-	PIC:DISP:GAMUT	OFF / WHITE / RED / MESH / ?
-	PIC:DISP:STATUS_INFO	ON / OFF / ?
-	PIC:DISP:3G-B-DS	STREAM1 / STREAM2 / ALIGN / ?
-	PIC:MARKER:FRAME	ON / OFF / ?
-	PIC:MARKER:CENTER	ON / OFF / ?
-	PIC:MARKER:ASPECT	OFF / 17_9 / 16_9 / 14_9 / 13_9 / 4_3 / 2.93_1 / AFD / ?
-	PIC:MARKER:ASPECT:SHADOW	0 - 100 / ?
-	PIC:MARKER:SAFE:ACTION	ARIB / SMPTE / USER1 / OFF / ?
-	PIC:MARKER:SAFE:TITLE	ARIB / SMPTE / USER2 / OFF / ?
-	PIC:MARKER:SAFE:USER1:WIDTH	0 - 100 / ?
-	PIC:MARKER:SAFE:USER1:HEIGHT	0 - 100 / ?
-	PIC:MARKER:SAFE:USER2:WIDTH	0 - 100 / ?
-	PIC:MARKER:SAFE:USER2:HEIGHT	0 - 100 / ?
-	PIC:MARKER:SAFE:USER1_2:ASPECT	ON / OFF / ?
-	PIC:SUPER_IMPOSE	OFF / SMPTE / ARIB / TELETEXT / ?
-	PIC:SUPER_IMPOSE:FORMAT	FMT_608_708 / FMT_608_608 / FMT_VBI / FMT_708 / FMT_708_KOR / ? * CC_SMPTE の場合 SD / HD / ANALOG / CELLUAR / ? * CC_ARIB の場合
-	PIC:SUPER_IMPOSE:WST_TRANSPORT	VBI / OP47 / ?

r/w 制約	コマンド	パラメーター
-	PIC:SUPER_IMPOSE:LANGUAGE	CC1 / CC2 / CC3 / CC4 / TEXT1 / TEXT2 / TEXT3 /TEXT4 / ? * CC_SMPTE の場合 1 / 2 / ? * CC_ARIB の場合
-	PIC:SUPER_IMPOSE:MAGAZINE	1 - 8 / ?
-	PIC:SUPER_IMPOSE:PAGE	0 - 255 / ?
-	PIC:SUPER_IMPOSE:SERVICE_DATA	1 - 63 / ?
-	PIC:SUPER_IMPOSE:CS_LOG	START / STOP / ?
-	PIC:SUPER_IMPOSE:CS_LOG:LOUDNESS	ON / OFF / ?
WO	PIC:SUPER_IMPOSE:CS_LOG:CLEAR	なし
-	PIC:SUPER_IMPOSE:CS_LOG:MODE	OVER_WRITE / STOP / ?
WO	PIC:SUPER_IMPOSE:CLEAR	なし
-	PIC:SUPER_IMPOSE:CONTENT	ON / OFF / ?
-	PIC:CINELITE:DISPLAY	OFF / FSTOP / P_DISPLAY / CINEZONE / PER_CINE / ?
-	PIC:CINELITE:ADVANCE	ON / OFF / ?
-	PIC:CINELITE:MEASURE_NUMBERS	P1 / P1+P2 / P1+P2+P3 / ?
-	PIC:CINELITE:MEASURE_POSITION	P1 / P2 / P3 / ?
-	PIC:CINELITE:MEASURE_SIZE	1X1 / 3X3 / 9X9 / ?
RO	PIC:CINELITE:P1_DATA	?
RO	PIC:CINELITE:P2_DATA	?
RO	PIC:CINELITE:P3_DATA	?
-	PIC:CINELITE:MAX_FALL_CLL	ON / OFF / ?
-	PIC:CINELITE:MAX_FALL_CLL:MEASURE	STOP / START / ?
WO	PIC:CINELITE:MAX_FALL_CLL:CLEAR	なし
WO	PIC:CINELITE:FSTOP:18P_REF_SET	なし
-	PIC:CINELITE:FSTOP:GAMMA_SELECT	0.45 / USER1 / USER2 / USER3 / USER_A / USER_B / USER_C / USER_D / USER_E / ?
WO	PIC:CINELITE:FSTOP:GAMMA:CAL:TABLE_CLEAR	なし
WO	PIC:CINELITE:FSTOP:GAMMA:CAL:1_DATA_CLEAR	なし
WO	PIC:CINELITE:FSTOP:GAMMA:CAL:SET	なし
-	PIC:CINELITE:FSTOP:GAMMA:CAL:F	22.0 / 16.0 / 11.0 / 8.0 / 5.6 / 4.0 / 2.8 / 2.0 / ?
WO	PIC:CINELITE:FSTOP:GAMMA:FILE:TABLE_CLEAR	なし
-	PIC:CINELITE:LINE	0 - 32767 / ?
-	PIC:CINELITE:SAMPLE	0 - 32767 / ?
-	PIC:CINELITE:P_DISPLAY:UNIT_SELECT	Y_P / RGB_P / RGB255 / ? * MEASURE SIZE：1x1 以外の場合 Y_P / RGB_P / RGB255 / CV_HEX / CV_DEC / ? * MEASURE SIZE：1x1 で入力信号：XYZ 以外の場合 Y_P / RGB_P / RGB255 / CV_XYZ_HEX / CV_XYZ_DEC / CV_RGB_HEX / CV_RGB_DEC / ? * MEASURE SIZE：1x1 で入力信号：XYZ の場合

r/w 制約	コマンド	パラメーター
-	PIC:CINELITE:CINEZONE:FORM	GRADATE / STEP / SEARCH / ?
-	PIC:CINELITE:CINEZONE:UPPER	-63 - 1094 / ? * -63(-6.3%) – 1094(109.4%)
-	PIC:CINELITE:CINEZONE:LOWER	-73 - 1084 / ? * -73(-7.3%) – 1084(108.4%)
-	PIC:CINELITE:CINEZONE:LEVEL	-73 - 1094 / ? * -73(-7.3%) – 1094(109.4%)
-	PIC:FOCUS:PICTURE_MODE	FIT / REAL / X2 / ?
-	PIC:FOCUS:ASSIST	ON / OFF / ?
-	PIC:FOCUS:SENSITIVE	LOW / MIDDLE / HIGH / V_HIGH / U_HIGH / ?
-	PIC:FOCUS:PICTURE_LEVEL	OFF / EMBOSS / 25 / 50 / 75 / 100 / ?
-	PIC:FOCUS:EDGE_COLOR	WHITE / RED / GREEN / BLUE / ?
-	PIC:LINE_SELECT	ON / OFF / CINELITE / ?
-	PIC:LINE_NUMBER	-32768 - 32767 / ?
-	PIC:LINE_FIELD	FIELD1 / FIELD2 / FRAME / ?
-	PIC:SN:NOISE	STOP / START / ?
-	PIC:SN:CH	A1 / A2 / TRACK / OFF / ?
-	PIC:SN:SIGNAL	Y / G / B / R / ?
-	PIC:SN:LPF	0_404 / 0_323 / 0_269 / 0_202 / 0_101 / 0_0505 / THROUGH / ?
-	PIC:SN:SIZE	SMALL / LARGE / ?
-	PIC:SN:HPF	ON / OFF / ?
-	PIC:SN:BAR	ON / OFF / ?
-	PIC:SN:ALERT:UNIT	ON / OFF / ?
-	PIC:SN:ALERT:LEVEL	-80 - 0 / ?
RO	PIC:SN:DATA:DB	?
RO	PIC:SN:DATA:MV	?

- **AUDIO KEY**

r/w 制約	コマンド	パラメーター
WO	AUDIO	なし
-	AUDIO:MODE	LISSAJOU / SURROUND / STATUS / LOUDNESS / ? * CH Mode：8ch LISSAJOU / METER / STATUS / ? * CH Mode：16ch
-	AUDIO:METER:RANGE	60DBFS / 90DBFS / MAG / ?
-	AUDIO:METER:RESPONSE	TRUEPEAK / PPM / VU / ?
-	AUDIO:METER:RESPONSE:PPM	PPM_I / PPM_II / ?
-	AUDIO:METER:RESPONSE:VU	TRUE / PPM_I / PPM_II / ?
-	AUDIO:METER:PEAK_HOLD	0.0 / 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / HOLD / ?
-	AUDIO:METER:LEVEL_SET:OVER_LEVEL	-400 - 0 / ? * -40.0 (-400) – 0.0 (0)
-	AUDIO:METER:LEVEL_SET:WARNING_LEVEL	-400 - 0 / ? * -40.0 (-400) – 0.0 (0)

r/w 制約	コマンド	パラメーター
-	AUDIO:METER:LEVEL_SET:REF_LEVEL	-400 - 0 / ? * -40.0 (-400) – 0.0 (0)
-	AUDIO:METER:LEVEL_SET:LVL_VAL_DISP	INSTANTLY / PEAKHOLD / ?
WO	AUDIO:METER:LEVEL_SET:PEAK_HOLD_RESET	なし
-	AUDIO:LISSAJOU:LISSAJOU:INTEN	-8 - 7 / ?
-	AUDIO:LISSAJOU:SCALE:INTEN	-8 - 7 / ?
-	AUDIO:LISSAJOU:DISPLAY	MULTI / SINGLE / ?
-	AUDIO:LISSAJOU:FORM	X_Y / MATRIX / ?
-	AUDIO:SURROUND:SURROUND:INTEN	-8 - 7 / ?
-	AUDIO:SURROUND:SCALE:INTEN	-8 - 7 / ?
-	AUDIO:SURROUND:5.1	NORMAL / PHANTOM / ?
-	AUDIO:SURROUND:AUTO_GAIN	ON / OFF / ?
WO	AUDIO:DISP:LOG	なし
-	AUDIO:STATUS:EVENT_LOG	START / STOP / ?
WO	AUDIO:STATUS:EVENT_LOG:CLEAR	なし
-	AUDIO:STATUS:EVENT_LOG:MODE	OVER_WRT / STOP / ?
WO	AUDIO:DISP:CH_STATUS	なし
-	AUDIO:STATUS:CH_STATUS:CH	CH1 / CH2 / CH3 / CH4 / CH5 / CH6 / CH7 / CH8 / CH9 / CH10 / CH11 / CH12 / CH13 / CH14 / CH15 / CH16 / A1 / A2 / A3 / A4 / A5 / A6 / A7 / A8 / A9 / A10 / A11 / A12 / A13 / A14 / A15 / A16 / B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B11 / B12 / B13 / B14 / B15 / B16 / C1 / C2 / C3 / C4 / C5 / C6 / C7 / C8 / C9 / C10 / C11 / C12 / C13 / C14 / C15 / C16 / D1 / D2 / D3 / D4 / D5 / D6 / D7 / D8 / D9 / D10 / D11 / D12 / D13 / D14 / D15 / D16 / ?
-	AUDIO:STATUS:CH_STATUS:ALIGN	LSB / MSB / ?
WO	AUDIO:DISP:USER_BIT	なし
-	AUDIO:STATUS:USER_BIT:CH	CH1 / CH2 / CH3 / CH4 / CH5 / CH6 / CH7 / CH8 / CH9 / CH10 / CH11 / CH12 / CH13 / CH14 / CH15 / CH16 / A1 / A2 / A3 / A4 / A5 / A6 / A7 / A8 / A9 / A10 / A11 / A12 / A13 / A14 / A15 / A16 / B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B11 / B12 / B13 / B14 / B15 / B16 / C1 / C2 / C3 / C4 / C5 / C6 / C7 / C8 / C9 / C10 / C11 / C12 / C13 / C14 / C15 / C16 / D1 / D2 / D3 / D4 / D5 / D6 / D7 / D8 / D9 / D10 / D11 / D12 / D13 / D14 / D15 / D16 / ?
-	AUDIO:STATUS:USER_BIT:ALIGN	LSB / MSB / ?
WO	AUDIO:STATUS:ERROR_RESET	なし
-	AUDIO:LOUD:PERIOD	2MIN / 10MIN / 30MIN / 1HOUR / 2HOUR / 6HOUR / 12HOUR / 24HOUR / ?
WO	AUDIO:LOUD:CHART_CLEAR	なし
-	AUDIO:LOUD:MEASURE	START / STOP / ?

r/w 制約	コマンド	パラメーター
-	AUDIO:LOUD:MAG	OFF / ON / ?
-	AUDIO:DOLBY:META:PROGRAM	PRM1 / PRM2 / PRM3 / PRM4 / PRM5 / PRM6 / PRM7 / PRM8 / ?
-	AUDIO:DOLBY:DP_META:SUBSTREAM	SUB0 / SUB1 / SUB2 / SUB3 / SUB4 / SUB5 / SUB6 / SUB7 / ?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:CH1	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:CH2	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:CH3	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:CH4	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:CH5	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:CH6	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:CH7	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:CH8	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:CH9	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:CH10	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:CH11	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:CH12	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:CH13	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:CH14	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:CH15	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:CH16	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:OVER:CH1	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:OVER:CH2	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:OVER:CH3	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:OVER:CH4	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:OVER:CH5	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:OVER:CH6	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:OVER:CH7	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:OVER:CH8	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:OVER:CH9	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:OVER:CH10	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:OVER:CH11	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:OVER:CH12	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:OVER:CH13	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:OVER:CH14	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:OVER:CH15	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:LEVEL:OVER:CH16	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CLIP:CH1	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CLIP:CH2	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CLIP:CH3	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CLIP:CH4	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CLIP:CH5	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CLIP:CH6	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CLIP:CH7	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CLIP:CH8	?

r/w 制約	コマンド	パラメーター
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CLIP:CH9	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CLIP:CH10	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CLIP:CH11	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CLIP:CH12	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CLIP:CH13	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CLIP:CH14	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CLIP:CH15	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CLIP:CH16	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:MUTE:CH1	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:MUTE:CH2	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:MUTE:CH3	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:MUTE:CH4	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:MUTE:CH5	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:MUTE:CH6	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:MUTE:CH7	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:MUTE:CH8	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:MUTE:CH9	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:MUTE:CH10	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:MUTE:CH11	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:MUTE:CH12	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:MUTE:CH13	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:MUTE:CH14	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:MUTE:CH15	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:MUTE:CH16	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:PARITY:ERROR:CH1	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:PARITY:ERROR:CH2	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:PARITY:ERROR:CH3	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:PARITY:ERROR:CH4	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:PARITY:ERROR:CH5	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:PARITY:ERROR:CH6	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:PARITY:ERROR:CH7	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:PARITY:ERROR:CH8	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:PARITY:ERROR:CH9	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:PARITY:ERROR:CH10	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:PARITY:ERROR:CH11	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:PARITY:ERROR:CH12	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:PARITY:ERROR:CH13	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:PARITY:ERROR:CH14	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:PARITY:ERROR:CH15	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:PARITY:ERROR:CH16	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:VALIDITY:ERROR:CH1	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:VALIDITY:ERROR:CH2	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:VALIDITY:ERROR:CH3	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:VALIDITY:ERROR:CH4	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:VALIDITY:ERROR:CH5	?

r/w 制約	コマンド	パラメーター
RO	AUDIO:DATA:STATUS:VALIDITY:ERROR:CH6	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:VALIDITY:ERROR:CH7	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:VALIDITY:ERROR:CH8	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:VALIDITY:ERROR:CH9	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:VALIDITY:ERROR:CH10	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:VALIDITY:ERROR:CH11	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:VALIDITY:ERROR:CH12	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:VALIDITY:ERROR:CH13	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:VALIDITY:ERROR:CH14	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:VALIDITY:ERROR:CH15	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:VALIDITY:ERROR:CH16	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CRC:ERROR:CH1	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CRC:ERROR:CH2	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CRC:ERROR:CH3	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CRC:ERROR:CH4	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CRC:ERROR:CH5	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CRC:ERROR:CH6	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CRC:ERROR:CH7	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CRC:ERROR:CH8	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CRC:ERROR:CH9	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CRC:ERROR:CH10	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CRC:ERROR:CH11	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CRC:ERROR:CH12	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CRC:ERROR:CH13	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CRC:ERROR:CH14	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CRC:ERROR:CH15	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CRC:ERROR:CH16	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CODE:VIOLATION:CH1	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CODE:VIOLATION:CH2	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CODE:VIOLATION:CH3	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CODE:VIOLATION:CH4	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CODE:VIOLATION:CH5	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CODE:VIOLATION:CH6	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CODE:VIOLATION:CH7	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CODE:VIOLATION:CH8	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CODE:VIOLATION:CH9	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CODE:VIOLATION:CH10	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CODE:VIOLATION:CH11	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CODE:VIOLATION:CH12	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CODE:VIOLATION:CH13	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CODE:VIOLATION:CH14	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CODE:VIOLATION:CH15	?
RO	AUDIO:DATA:STATUS:CODE:VIOLATION:CH16	?

- **STATUS KEY**

r/w 制約	コマンド	パラメーター
WO	STATUS	なし
WO	STS:DUMP	なし
WO	STS:EXT_REF	なし
WO	STS:AVPHASE	なし
WO	STS:ANCVIEW	なし
WO	STS:ANCVIEW:DUMP	なし
WO	STS:LOG	なし
WO	STS:ANCPKT	なし
WO	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:EDH	なし
WO	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:PAYLOAD	なし
WO	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:CTRL_PKT	なし
WO	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:CC	なし
WO	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ	なし
WO	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:TRIG	なし
WO	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:USER1	なし
WO	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:USER2	なし
WO	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:608	なし
WO	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:708	なし
WO	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:AFD	なし
WO	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:PROG	なし
WO	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:VBI	なし
WO	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:SRLIVE	なし
WO	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:SCTE104	なし
WO	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:SEARCH	なし
WO	STS:IP	なし
WO	STS:IP:JITTER	なし
WO	STS:IP:PTP	なし
WO	STS:IP:INFO:SFP	なし
WO	STS:IP:INFO:PHEADER	なし
WO	STS:IP:PTP:DIFF	なし
WO	STS:IP:WDLY	なし
WO	STS:IP:JXS_STATUS	なし
WO	STS:IP:JXS_HEADER	なし
WO	STS:IP:FORMAT_CMP	なし
WO	STS:ERROR:CLEAR	なし
-	STS:LOG:LOG	START / STOP / ?
-	STS:LOG:MODE	OVER_WRT / STOP / ?
WO	STS:LOG:CLEAR	なし
-	STS:SDI_ANLYS:DUMP:MODE	RUN / HOLD / ?
-	STS:SDI_ANLYS:DUMP:MODE_CAP	RUN / HOLD / FRMCAP / ?
-	STS:SDI_ANLYS:DUMP:OPE:JUMP	EAV / SAV / ?

r/w 制約	コマンド	パラメーター
-	STS:SDI_ANLYS:DUMP:DISPLAY	SERIAL / COMPO / BINARY / PICTURE / STREAM12 / STREAM1 / STREAM2 / S1_SERIAL / S1_COMPO / S1_BINARY / S2_SERIAL / S2_COMPO / S2_BINARY / ?
-	STS:SDI_ANLYS:DUMP:LINK_SELECT	PICTURE / LINK_A / LINK_B / LINK_C / LINK_D / LINK_1 / LINK_2 / ?
WO	STS:SDI_ANLYS:EXT_REF:USER_REF	なし
WO	STS:SDI_ANLYS:EXT_REF:DEFAULT	なし
WO	STS:SDI_ANLYS:EXT_REF:SELECT	EXT / SDI / ?
-	STS:SDI_ANLYS:EXT_REF:TIMING	LEGACY / SERIAL / ?
-	STS:AV_PHASE:SCALE	50MS / 100MS / 500MS / 1000MS / 2500MS / ?
WO	STS:AVPHASE:REFRESH	なし
-	STS:ANCVIEW:DUMP:HOLD	HOLD / 1S / 3S / ?
-	STS:ANCVIEW:DUMP:MODE	HEX / BINARY / ?
-	STS:ANCVIEW:DUMP:SAMPLE	0 - 258 / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:EDH:DISP	TEXT / DUMP / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:EDH:MODE	HEX / BINARY / ?
-	STS:ANCVIEW:STREAM	STREAM1 / STREAM2 / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:PAYLOAD_ID:STREAM	STREAM1 / STREAM2 / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:CTRL_PKT:DISPLAY	TEXT / DUMP / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:CTRL_PKT:MODE	HEX / BINARY / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:CTRL_PKT:GROUP	GROUP1 / GROUP2 / GROUP3 / GROUP4 / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:CTRL_PKT:STREAM	STREAM1 / STREAM2 / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:CC:DISP	TEXT / DUMP / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:CC:TYPE	HD / SD / ANALOG / CELLULAR / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:CC:MODE	HEX / BINARY / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:CC:SMPL	0 - 258 / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:CC:STREAM	STREAM1 / STREAM2 / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:DISP	TEXT / DUMP / Q_LOG / FORMAT / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:MODE	HEX / BINARY / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:SMPL	0 - 258 / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:LOG	-50 - 50 / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:STREAM	STREAM1 / STREAM2 / ?
WO	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:CLEAR	なし

r/w 制約	コマンド	パラメーター
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:TRIG:DISP	TEXT / DUMP / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:TRIG:MODE	HEX / BINARY / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:TRIG:SMPL	0 - 258 / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:TRIG:STREAM	STREAM1 / STREAM2 / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:USER1:MODE	HEX / BINARY / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:USER1:SMPL	0 - 258 / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:USER1:STREAM	STREAM1 / STREAM2 / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:USER2:MODE	HEX / BINARY / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:USER2:SMPL	0 - 258 / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:USER2:STREAM	STREAM1 / STREAM2 / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:708:DISP	TEXT / DUMP / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:708:MODE	HEX / BINARY / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:708:SMPL	0 - 258 / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:708:STREAM	STREAM1 / STREAM2 / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:608:DISP	TEXT / DUMP / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:608:MODE	HEX / BINARY / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:608:SMPL	0 - 258 / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:608:STREAM	STREAM1 / STREAM2 / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:PROG:STREAM	STREAM1 / STREAM2 / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:VBI:STREAM	STREAM1 / STREAM2 / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:AFD:DISP	TEXT / DUMP / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:AFD:MODE	HEX / BINARY / ?

r/w 制約	コマンド	パラメーター
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:AFD:STREAM	STREAM1 / STREAM2 / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:CSTM:ID_SET:DID	0 - 255 / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:CSTM:ID_SET:SDID	-1 - 255 / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:CSTM:MODE	HEX / BINARY / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:CSTM:YC	Y / C / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:CSTM:STREAM	STREAM1 / STREAM2 / ?
WO	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:CSTM:ID_SET:SET	なし
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:CSTM:SMPL	0 - 258 / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:SRLIVE:DISP	TEXT / DUMP / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:SRLIVE:MODE	HEX / BINARY / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:SRLIVE:SMPL	0 - 258 / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:SRLIVE:STREAM	STREAM1 / STREAM2 / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:SCTE104:LOG:POS	-50 - 50 / ?
WO	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:SCTE104:LOG:CLEA	なし
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:SCTE104:DISP	TEXT / DUMP / SPLICE / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:SCTE104:MODE	HEX / BINARY / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:SCTE104:LOG:LOGGING	START / STOP / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:SCTE104:SMPL	0 - 258 / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:SCTE104:TEXT:DURATION	1 – 10 / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:SCTE104:DUMP:DURATION	HOLD / 1S / 3S / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:SMPTE:SCTE104:ID_VALUE	DEC / HEX / BOTH / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:LINK_SELECT	LINK_A / LINK_B / LINK_C / LINK_D / LINK_1 / LINK_2 / ?
-	STS:ERROR:SDI:COUNTER	SEC / FIELD / ?
-	STS:ERROR:SDI:TRS	ON / OFF / ?
-	STS:ERROR:SDI:HD_LINE	ON / OFF / ?
-	STS:ERROR:SDI:HD_CRC	ON / OFF / ?
-	STS:ERROR:SDI:SD_EDH	ON / OFF / ?
-	STS:ERROR:SDI:ILLEGAL_CODE	ON / OFF / ?
-	STS:ERROR:SDI:FREQ	ON / OFF / ?
-	STS:ERROR:SDI:CABLE	ON / OFF / ?

r/w 制約	コマンド	パラメーター
-	STS:ERROR:SDI:CABLE_12G	L_55UCHD / ?
-	STS:ERROR:SDI:CABLE_3G	LS_5CFB / 1694A / ?
-	STS:ERROR:SDI:CABLE_HD	LS_5CFB / 1694A / L_7CDH / ?
-	STS:ERROR:SDI:CABLE_SD	L_5C2V / 8281SD / 1505A / ?
-	STS:ERROR:SDI:CABLE_ERR_12G	10 - 80 / ?
-	STS:ERROR:SDI:CABLE_WAR_12G	10 - 80 / ?
-	STS:ERROR:SDI:CABLE_ERR_3G	10 - 100 / ?
-	STS:ERROR:SDI:CABLE_WAR_3G	10 - 100 / ?
-	STS:ERROR:SDI:CABLE_ERR_HD	10 - 130 / ?
-	STS:ERROR:SDI:CABLE_WAR_HD	10 - 130 / ?
-	STS:ERROR:SDI:CABLE_ERR_SD	50 - 200 / ?
-	STS:ERROR:SDI:CABLE_WAR_SD	50 - 200 / ?
-	STS:ERROR:ANC:PARITY	ON / OFF / ?
-	STS:ERROR:ANC:CHECKSUM	ON / OFF / ?
-	STS:ERROR:AUDIO:BCH	ON / OFF / ?
-	STS:ERROR:AUDIO:DBN	ON / OFF / ?
-	STS:ERROR:AUDIO:PARITY	ON / OFF / ?
-	STS:ERROR:AUDIO:INHIBIT	ON / OFF / ?
-	STS:ERROR:AUDIO:SAMPLE	ON / OFF / ?
-	STS:ERROR:GAMUT:LPF	OFF / HD1M_SD1M / HD28M_SD1M / ?
-	STS:ERROR:GAMUT	ON / OFF / ?
-	STS:ERROR:GAMUT:UPPER	908 - 1094 / ?
-	STS:ERROR:GAMUT:LOWER	-72 - 61 / ?
-	STS:ERROR:GAMUT:UPPER_MV	6356 - 7658 / ?
-	STS:ERROR:GAMUT:LOWER_MV	-504 - 427 / ?
-	STS:ERROR:GAMUT:AREA	0 - 50 / ?
-	STS:ERROR:GAMUT:DURATION	1 - 60 / ?
-	STS:ERROR:C_GAMUT	ON / OFF / ?
-	STS:ERROR:C_GAMUT:SETUP	0% / 7.5% / ?
-	STS:ERROR:C_GAMUT:UPPER	900 - 1350 / ?
-	STS:ERROR:C_GAMUT:LOWER	-400 - 200 / ?
-	STS:ERROR:C_GAMUT:UPPER_MV	6300 - 9640 / ?
-	STS:ERROR:C_GAMUT:LOWER_MV	-2860 - 1430 / ?
-	STS:ERROR:C_GAMUT:AREA	0 - 50 / ?
-	STS:ERROR:C_GAMUT:DURATION	1 - 60 / ?
-	STS:ERROR:FREEZE	ON / OFF / ?
-	STS:ERROR:FREEZE:UPPER	0 - 100 / ?
-	STS:ERROR:FREEZE:LOWER	0 - 100 / ?
-	STS:ERROR:FREEZE:LEFT	0 - 100 / ?
-	STS:ERROR:FREEZE:RIGHT	0 - 100 / ?
-	STS:ERROR:FREEZE:DURATION	2 - 300 / ?
-	STS:ERROR:BLACK	ON / OFF / ?
-	STS:ERROR:BLACK:LEVEL	0 - 100 / ?
-	STS:ERROR:BLACK:AREA	1 - 100 / ?
-	STS:ERROR:BLACK:DURATION	1 - 300 / ?

r/w 制約	コマンド	パラメーター
-	STS:ERROR:LEVEL	ON / OFF / ?
-	STS:ERROR:LEVEL:LUMA:UPPER	-51 - 766 / ?
-	STS:ERROR:LEVEL:LUMA:LOWER	-51 - 766 / ?
-	STS:ERROR:LEVEL:CHROMA:UPPER	-400 - 399 / ?
-	STS:ERROR:LEVEL:CHROMA:LOWER	-400 - 399 / ?
-	STS:AVPHASE:4K_SQD	1A / 2B / 3C / 4D / ?
-	STS:AVPHASE:TOP	0 - 100 / ?
-	STS:AVPHASE:LEFT	0 - 99 / ?
-	STS:AVPHASE:RIGHT	0 - 99 / ?
-	STS:AVPHASE:VIDEO	25 - 100 / ?
-	STS:AVPHASE:AUDIO	-30 - 0 / ?
-	STS:AVPHASE:MESGATE	ON / OFF / ?
-	STS:AVPHASE:GATETIME	100 - 1500 / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q1	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q2	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q3	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q4	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q5	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q6	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q7	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q8	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q9	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q10	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q11	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q12	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q13	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q14	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q15	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q16	ON / OFF / ?

r/w 制約	コマンド	パラメーター
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q17	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q18	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q19	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q20	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q21	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q22	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q23	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q24	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q25	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q26	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q27	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q28	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q29	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q30	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q31	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:Q32	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:S1	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:S2	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:S3	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:S4	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:S5	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:S6	ON / OFF / ?

r/w 制約	コマンド	パラメーター
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:S7	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:S8	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:S9	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:S10	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:S11	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:S12	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:S13	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:S14	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:S15	ON / OFF / ?
-	STS:ANCPKT:PKT_ANLYS:V_ANC:ARIB:NETQ:BIT:S16	ON / OFF / ?
RO	STS:DATA:SIGNAL_A	?
RO	STS:DATA:SIGNAL_B	?
RO	STS:DATA:SIGNAL_C	?
RO	STS:DATA:SIGNAL_D	?
RO	STS:DATA:LINK_A	?
RO	STS:DATA:LINK_B	?
RO	STS:DATA:LINK_C	?
RO	STS:DATA:LINK_D	?
RO	STS:DATA:FORMAT_A	?
RO	STS:DATA:FORMAT_B	?
RO	STS:DATA:FORMAT_C	?
RO	STS:DATA:FORMAT_D	?
RO	STS:DATA:AUDIO_A	?
RO	STS:DATA:AUDIO_B	?
RO	STS:DATA:AUDIO_C	?
RO	STS:DATA:AUDIO_D	?
RO	STS:DATA:EXTREF_A	?
RO	STS:DATA:EXTREF_STAT_A	?
RO	STS:DATA:EXTREF_HTIME_A	?
RO	STS:DATA:EXTREF_HPIX_A	?
RO	STS:DATA:EXTREF_VLINE_A	?
RO	STS:DATA:EXTREF_TOTAL_A	?
RO	STS:DATA:EXTREF_B	?
RO	STS:DATA:EXTREF_STAT_B	?
RO	STS:DATA:EXTREF_HTIME_B	?

r/w 制約	コマンド	パラメーター
RO	STS:DATA:EXTREF_HPIX_B	?
RO	STS:DATA:EXTREF_VLINE_B	?
RO	STS:DATA:EXTREF_TOTAL_B	?
RO	STS:DATA:EXTREF_C	?
RO	STS:DATA:EXTREF_STAT_C	?
RO	STS:DATA:EXTREF_HTIME_C	?
RO	STS:DATA:EXTREF_HPIX_C	?
RO	STS:DATA:EXTREF_VLINE_C	?
RO	STS:DATA:EXTREF_TOTAL_C	?
RO	STS:DATA:EXTREF_D	?
RO	STS:DATA:EXTREF_STAT_D	?
RO	STS:DATA:EXTREF_HTIME_D	?
RO	STS:DATA:EXTREF_HPIX_D	?
RO	STS:DATA:EXTREF_VLINE_D	?
RO	STS:DATA:EXTREF_TOTAL_D	?
RO	STS:DATA:ANC:AUDIO_CTRL1	?
RO	STS:DATA:ANC:AUDIO_CTRL2	?
RO	STS:DATA:ANC:EDH	?
RO	STS:DATA:ANC:LTC1	?
RO	STS:DATA:ANC:LTC2	?
RO	STS:DATA:ANC:VLTC1	?
RO	STS:DATA:ANC:VLTC2	?
RO	STS:DATA:ANC:PAYLOAD1	?
RO	STS:DATA:ANC:PAYLOAD2	?
RO	STS:DATA:ANC:EIA:708_708	?
RO	STS:DATA:ANC:EIA:708_608	?
RO	STS:DATA:ANC:EIA:608	?
RO	STS:DATA:ANC:PROGRAM	?
RO	STS:DATA:ANC:BROADCAST	?
RO	STS:DATA:ANC:VBI	?
RO	STS:DATA:ANC:AFD1	?
RO	STS:DATA:ANC:AFD2	?
RO	STS:DATA:ANC:JPN_CC1	?
RO	STS:DATA:ANC:JPN_CC2	?
RO	STS:DATA:ANC:JPN_CC3	?
RO	STS:DATA:ANC:NETQ1	?
RO	STS:DATA:ANC:NETQ2	?
RO	STS:DATA:ANC:TRIGGER	?
RO	STS:DATA:ANC:USER1	?
RO	STS:DATA:ANC:USER2	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:PAYLOAD	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:STATION	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:VCURR	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:VNEXT	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:ACURR	?

r/w 制約	コマンド	パラメーター
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:ANEXT	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:DCURR	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:DNEXT	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:SMPTE:AFD:CODE	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:SMPTE:AFD:FRAME	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:SMPTE:AFD:BAR:FLG	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:SMPTE:AFD:BAR:VAL1	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:SMPTE:AFD:BAR:VAL2	?
RO	STS:DATA:ANC:FREQ	?
RO	STS:DATA:ANC:FREQ_A	?
RO	STS:DATA:ANC:FREQ_B	?
RO	STS:DATA:ANC:FREQ_C	?
RO	STS:DATA:ANC:FREQ_D	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:MS:CH1	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:MS:CH2	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:MS:CH3	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:MS:CH4	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:MS:CH5	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:MS:CH6	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:MS:CH7	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:MS:CH8	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:MS:CH9	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:MS:CH10	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:MS:CH11	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:MS:CH12	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:MS:CH13	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:MS:CH14	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:MS:CH15	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:MS:CH16	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:FRM:CH1	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:FRM:CH2	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:FRM:CH3	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:FRM:CH4	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:FRM:CH5	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:FRM:CH6	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:FRM:CH7	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:FRM:CH8	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:FRM:CH9	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:FRM:CH10	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:FRM:CH11	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:FRM:CH12	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:FRM:CH13	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:FRM:CH14	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:FRM:CH15	?
RO	STS:DATA:AV_PHASE:FRM:CH16	?

r/w 制約	コマンド	パラメーター
RO	STS:DATA:ANC:AUDIO_CTRL1_A	?
RO	STS:DATA:ANC:AUDIO_CTRL1_B	?
RO	STS:DATA:ANC:AUDIO_CTRL1_C	?
RO	STS:DATA:ANC:AUDIO_CTRL1_D	?
RO	STS:DATA:ANC:AUDIO_CTRL2_A	?
RO	STS:DATA:ANC:AUDIO_CTRL2_B	?
RO	STS:DATA:ANC:AUDIO_CTRL2_C	?
RO	STS:DATA:ANC:AUDIO_CTRL2_D	?
RO	STS:DATA:ANC:EDH_A	?
RO	STS:DATA:ANC:EDH_B	?
RO	STS:DATA:ANC:EDH_C	?
RO	STS:DATA:ANC:EDH_D	?
RO	STS:DATA:ANC:LTC1_A	?
RO	STS:DATA:ANC:LTC1_B	?
RO	STS:DATA:ANC:LTC1_C	?
RO	STS:DATA:ANC:LTC1_D	?
RO	STS:DATA:ANC:LTC2_A	?
RO	STS:DATA:ANC:LTC2_B	?
RO	STS:DATA:ANC:LTC2_C	?
RO	STS:DATA:ANC:LTC2_D	?
RO	STS:DATA:ANC:VLTC1_A	?
RO	STS:DATA:ANC:VLTC1_B	?
RO	STS:DATA:ANC:VLTC1_C	?
RO	STS:DATA:ANC:VLTC1_D	?
RO	STS:DATA:ANC:VLTC2_A	?
RO	STS:DATA:ANC:VLTC2_B	?
RO	STS:DATA:ANC:VLTC2_C	?
RO	STS:DATA:ANC:VLTC2_D	?
RO	STS:DATA:ANC:PAYLOAD1_A	?
RO	STS:DATA:ANC:PAYLOAD1_B	?
RO	STS:DATA:ANC:PAYLOAD1_C	?
RO	STS:DATA:ANC:PAYLOAD1_D	?
RO	STS:DATA:ANC:PAYLOAD2_A	?
RO	STS:DATA:ANC:PAYLOAD2_B	?
RO	STS:DATA:ANC:PAYLOAD2_C	?
RO	STS:DATA:ANC:PAYLOAD2_D	?
RO	STS:DATA:ANC:EIA:708_708_A	?
RO	STS:DATA:ANC:EIA:708_708_B	?
RO	STS:DATA:ANC:EIA:708_708_C	?
RO	STS:DATA:ANC:EIA:708_708_D	?
RO	STS:DATA:ANC:EIA:708_608_A	?
RO	STS:DATA:ANC:EIA:708_608_B	?
RO	STS:DATA:ANC:EIA:708_608_C	?
RO	STS:DATA:ANC:EIA:708_608_D	?
RO	STS:DATA:ANC:EIA:608_A	?

r/w 制約	コマンド	パラメーター
RO	STS:DATA:ANC:EIA:608_B	?
RO	STS:DATA:ANC:EIA:608_C	?
RO	STS:DATA:ANC:EIA:608_D	?
RO	STS:DATA:ANC:PROGRAM_A	?
RO	STS:DATA:ANC:PROGRAM_B	?
RO	STS:DATA:ANC:PROGRAM_C	?
RO	STS:DATA:ANC:PROGRAM_D	?
RO	STS:DATA:ANC:BROADCAST_A	?
RO	STS:DATA:ANC:BROADCAST_B	?
RO	STS:DATA:ANC:BROADCAST_C	?
RO	STS:DATA:ANC:BROADCAST_D	?
RO	STS:DATA:ANC:VBI_A	?
RO	STS:DATA:ANC:VBI_B	?
RO	STS:DATA:ANC:VBI_C	?
RO	STS:DATA:ANC:VBI_D	?
RO	STS:DATA:ANC:AFD1_A	?
RO	STS:DATA:ANC:AFD1_B	?
RO	STS:DATA:ANC:AFD1_C	?
RO	STS:DATA:ANC:AFD1_D	?
RO	STS:DATA:ANC:AFD2_A	?
RO	STS:DATA:ANC:AFD2_B	?
RO	STS:DATA:ANC:AFD2_C	?
RO	STS:DATA:ANC:AFD2_D	?
RO	STS:DATA:ANC:JPN_CC1_A	?
RO	STS:DATA:ANC:JPN_CC1_B	?
RO	STS:DATA:ANC:JPN_CC1_C	?
RO	STS:DATA:ANC:JPN_CC1_D	?
RO	STS:DATA:ANC:JPN_CC2_A	?
RO	STS:DATA:ANC:JPN_CC2_B	?
RO	STS:DATA:ANC:JPN_CC2_C	?
RO	STS:DATA:ANC:JPN_CC2_D	?
RO	STS:DATA:ANC:JPN_CC3_A	?
RO	STS:DATA:ANC:JPN_CC3_B	?
RO	STS:DATA:ANC:JPN_CC3_C	?
RO	STS:DATA:ANC:JPN_CC3_D	?
RO	STS:DATA:ANC:NETQ1_A	?
RO	STS:DATA:ANC:NETQ1_B	?
RO	STS:DATA:ANC:NETQ1_C	?
RO	STS:DATA:ANC:NETQ1_D	?
RO	STS:DATA:ANC:NETQ2_A	?
RO	STS:DATA:ANC:NETQ2_B	?
RO	STS:DATA:ANC:NETQ2_C	?
RO	STS:DATA:ANC:NETQ2_D	?
RO	STS:DATA:ANC:TRIGGER_A	?
RO	STS:DATA:ANC:TRIGGER_B	?

r/w 制約	コマンド	パラメーター
RO	STS:DATA:ANC:TRIGGER_C	?
RO	STS:DATA:ANC:TRIGGER_D	?
RO	STS:DATA:ANC:USER1_A	?
RO	STS:DATA:ANC:USER1_B	?
RO	STS:DATA:ANC:USER1_C	?
RO	STS:DATA:ANC:USER1_D	?
RO	STS:DATA:ANC:USER2_A	?
RO	STS:DATA:ANC:USER2_B	?
RO	STS:DATA:ANC:USER2_C	?
RO	STS:DATA:ANC:USER2_D	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:PAYLOAD_A	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:PAYLOAD_B	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:PAYLOAD_C	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:PAYLOAD_D	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:STATION_A	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:STATION_B	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:STATION_C	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:STATION_D	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:VCURR_A	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:VCURR_B	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:VCURR_C	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:VCURR_D	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:VNEXT_A	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:VNEXT_B	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:VNEXT_C	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:VNEXT_D	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:ACURR_A	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:ACURR_B	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:ACURR_C	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:ACURR_D	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:ANEXT_A	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:ANEXT_B	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:ANEXT_C	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:ANEXT_D	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:DCURR_A	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:DCURR_B	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:DCURR_C	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:DCURR_D	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:DNEXT_A	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:DNEXT_B	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:DNEXT_C	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:ARIB:NETQ:DNEXT_D	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:SMPTE:AFD:CODE_A	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:SMPTE:AFD:CODE_B	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:SMPTE:AFD:CODE_C	?

r/w 制約	コマンド	パラメーター
RO	STS:DATA:ANC:PKT:SMPTE:AFD:CODE_D	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:SMPTE:AFD:FRAME_A	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:SMPTE:AFD:FRAME_B	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:SMPTE:AFD:FRAME_C	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:SMPTE:AFD:FRAME_D	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:SMPTE:AFD:BAR:FLG_A	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:SMPTE:AFD:BAR:FLG_B	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:SMPTE:AFD:BAR:FLG_C	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:SMPTE:AFD:BAR:FLG_D	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:SMPTE:AFD:BAR:VAL1_A	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:SMPTE:AFD:BAR:VAL1_B	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:SMPTE:AFD:BAR:VAL1_C	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:SMPTE:AFD:BAR:VAL1_D	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:SMPTE:AFD:BAR:VAL2_A	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:SMPTE:AFD:BAR:VAL2_B	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:SMPTE:AFD:BAR:VAL2_C	?
RO	STS:DATA:ANC:PKT:SMPTE:AFD:BAR:VAL2_D	?
-	STS:IP:JITTER:PERIOD	2MIN / 10MIN / 30MIN / 1HOUR / 2HOUR / 6HOUR / 12HOUR / 24HOUR / 72HOUR / ?
WO	STS:IP:JITTER:CLEAR	なし
-	STS:IP:PTP:PERIOD	2MIN / 10MIN / 30MIN / 1HOUR / 2HOUR / 6HOUR / 12HOUR / 24HOUR / 72HOUR / ?
WO	STS:IP:PTP:CLEAR	なし
-	STS:IP:PTP:MODE	DELAY_TIME / TIME_OFFSET / ?
-	STS:IP:PTP:SCALE	0.5 - 10.5 / ?
-	STS:IP:CHART:PERIOD	2MIN / 10MIN / 30MIN / 1HOUR / 2HOUR / 6HOUR / 12HOUR / 24HOUR / 72HOUR / ?
WO	STS:IP:CHART:CLEAR	なし
-	STS:IP:WDLY:PERIOD	2MIN / 10MIN / 30MIN / 1HOUR / 2HOUR / 6HOUR / 12HOUR / 24HOUR / 72HOUR / ?
WO	STS:IP:WDLY:CLEAR	なし
-	STS:IP:PTP_DIFF:PERIOD	2MIN / 10MIN / 30MIN / 1HOUR / 2HOUR / 6HOUR / 12HOUR / 24HOUR / 72HOUR / ?
WO	STS:IP:PTP_DIFF:CLEAR	なし
-	STS:IP:PTP_DIFF:MODE:VIDEO	ON / OFF / ?
-	STS:IP:PTP_DIFF:MODE:AUDIO	ON / OFF / ?
-	STS:IP:PTP_DIFF:MODE:ANC	ON / OFF / ?
-	STS:IP:INFO:PHEADER:MODE	MAC_IP / UDP_RTP / PAYLOAD / ?
-	STS:IP:INFO:PHEADER:MEASURE	RUN / STOP / ?
-	STS:IP:BUFFER:PERIOD	2MIN / 10MIN / 30MIN / 1HOUR / 2HOUR / 6HOUR / 12HOUR / 24HOUR / 72HOUR / ?
WO	STS:IP:BUFFER:CLEAR	なし
-	STS:IP:BUFFER:MODE	CMAX / VRX / ?
WO	STS:IP:JXS:STATUS:CLEAR	なし

r/w 制約	コマンド	パラメーター
-	STS:IP:JXS:HEADER_MODE	VIDEO_SUPPORT / PROFILE / BUFFER / METADATA / TRANSPORT / IMAGE / COLOR / ?

- **EYE KEY**

r/w 制約	コマンド	パラメーター
WO	EYE	なし
-	EYE:MODE	EYE / JITTER / ?
-	EYE:EYE:INTEN	-128 - 127 / ?
-	EYE:EYE:COLOR	WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE / ?
-	EYE:EYE:SCALE:INTEN	-8 - 7 / ?
-	EYE:EYE:SCALE:COLOR	WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE / ?
-	EYE:EYE:SETUP:GAIN:VAR	CAL / VAR / ?
-	EYE:EYE:SETUP:GAIN:VAL	50 - 200 / ?
-	EYE:EYE:SETUP:SWEEP	2UI / 4UI / 16UI / ?
-	EYE:EYE:SETUP:FILTER	100kHZ / 10KHZ / 1KHZ / 100HZ / 10HZ / TIMING / ALIGNMENT / ?
-	EYE:EYE:SETUP:TILE	SINGLE / DUAL / ?
-	EYE:EYE:SETUP:CURSOR	ON / OFF / ?
WO	EYE:EYE:SETUP:CURSOR:RESET	なし
-	EYE:EYE:SETUP:CURSOR:XY_SEL	X / Y / TR_TF / ?
-	EYE:JIT:INTEN	-128 - 127 / ?
-	EYE:JIT:COLOR	WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE / ?
-	EYE:JIT:SCALE:INTEN	-8 - 7 / ?
-	EYE:JIT:SCALE:COLOR	WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE / ?
-	EYE:JIT:SETUP:GAIN_SWEEP:MAG	X1 / X2 / X8 / ?
-	EYE:JIT:SETUP:GAIN_SWEEP:12G:MAG	X1 / X2 / X4 / X16 / ?
-	EYE:JIT:SETUP:GAIN_SWEEP:SWEEP	1H / 2H / 1V / 2V / ?
-	EYE:JIT:SETUP:FILTER	100kHZ / 10KHZ / 1KHZ / 100HZ / 10HZ / TIMING / ALIGNMENT / ?
-	EYE:JIT:SETUP:PEAK_HOLD	ON / OFF / ?
WO	EYE:JIT:SETUP:PEAK_CLEAR	なし
-	EYE:JIT:SETUP:TILE	SINGLE / DUAL / ?
-	EYE:JIT:SETUP:CURSOR	ON / OFF / ?
WO	EYE:JIT:SETUP:CURSOR:RESET	なし
-	EYE:JIT:SETUP:CURSOR:XY_SEL	X / Y / ?
WO	EYE:ERROR:SETUP:COMPLETE	なし
-	EYE:ERROR:12G:AMP	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:12G:AMP:UPPER	80 - 140 / ?
-	EYE:ERROR:12G:AMP:LOWER	40 - 100 / ?
-	EYE:ERROR:12G:RISE	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:12G:RISE:MAX	40 - 110 / ?

r/w 制約	コマンド	パラメーター
-	EYE:ERROR:12G:FALL	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:12G:FALL:MAX	40 - 110 / ?
-	EYE:ERROR:12G:DELTA	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:12G:DELTA:MAX	40 - 110 / ?
-	EYE:ERROR:12G:TIMING_JIT	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:12G:TIMING_JIT:MAX	10 - 200 / ?
-	EYE:ERROR:12G:CURRENT_JIT	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:12G:CURRENT_JIT:MAX	10 - 200 / ?
-	EYE:ERROR:12G:OVERSHOOT_RISE	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:12G:OVERSHOOT_RISE:MAX	0 - 200 / ?
-	EYE:ERROR:12G:OVERSHOOT_FALL	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:12G:OVERSHOOT_FALL:MAX	0 - 200 / ?
-	EYE:ERROR:6G:AMP	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:6G:AMP:UPPER	80 - 140 / ?
-	EYE:ERROR:6G:AMP:LOWER	40 - 100 / ?
-	EYE:ERROR:6G:RISE	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:6G:RISE:MAX	40 - 110 / ?
-	EYE:ERROR:6G:FALL	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:6G:FALL:MAX	40 - 110 / ?
-	EYE:ERROR:6G:DELTA	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:6G:DELTA:MAX	40 - 110 / ?
-	EYE:ERROR:6G:TIMING_JIT	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:6G:TIMING_JIT:MAX	10 - 200 / ?
-	EYE:ERROR:6G:CURRENT_JIT	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:6G:CURRENT_JIT:MAX	10 - 200 / ?
-	EYE:ERROR:6G:OVERSHOOT_RISE	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:6G:OVERSHOOT_RISE:MAX	0 - 200 / ?
-	EYE:ERROR:6G:OVERSHOOT_FALL	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:6G:OVERSHOOT_FALL:MAX	0 - 200 / ?
-	EYE:ERROR:3G:AMP	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:3G:AMP:UPPER	80 - 140 / ?
-	EYE:ERROR:3G:AMP:LOWER	40 - 100 / ?
-	EYE:ERROR:3G:RISE	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:3G:RISE:MAX	40 - 140 / ?
-	EYE:ERROR:3G:FALL	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:3G:FALL:MAX	40 - 140 / ?
-	EYE:ERROR:3G:DELTA	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:3G:DELTA:MAX	40 - 140 / ?
-	EYE:ERROR:3G:TIMING_JIT	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:3G:TIMING_JIT:MAX	10 - 200 / ?
-	EYE:ERROR:3G:CURRENT_JIT	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:3G:CURRENT_JIT:MAX	10 - 200 / ?
-	EYE:ERROR:3G:OVERSHOOT_RISE	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:3G:OVERSHOOT_RISE:MAX	0 - 200 / ?
-	EYE:ERROR:3G:OVERSHOOT_FALL	ON / OFF / ?

r/w 制約	コマンド	パラメーター
-	EYE:ERROR:3G:OVERSHOOT_FALL:MAX	0 - 200 / ?
-	EYE:ERROR:HD:AMP	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:HD:AMP:UPPER	80 - 140 / ?
-	EYE:ERROR:HD:AMP:LOWER	40 - 100 / ?
-	EYE:ERROR:HD:RISE	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:HD:RISE:MAX	40 - 140 / ?
-	EYE:ERROR:HD:FALL	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:HD:FALL:MAX	40 - 140 / ?
-	EYE:ERROR:HD:DELTA	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:HD:DELTA:MAX	40 - 140 / ?
-	EYE:ERROR:HD:TIMING_JIT	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:HD:TIMING_JIT:MAX	10 - 200 / ?
-	EYE:ERROR:HD:CURRENT_JIT	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:HD:CURRENT_JIT:MAX	10 - 200 / ?
-	EYE:ERROR:HD:OVERSHOOT_RISE	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:HD:OVERSHOOT_RISE:MAX	0 - 200 / ?
-	EYE:ERROR:HD:OVERSHOOT_FALL	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:HD:OVERSHOOT_FALL:MAX	0 - 200 / ?
-	EYE:ERROR:SD:AMP	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:SD:AMP:UPPER	80 - 140 / ?
-	EYE:ERROR:SD:AMP:LOWER	40 - 100 / ?
-	EYE:ERROR:SD:RISE	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:SD:RISE:MAX	40 - 140 / ?
-	EYE:ERROR:SD:FALL	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:SD:FALL:MAX	40 - 140 / ?
-	EYE:ERROR:SD:DELTA	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:SD:DELTA:MAX	40 - 140 / ?
-	EYE:ERROR:SD:TIMING_JIT	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:SD:TIMING_JIT:MAX	10 - 200 / ?
-	EYE:ERROR:SD:CURRENT_JIT	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:SD:CURRENT_JIT:MAX	10 - 200 / ?
-	EYE:ERROR:SD:OVERSHOOT_RISE	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:SD:OVERSHOOT_RISE:MAX	0 - 200 / ?
-	EYE:ERROR:SD:OVERSHOOT_FALL	ON / OFF / ?
-	EYE:ERROR:SD:OVERSHOOT_FALL:MAX	0 - 200 / ?
RO	EYE:TRIGGER	RUN / STOP / ?
RO	EYE:DATA:AMP	?
RO	EYE:DATA:TR	?
RO	EYE:DATA:TF	?
RO	EYE:DATA:TJ	?
RO	EYE:DATA:CJ	?
RO	EYE:DATA:OR	?
RO	EYE:DATA:OF	?
RO	EYE:DATA:PEAK:TJ	?
RO	EYE:DATA:PEAK:JIT	?

r/w 制約	コマンド	パラメーター
-	EYE:HISTOGRAM	ON / OFF / ?
-	EYE:HISTOGRAM:INTEN	-8 - 7 / ?
-	EYE:HISTOGRAM:COLOR	WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE / ?

20.3 FTP

本器で生成したファイルを、ネットワークに接続された PC へ転送できます。
LV7600W を使用されている場合は、本項では LV5600W および lv5600w を LV7600W および lv7600w に読み換えてください。

20.3.1 使用方法

1. SYS メニューの NETWORK タブで、イーサネットの設定をします。

IP (Ethernet1) の設定をし、FTP を On にします。
【参照】 「7.2.3 ネットワークの設定」

[SYS] > [F2] SYSTEM SETUP > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

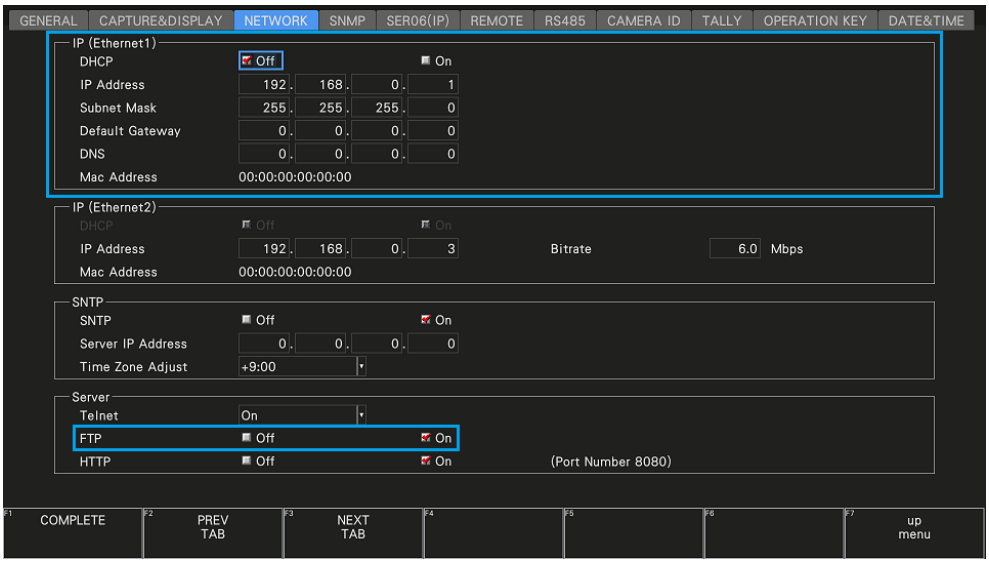


図 20-3 NETWORK タブ

2. [F1] COMPLETE を押します。

3. 本器の ETHERNET 1 端子とネットワーク機器を接続します。

4. PC 上で FTP を起動します。

たとえば Windows の場合、「ファイル名を指定して実行 (Windows キー+R)」>「FTP (手順 1 で設定した IP アドレス)」>「OK」で起動できます。

5. ログイン名とパスワードを入力します。

ログイン名とパスワードは「LV5600W」です。大文字で入力してください。
ログイン名とパスワードが正しく入力されると、「ftp>」が表示されます。

```
Connected to ***.***.***.***.
220
200 Always in UTF8 mode.
User (***.***.***.***:(none)): LV5600W .....ユーザー名
331 Please specify the password.
Password: LV5600W .....パスワード (実際には表示されません)
230 Login successful.
ftp>
```

6. FTP コマンドを入力します。

「20.3.2　コマンドの入力方法」「20.3.3　FTP コマンド」を参照して、コマンドを入力してください。コマンドを入力する前に、あらかじめ TELNET の「MAKE」コマンドでファイルを生成する必要があります。

FTP を終了するときは、「bye」を入力します。

```
ftp> bye
```

20.3.2　コマンドの入力方法

コマンドの書式は以下のとおりです。

```
ftp> [コマンド] + [半角スペース] + [パラメーター1] + [半角スペース] + [パラメーター2]
```

コマンドの入力例を以下に示します。

```
ftp> get log.txt D:¥log.txt .....イベントログファイルを PC に転送
200 PORT Command successful .....戻り値
 ⋮
ftp>
```

20.3.3　FTP コマンド

表 20-2　FTP コマンド

コマンド	パラメーター1	パラメーター2
get	log.txt	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥log.txt)
	dump.txt	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥dump.txt)
	cap_bmp.bmp	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥capture.bmp)
	cap_bsg.bsg	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥capture.bsg)
	cap_frm_a.frm	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥capture_a.frm)
	cap_dpx_a.dpx	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥capture_a.dpx)
	cap_tif_a.tif	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥capture_a.tif)
	cap_frm_b.frm	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥capture_b.frm)
	cap_dpx_b.dpx	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥capture_b.dpx)
	cap_tif_b.tif	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥capture_b.tif)
	cap_frm_c.frm	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥capture_c.frm)
	cap_dpx_c.dpx	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥capture_c.dpx)
	cap_tif_c.tif	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥capture_c.tif)
	cap_frm_d.frm	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥capture_d.frm)
	cap_dpx_d.dpx	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥capture_d.dpx)
	cap_tif_d.tif	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥capture_d.tif)
	lv5600w.my	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥lv5600w.my)
	ip_stream01.sdp	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥ip_stream01.sdp)
	ip_stream02.sdp	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥ip_stream02.sdp)
	ip_stream03.sdp	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥ip_stream03.sdp)
	ip_stream04.sdp	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥ip_stream04.sdp)
	ip_stream05.sdp	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥ip_stream05.sdp)
	ip_stream06.sdp	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥ip_stream06.sdp)
	ip_stream07.sdp	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥ip_stream07.sdp)

コマンド	パラメーター1	パラメーター2
	ip_stream08.sdp	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥ip_stream08.sdp)
	ip_stream09.sdp	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥ip_stream09.sdp)
	ip_stream10.sdp	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥ip_stream10.sdp)
	ip_stream11.sdp	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥ip_stream11.sdp)
	ip_stream12.sdp	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥ip_stream12.sdp)
	ip_stream13.sdp	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥ip_stream13.sdp)
	ip_stream14.sdp	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥ip_stream14.sdp)
	ip_stream15.sdp	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥ip_stream15.sdp)
	ip_stream16.sdp	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥ip_stream16.sdp)
	ip_stream17.sdp	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥ip_stream17.sdp)
	ip_stream18.sdp	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥ip_stream18.sdp)
	ip_stream19.sdp	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥ip_stream19.sdp)
	ip_stream20.sdp	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥ip_stream20.sdp)
	ip_stream21.sdp	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥ip_stream21.sdp)
	ip_stream22.sdp	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥ip_stream22.sdp)
	ip_stream23.sdp	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥ip_stream23.sdp)
	ip_stream24.sdp	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥ip_stream24.sdp)
	ip_sender_video1.sdp	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥ ip_sender_video1.sdp)
	ip_sender_audio.sdp	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥ ip_sender_audio.sdp)
	ip_sender_anc.sdp	PC の保存場所とファイル名 (例: D:¥ ip_sender_anc.sdp)

20.4 HTTP

PC 上の汎用ウェブブラウザーから、パネル操作と同じ感覚で本器をコントロールできます。
WebRTC (Web Real-Time Communication) 機能に対応しているため、リアルタイムで測定画面の表示や操作ができます。

20.4.1 動作環境

以下のウェブブラウザーで動作することを確認しています。

- Microsoft Edge Ver. 126
- Google Chrome Ver. 126

20.4.2 注意事項

- あらかじめ、ウェブブラウザーの JavaScript、およびポップアップを有効にしておいてください。
- ウェブブラウザー上のキーを押した後は、画面が更新されるのを待ってから次の操作を行ってください。
- HTTP サーバー機能を使用している間は、できるだけ本体でのパネル操作は行わないでください。本体でパネル操作を行うと本体内部の処理負荷が上がるため、遅れが発生することがあります。
- カスタムレイアウト、エンハンストレイアウト機能(SER26)は使用できません。
- Ethernet1 と Ethernet2 が同一のセグメントになるようにシステム構築してください。

20.4.3 使用方法

1. SYS メニューの NETWORK タブで、イーサネットの設定をします。

IP (Ethernet1) および IP (Ethernet2) の設定をし、HTTP を On にします。
【参照】 「7.2.3 ネットワークの設定」

[SYS] > [F2] SYSTEM SETUP > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

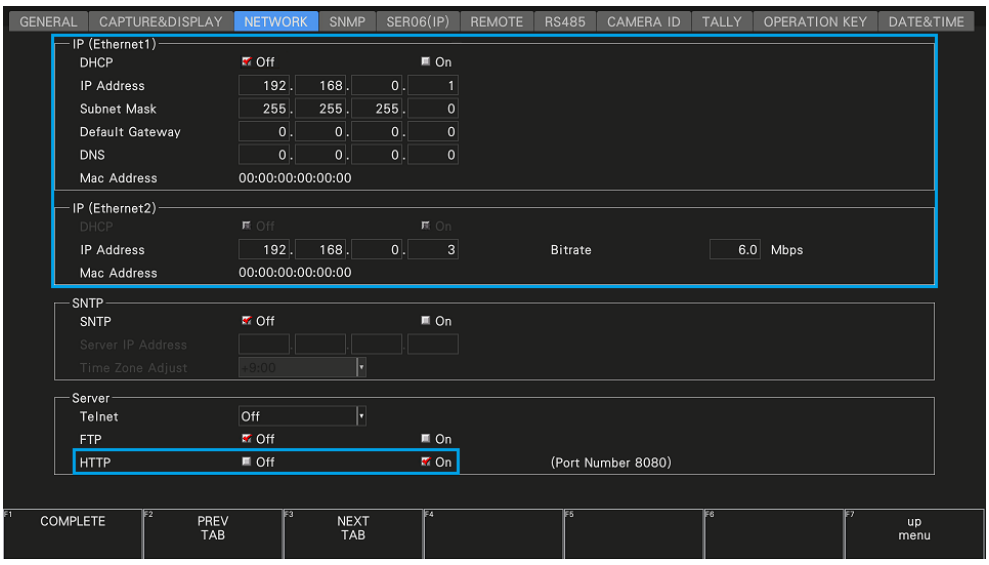


図 20-4 NETWORK タブ

2. [F1] COMPLETE を押します。

3. **本器の ETHERNET 1 端子および ETHERNET 2 端子とネットワーク機器を接続します。**

   どちらか片方の接続では正しく動作しません。
   両方のイーサネット端子を接続してください。

4. **PC でウェブブラウザーを起動します。**

5. **アドレス欄に「http://(手順 1 の Ethernet1 で設定した IP アドレス):8080」を入力します。**




図 20-5　IP アドレス入力

URL を正しく入力すると、LV5600W HTTP SERVER MENU が表示されます。

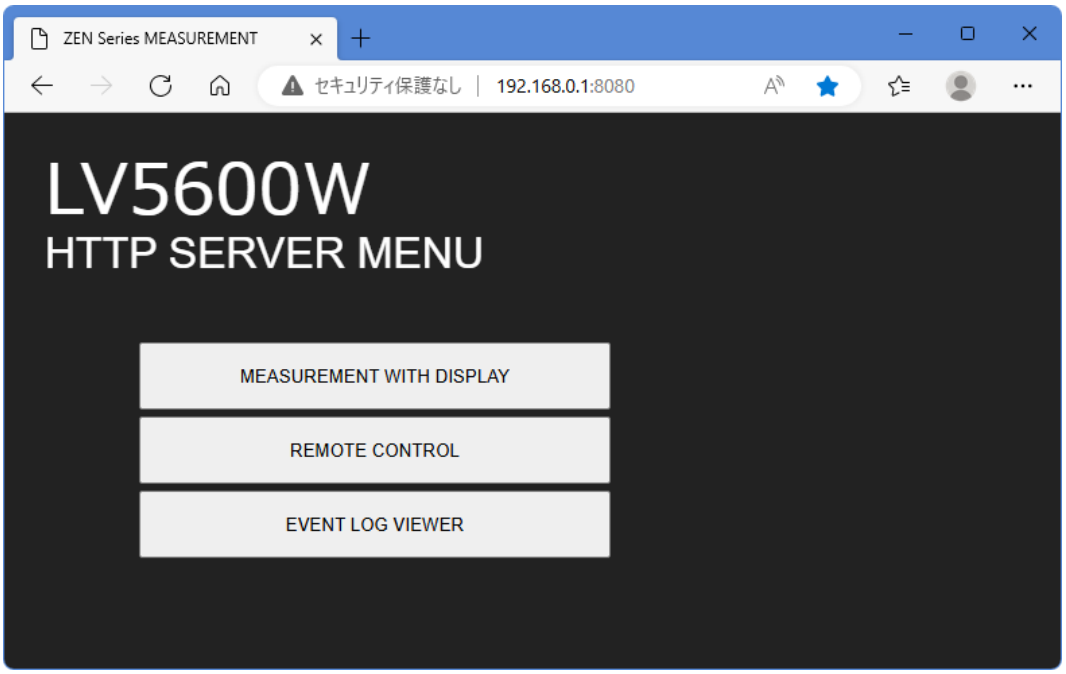


図 20-6　HTTP サーバーメニュー

表 20-3　HTTP サーバーメニューの説明

名称	説明
MEASUREMENT WITH DISPLAY	測定画面と操作ボタンを表示します。
REMOTE CONTROL	操作ボタンのみを表示します。 本体の画面を見ながらコントロールするときなどに選択します。
EVENT LOG VIEWER	イベントログを表示します。 テキスト形式で保存もできます。

20.4.4 MEASUREMENT WITH DISPLAY

MEASUREMENT WITH DISPLAY では、操作ボタンをクリックすることによって、本器をコントロールします。

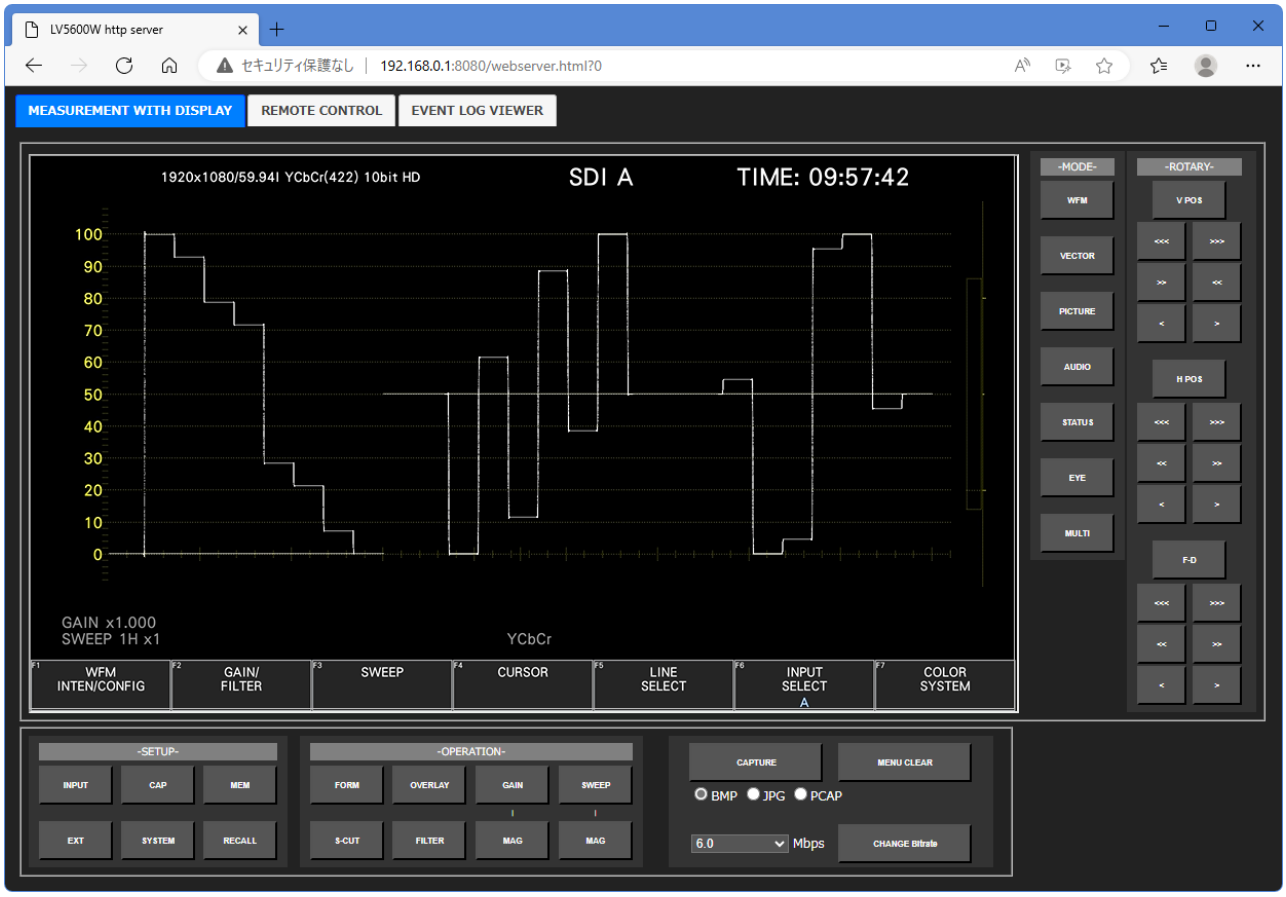


図 20-7　MEASUREMENT WITH DISPLAY

表 20-4　MEASUREMENT WITH DISPLAY の説明

名称	説明
測定画面	測定画面を表示します。 ファンクションメニューは、クリックすることで操作できます。項目の選択は、メニューをゆっくりとダブルクリックすることで、次の項目に変わります。数値の変更は、F•D ボタンを使用してください。ファンクションメニュー以外のエリアはクリックできません。タブメニューは F•D ボタンを使用して設定してください。
V POS H POS F•D	「>」が右回し、「<」が左回し、「<>」の数が変化量に対応しています。 V POS、H POS、F•D ボタンは、それぞれのツマミを押したときの動作に対応しています。
CAPTURE	ファイル形式(BMP/JPG/PCAP)を選択してからクリックすることで、ファイルを生成します。 生成したファイルをクリックすると、画像を別タブで開きます。ここで「名前を付けて画像を保存」を選択すると、指定したファイル形式で保存できます。
MENU CLEAR	メニューを非表示にします。 再び表示するときは、ファンクションメニューの位置をクリックします。
CHANGE Bitrate	ビットレートを選択した値に設定します。 0.1 / 0.5 / 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0 Mbps

20.4.5 REMOTE CONTROL

REMOTE CONTROL では、操作ボタンをクリックすることによって、本器をコントロールします。測定画面を表示しないため、本器を見ながらコントロールするときなどに使用してください。
操作ボタンの説明は、「20.4.4　MEASUREMENT WITH DISPLAY」と同様です。

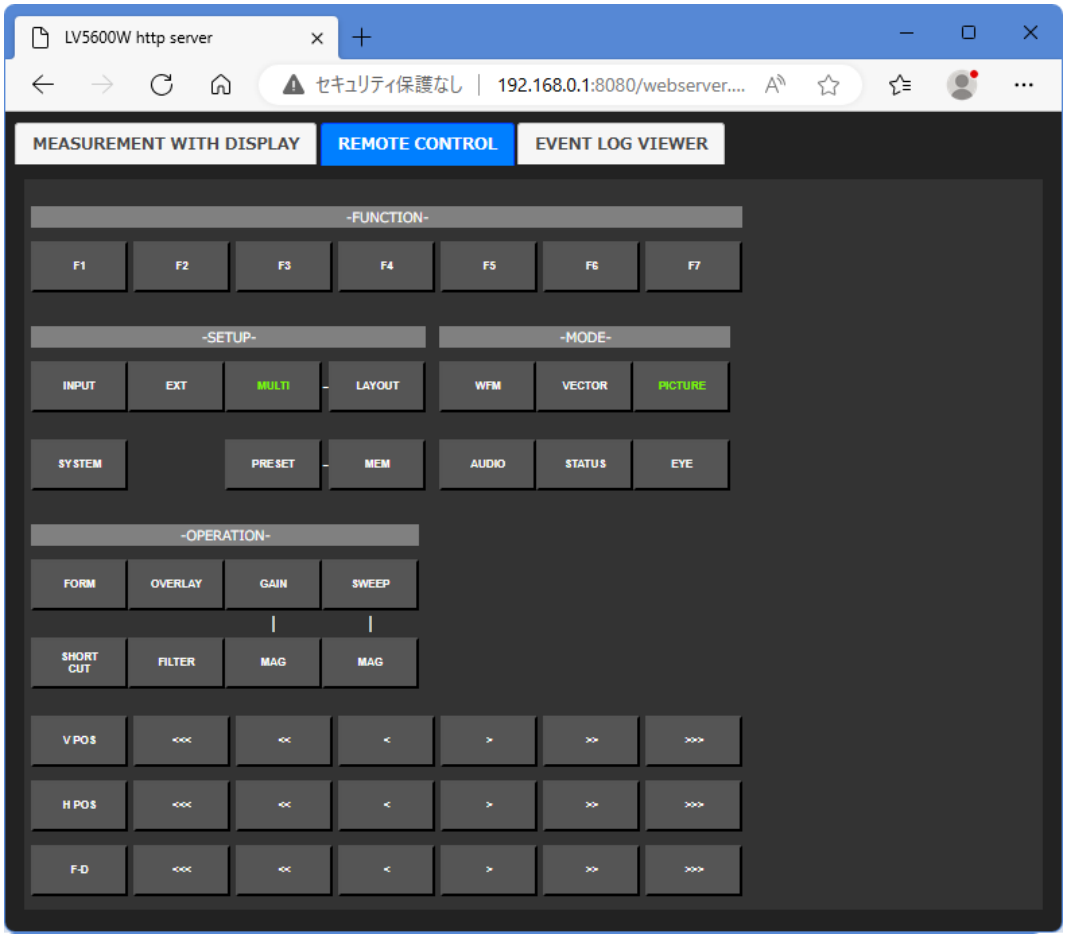


図 20-8　REMOTE CONTROL

20.4.6 EVENT LOG VIEWER

EVENT LOG VIEWER では、ステータス表示のイベントログを表示します。
起動時は何も表示されていませんが、LOG VIEWER を UPDATE にすることでログが表示されます。表示画面は一定間隔で自動更新します。
あらかじめ、EVENT LOG メニューの LOG を START にしておいてください。
【参照】 「16.4 イベントログの設定」

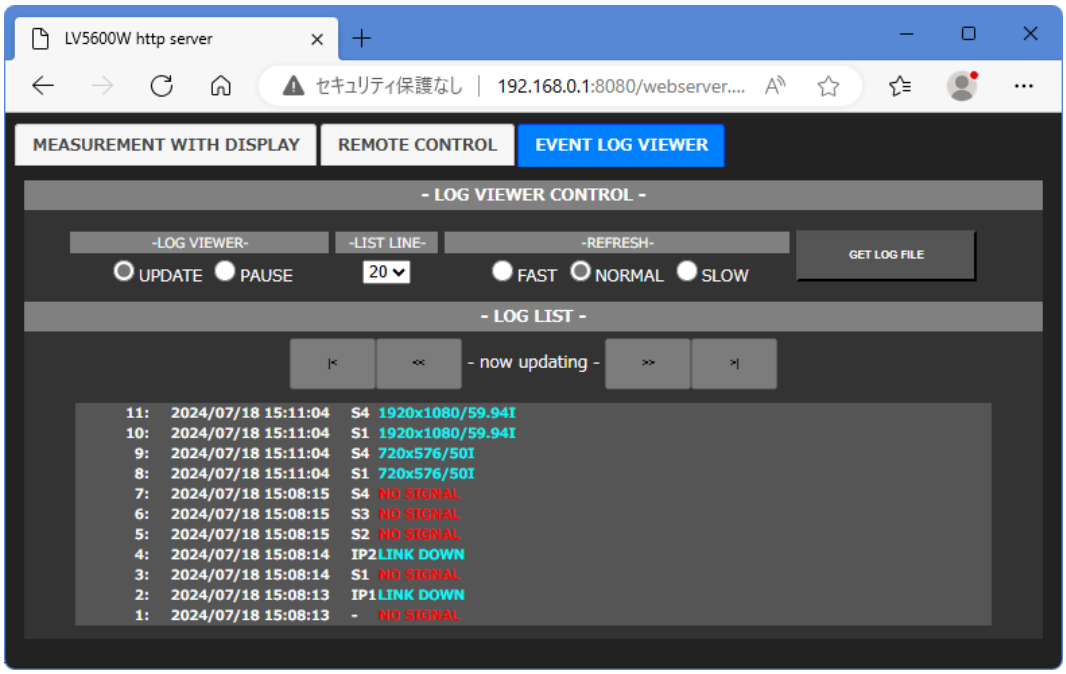


図 20-9 EVENT LOG VIEWER

表 20-5 EVENT LOG VIEWER の説明

名称	説明
LOG VIEWER	画面の自動更新設定を選択します。 UPDATE: 画面を自動更新します。LOG LIST には、最新のログを表示します。 PAUSE: 画面を自動更新しません。LOG LIST で過去のログを表示できます。
LIST LINE	1 画面あたりの表示数を 10 - 50 (5 刻み) から選択します。
REFRESH	画面の自動更新間隔を、FAST(早い)、NORMAL(普通)、SLOW(遅い)、から選択します。
GET LOG FILE	別ウインドウにイベントログを表示します。 「ファイル」>「名前を付けて保存」を選択すると、テキスト形式で保存できます。
|<	LOG VIEWER が PAUSE のとき、最新のログを表示します。
<<	LOG VIEWER が PAUSE のとき、新しいログのページに移動します。
>>	LOG VIEWER が PAUSE のとき、古いログのページに移動します。
>|	LOG VIEWER が PAUSE のとき、最古のログを表示します。

20.5 SNMP

SNMP(Simple Network Management Protocol)を使用して、SNMP マネージャーから本器のコントロールができます。また、本器で発生したエラーを SNMP マネージャーに通知することもできます。
本製品は SNMPv2 に対応しています。
LV7600W を使用されている場合は、本項では LV5600W および lv5600w を LV7600W および lv7600w に読み換えてください。
本項の記載は、本体またはオプションのメニュー構成に準じています。実装またはインストールされたオプションや現在の設定によって、記載の一部が無効となります。

20.5.1 SMI 定義

INPORTS
MODULE-IDENTITY, OBJECT-TYPE, NOTIFICATION-TYPE, enterprises
FROM SNMPv2-SMI
DisplayString
FROM SNMPv2-TC
OBJECT-GROUP, MODULE-COMPLIANCE
FROM SNMPv2-CONF;

20.5.2 使用方法

1. SYS メニューの SNMP タブで、SNMP の設定をします。

IP Address を設定し、SNMP Client を ReadWrite、Trap を ON にします。
【参照】 「7.2.4 SNMP の設定」

[SYS] > [F2] SYSTEM SETUP > [F2] PREV TAB または [F3] NEXT TAB >

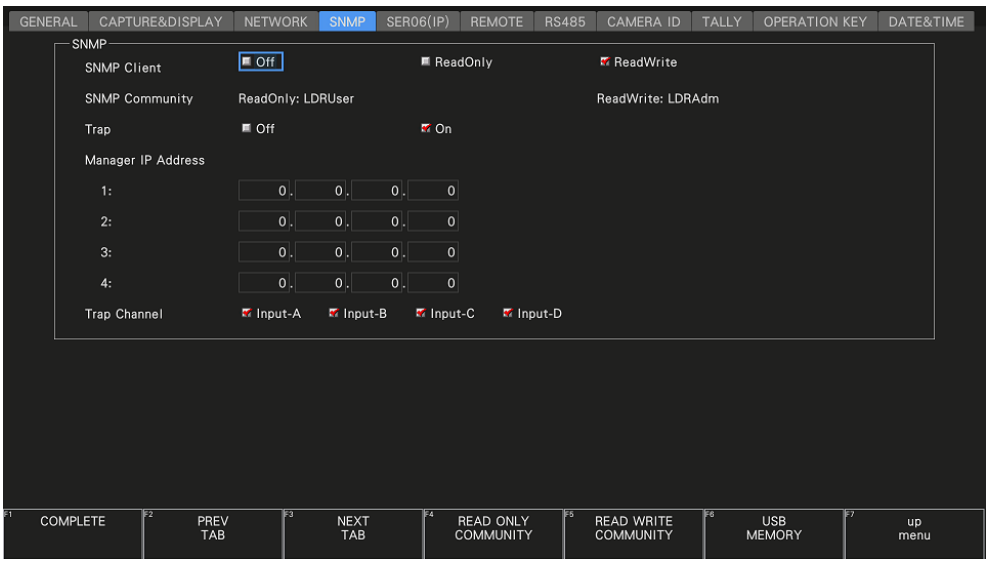


図 20-10 SNMP タブ

2. [F1] COMPLETE を押します。

3. 本器の ETHERNET 1 端子とネットワーク機器を接続します。

4. PC 上で SNMP マネージャーを起動します。

SNMP マネージャーはお客様自身でご用意ください。
コミュニティ名の初期設定は以下のとおりです。
ReadOnly と ReadWrite は、SNMP Community で変更できます。

【参照】 SNMP Community >「7.2.4　SNMP の設定」

ReadOnly:　　LDRUser
ReadWrite:　　LDRAdm
TRAP:　　LDRUser

5. SNMP マネージャーから GET、SET 操作ができることを確認します。

6. SNMP マネージャーから以下の MIB 項目へ、SNMP マネージャーの IP アドレスを設定します。

4 箇所まで設定できます。

[TRAP 送信先 1 の IP アドレス]
1.3.6.1.4.1.leader(20111).lv5600w(46).lv5600wST1(1).l46trapTBL(9).l46trapIpTBL(1).l46trapIp1TBL(1).l46trapManagerIp1(1).0

[TRAP 送信先 2 の IP アドレス]
1.3.6.1.4.1.leader(20111).lv5600w(46).lv5600wST1(1).l46trapTBL(9).l46trapIpTBL(1).l46trapIp2TBL(2).l46trapManagerIp1(1).0

[TRAP 送信先 3 の IP アドレス]
1.3.6.1.4.1.leader(20111).lv5600w(46).lv5600wST1(1).l46trapTBL(9).l46trapIpTBL(1).l46trapIp3TBL(3).l46trapManagerIp1(1).0

[TRAP 送信先 4 の IP アドレス]
1.3.6.1.4.1.leader(20111).lv5600w(46).lv5600wST1(1).l46trapTBL(9).l46trapIpTBL(1).l46trapIp4TBL(4).l46trapManagerIp1(1).0

7. TRAP 送信先を有効にします。

通信負荷の原因となるため、使用しない送信先は無効にしてください。出荷時は無効に設定されています。

[TRAP 送信先 1 の有効(1)/無効(2)]
1.3.6.1.4.1.leader(20111).lv5600w(46).lv5600wST1(1).l46trapTBL(9).l46trapIpTBL(1).l46trapIp1TBL(1).l46trapManagerIp1Act(2).0

[TRAP 送信先 2 の有効(1)/無効(2)]
1.3.6.1.4.1.leader(20111).lv5600w(46).lv5600wST1(1).l46trapTBL(9).l46trapIpTBL(1).l46trapIp2TBL(2).l46trapManagerIp1Act(2).0

[TRAP 送信先 3 の有効(1)/無効(2)]
1.3.6.1.4.1.leader(20111).lv5600w(46).lv5600wST1(1).l46trapTBL(9).l46trapIpTBL(1).l46trapIp3TBL(3).l46trapManagerIp1Act(2).0

[TRAP 送信先 4 の有効(1)/無効(2)]
1.3.6.1.4.1.leader(20111).lv5600w(46).lv5600wST1(1).l46trapTBL(9).l46trapIpTBL(1).l46trapIp4TBL(4).l46trapManagerIp1Act(2).0

8. LV5600W を再起動します。

9. 本体起動時に SNMP マネージャーで、標準 TRAP「coldStart(0)」の受信を確認します。

20.5.3 標準 MIB

本器は下記の標準 MIB を使用しています。

- RFC1213 (MIB-Ⅱ)
- RFC1354 (IP Forwarding Table MIB)

表中の「ACCESS」、「SUPPORT」の意味は以下のとおりです。

	表示	説明
ACCESS	R/O	SNMP マネージャーから読み込み可能な情報
	R/W	SNMP マネージャーから読み書きが可能な情報
SUPPORT	Y	本来の定義のままサポート
	R/O	本来は読み書き可能だが、本器では読み込みのみサポート
	N	サポートしていない

- **system グループ**

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	SUPPORT
sysDescr	system.1	DisplayString	R/O	Y
sysObjectID	system.2	ObjectID	R/O	Y
sysUpTime	system.3	TimeTicks	R/O	Y
sysContact	system.4	DisplayString	R/W	Y
sysName	system.5	DisplayString	R/O	R/O
sysLocation	system.6	DisplayString	R/W	Y
sysServices	system.7	INTEGER	R/O	Y

- **interface グループ**

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	SUPPORT
ifNumber	interfaces.1	INTEGER	R/O	Y
ifTable	interfaces.2	Aggregate	-	-
ifEntry	ifTable.1	Aggregate	-	-
ifIndex	ifEntry.1	INTEGER	R/O	Y
ifDescr	ifEntry.2	DisplayString	R/O	Y
ifType	ifEntry.3	INTEGER	R/O	Y
ifMtu	ifEntry.4	INTEGER	R/O	Y
ifSpeed	ifEntry.5	Gauge	R/O	Y
ifPhysAddress	ifEntry.6	OctetString	R/O	Y
ifAdminStatus	ifEntry.7	INTEGER	R/O	R/O
ifOperStatus	ifEntry.8	INTEGER	R/O	Y
ifLastChange	ifEntry.9	TimeTicks	R/O	Y
ifInOctets	ifEntry.10	Counter	R/O	Y
ifInUcastPkts	ifEntry.11	Counter	R/O	Y
ifInNUcastPkts	ifEntry.12	Counter	R/O	Y
ifInDiscards	ifEntry.13	Counter	R/O	Y
ifInErrors	ifEntry.14	Counter	R/O	Y
ifInUnknownProtos	ifEntry.15	Counter	R/O	Y
ifOutOctets	ifEntry.16	Counter	R/O	Y
ifOutUcastPkts	ifEntry.17	Counter	R/O	Y
ifOutNUcastPkts	ifEntry.18	Counter	R/O	Y

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	SUPPORT
ifOutDiscards	ifEntry.19	Counter	R/O	Y
ifOutErrors	ifEntry.20	Counter	R/O	Y
ifOutQLen	ifEntry.21	Gauge	R/O	Y
ifSpecific	ifEntry.22	ObjectID	R/O	Y

- **ip グループ**

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	SUPPORT
ipForwarding	ip.1	INTEGER	R/O	Y
ipDefaultTTL	ip.2	INTEGER	R/O	R/O
ipInReceives	ip.3	Counter	R/O	Y
ipInHdrErrors	ip.4	Counter	R/O	Y
ipInAddrErrors	ip.5	Counter	R/O	Y
ipForwDatagrams	ip.6	Counter	R/O	Y
ipInUnknownProtos	ip.7	Counter	R/O	Y
ipInDiscards	ip.8	Counter	R/O	Y
ipInDelivers	ip.9	Counter	R/O	Y
ipOutRequests	ip.10	Counter	R/O	Y
ipOutDiscards	ip.11	Counter	R/O	Y
ipOutNoRoutes	ip.12	Counter	R/O	Y
ipReasmTimeout	ip.13	INTEGER	R/O	Y
ipReasmReqds	ip.14	Counter	R/O	Y
ipReasmOKs	ip.15	Counter	R/O	Y
ipReasmFails	ip.16	Counter	R/O	Y
ipFragOKs	ip.17	Counter	R/O	Y
ipFragFails	ip.18	Counter	R/O	Y
ipFragCreates	ip.19	Counter	R/O	Y
ipAddrTable	ip.20	Aggregate	-	-
ipAddrEntry	ipAddrTable.1		R/O	Y
ipAdEntAddr	ipAddrEntry.1	IpAddress	R/O	Y
ipAdEntIfIndex	ipAddrEntry.2	INTEGER	R/O	Y
ipAdEntNetMask	ipAddrEntry.3	IpAddress	R/O	Y
ipAdEntBcastAddr	ipAddrEntry.4	INTEGER	R/O	Y
ipAdEntReasmMaxSize	ipAddrEntry.5	INTEGER	R/O	Y
ipRouteTable	ip.21	Aggregate	-	-
ipRouteEntry	ipRouteTable.1	Aggregate	-	-
ipRouteDest	ipRouteEntry.1	IpAddress	R/O	R/O
ipRouteIfIndex	ipRouteEntry.2	INTEGER	R/O	R/O
ipRouteMetric1	ipRouteEntry.3	INTEGER	R/O	R/O
ipRouteMetric2	ipRouteEntry.4	INTEGER	R/O	R/O
ipRouteMetric3	ipRouteEntry.5	INTEGER	R/O	R/O
ipRouteMetric4	ipRouteEntry.6	INTEGER	R/O	R/O
ipRouteNextHop	ipRouteEntry.7	IpAddress	R/O	R/O
ipRouteType	ipRouteEntry.8	INTEGER	R/O	R/O
ipRouteProto	ipRouteEntry.9	INTEGER	R/O	Y
ipRouteAge	ipRouteEntry.10	INTEGER	-	N

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	SUPPORT
ipRouteMask	ipRouteEntry.11	IpAddress	R/O	R/O
ipRouteMetric5	ipRouteEntry.12	INTEGER	-	N
ipRouteInfo	ipRouteEntry.13	ObjectID	R/O	Y
ipNetToMediaTable	ip.22	Aggregate	-	-
ipNetToMediaEntry	ipNetToMediaTable.1	Aggregate	-	-
ipNetToMediaIfIndex	ipNetToMediaEntry.1	INTEGER	R/O	R/O
ipNetToMediaPhysAddress	ipNetToMediaEntry.2	OctetString	R/O	R/O
ipNetToMediaNetAddress	ipNetToMediaEntry.3	IpAddress	R/O	R/O
ipNetToMediaType	ipNetToMediaEntry.4	INTEGER	R/O	R/O
ipRoutingDiscards	ip.23	Counter	R/O	Y

- **icmp グループ**

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	SUPPORT
icmpInMsgs	icmp.1	Counter	R/O	Y
icmpInErrors	icmp.2	Counter	R/O	Y
icmpInDestUnreachs	icmp.3	Counter	R/O	Y
icmpInTimeExcds	icmp.4	Counter	R/O	Y
icmpInParmProbs	icmp.5	Counter	R/O	Y
icmpInSrcQuenchs	icmp.6	Counter	R/O	Y
icmpInRedirects	icmp.7	Counter	R/O	Y
icmpInEchos	icmp.8	Counter	R/O	Y
icmpInEchoReps	icmp.9	Counter	R/O	Y
icmpInTimestamps	icmp.10	Counter	R/O	Y
icmpInTimestampReps	icmp.11	Counter	R/O	Y
icmpInAddrMasks	icmp.12	Counter	R/O	Y
icmpInAddrMaskReps	icmp.13	Counter	R/O	Y
icmpOutMsgs	icmp.14	Counter	R/O	Y
icmpOutErrors	icmp.15	Counter	R/O	Y
icmpOutDestUnreachs	icmp.16	Counter	R/O	Y
icmpOutTimeExcds	icmp.17	Counter	R/O	Y
icmpOutParmProbs	icmp.18	Counter	R/O	Y
icmpOutSrcQuenchs	icmp.19	Counter	R/O	Y
icmpOutRedirects	icmp.20	Counter	R/O	Y
icmpOutEchos	icmp.21	Counter	R/O	Y
icmpOutEchoReps	icmp.22	Counter	R/O	Y
icmpOutTimestamps	icmp.23	Counter	R/O	Y
icmpOutTimestampReps	icmp.24	Counter	R/O	Y
icmpOutAddrMasks	icmp.25	Counter	R/O	Y
icmpOutAddrMaskReps	icmp.26	Counter	R/O	Y

- **tcp グループ**

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	SUPPORT
tcpRtoAlgorithm	tcp.1	INTEGER	R/O	Y
tcpRtoMin	tcp.2	INTEGER	R/O	Y

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	SUPPORT
tcpRtoMax	tcp.3	INTEGER	R/O	Y
tcpMaxConn	tcp.4	INTEGER	R/O	Y
tcpActiveOpens	tcp.5	Counter	R/O	Y
tcpPassiveOpens	tcp.6	Counter	R/O	Y
tcpAttemptFails	tcp.7	Counter	R/O	Y
tcpEstabResets	tcp.8	Counter	R/O	Y
tcpCurrEstab	tcp.9	Gauge	R/O	Y
tcpInSegs	tcp.10	Counter	R/O	Y
tcpOutSegs	tcp.11	Counter	R/O	Y
tcpRetransSegs	tcp.12	Counter	R/O	Y
tcpConnTable	tcp.13	Aggregate	-	-
tcpConnEntry	tcpConnTable.1	Aggregate	-	-
tcpConnState	tcpConnEntry.1	INTEGER	R/O	R/O
tcpConnLocalAddress	tcpConnEntry.2	IpAddress	R/O	Y
tcpConnLocalPort	tcpConnEntry.3	INTEGER	R/O	Y
tcpConnRemAddress	tcpConnEntry.4	IpAddress	R/O	Y
tcpConnRemPort	tcpConnEntry.5	INTEGER	R/O	Y
tcpInErrs	tcp.14	Counter	R/O	Y
tcpOutRsts	tcp.15	Counter	R/O	Y

- **udp グループ**

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	SUPPORT
udpInDatagrams	udp.1	Counter	R/O	Y
udpNoPorts	udp.2	Counter	R/O	Y
udpInErrors	udp.3	Counter	R/O	Y
udpOutDatagrams	udp.4	Counter	R/O	Y
udpTable	udp.5	Aggregate	-	-
udpEntry	udpTable.1	Aggregate	-	-
udpLocalAddress	udpEntry.1	IpAddress	R/O	Y
udpLocalPort	udpEntry.2	INTEGER	R/O	Y

- **snmp グループ**

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	SUPPORT
snmpInPkts	snmp.1	Counter	R/O	Y
snmpOutPkts	snmp.2	Counter	R/O	Y
snmpInBadVersions	snmp.3	Counter	R/O	Y
snmpInBadCommunityNames	snmp.4	Counter	R/O	Y
snmpInBadCommunityUses	snmp.5	Counter	R/O	Y
snmpInASNParseErrs	snmp.6	Counter	R/O	Y
snmpInTooBigs	snmp.7	Counter	R/O	Y
snmpInNoSuchNames	snmp.8	Counter	R/O	Y
snmpInBadValues	snmp.9	Counter	R/O	Y
snmpInReadOnlys	snmp.10	Counter	R/O	Y
snmpInGenErrs	snmp.11	Counter	R/O	Y

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	SUPPORT
snmpInTotalReqVars	snmp.12	Counter	R/O	Y
snmpInTotalSetVars	snmp.13	Counter	R/O	Y
snmpInGetRequests	snmp.14	Counter	R/O	Y
snmpInGetNexts	snmp.15	Counter	R/O	Y
snmpInSetRequests	snmp.16	Counter	R/O	Y
snmpInGetResponses	snmp.17	Counter	R/O	Y
snmpInTraps	snmp.18	Counter	R/O	Y
snmpOutTooBigs	snmp.19	Counter	R/O	Y
snmpOutNoSuchNames	snmp.20	Counter	R/O	Y
snmpOutBadValues	snmp.21	Counter	R/O	Y
snmpOutGenErrs	snmp.22	Counter	R/O	Y
snmpOutGetRequests	snmp.23	Counter	R/O	Y
snmpOutGetNexts	snmp.24	Counter	R/O	Y
snmpOutSetRequests	snmp.25	Counter	R/O	Y
snmpOutGetResponses	snmp.26	Counter	R/O	Y
snmpOutTraps	snmp.27	Counter	R/O	Y
snmpEnableAuthenTraps	snmp.28	IpAddress	R/W	Y

20.5.4 拡張 MIB

- **企業番号**

  リーダー電子の企業番号(Enterprise Number)は「20111」です。
  iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).leader(20111)

- **拡張 MIB ファイル**

  本器から USB メモリーへ保存するか、FTP を使用して、本器から取得してください。
  ファイル名は「lv5600w.my」です。
  【参照】 「7.2.4 SNMP の設定」「20.3 FTP」

- **拡張 MIB 構造**

  拡張 MIB 構造を以下に示します。各ユニットが実装されていない製品では、ユニット用の MIB は制御できません。

```
leader              OBJECT IDENTIFIER ::= { enterprises 20111 }
lv5600w             OBJECT IDENTIFIER ::= { leader 46 }
lv5600wST1          OBJECT IDENTIFIER ::= { lv5600w 1 }
l46notificationTBL  OBJECT IDENTIFIER ::= { lv5600wST1 0 }
l46basicTBL         OBJECT IDENTIFIER ::= { lv5600wST1 1 }
l46systemTBL        OBJECT IDENTIFIER ::= { lv5600wST1 2 }
l46wfmTBL           OBJECT IDENTIFIER ::= { lv5600wST1 3 }
l46vectorTBL        OBJECT IDENTIFIER ::= { lv5600wST1 4 }
l46pictureTBL       OBJECT IDENTIFIER ::= { lv5600wST1 5 }
l46statusTBL        OBJECT IDENTIFIER ::= { lv5600wST1 6 }
l46eyeTBL           OBJECT IDENTIFIER ::= { lv5600wST1 7 }
l46audioTBL         OBJECT IDENTIFIER ::= { lv5600wST1 8 }
l46trapTBL          OBJECT IDENTIFIER ::= { lv5600wST1 9 }
```

- **ACCESS**

  表中「ACCESS」の意味は以下のとおりです。

	表示	説明
ACCESS	R/O	SNMP マネージャーから読み込み可能な情報
	R/W	SNMP マネージャーから読み書きが可能な情報
	R/WO	SNMP マネージャーから読み書きが可能な情報 （ただし、取得データは意味のない固定値）

- **l46basicTBL(1)グループ**

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46basInputTBL	l46basicTBL.1	Aggregate	-	-
l46basInputCh	l46basInputTBL.1	INTEGER	R/W	1 = a 2 = b 3 = c 4 = d * 4K 3G Dual Link、HD Dual Link、3G Dual Link は 1:A-Bch、3:C-Dch に切り換え
l46basInputSimul	l46basInputTBL.2	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46basInputOperate	l46basInputTBL.3	INTEGER	R/W	1 = com 2 = individual
l46basInputExtref	l46basInputTBL.4	INTEGER	R/W	1 = int 2 = ext
l46basDispTBL	l46basicTBL.3	Aggregate	-	-
l46basDispMulti	l46basDispTBL.1	INTEGER	R/WO	1(固定値)
l46basDispAssignWfm	l46basDispTBL.2	INTEGER	R/WO	1(固定値)
l46basDispAssignVec	l46basDispTBL.3	INTEGER	R/WO	1(固定値)
l46basDispAssignPic	l46basDispTBL.4	INTEGER	R/WO	1(固定値)
l46basDispAssignSts	l46basDispTBL.5	INTEGER	R/WO	1(固定値)
l46basDispAssignEye	l46basDispTBL.6	INTEGER	R/WO	1(固定値)
l46basDispAssignAud	l46basDispTBL.7	INTEGER	R/WO	1(固定値)
l46basPresetTBL	l46basicTBL.4	Aggregate	-	-
l46basPresetStore	l46basPresetTBL.1	INTEGER	R/W	1 - 60
l46basPresetDelete	l46basPresetTBL.2	INTEGER	R/W	1 - 60
l46basPresetCopyUsbInt	l46basPresetTBL.3	INTEGER	R/WO	1(固定値)
l46basPresetCopyIntUsb	l46basPresetTBL.4	INTEGER	R/WO	1(固定値)
l46basPresetRecall	l46basPresetTBL.5	INTEGER	R/W	1 - 60
l46basCaptureTBL	l46basicTBL.5	Aggregate	-	-
l46basCaptureMode	l46basCaptureTBL.1	INTEGER	R/W	1 = screen 2 = frame-sdi (Sdi Code Value) 3 = frame-converted (Converted)
l46basCaptureTrigger	l46basCaptureTBL.2	INTEGER	R/W	1 = manual 2 = error
l46basCaptureRefresh	l46basCaptureTBL.3	INTEGER	R/WO	1(固定値)
l46basCaptureDisplay	l46basCaptureTBL.4	INTEGER	R/W	1 = real 2 = replay (video frame のみ) 3 = both 4 = hold
l46basCaptureFileBmp	l46basCaptureTBL.5	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46basCaptureFileBsg	l46basCaptureTBL.6	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46basCaptureFileDpx	l46basCaptureTBL.7	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46basCaptureFileTif	l46basCaptureTBL.8	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46basCaptureFileFrm	l46basCaptureTBL.9	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46basCaptureFileStore	l46basCaptureTBL.10	INTEGER	R/WO	1(固定値)
l46basMakeTBL	l46basicTBL.6	Aggregate	-	-
l46basMakeFile	l46basMakeTBL.1	INTEGER	R/WO	1 = cap-bmp 2 = cap-bsg 3 = cap-frm-a (*1) 4 = cap-dpx-a (*1) 5 = cap-tif-a (*1) 6 = cap-frm-b (*1) 7 = cap-dpx b (*1) 8 = cap-tif-b (*1) 9 = cap-frm-c (*1) 10 = cap-dpx-c (*1) 11 = cap-tif-c (*1) 12 = cap-frm-d (*1) 13 = cap-dpx-d (*1) 14 = cap-tif-d (*1) 15 = log (*2) 16 = dump (*2) 17 = loud (*2)

*1　フレームキャプチャーファイル(DPX、TIF、FRM)を作成するには、画面上にビデオ信号波形、ベクトル波形、ピクチャーのいずれかが表示されていることが必要です。
フレームキャプチャーの複数フレーム選択時 CAP_DPX*/CAP_TIF*/CAP_FRM* は非対応です。

*2　イベントログ、データダンプ、ラウドネスファイルを作成するには、画面上にこれらの測定画面が表示されていることが必要です。

- **l46systemTBL(2)グループ**

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46sysInputTBL	l46systemTBL.1	Aggregate	-	-
l46sysSdiIn	l46sysInputTBL.1	INTEGER	R/W	1 = sys-4k-3g-qlink 2 = sys-4k-3g-dlink 3 = sys-4k-hd-qlink 4 = sys-single-link 5 = sys-hd-dlink 6 = sys-3g-dlink 7 = sys-3gb-dstream 8 = sys-4k-12g 9 = sys-4k-6g 10 = sys-4k-ip-single

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
				11 = sys-4k-ip-quad
l46sysSdiColorimetry	l46sysInputTBL.2	INTEGER	R/W	1 = pid 2 = bt709 3 = bt2020 4 = dci
l46sysDisplayAssignmentInputA	l46sysInputTBL.3	INTEGER	R/W	1 = SDI1 2 = SDI2 3 = SDI3 4 = SDI4 5 = Stream1 6 = Stream2 7 = Stream3 8 = Stream4
l46sysDisplayAssignmentInputB	l46sysInputTBL.4	INTEGER	R/W	1 = SDI1 2 = SDI2 3 = SDI3 4 = SDI4 5 = Stream1 6 = Stream2 7 = Stream3 8 = Stream4
l46sysDisplayAssignmentInputC	l46sysInputTBL.5	INTEGER	R/W	1 = SDI1 2 = SDI2 3 = SDI3 4 = SDI4 5 = Stream1 6 = Stream2 7 = Stream3 8 = Stream4
l46sysDisplayAssignmentInputD	l46sysInputTBL.6	INTEGER	R/W	1 = SDI1 2 = SDI2 3 = SDI3 4 = SDI4 5 = Stream1 6 = Stream2 7 = Stream3 8 = Stream4
l46sysOutTBL	l46systemTBL.2	Aggregate	-	-
l46sysMonitorOutTBL	l46systemTBL.3	Aggregate	-	-
l46sysHdrTBL	l46systemTBL.4	Aggregate	-	-
l46sysHdrInputAMode	l46sysHdrTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = hlg 3 = pq 4 = slog3 5 = c-log 6 = log-c

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46sysHdrInputBMode	l46sysHdrTBL.2	INTEGER	R/W	1 = off 2 = hlg 3 = pq 4 = slog3 5 = c-log 6 = log-c
l46sysHdrInputCMode	l46sysHdrTBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = hlg 3 = pq 4 = slog3 5 = c-log 6 = log-c
l46sysHdrInputDMode	l46sysHdrTBL.4	INTEGER	R/W	1 = off 2 = hlg 3 = pq 4 = slog3 5 = c-log 6 = log-c
l46sysHdrInputASysGamma	l46sysHdrTBL.5	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysHdrInputBSysGamma	l46sysHdrTBL.6	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysHdrInputCSysGamma	l46sysHdrTBL.7	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysHdrInputDSysGamma	l46sysHdrTBL.8	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysHdrInputAHlgScale	l46sysHdrTBL.9	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysHdrInputBHlgScale	l46sysHdrTBL.10	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysHdrInputCHlgScale	l46sysHdrTBL.11	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysHdrInputDHlgScale	l46sysHdrTBL.12	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysHdrInputARange	l46sysHdrTBL.13	INTEGER	R/W	1 = narrow 2 = full
l46sysHdrInputBRange	l46sysHdrTBL.14	INTEGER	R/W	1 = narrow 2 = full
l46sysHdrInputCRange	l46sysHdrTBL.15	INTEGER	R/W	1 = narrow 2 = full
l46sysHdrInputDRange	l46sysHdrTBL.16	INTEGER	R/W	1 = narrow 2 = full
l46sysHdrInputAEi	l46sysHdrTBL.17	INTEGER	R/W	1 = ei-200 2 = ei-400 3 = ei-800 4 = ei-1600

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46sysHdrInputBEi	l46sysHdrTBL.18	INTEGER	R/W	1 = ei-200 2 = ei-400 3 = ei-800 4 = ei-1600
l46sysHdrInputCEi	l46sysHdrTBL.19	INTEGER	R/W	1 = ei-200 2 = ei-400 3 = ei-800 4 = ei-1600
l46sysHdrInputDEi	l46sysHdrTBL.20	INTEGER	R/W	1 = ei-200 2 = ei-400 3 = ei-800 4 = ei-1600
l46sysHdrInputADetectPayloadId	l46sysHdrTBL.21	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysHdrInputBDetectPayloadId	l46sysHdrTBL.22	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysHdrInputCDetectPayloadId	l46sysHdrTBL.23	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysHdrInputDDetectPayloadId	l46sysHdrTBL.24	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysHdrInputARefLvHlg	l46sysHdrTBL.25	INTEGER	R/W	1 = reflv-50-per 2 = reflv-75-per
l46sysHdrInputBRefLvHlg	l46sysHdrTBL.26	INTEGER	R/W	1 = reflv-50-per 2 = reflv-75-per
l46sysHdrInputCRefLvHlg	l46sysHdrTBL.27	INTEGER	R/W	1 = reflv-50-per 2 = reflv-75-per
l46sysHdrInputDRefLvHlg	l46sysHdrTBL.28	INTEGER	R/W	1 = reflv-50-per 2 = reflv-75-per
l46sysHdrInputARefLvPq	l46sysHdrTBL.29	INTEGER	R/W	1 = reflv-51-per 2 = reflv-58-per
l46sysHdrInputBRefLvPq	l46sysHdrTBL.30	INTEGER	R/W	1 = reflv-51-per 2 = reflv-58-per
l46sysHdrInputCRefLvPq	l46sysHdrTBL.31	INTEGER	R/W	1 = reflv-51-per 2 = reflv-58-per
l46sysHdrInputDRefLvPq	l46sysHdrTBL.32	INTEGER	R/W	1 = reflv-51-per 2 = reflv-58-per
l46sysSetupTBL	l46systemTBL.5	Aggregate	-	-
l46sysDateTime	l46sysSetupTBL.1	DisplayString	R/O	Date and Time
l46sysSerIp1IpAddress	l46sysSetupTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address
l46sysSerIp1SubnetMask	l46sysSetupTBL.3	DisplayString	R/W	IP Address
l46sysSerIp1DefaultGateway	l46sysSetupTBL.4	DisplayString	R/W	IP Address
l46sysSerIp2IpAddress	l46sysSetupTBL.5	DisplayString	R/W	IP Address
l46sysSerIp2SubnetMask	l46sysSetupTBL.6	DisplayString	R/W	IP Address
l46sysSerIp2DefaultGateway	l46sysSetupTBL.7	DisplayString	R/W	IP Address
l46sysInfoTBL	l46systemTBL.6	Aggregate	-	-

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46sysInfoFirmware	l46sysInfoTBL.1	DisplayString	R/O	Firmware Version
l46sysInfoSer01	l46sysInfoTBL.2	INTEGER	R/O	1 = notavailable 2 = available
l46sysInfoSer02	l46sysInfoTBL.3	INTEGER	R/O	1 = notavailable 2 = available
l46sysInfoSer03	l46sysInfoTBL.4	INTEGER	R/O	1 = notavailable 2 = available
l46sysInfoSer05	l46sysInfoTBL.5	INTEGER	R/O	1 = notavailable 2 = available
l46sysInfoTemperature	l46sysInfoTBL.7	INTEGER	R/O	1 = safety-low 2 = safety-mid 3 = safety-mid-high 4 = safety-high 5 = caution 6 = danger
l46sysIpsetupTBL	l46systemTBL.7	Aggregate	-	-
l46sysIpType	l46sysIpsetupTBL.1	INTEGER	R/W	1 = st2022-6 2 = st2110 3 = st2110-tsg 4 = st2110-jxs
l46sysIpRedundancy	l46sysIpsetupTBL.2	INTEGER	R/W	1 = notavailable 2 = available
l46sysIpVideoTBL	l46sysIpsetupTBL.3	Aggregate	-	-
l46sysIpVideoPort1TBL	l46sysIpVideoTBL.1	Aggregate	-	-
l46sysIpVideoPort1Stream1TBL	l46sysIpVideoPort1TBL.1	Aggregate	-	-
l46sysIpVideoPort1Stream1SrcTBL	l46sysIpVideoPort1Stream1TBL.1	Aggregate	-	-
l46sysIpVideoPort1Stream1SrcMask	l46sysIpVideoPort1Stream1SrcTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpVideoPort1Stream1SrcAddr	l46sysIpVideoPort1Stream1SrcTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address
l46sysIpVideoPort1Stream1DstTBL	l46sysIpVideoPort1Stream1TBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpVideoPort1Stream1DstMask	l46sysIpVideoPort1Stream1DstTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpVideoPort1Stream1DstAddr	l46sysIpVideoPort1Stream1DstTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address(IPv4)
l46sysIpVideoPort1Stream1DstcPort	l46sysIpVideoPort1Stream1DstTBL.3	INTEGER	R/W	1 - 65535
l46sysIpVideoPort1Stream1VlanMask	l46sysIpVideoPort1Stream1TBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpVideoPort1Stream1VlanId	l46sysIpVideoPort1Stream1TBL.4	INTEGER	R/W	1 - 4094
l46sysIpVideoPort1Stream2TBL	l46sysIpVideoPort1TBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpVideoPort1Stream2SrcT	l46sysIpVideoPort1Strea	Aggregate	-	-

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
BL	m2TBL.1			
l46sysIpVideoPort1Stream2SrcMask	l46sysIpVideoPort1Stream2SrcTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpVideoPort1Stream2SrcAddr	l46sysIpVideoPort1Stream2SrcTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address
l46sysIpVideoPort1Stream2DstTBL	l46sysIpVideoPort1Stream2TBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpVideoPort1Stream2DstMask	l46sysIpVideoPort1Stream2DstTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpVideoPort1Stream2DstAddr	l46sysIpVideoPort1Stream2DstTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address(IPv4)
l46sysIpVideoPort1Stream2DstcPort	l46sysIpVideoPort1Stream2DstTBL.3	INTEGER	R/W	1 - 65535
l46sysIpVideoPort1Stream2VlanMask	l46sysIpVideoPort1Stream2TBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpVideoPort1Stream2VlanId	l46sysIpVideoPort1Stream2TBL.4	INTEGER	R/W	1 - 4094
l46sysIpVideoPort1Stream3TBL	l46sysIpVideoPort1TBL.3	Aggregate	-	-
l46sysIpVideoPort1Stream3SrcTBL	l46sysIpVideoPort1Stream3TBL.1	Aggregate	-	-
l46sysIpVideoPort1Stream3SrcMask	l46sysIpVideoPort1Stream3SrcTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpVideoPort1Stream3SrcAddr	l46sysIpVideoPort1Stream3SrcTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address
l46sysIpVideoPort1Stream3DstTBL	l46sysIpVideoPort1Stream3TBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpVideoPort1Stream3DstMask	l46sysIpVideoPort1Stream3DstTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpVideoPort1Stream3DstAddr	l46sysIpVideoPort1Stream3DstTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address(IPv4)
l46sysIpVideoPort1Stream3DstcPort	l46sysIpVideoPort1Stream3DstTBL.3	INTEGER	R/W	1 - 65535
l46sysIpVideoPort1Stream3VlanMask	l46sysIpVideoPort1Stream3TBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpVideoPort1Stream3VlanId	l46sysIpVideoPort1Stream3TBL.4	INTEGER	R/W	1 - 4094
l46sysIpVideoPort1Stream4TBL	l46sysIpVideoPort1TBL.4	Aggregate	-	-
l46sysIpVideoPort1Stream4SrcTBL	l46sysIpVideoPort1Stream4TBL.1	Aggregate	-	-
l46sysIpVideoPort1Stream4SrcMask	l46sysIpVideoPort1Stream4SrcTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpVideoPort1Stream4SrcAddr	l46sysIpVideoPort1Stream4SrcTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address
l46sysIpVideoPort1Stream4DstTBL	l46sysIpVideoPort1Stream4TBL.2	Aggregate	-	-

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46sysIpVideoPort1Stream4DstMask	l46sysIpVideoPort1Stream4DstTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpVideoPort1Stream4DstAddr	l46sysIpVideoPort1Stream4DstTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address(IPv4)
l46sysIpVideoPort1Stream4DstcPort	l46sysIpVideoPort1Stream4DstTBL.3	INTEGER	R/W	1 - 65535
l46sysIpVideoPort1Stream4VlanMask	l46sysIpVideoPort1Stream4TBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpVideoPort1Stream4VlanId	l46sysIpVideoPort1Stream4TBL.4	INTEGER	R/W	1 - 4094
l46sysIpVideoPort2TBL	l46sysIpVideoTBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpVideoPort2Stream1TBL	l46sysIpVideoPort2TBL.1	Aggregate	-	-
l46sysIpVideoPort2Stream1SrcTBL	l46sysIpVideoPort2Stream1TBL.1	Aggregate	-	-
l46sysIpVideoPort2Stream1SrcMask	l46sysIpVideoPort2Stream1SrcTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpVideoPort2Stream1SrcAddr	l46sysIpVideoPort2Stream1SrcTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address
l46sysIpVideoPort2Stream1DstTBL	l46sysIpVideoPort2Stream1TBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpVideoPort2Stream1DstMask	l46sysIpVideoPort2Stream1DstTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpVideoPort2Stream1DstAddr	l46sysIpVideoPort2Stream1DstTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address(IPv4)
l46sysIpVideoPort2Stream1DstcPort	l46sysIpVideoPort2Stream1DstTBL.3	INTEGER	R/W	1 - 65535
l46sysIpVideoPort2Stream1VlanMask	l46sysIpVideoPort2Stream1TBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpVideoPort2Stream1VlanId	l46sysIpVideoPort2Stream1TBL.4	INTEGER	R/W	1 - 4094
l46sysIpVideoPort2Stream2TBL	l46sysIpVideoPort2TBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpVideoPort2Stream2SrcTBL	l46sysIpVideoPort2Stream2TBL.1	Aggregate	-	-
l46sysIpVideoPort2Stream2SrcMask	l46sysIpVideoPort2Stream2SrcTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpVideoPort2Stream2SrcAddr	l46sysIpVideoPort2Stream2SrcTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address
l46sysIpVideoPort2Stream2DstTBL	l46sysIpVideoPort2Stream2TBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpVideoPort2Stream2DstMask	l46sysIpVideoPort2Stream2DstTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpVideoPort2Stream2DstAddr	l46sysIpVideoPort2Stream2DstTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address(IPv4)
l46sysIpVideoPort2Stream2DstcPort	l46sysIpVideoPort2Stream2DstTBL.3	INTEGER	R/W	1 - 65535

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46sysIpVideoPort2Stream2VlanMask	l46sysIpVideoPort2Stream2TBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpVideoPort2Stream2VlanId	l46sysIpVideoPort2Stream2TBL.4	INTEGER	R/W	1 - 4094
l46sysIpVideoPort2Stream3TBL	l46sysIpVideoPort2TBL.3	Aggregate	-	-
l46sysIpVideoPort2Stream3SrcTBL	l46sysIpVideoPort2Stream3TBL.1	Aggregate	-	-
l46sysIpVideoPort2Stream3SrcMask	l46sysIpVideoPort2Stream3SrcTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpVideoPort2Stream3SrcAddr	l46sysIpVideoPort2Stream3SrcTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address
l46sysIpVideoPort2Stream3DstTBL	l46sysIpVideoPort2Stream3TBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpVideoPort2Stream3DstMask	l46sysIpVideoPort2Stream3DstTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpVideoPort2Stream3DstAddr	l46sysIpVideoPort2Stream3DstTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address(IPv4)
l46sysIpVideoPort2Stream3DstcPort	l46sysIpVideoPort2Stream3DstTBL.3	INTEGER	R/W	1 - 65535
l46sysIpVideoPort2Stream3VlanMask	l46sysIpVideoPort2Stream3TBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpVideoPort2Stream3VlanId	l46sysIpVideoPort2Stream3TBL.4	INTEGER	R/W	1 - 4094
l46sysIpVideoPort2Stream4TBL	l46sysIpVideoPort2TBL.4	Aggregate	-	-
l46sysIpVideoPort2Stream4SrcTBL	l46sysIpVideoPort2Stream4TBL.1	Aggregate	-	-
l46sysIpVideoPort2Stream4SrcMask	l46sysIpVideoPort2Stream4SrcTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpVideoPort2Stream4SrcAddr	l46sysIpVideoPort2Stream4SrcTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address
l46sysIpVideoPort2Stream4DstTBL	l46sysIpVideoPort2Stream4TBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpVideoPort2Stream4DstMask	l46sysIpVideoPort2Stream4DstTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpVideoPort2Stream4DstAddr	l46sysIpVideoPort2Stream4DstTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address(IPv4)
l46sysIpVideoPort2Stream4DstcPort	l46sysIpVideoPort2Stream4DstTBL.3	INTEGER	R/W	1 - 65535
l46sysIpVideoPort2Stream4VlanMask	l46sysIpVideoPort2Stream4TBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpVideoPort2Stream4VlanId	l46sysIpVideoPort2Stream4TBL.4	INTEGER	R/W	1 - 4094
l46sysIpAudioTBL	l46sysIpsetupTBL.4	Aggregate	-	-
l46sysIpAudioPort1TBL	l46sysIpAudioTBL.1	Aggregate	-	-
l46sysIpAudioPort1Stream1TBL	l46sysIpAudioPort1TBL.1	Aggregate	-	-

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46sysIpAudioPort1Stream1SrcTBL	l46sysIpAudioPort1Stream1TBL.1	Aggregate	-	-
l46sysIpAudioPort1Stream1SrcMask	l46sysIpAudioPort1Stream1SrcTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAudioPort1Stream1SrcAddr	l46sysIpAudioPort1Stream1SrcTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address
l46sysIpAudioPort1Stream1DstTBL	l46sysIpAudioPort1Stream1TBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpAudioPort1Stream1DstMask	l46sysIpAudioPort1Stream1DstTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpVideoPort1Stream1DstAddr	l46sysIpAudioPort1Stream1DstTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address(IPv4)
l46sysIpAudioPort1Stream1DstcPort	l46sysIpAudioPort1Stream1DstTBL.3	INTEGER	R/W	1 - 65535
l46sysIpAudioPort1Stream1VlanMask	l46sysIpAudioPort1Stream1TBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAudioPort1Stream1VlanId	l46sysIpAudioPort1Stream1TBL.4	INTEGER	R/W	1 - 4094
l46sysIpAudioPort1Stream2TBL	l46sysIpAudioPort1TBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpAudioPort1Stream2SrcTBL	l46sysIpAudioPort1Stream2TBL.1	Aggregate	-	-
l46sysIpAudioPort1Stream2SrcMask	l46sysIpAudioPort1Stream2SrcTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAudioPort1Stream2SrcAddr	l46sysIpAudioPort1Stream2SrcTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address
l46sysIpAudioPort1Stream2DstTBL	l46sysIpAudioPort1Stream2TBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpAudioPort1Stream2DstMask	l46sysIpAudioPort1Stream2DstTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAudioPort1Stream2DstAddr	l46sysIpAudioPort1Stream2DstTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address(IPv4)
l46sysIpAudioPort1Stream2DstcPort	l46sysIpAudioPort1Stream2DstTBL.3	INTEGER	R/W	1 - 65535
l46sysIpAudioPort1Stream2VlanMask	l46sysIpAudioPort1Stream2TBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAudioPort1Stream2VlanId	l46sysIpAudioPort1Stream2TBL.4	INTEGER	R/W	1 - 4094
l46sysIpAudioPort1Stream3TBL	l46sysIpAudioPort1TBL.3	Aggregate	-	-
l46sysIpAudioPort1Stream3SrcTBL	l46sysIpAudioPort1Stream3TBL.1	Aggregate	-	-
l46sysIpAudioPort1Stream3SrcMask	l46sysIpAudioPort1Stream3SrcTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAudioPort1Stream3SrcAddr	l46sysIpAudioPort1Stream3SrcTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address
l46sysIpAudioPort1Stream3DstT	l46sysIpAudioPort1Strea	Aggregate	-	-

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
BL	m3TBL.2			
l46sysIpAudioPort1Stream3DstMask	l46sysIpAudioPort1Stream3DstTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAudioPort1Stream3DstAddr	l46sysIpAudioPort1Stream3DstTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address(IPv4)
l46sysIpAudioPort1Stream3DstcPort	l46sysIpAudioPort1Stream3DstTBL.3	INTEGER	R/W	1 - 65535
l46sysIpAudioPort1Stream3VlanMask	l46sysIpAudioPort1Stream3TBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAudioPort1Stream3VlanId	l46sysIpAudioPort1Stream3TBL.4	INTEGER	R/W	1 - 4094
l46sysIpAudioPort1Stream4TBL	l46sysIpAudioPort1TBL.4	Aggregate	-	-
l46sysIpAudioPort1Stream4SrcTBL	l46sysIpAudioPort1Stream4TBL.1	Aggregate	-	-
l46sysIpAudioPort1Stream4SrcMask	l46sysIpAudioPort1Stream4SrcTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAudioPort1Stream4SrcAddr	l46sysIpAudioPort1Stream4SrcTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address
l46sysIpAudioPort1Stream4DstTBL	l46sysIpAudioPort1Stream4TBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpAudioPort1Stream4DstMask	l46sysIpAudioPort1Stream4DstTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAudioPort1Stream4DstAddr	l46sysIpAudioPort1Stream4DstTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address(IPv4)
l46sysIpAudioPort1Stream4DstcPort	l46sysIpAudioPort1Stream4DstTBL.3	INTEGER	R/W	1 - 65535
l46sysIpAudioPort1Stream4VlanMask	l46sysIpAudioPort1Stream4TBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAudioPort1Stream4VlanId	l46sysIpAudioPort1Stream4TBL.4	INTEGER	R/W	1 - 4094
l46sysIpAudioPort2TBL	l46sysIpAudioTBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpAudioPort2Stream1TBL	l46sysIpAudioPort2TBL.1	Aggregate	-	-
l46sysIpAudioPort2Stream1SrcTBL	l46sysIpAudioPort2Stream1TBL.1	Aggregate	-	-
l46sysIpAudioPort2Stream1SrcMask	l46sysIpAudioPort2Stream1SrcTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAudioPort2Stream1SrcAddr	l46sysIpAudioPort2Stream1SrcTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address
l46sysIpAudioPort2Stream1DstTBL	l46sysIpAudioPort2Stream1TBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpAudioPort2Stream1DstMask	l46sysIpAudioPort2Stream1DstTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAudioPort2Stream1DstAddr	l46sysIpAudioPort2Stream1DstTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address(IPv4)
l46sysIpAudioPort2Stream1DstcP	l46sysIpAudioPort2Strea	INTEGER	R/W	1 - 65535

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
ort	m1DstTBL.3			
l46sysIpAudioPort2Stream1Vlan Mask	l46sysIpAudioPort2Strea m1TBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAudioPort2Stream1VlanI d	l46sysIpAudioPort2Strea m1TBL.4	INTEGER	R/W	1 - 4094
l46sysIpAudioPort2Stream2TBL	l46sysIpAudioPort2TBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpAudioPort2Stream2SrcT BL	l46sysIpAudioPort2Strea m2TBL.1	Aggregate	-	-
l46sysIpAudioPort2Stream2SrcM ask	l46sysIpAudioPort2Strea m2SrcTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAudioPort2Stream2SrcA ddr	l46sysIpAudioPort2Strea m2SrcTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address
l46sysIpAudioPort2Stream2DstT BL	l46sysIpAudioPort2Strea m2TBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpAudioPort2Stream2DstM ask	l46sysIpAudioPort2Strea m2DstTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAudioPort2Stream2DstA ddr	l46sysIpAudioPort2Strea m2DstTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address(IPv4)
l46sysIpAudioPort2Stream2DstcP ort	l46sysIpAudioPort2Strea m2DstTBL.3	INTEGER	R/W	1 - 65535
l46sysIpAudioPort2Stream2Vlan Mask	l46sysIpAudioPort2Strea m2TBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAudioPort2Stream2VlanI d	l46sysIpAudioPort2Strea m2TBL.4	INTEGER	R/W	1 - 4094
l46sysIpAudioPort2Stream3TBL	l46sysIpAudioPort2TBL.3	Aggregate	-	-
l46sysIpAudioPort2Stream3SrcT BL	l46sysIpAudioPort2Strea m3TBL.1	Aggregate	-	-
l46sysIpAudioPort2Stream3SrcM ask	l46sysIpAudioPort2Strea m3SrcTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAudioPort2Stream3SrcA ddr	l46sysIpAudioPort2Strea m3SrcTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address
l46sysIpAudioPort2Stream3DstT BL	l46sysIpAudioPort2Strea m3TBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpAudioPort2Stream3DstM ask	l46sysIpAudioPort2Strea m3DstTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAudioPort2Stream3DstA ddr	l46sysIpAudioPort2Strea m3DstTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address(IPv4)
l46sysIpAudioPort2Stream3DstcP ort	l46sysIpAudioPort2Strea m3DstTBL.3	INTEGER	R/W	1 - 65535
l46sysIpAudioPort2Stream3Vlan Mask	l46sysIpAudioPort2Strea m3TBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAudioPort2Stream3VlanI d	l46sysIpAudioPort2Strea m3TBL.4	INTEGER	R/W	1 - 4094
l46sysIpAudioPort2Stream4TBL	l46sysIpAudioPort2TBL.4	Aggregate	-	-
l46sysIpAudioPort2Stream4SrcT	l46sysIpAudioPort2Strea	Aggregate	-	-

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
BL	m4TBL.1			
l46sysIpAudioPort2Stream4SrcMask	l46sysIpAudioPort2Stream4SrcTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAudioPort2Stream4SrcAddr	l46sysIpAudioPort2Stream4SrcTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address
l46sysIpAudioPort2Stream4DstTBL	l46sysIpAudioPort2Stream4TBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpAudioPort2Stream4DstMask	l46sysIpAudioPort2Stream4DstTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAudioPort2Stream4DstAddr	l46sysIpAudioPort2Stream4DstTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address(IPv4)
l46sysIpAudioPort2Stream4DstcPort	l46sysIpAudioPort2Stream4DstTBL.3	INTEGER	R/W	1 - 65535
l46sysIpAudioPort2Stream4VlanMask	l46sysIpAudioPort2Stream4TBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAudioPort2Stream4VlanId	l46sysIpAudioPort2Stream4TBL.4	INTEGER	R/W	1 - 4094
l46sysIpAncTBL	l46sysIpsetupTBL.5	Aggregate	-	-
l46sysIpAncPort1TBL	l46sysIpAncTBL.1	Aggregate	-	-
l46sysIpAncPort1Stream1TBL	l46sysIpAncPort1TBL.1	Aggregate	-	-
l46sysIpAncPort1Stream1SrcTBL	l46sysIpAncPort1Stream1TBL.1	Aggregate	-	-
l46sysIpAncPort1Stream1SrcMask	l46sysIpAncPort1Stream1SrcTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAncPort1Stream1SrcAddr	l46sysIpAncPort1Stream1SrcTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address
l46sysIpAncPort1Stream1DstTBL	l46sysIpAncPort1Stream1TBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpAncPort1Stream1DstMask	l46sysIpAncPort1Stream1DstTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpVideoPort1Stream1DstAddr	l46sysIpAncPort1Stream1DstTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address(IPv4)
l46sysIpAncPort1Stream1DstcPort	l46sysIpAncPort1Stream1DstTBL.3	INTEGER	R/W	1 - 65535
l46sysIpAncPort1Stream1VlanMask	l46sysIpAncPort1Stream1TBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAncPort1Stream1VlanId	l46sysIpAncPort1Stream1TBL.4	INTEGER	R/W	1 - 4094
l46sysIpAncPort1Stream2TBL	l46sysIpAncPort1TBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpAncPort1Stream2SrcTBL	l46sysIpAncPort1Stream2TBL.1	Aggregate	-	-
l46sysIpAncPort1Stream2SrcMask	l46sysIpAncPort1Stream2SrcTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAncPort1Stream2SrcAddr	l46sysIpAncPort1Stream2SrcTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46sysIpAncPort1Stream2DstTBL	l46sysIpAncPort1Stream2TBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpAncPort1Stream2DstMask	l46sysIpAncPort1Stream2DstTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAncPort1Stream2DstAddr	l46sysIpAncPort1Stream2DstTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address(IPv4)
l46sysIpAncPort1Stream2DstcPort	l46sysIpAncPort1Stream2DstTBL.3	INTEGER	R/W	1 - 65535
l46sysIpAncPort1Stream2VlanMask	l46sysIpAncPort1Stream2TBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAncPort1Stream2VlanId	l46sysIpAncPort1Stream2TBL.4	INTEGER	R/W	1 - 4094
l46sysIpAncPort1Stream3TBL	l46sysIpAncPort1TBL.3	Aggregate	-	-
l46sysIpAncPort1Stream3SrcTBL	l46sysIpAncPort1Stream3TBL.1	Aggregate	-	-
l46sysIpAncPort1Stream3SrcMask	l46sysIpAncPort1Stream3SrcTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAncPort1Stream3SrcAddr	l46sysIpAncPort1Stream3SrcTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address
l46sysIpAncPort1Stream3DstTBL	l46sysIpAncPort1Stream3TBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpAncPort1Stream3DstMask	l46sysIpAncPort1Stream3DstTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAncPort1Stream3DstAddr	l46sysIpAncPort1Stream3DstTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address(IPv4)
l46sysIpAncPort1Stream3DstcPort	l46sysIpAncPort1Stream3DstTBL.3	INTEGER	R/W	1 - 65535
l46sysIpAncPort1Stream3VlanMask	l46sysIpAncPort1Stream3TBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAncPort1Stream3VlanId	l46sysIpAncPort1Stream3TBL.4	INTEGER	R/W	1 - 4094
l46sysIpAncPort1Stream4TBL	l46sysIpAncPort1TBL.4	Aggregate	-	-
l46sysIpAncPort1Stream4SrcTBL	l46sysIpAncPort1Stream4TBL.1	Aggregate	-	-
l46sysIpAncPort1Stream4SrcMask	l46sysIpAncPort1Stream4SrcTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAncPort1Stream4SrcAddr	l46sysIpAncPort1Stream4SrcTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address
l46sysIpAncPort1Stream4DstTBL	l46sysIpAncPort1Stream4TBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpAncPort1Stream4DstMask	l46sysIpAncPort1Stream4DstTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAncPort1Stream4DstAddr	l46sysIpAncPort1Stream4DstTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address(IPv4)
l46sysIpAncPort1Stream4DstcPo	l46sysIpAncPort1Stream	INTEGER	R/W	1 - 65535

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
rt	4DstTBL.3			
l46sysIpAncPort1Stream4VlanMask	l46sysIpAncPort1Stream4TBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAncPort1Stream4VlanId	l46sysIpAncPort1Stream4TBL.4	INTEGER	R/W	1 - 4094
l46sysIpAncPort2TBL	l46sysIpAncTBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpAncPort2Stream1TBL	l46sysIpAncPort2TBL.1	Aggregate	-	-
l46sysIpAncPort2Stream1SrcTBL	l46sysIpAncPort2Stream1TBL.1	Aggregate	-	-
l46sysIpAncPort2Stream1SrcMask	l46sysIpAncPort2Stream1SrcTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAncPort2Stream1SrcAddr	l46sysIpAncPort2Stream1SrcTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address
l46sysIpAncPort2Stream1DstTBL	l46sysIpAncPort2Stream1TBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpAncPort2Stream1DstMask	l46sysIpAncPort2Stream1DstTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAncPort2Stream1DstAddr	l46sysIpAncPort2Stream1DstTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address(IPv4)
l46sysIpAncPort2Stream1DstcPort	l46sysIpAncPort2Stream1DstTBL.3	INTEGER	R/W	1 - 65535
l46sysIpAncPort2Stream1VlanMask	l46sysIpAncPort2Stream1TBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAncPort2Stream1VlanId	l46sysIpAncPort2Stream1TBL.4	INTEGER	R/W	1 - 4094
l46sysIpAncPort2Stream2TBL	l46sysIpAncPort2TBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpAncPort2Stream2SrcTBL	l46sysIpAncPort2Stream2TBL.1	Aggregate	-	-
l46sysIpAncPort2Stream2SrcMask	l46sysIpAncPort2Stream2SrcTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAncPort2Stream2SrcAddr	l46sysIpAncPort2Stream2SrcTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address
l46sysIpAncPort2Stream2DstTBL	l46sysIpAncPort2Stream2TBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpAncPort2Stream2DstMask	l46sysIpAncPort2Stream2DstTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAncPort2Stream2DstAddr	l46sysIpAncPort2Stream2DstTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address(IPv4)
l46sysIpAncPort2Stream2DstcPort	l46sysIpAncPort2Stream2DstTBL.3	INTEGER	R/W	1 - 65535
l46sysIpAncPort2Stream2VlanMask	l46sysIpAncPort2Stream2TBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAncPort2Stream2VlanId	l46sysIpAncPort2Stream2TBL.4	INTEGER	R/W	1 - 4094
l46sysIpAncPort2Stream3TBL	l46sysIpAncPort2TBL.3	Aggregate	-	-

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46sysIpAncPort2Stream3SrcTBL	l46sysIpAncPort2Stream3TBL.1	Aggregate	-	-
l46sysIpAncPort2Stream3SrcMask	l46sysIpAncPort2Stream3SrcTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAncPort2Stream3SrcAddr	l46sysIpAncPort2Stream3SrcTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address
l46sysIpAncPort2Stream3DstTBL	l46sysIpAncPort2Stream3TBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpAncPort2Stream3DstMask	l46sysIpAncPort2Stream3DstTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAncPort2Stream3DstAddr	l46sysIpAncPort2Stream3DstTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address(IPv4)
l46sysIpAncPort2Stream3DstcPort	l46sysIpAncPort2Stream3DstTBL.3	INTEGER	R/W	1 - 65535
l46sysIpAncPort2Stream3VlanMask	l46sysIpAncPort2Stream3TBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAncPort2Stream3VlanId	l46sysIpAncPort2Stream3TBL.4	INTEGER	R/W	1 - 4094
l46sysIpAncPort2Stream4TBL	l46sysIpAncPort2TBL.4	Aggregate	-	-
l46sysIpAncPort2Stream4SrcTBL	l46sysIpAncPort2Stream4TBL.1	Aggregate	-	-
l46sysIpAncPort2Stream4SrcMask	l46sysIpAncPort2Stream4SrcTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAncPort2Stream4SrcAddr	l46sysIpAncPort2Stream4SrcTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address
l46sysIpAncPort2Stream4DstTBL	l46sysIpAncPort2Stream4TBL.2	Aggregate	-	-
l46sysIpAncPort2Stream4DstMask	l46sysIpAncPort2Stream4DstTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAncPort2Stream4DstAddr	l46sysIpAncPort2Stream4DstTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address(IPv4)
l46sysIpAncPort2Stream4DstcPort	l46sysIpAncPort2Stream4DstTBL.3	INTEGER	R/W	1 - 65535
l46sysIpAncPort2Stream4VlanMask	l46sysIpAncPort2Stream4TBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAncPort2Stream4VlanId	l46sysIpAncPort2Stream4TBL.4	INTEGER	R/W	1 - 4094
l46sysIpsetupPtpTBL	l46sysIpsetupTBL.6	Aggregate	-	
l46sysIpsetupPtpDomainPort1	l46sysIpSetupPtpTBL.2	INTEGER	R/W	1 - 127
l46sysIpsetupPtpDomainPort2	l46sysIpSetupPtpTBL.3	INTEGER	R/W	1 - 127
l46sysIpsetupPtpDelayMessageRate	l46sysIpSetupPtpTBL.5	INTEGER	R/W	1 = 128Hz 2 = 64Hz 3 = 32Hz 4 = 16Hz 5 = 8Hz

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
				6 = 4Hz 7 = 2Hz
l46sysIpsetupNmosTBL	l46sysIpsetupTBL.7	Aggregate	-	
l46sysIpsetupNmos	l46sysIpSetupNmosTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpsetupNmosIs04PortNumber	l46sysIpSetupNmosTBL.3	INTEGER	R/W	0 - 65535
l46sysIpsetupNmosIs04Dnssd	l46sysIpSetupNmosTBL.4	INTEGER	R/W	1 = Multicast 2 = Unicast 3 = Manual
l46sysIpsetupNmosIs04RdsAddress	l46sysIpSetupNmosTBL.5	DisplayString	R/W	IP Address (IPv4)
l46sysIpsetupNmosIs04RdsPortNumber	l46sysIpSetupNmosTBL.6	INTEGER	R/W	0 - 65535
l46sysIpsetupNmosIs04SearchDomain	l46sysIpSetupNmosTBL.7	DisplayString	R/W	Domain Name
l46sysIpsetupNmos2k4kPermission	l46sysIpSetupNmosTBL.8	INTEGER	R/W	1 = deny 2 = allow
l46sysIpsetupNmosIgnoreSource	l46sysIpSetupNmosTBL.9	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpTsgSetupTBL	l46sysIpsetupTBL.8	Aggregate	-	
l46sysIpTsgSetupTestSignal	l46sysIpTsgSetupTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpTsgSetupRedundancy	l46sysIpTsgSetupTBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpTsgSetupVideoTBL	l46sysIpTsgSetupTBL.4	Aggregate	-	
l46sysIpTsgSetupVideoSystem	l46sysIpTsgSetupVideoTBL.1	INTEGER	R/W	1 = 3840x260 2 = 1920x1080 3g-a 3 = 1920x1080 hd 4 = 1280x720
l46sysIpTsgSetupVideoStructure	l46sysIpTsgSetupVideoTBL.2	INTEGER	R/W	1 = YCbCr(422)10bit
l46sysIpTsgSetupVideoRate	l46sysIpTsgSetupVideoTBL.3	INTEGER	R/W	1 = rate-60p 2 = rate-5994p 3 = rate-50p 5 = rate-30p 6 = rate-2997p 7 = rate-25p 9 = rate-24p 10 = rate-2398p 11 = rate-60i 12 = rate-5994i 13 = rate-50i
l46sysIpTsgSetupVideoPattern	l46sysIpTsgSetupVideoTBL.4	INTEGER	R/W	1 = color bar 100% 2 = color bar 75% 3 = multi color bar 100%

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
				4 = multi color bar 75% 5 = multi color bar (+I) 6 = lip sync
l46sysIpTsgSetupVideoScroll	l46sysIpTsgSetupVideoTBL.5	INTEGER	R/W	1 = off 2 = right 3 = left 4 = up 5 = down 6 = right & up 7 = right & down 8 = left & up 9 = left & down
l46sysIpTsgSetupVideoMovingBox	l46sysIpTsgSetupVideoTBL.6	INTEGER	R/W	1 = off 2 = white 3 = yellow 4 = cyan 5 = green 6 = blue 7 = red 8 = magenta 9 = black
l46sysIpTsgSetupVideoCharGenTBL	l46sysIpTsgSetupVideoTBL.7	Aggregate	-	-
l46sysIpTsgSetupVideoCharGen	l46sysIpTsgSetupVideoCharGenTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpTsgSetupVideoCharGenCharacter	l46sysIpTsgSetupVideoCharGenTBL.2	DisplayString	R/W	Character
l46sysIpTsgSetupVideoCharGenPosSample	l46sysIpTsgSetupVideoCharGenTBL.3	INTEGER	R/W	0 - 3858
l46sysIpTsgSetupVideoCharGenPosLine	l46sysIpTsgSetupVideoCharGenTBL.4	INTEGER	R/W	0 - 2158
l46sysIpTsgSetupVideoCharGenMag	l46sysIpTsgSetupVideoCharGenTBL.5	INTEGER	R/W	1 - 4
l46sysIpTsgSetupVideoCharGenColor	l46sysIpTsgSetupVideoCharGenTBL.6	INTEGER	R/W	1 = white 2 = yellow 3 = cyan 4 = green 5 = magenda 6 = red 7 = blue 8 = black
l46sysIpTsgSetupVideoCharGenEdge	l46sysIpTsgSetupVideoCharGenTBL.7	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpTsgSetupVideoCharGenEdgeColor	l46sysIpTsgSetupVideoCharGenTBL.8	INTEGER	R/W	1 = white 2 = yellow 3 = cyan

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
				4 = green 5 = magenda 6 = red 7 = blue 8 = black
l46sysIpTsgSetupVideoCharGenBg	l46sysIpTsgSetupVideoCharGenTBL.9	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpTsgSetupVideoCharGenBgTrans	l46sysIpTsgSetupVideoCharGenTBL.10	INTEGER	R/W	1 = 100% 2 = 75% 3 = 50% 4 = 25% 5 = 0%
l46sysIpTsgSetupVideoCharGenBlink	l46sysIpTsgSetupVideoCharGenTBL.11	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpTsgSetupVideoCharGenBlinkSpeed	l46sysIpTsgSetupVideoCharGenTBL.12	INTEGER	R/W	1 - 8
l46sysIpTsgSetupVideoBitPerPixel	l46sysIpTsgSetupVideoTBL.8	DisplayString	R/W	0.5 - 10.0
l46sysIpTsgSetupAudioTBL	l46sysIpTsgSetupTBL.5	Aggregate	-	
l46sysIpTsgSetupAncTBL	l46sysIpTsgSetupTBL.6	Aggregate	-	
l46sysIpTsgSetupRtpTBL	l46sysIpTsgSetupTBL.7	Aggregate	-	
l46sysIpTsgSetupRtpPayloadTypeVideo	l46sysIpTsgSetupRtpTBL.1	INTEGER	R/W	96 - 127
l46sysIpTsgSetupRtpPayloadTypeAudio	l46sysIpTsgSetupRtpTBL.2	INTEGER	R/W	96 - 127
l46sysIpTsgSetupRtpPayloadTypeAnc	l46sysIpTsgSetupRtpTBL.3	INTEGER	R/W	96 - 127
l46sysIpTsgSetupRtpVlanTagVideo	l46sysIpTsgSetupRtpTBL.4	INTEGER	R/W	1 - 4094
l46sysIpTsgSetupRtpVlanTagAuido	l46sysIpTsgSetupRtpTBL.5	INTEGER	R/W	1 - 4094
l46sysIpTsgSetupRtpVlanTagAnc	l46sysIpTsgSetupRtpTBL.6	INTEGER	R/W	1 - 4094
l46sysIpTsgSetupRtpDscpTagVideo	l46sysIpTsgSetupRtpTBL.7	INTEGER	R/W	0 - 63
l46sysIpTsgSetupRtpDscpTagAuido	l46sysIpTsgSetupRtpTBL.8	INTEGER	R/W	0 - 63
l46sysIpTsgSetupRtpDscpTagAnc	l46sysIpTsgSetupRtpTBL.9	INTEGER	R/W	0 - 63
l46sysIpTsgSetupRtpPayloadTypeJpegXs	l46sysIpTsgSetupRtpTBL.10	INTEGER	R/W	96 - 127
l46sysIpTsgVideoTBL	l46sysIpTsgSetupTBL.8	Aggregate	-	
l46sysIpTsgVideoPort1TBL	l46sysIpTsgVideoTBL.1	Aggregate	-	
l46sysIpTsgVideoPort1Stream1TBL	l46sysIpTsgVideoPort1TBL.1	Aggregate	-	

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46sysIpTsgVideoPort1Stream1DstTBL	l46sysIpTsgVideoPort1Stream1TBL.2	Aggregate	-	
l46sysIpTsgVideoPort1Stream1DstMask	l46sysIpTsgVideoPort1Stream1DstTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpTsgVideoPort1Stream1DstAddr	l46sysIpTsgVideoPort1Stream1DstTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address(IPv4)
l46sysIpTsgVideoPort1Stream1DstcPort	l46sysIpTsgVideoPort1Stream1DstTBL.3	INTEGER	R/W	1 - 65535
l46sysIpTsgVideoPort2TBL	l46sysIpTsgVideoTBL.2	Aggregate	-	
l46sysIpTsgVideoPort2Stream1TBL	l46sysIpTsgVideoPort2TBL.1	Aggregate	-	
l46sysIpTsgVideoPort2Stream1DstTBL	l46sysIpTsgVideoPort2Stream1TBL.2	Aggregate	-	
l46sysIpTsgVideoPort2Stream1DstMask	l46sysIpTsgVideoPort2Stream1DstTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpTsgVideoPort2Stream1DstAddr	l46sysIpTsgVideoPort2Stream1DstTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address(IPv4)
l46sysIpTsgVideoPort2Stream1DstcPort	l46sysIpTsgVideoPort2Stream1DstTBL.3	INTEGER	R/W	1 - 65535
l46sysIpTsgAudioTBL	l46sysIpTsgSetupTBL.9	Aggregate	-	
l46sysIpTsgAudioPort1TBL	l46sysIpTsgAudioTBL.1	Aggregate	-	
l46sysIpTsgAudioPort1Stream1TBL	l46sysIpTsgAudioPort1TBL.1	Aggregate	-	
l46sysIpTsgAudioPort1Stream1DstTBL	l46sysIpTsgAudioPort1Stream1TBL.2	Aggregate	-	
l46sysIpTsgAudioPort1Stream1DstMask	l46sysIpTsgAudioPort1Stream1DstTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpTsgAudioPort1Stream1DstAddr	l46sysIpTsgAudioPort1Stream1DstTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address(IPv4)
l46sysIpTsgAudioPort1Stream1DstcPort	l46sysIpTsgAudioPort1Stream1DstTBL.3	INTEGER	R/W	1 - 65535
l46sysIpTsgAudioPort2TBL	l46sysIpTsgAudioTBL.2	Aggregate	-	
l46sysIpTsgAudioPort2Stream1TBL	l46sysIpTsgAudioPort2TBL.1	Aggregate	-	
l46sysIpTsgAudioPort2Stream1DstTBL	l46sysIpTsgAudioPort2Stream1TBL.2	Aggregate	-	
l46sysIpTsgAudioPort2Stream1DstMask	l46sysIpTsgAudioPort2Stream1DstTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpTsgAudioPort2Stream1DstAddr	l46sysIpTsgAudioPort2Stream1DstTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address(IPv4)
l46sysIpTsgAudioPort2Stream1DstcPort	l46sysIpTsgAudioPort2Stream1DstTBL.3	INTEGER	R/W	1 - 65535
l46sysIpTsgAncTBL	l46sysIpTsgSetupTBL.10	Aggregate	-	
l46sysIpTsgAncPort1TBL	l46sysIpTsgAncTBL.1	Aggregate	-	
l46sysIpTsgAncPort1Stream1TBL	l46sysIpTsgAncPort1TBL.	Aggregate	-	

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
	1			
l46sysIpTsgAncPort1Stream1DstTBL	l46sysIpTsgAncPort1Stream1TBL.2	Aggregate	-	
l46sysIpTsgAncPort1Stream1DstMask	l46sysIpTsgAncPort1Stream1DstTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpTsgAncPort1Stream1DstAddr	l46sysIpTsgAncPort1Stream1DstTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address(IPv4)
l46sysIpTsgAncPort1Stream1DstcPort	l46sysIpTsgAncPort1Stream1DstTBL.3	INTEGER	R/W	1 - 65535
l46sysIpTsgAncPort2TBL	l46sysIpTsgAncTBL.2	Aggregate	-	
l46sysIpTsgAncPort2Stream1TBL	l46sysIpTsgAncPort2TBL.1	Aggregate	-	
l46sysIpTsgAncPort2Stream1DstTBL	l46sysIpTsgAncPort2Stream1TBL.2	Aggregate	-	
l46sysIpTsgAncPort2Stream1DstMask	l46sysIpTsgAncPort2Stream1DstTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpTsgAncPort2Stream1DstAddr	l46sysIpTsgAncPort2Stream1DstTBL.2	DisplayString	R/W	IP Address(IPv4)
l46sysIpTsgAncPort2Stream1DstcPort	l46sysIpTsgAncPort2Stream1DstTBL.3	INTEGER	R/W	1 - 65535
l46sysIpSdiOutPidInsert	l46sysIpsetupTBL.9	INTEGER	R/W	1 = st2110-40 2 = NMOS(SDP) 3 = Manual
l46sysIpAudioChMapTBL	l46sysIpsetupTBL.10	Aggregate	-	
l46sysIpAudioChMapGroupNumber	l46sysIpAudioChMapTBL.1	INTEGER	R/W	1 = 1 2 = 2 4 = 4
l46sysIpAudioChMapMappingTBL	l46sysIpAudioChMapTBL.2	Aggregate	-	
l46sysIpAudioChMapMappingStream1	l46sysIpAudioChMapMappingTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAudioChMapMappingStream2	l46sysIpAudioChMapMappingTBL.2	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAudioChMapMappingStream3	l46sysIpAudioChMapMappingTBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAudioChMapMappingStream4	l46sysIpAudioChMapMappingTBL.4	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46sysIpAudioChMapNumTBL	l46sysIpAudioChMapTBL.3	Aggregate	-	
l46sysIpAudioChMapNumStream1TBL	l46sysIpAudioChMapNumTBL.1	Aggregate	-	
l46sysIpAudioChMapNumStream1G1	l46sysIpAudioChMapNumStream1TBL.1	INTEGER	R/W	0 - 16
l46sysIpAudioChMapNumStream1G2	l46sysIpAudioChMapNumStream1TBL.2	INTEGER	R/W	0 - 16

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46sysIpAudioChMapNumStream1G3	l46sysIpAudioChMapNumStream1TBL.3	INTEGER	R/W	0 - 16
l46sysIpAudioChMapNumStream1G4	l46sysIpAudioChMapNumStream1TBL.4	INTEGER	R/W	0 - 16
l46sysIpAudioChMapNumStream2TBL	l46sysIpAudioChMapNumTBL.2	Aggregate	-	
l46sysIpAudioChMapNumStream2G1	l46sysIpAudioChMapNumStream2TBL.1	INTEGER	R/W	0 - 16
l46sysIpAudioChMapNumStream2G2	l46sysIpAudioChMapNumStream2TBL.2	INTEGER	R/W	0 - 16
l46sysIpAudioChMapNumStream2G3	l46sysIpAudioChMapNumStream2TBL.3	INTEGER	R/W	0 - 16
l46sysIpAudioChMapNumStream2G4	l46sysIpAudioChMapNumStream2TBL.4	INTEGER	R/W	0 - 16
l46sysIpAudioChMapNumStream3TBL	l46sysIpAudioChMapNumTBL.3	Aggregate	-	
l46sysIpAudioChMapNumStream3G1	l46sysIpAudioChMapNumStream3TBL.1	INTEGER	R/W	0 - 16
l46sysIpAudioChMapNumStream3G2	l46sysIpAudioChMapNumStream3TBL.2	INTEGER	R/W	0 - 16
l46sysIpAudioChMapNumStream3G3	l46sysIpAudioChMapNumStream3TBL.3	INTEGER	R/W	0 - 16
l46sysIpAudioChMapNumStream3G4	l46sysIpAudioChMapNumStream3TBL.4	INTEGER	R/W	0 - 16
l46sysIpAudioChMapNumStream4TBL	l46sysIpAudioChMapNumTBL.4	Aggregate	-	
l46sysIpAudioChMapNumStream4G1	l46sysIpAudioChMapNumStream4TBL.1	INTEGER	R/W	0 - 16
l46sysIpAudioChMapNumStream4G2	l46sysIpAudioChMapNumStream4TBL.2	INTEGER	R/W	0 - 16
l46sysIpAudioChMapNumStream4G3	l46sysIpAudioChMapNumStream4TBL.3	INTEGER	R/W	0 - 16
l46sysIpAudioChMapNumStream4G4	l46sysIpAudioChMapNumStream4TBL.4	INTEGER	R/W	0 - 16

- **l46wfmTBL(3)グループ**

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46wfmIntenConfigTBL	l46wfmTBL.1	Aggregate	-	-
l46wfmModeTBL	l46wfmIntenConfigTBL.1	Aggregate	-	-
l46wfmModeMode	l46wfmModeTBL.1	INTEGER	R/W	1 = parade 2 = overlay
l46wfmModeCh1Y	l46wfmModeTBL.2	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46wfmModeCh2Cb	l46wfmModeTBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46wfmModeCh3Cr	l46wfmModeTBL.4	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46wfmModeCh1G	l46wfmModeTBL.5	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46wfmModeCh2B	l46wfmModeTBL.6	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46wfmModeCh3R	l46wfmModeTBL.7	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46wfmModeCh1R	l46wfmModeTBL.8	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46wfmModeCh2G	l46wfmModeTBL.9	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46wfmModeCh3B	l46wfmModeTBL.10	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46wfmMode3gbds	l46wfmModeTBL.11	INTEGER	R/W	1 = stream1 2 = stream2 3 = mix 4 = align
l46wfmModeYParade	l46wfmModeTBL.12	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46wfmModeCh1X	l46wfmModeTBL.13	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46wfmModeCh2Y	l46wfmModeTBL.14	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46wfmModeCh3Z	l46wfmModeTBL.15	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46wfmIntenTBL	l46wfmIntenConfigTBL.2	Aggregate	-	-
l46wfmInten	l46wfmIntenTBL.1	INTEGER	R/W	-128 - 127
l46wfmColor	l46wfmIntenTBL.2	INTEGER	R/W	1 = white 2 = yellow 3 = cyan 4 = green 5 = magenta 6 = red 7 = blue 8 = multi
l46wfmColorS1	l46wfmIntenTBL.3	INTEGER	R/W	1 = white 2 = yellow 3 = cyan 4 = green 5 = magenta 6 = red 7 = blue 8 = multi
l46wfmColorS2	l46wfmIntenTBL.4	INTEGER	R/W	1 = white 2 = yellow

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
				3 = cyan 4 = green 5 = magenta 6 = red 7 = blue 8 = multi
l46wfmScaleTBL	l46wfmIntenConfigTBL.3	Aggregate	-	-
l46wfmScaleInten	l46wfmScaleTBL.1	INTEGER	R/W	-8 - 7
l46wfmScaleColor	l46wfmScaleTBL.2	INTEGER	R/W	1 = white 2 = yellow 3 = cyan 4 = green 5 = magenta 6 = red 7 = blue
l46wfmScaleUnit	l46wfmScaleTBL.3	INTEGER	R/W	1 = unit-hdv-sdp 2 = unit-hdv-sdv 3 = unit-hdp-sdp 4 = unit-cv-dec 5 = unit-cv-hex
l46wfmScaleUnitNtsc	l46wfmScaleTBL.4	INTEGER	R/W	3 = unit-hdp-sdp
l46wfmScaleUnitPal	l46wfmScaleTBL.5	INTEGER	R/W	2 = unit-hdv-sdv
l46wfmScaleUnitFullRange	l46wfmScaleTBL.6	INTEGER	R/W	3 = unit-hdp-sdp 4 = unit-cv-dec 5 = unit-cv-hex
l46wfmScale75perCol	l46wfmScaleTBL.7	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46wfmScaleDisplay	l46wfmScaleTBL.8	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on (*1) 2 = main (SER23) (*2) 3 = hdr (SER23) (*2) 4 = both (SER23) (*2) *1 HDR OFF のとき *2 HDR ON のとき
l46wfmGainTBL	l46wfmTBL.2	Aggregate	-	-
l46wfmGainVar	l46wfmGainTBL.1	INTEGER	R/W	1 = cal 2 = variable
l46wfmGainMag	l46wfmGainTBL.2	INTEGER	R/W	1 = x1 2 = x5 3 = x10
l46wfmGainValue	l46wfmGainTBL.3	DisplayString	R/W	0.2 - 2.000
l46wfmGainFilter	l46wfmGainTBL.4	INTEGER	R/W	1 = lowpass 2 = flat
l46wfmGainFilterCmp	l46wfmGainTBL.5	INTEGER	R/W	2 = flat 3 = lum

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
				4 = flatlum 5 = lumchroma
l46wfmGainScaleJump	l46wfmGainTBL.6	INTEGER	R/W	1 = pos-0 2 = pos-10 3 = pos-20 4 = pos-30 5 = pos-40 6 = pos-50 7 = pos-60 8 = pos-70 9 = pos-80 10 = pos-90 11 = pos-100 12 = cursor
l46wfmSweepTBL	l46wfmTBL.3	Aggregate	-	-
l46wfmSweep	l46wfmSweepTBL.1	INTEGER	R/W	1 = h 2 = v
l46wfmSweepMagH	l46wfmSweepTBL.2	INTEGER	R/W	1 = x1 2 = x10 3 = x20 4 = blank 5 = active
l46wfmSweepMagV	l46wfmSweepTBL.3	INTEGER	R/W	1 = x1 2 = x20 3 = x40
l46wfmSweepH	l46wfmSweepTBL.4	INTEGER	R/W	1 = sweep-1h 2 = sweep-2h
l46wfmSweepV	l46wfmSweepTBL.5	INTEGER	R/W	1 = sweep-1v 2 = sweep-2v
l46wfmSweepField	l46wfmSweepTBL.6	INTEGER	R/W	1 = field1 2 = field2
l46wfmBlanking	l46wfmSweepTBL.7	INTEGER	R/W	1 = remove 2 = v 3 = h 4 = all
l46wfmBlankingCmp	l46wfmSweepTBL.8	INTEGER	R/W	1 = remove 2 = v
l46wfmMatrixTBL	l46wfmTBL.4	Aggregate	-	-
l46wfmMatrix	l46wfmMatrixTBL.1	INTEGER	R/W	1 = ycbcr 2 = gbr 3 = rgb 4 = composite
l46wfmMatrixRgb	l46wfmMatrixTBL.2	INTEGER	R/W	2 = gbr 3 = rgb 4 = composite
l46wfmMatrixYgbr	l46wfmMatrixTBL.3	INTEGER	R/W	1 = off

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
				2 = on
l46wfmMatrixYrgb	l46wfmMatrixTBL.4	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46wfmCmpFormat	l46wfmMatrixTBL.5	INTEGER	R/W	1 = auto 2 = ntsc 3 = pal
l46wfmCmpSetup	l46wfmMatrixTBL.6	INTEGER	R/W	1 = setup-0p 2 = setup-75p
l46wfmMatrixXyz	l46wfmMatrixTBL.7	INTEGER	R/W	2 = gbr 3 = rgb 4 = composite 5 = xyz
l46wfmMatrixTBL	l46wfmTBL.4	Aggregate	-	-
l46wfmCursorMode	l46wfmCursorTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = single 3 = both
l46wfmCursorSel	l46wfmCursorTBL.2	INTEGER	R/W	1 = xf 2 = y
l46wfmCursorUnitX	l46wfmCursorTBL.3	INTEGER	R/W	1 = sec 2 = hz
l46wfmCursorUnitY	l46wfmCursorTBL.4	INTEGER	R/W	1 = mv 2 = per 3 = r-per 4 = dec 5 = hex 6 = hdr
l46wfmCursorUnitYCmp	l46wfmCursorTBL.5	INTEGER	R/W	1 = mv 2 = per 3 = r-per
l46wfmCursorRefset	l46wfmCursorTBL.6	INTEGER	R/W	1(固定値)
l46wfmCursorRefX	l46wfmCursorTBL.7	INTEGER	R/W	0 - 927
l46wfmCursorDeltaX	l46wfmCursorTBL.8	INTEGER	R/W	0 - 927
l46wfmCursorTrackX	l46wfmCursorTBL.9	INTEGER	R/W	-927 - 927
l46wfmCursorRefY	l46wfmCursorTBL.10	INTEGER	R/W	-5000 - 15000
l46wfmCursorDeltaY	l46wfmCursorTBL.11	INTEGER	R/W	-5000 - 15000
l46wfmCursorTrackY	l46wfmCursorTBL.12	INTEGER	R/W	-15000 - 15000
l46wfmLineselTBL	l46wfmTBL.6	Aggregate	-	-
l46wfmLinesel	l46wfmLineselTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on 3 = cinelite
l46wfmLineselNo	l46wfmLineselTBL.2	INTEGER	R/W	0 - 32767
l46wfmLineselField	l46wfmLineselTBL.3	INTEGER	R/W	1 = frame 2 = field1 3 = field2
l46wfmExtSyncTBL	l46wfmTBL.7	Aggregate	-	-

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46wfmExtSyncMode	l46wfmExtSyncTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46wfmExtSyncInten	l46wfmExtSyncTBL.2	INTEGER	R/W	-128 - 127
l46wfmExtSyncColor	l46wfmExtSyncTBL.3	INTEGER	R/W	1 = white 2 = yellow 3 = cyan 4 = green 5 = magenta 6 = red 7 = blue

- **l46vectorTBL(4)グループ**

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46vectorIntenConfigTBL	l46vectorTBL.1	Aggregate	-	-
l46vectorDispMode	l46vectorIntenConfigTBL.1	INTEGER	R/W	1 = vector 2 = fivebar 3 = histogram 4 = cie-diagram
l46vectorInten	l46vectorIntenConfigTBL.2	INTEGER	R/W	-128 - 127
l46vectorColor	l46vectorIntenConfigTBL.3	INTEGER	R/W	1 = white 2 = yellow 3 = cyan 4 = green 5 = magenta 6 = red 7 = blue
l46vectorColorS1	l46vectorIntenConfigTBL.4	INTEGER	R/W	1 = white 2 = yellow 3 = cyan 4 = green 5 = magenta 6 = red 7 = blue
l46vectorColorS2	l46vectorIntenConfigTBL.5	INTEGER	R/W	1 = white 2 = yellow 3 = cyan 4 = green 5 = magenta 6 = red 7 = blue
l46vectorDisp3gbds	l46vectorIntenConfigTBL.6	INTEGER	R/W	1 = stream1 2 = stream2 3 = mix 4 = align
l46vectorVectorMode	l46vectorIntenConfigTBL.7	INTEGER	R/W	1 = vector 2 = rgb-vector

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
				3 = ycbcr-vector
l46vectorDispVecTBL	l46vectorTBL.2	Aggregate	-	-
l46vectorDispVecScaleTBL	l46vectorDispVecTBL.1	Aggregate	-	-
l46vectorDispVecScaleInten	l46vectorDispVecScaleTBL.1	INTEGER	R/W	-8 - 7
l46vectorDispVecScaleColor	l46vectorDispVecScaleTBL.2	INTEGER	R/W	1 = white 2 = yellow 3 = cyan 4 = green 5 = magenta 6 = red 7 = blue
l46vectorDispVecScaleIq	l46vectorDispVecScaleTBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46vectorDispVecVectorScale	l46vectorDispVecScaleTBL.4	INTEGER	R/W	1 = auto 2 = bt601 3 = bt709 4 = dci 5 = bt2020
l46vectorDispRGBVecAdjustTarget	l46vectorDispVecScaleTBL.5	INTEGER	R/W	1 = gb 2 = gr
l46vectorDispRGBVecAdjustPosH	l46vectorDispVecScaleTBL.6	INTEGER	R/W	-500 - 500
l46vectorDispRGBVecAdjustPosV	l46vectorDispVecScaleTBL.7	INTEGER	R/W	-500 - 500
l46vectorDispYCbCrVecTimingMarker	l46vectorDispVecScaleTBL.8	INTEGER	R/W	1 = auto 2 = hd 3 = sd
l46vectorDispYCbCrVecVectorScale	l46vectorDispVecScaleTBL.9	INTEGER	R/W	1 = auto 2 = bt601 3 = bt709 4 = dci 5 = bt2020
l46vectorDispVecVariableScale	l46vectorDispVecScaleTBL.10	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46vectorDispVecGainTBL	l46vectorDispVecTBL.2	Aggregate	-	-
l46vectorDispVecGainVar	l46vectorDispVecGainTBL.1	INTEGER	R/W	1 = cal 2 = variable
l46vectorDispVecGainMag	l46vectorDispVecGainTBL.2	INTEGER	R/W	1 = x1 2 = x5 3 = iq
l46vectorDispVecGainValue	l46vectorDispVecGainTBL.3	DisplayString	R/W	0.2 - 2.000
l46vectorDispRGBVecGainH	l46vectorDispVecGainTBL.4	DisplayString	R/W	0.2 - 2.000
l46vectorDispRGBVecGainV	l46vectorDispVecGainTBL.	DisplayString	R/W	0.2 - 2.000

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
	5			
l46vectorDispYCbCrVecGainVar	l46vectorDispVecGainTBL.6	INTEGER	R/W	1 = cal 2 = variable
l46vectorDispYCbCrVecGainMag	l46vectorDispVecGainTBL.7	INTEGER	R/W	1 = x1 2 = x5
l46vectorDispYCbCrVecObsPoint	l46vectorDispVecGainTBL.8	INTEGER	R/W	1 = by-wh 2 = by-yl 3 = by-cy 4 = by-g 5 = by-timing 6 = by-mg 7 = by-r 8 = by-b 9 = bl 10 = ry-b 11 = ry-r 12 = ry-mg 13 = ry-timing 14 = ry-g 15 = ry-cy 16 = ry-yl 17 = ry-wh
l46vectorDispGuideDisplay	l46vectorDispVecGainTBL.9	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46vectorDispVecMarker	l46vectorDispVecTBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46vectorColorSystemTBL	l46vectorDispVecTBL.4	Aggregate	-	-
l46vectorColorSysMatrix	l46vectorColorSystemTBL.1	INTEGER	R/W	1 = component 2 = composite
l46vectorColorSysColorBar	l46vectorColorSystemTBL.2	INTEGER	R/W	1 = cb-100p 2 = cb75p
l46vectorColorSysCmpFormat	l46vectorColorSystemTBL.3	INTEGER	R/W	1 = auto 2 = ntsc 3 = pal
l46vectorColorSysSetup	l46vectorColorSystemTBL.4	INTEGER	R/W	1 = setup-0p 2 = setup-75p
l46vectorVariableMarkerTBL	l46vectorDispVecTBL.5	Aggregate	-	
l46vectorVarMkrMarkerSize	l46vectorVariableMarkerTBL.4	INTEGER	R/W	5 - 10
l46vectorDisp5barTBL	l46vectorTBL.3	Aggregate	-	-
l46vectorDisp5barScale	l46vectorDisp5barTBL.1	INTEGER	R/W	1 = p 2 = mv 3 = hex 4 = dec
l46vectorDisp5barSeq	l46vectorDisp5barTBL.2	INTEGER	R/W	1 = gbr 2 = rgb

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46vectorDispHistTBL	l46vectorTBL.4	Aggregate	-	-
l46vectorDispHistScale	l46vectorDispHistTBL.1	INTEGER	R/W	1 = per 2 = hdr
l46vectorDispHistForm	l46vectorDispHistTBL.2	INTEGER	R/W	1 = single 2 = tile 3 = align-h 4 = align-v
l46vectorDispHistSetupTBL	l46vectorDispHistTBL.3	Aggregate	-	-
l46vectorDispHistSetupY	l46vectorDispHistSetupTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46vectorDispHistSetupR	l46vectorDispHistSetupTBL.2	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46vectorDispHistSetupG	l46vectorDispHistSetupTBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46vectorDispHistSetupB	l46vectorDispHistSetupTBL.4	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46vectorDispCieTBL	l46vectorTBL.5	Aggregate	-	-
l46vectorDispCieScaleTBL	l46vectorDispCieTBL.1	Aggregate	-	-
l46vectorDispCieColor	l46vectorDispCieScaleTBL.1	INTEGER	R/W	1 = bg-white 2 = bg-color 3 = bg-black
l46vectorDispCieTriangle1	l46vectorDispCieScaleTBL.2	INTEGER	R/W	1 = off 2 = bt601-525 3 = bt601-625 4 = bt709 5 = dci 6 = bt2020
l46vectorDispCieTriangle2	l46vectorDispCieScaleTBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = bt601-525 3 = bt601-625 4 = bt709 5 = dci 6 = bt2020
l46vectorDispCieUserTriangle	l46vectorDispCieScaleTBL.4	INTEGER	R/W	1 = off 2 = one 3 = two
l46vectorDispCieUserPrimaryColor	l46vectorDispCieScaleTBL.5	INTEGER	R/W	1 = g 2 = b 3 = r
l46vectorDispCieUserTriangleX	l46vectorDispCieScaleTBL.6	DisplayString	R/W	0 - 1.000
l46vectorDispCieUserTriangleY	l46vectorDispCieScaleTBL.7	DisplayString	R/W	0 - 1.000
l46vectorDispCieTempScale	l46vectorDispCieScaleTBL.8	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46vectorDispCieGrid	l46vectorDispCieScaleTBL.	INTEGER	R/W	1 = off

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
	9			2 = on
l46vectorDispCieD65	l46vectorDispCieScaleTBL.10	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46vectorDispCieTriangleCaption	l46vectorDispCieScaleTBL.11	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46vectorDispCieWhitePointLabel	l46vectorDispCieScaleTBL.12	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46vectorDispCieSettingTBL	l46vectorDispCieTBL.2	Aggregate	-	-
l46vectorDispCieMode	l46vectorDispCieSettingTBL.1	INTEGER	R/W	1 = diagram 2 = temp
l46vectorDispCieStandard	l46vectorDispCieSettingTBL.2	INTEGER	R/W	5 = cie1391 6 = cie1976
l46vectorDispCieClip	l46vectorDispCieSettingTBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46vectorDispCieFilter	l46vectorDispCieSettingTBL.4	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46vectorDispCieManualSetup	l46vectorDispCieSettingTBL.5	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46vectorDispCieColorimetrySetup	l46vectorDispCieSettingTBL.6	INTEGER	R/W	1 = bt601-525 2 = bt601-625 3 = bt709 4 = dci 5 = bt2020
l46vectorDispCieGammaSetup	l46vectorDispCieSettingTBL.7	DisplayString	R/W	1.50 - 3.00
l46vectorDispCieCursor	l46vectorDispCieTBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46vectorLineselTBL	l46vectorTBL.6	Aggregate	-	-
l46vectorLinesel	l46vectorLineselTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on 3 = cinelite
l46vectorLineselNo	l46vectorLineselTBL.2	INTEGER	R/W	0 - 32767
l46vectorLineselField	l46vectorLineselTBL.3	INTEGER	R/W	1 = frame 2 = field1 3 = fiedl2
l46vector5BarDataTBL	l46vectorTBL.7	Aggregate	-	-
l46vector5BarYData	l46vector5BarDataTBL.1	DisplayString	R/O	5Bar Max/Min
l46vector5BarGData	l46vector5BarDataTBL.2	DisplayString	R/O	5Bar Max/Min
l46vector5BarBData	l46vector5BarDataTBL.3	DisplayString	R/O	5Bar Max/Min
l46vector5BarRData	l46vector5BarDataTBL.4	DisplayString	R/O	5Bar Max/Min
l46vector5BarCmpData	l46vector5BarDataTBL.5	DisplayString	R/O	5Bar Max/Min

- **l46pictureTBL(5)グループ**

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46pictureConfigTBL	l46pictureTBL.1	Aggregate	-	-

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46pictureMode	l46pictureConfigTBL.1	INTEGER	R/W	1 = fit 2 = real 3 = x2 4 = full
l46pictureAdjustTBL	l46pictureConfigTBL.2	Aggregate	-	-
l46pictureAdjustColor	l46pictureAdjustTBL.1	INTEGER	R/W	1 = color 2 = mono
l46pictureChroma	l46pictureAdjustTBL.2	INTEGER	R/W	1 = normal 2 = up
l46pictureBrightness	l46pictureAdjustTBL.3	DisplayString	R/W	-50.0 - 50.0
l46pictureContrast	l46pictureAdjustTBL.4	DisplayString	R/W	0 - 200.0
l46pictureGainR	l46pictureAdjustTBL.5	DisplayString	R/W	0 - 200.0
l46pictureGainG	l46pictureAdjustTBL.6	DisplayString	R/W	0 - 200.0
l46pictureGainB	l46pictureAdjustTBL.7	DisplayString	R/W	0 - 200.0
l46pictureGainChroma	l46pictureAdjustTBL.8	DisplayString	R/W	0 - 200.0
l46pictureBiasR	l46pictureAdjustTBL.9	DisplayString	R/W	-50.0 - 50.0
l46pictureBiasG	l46pictureAdjustTBL.10	DisplayString	R/W	-50.0 - 50.0
l46pictureBiasB	l46pictureAdjustTBL.11	DisplayString	R/W	-50.0 - 50.0
l46pictureDispGamut	l46pictureConfigTBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = white 3 = red 4 = mesh
l46pictureDispStatusInfo	l46pictureConfigTBL.4	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46pictureDisp3gbds	l46pictureConfigTBL.5	INTEGER	R/W	1 = Stream1 2 = Stream2 3 = Mix 4 = Align
l46pictureDispPosH	l46pictureConfigTBL.6	INTEGER	R/W	-32768 - 32767
l46pictureDispPosV	l46pictureConfigTBL.7	INTEGER	R/W	-32768 - 32767
l46pictureMarkerTBL	l46pictureConfigTBL.8	Aggregate	-	-
l46pictureMarkerFrame	l46pictureMarkerTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46pictureMarkerCenter	l46pictureMarkerTBL.2	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46pictureMarkerAspect	l46pictureMarkerTBL.3	INTEGER	R/W	1 = off 2 = asp-17x9 3 = asp-16x9 4 = asp-14x9 5 = asp-13x9 6 = asp-4x3 7 = asp-239x1 8 = asp-afd
l46pictureAspectShadow	l46pictureMarkerTBL.4	INTEGER	R/W	0 - 100
l46pictureSafeAction	l46pictureMarkerTBL.5	INTEGER	R/W	1 = off

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
				2 = arib 3 = smpte 4 = user
l46pictureSafeTitle	l46pictureMarkerTBL.6	INTEGER	R/W	1 = off 2 = arib 3 = smpte 4 = user
l46pictureSafeUser1Width	l46pictureMarkerTBL.7	INTEGER	R/W	0 - 100
l46pictureSafeUser1Height	l46pictureMarkerTBL.8	INTEGER	R/W	0 - 100
l46pictureSafeUser2Width	l46pictureMarkerTBL.9	INTEGER	R/W	0 - 100
l46pictureSafeUser2Height	l46pictureMarkerTBL.10	INTEGER	R/W	0 - 100
l46pictureSafeUserAspect	l46pictureMarkerTBL.11	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46pictureSuperImposeTBL	l46pictureConfigTBL.9	Aggregate	-	-
l46pictureStandard	l46pictureSuperImposeTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = smpte 3 = arib 4 = teletext
l46pictureSmpteFormat	l46pictureSuperImposeTBL.2	INTEGER	R/W	1 = fmt-608-708 2 = fmt-608-608 3 = fmt-vbi 4 = fmt-708 5 = fmt-708-kor
l46pictureSmpteLanguage	l46pictureSuperImposeTBL.3	INTEGER	R/W	1 = cc1 2 = cc2 3 = cc3 4 = cc4 5 = text1 6 = text2 7 = text3 8 = text4
l46pictureSmpte708Service	l46pictureSuperImposeTBL.4	INTEGER	R/W	1 - 63
l46pictureAribFormat	l46pictureSuperImposeTBL.5	INTEGER	R/W	1 = hd 2 = sd 3 = analog 4 = cellular
l46pictureAribLanguage	l46pictureSuperImposeTBL.6	INTEGER	R/W	1 = one 2 = two
l46pictureTeletextWst	l46pictureSuperImposeTBL.7	INTEGER	R/W	1 = vbi 2 = op47
l46pictureTeletextMagazin	l46pictureSuperImposeTBL.8	INTEGER	R/W	1 - 8
l46pictureTeletextPage	l46pictureSuperImposeTBL.9	INTEGER	R/W	0 - 255
l46pictureSmpteContent	l46pictureSuperImposeTB	INTEGER	R/W	1 = off

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
	L.10			2 = on
l46pictureClTBL	l46pictureTBL.2	Aggregate	-	-
l46pictureClDisplay	l46pictureClTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = fstop 3 = perdisplay 4 = cinezone 5 = perdispcinezone
l46pictureClAdvance	l46pictureClTBL.2	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46pictureClMeasureNums	l46pictureClTBL.3	INTEGER	R/W	1 = p1 2 = p1p2 3 = p1p2p3
l46pictureClMeasurePos	l46pictureClTBL.4	INTEGER	R/W	1 = p1 2 = p2 3 = p3
l46pictureClMeasureSize	l46pictureClTBL.5	INTEGER	R/W	1 = size-1x1 2 = size-3x3 3 = size-9x9
l46pictureClUnit	l46pictureClTBL.6	INTEGER	R/W	1 = yper 2 = rgbper 3 = rgb255 4 = codevalue 5 = codevaluedec 6 = hdr
l46pictureClFstopRefSet	l46pictureClTBL.7	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46pictureClFstopGammaSel	l46pictureClTBL.8	INTEGER	R/W	1 = gamma-045 2 = user1 3 = user2 4 = user3 5 = usera 6 = userb 7 = userc 8 = userd 9 = usere
l46pictureClSample	l46pictureClTBL.9	INTEGER	R/W	0 - 32767
l46pictureClLine	l46pictureClTBL.10	INTEGER	R/W	0 - 32767
l46pictureClCzTBL	l46pictureCLTBL.11	Aggregate	-	-
l46pictureClCzHdrZone	l46pictureClCzTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46pictureClCzForm	l46pictureClCzTBL.2	INTEGER	R/W	1 = gradate 2 = step 3 = search
l46pictureClCzUpper	l46pictureClCzTBL.3	DisplayString	R/W	-6.3 - 109.4
l46pictureClCzLower	l46pictureClCzTBL.4	DisplayString	R/W	-7.3 - 108.4
l46pictureClCzRef	l46pictureClCzTBL.5	DisplayString	R/W	-7.3 - 109.4
l46pictureClCzLevel	l46pictureClCzTBL.6	DisplayString	R/W	-7.3 - 109.4

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46pictureMaxFallClITBL	l46pictureTBL.3	Aggregate	-	-
l46pictureMaxFallClIDisplay	l46pictureMaxFallClITBLL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46pictureMaxFallClIMeasure	l46pictureMaxFallClITBLL.2	INTEGER	R/W	1 = stop 2 = start
l46pictureMaxFallClIClear	l46pictureMaxFallClITBLL.3	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46pictureEdgeTBL	l46pictureTBL.4	Aggregate	-	-
l46pictureEdgeDetect	l46pictureEdgeTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46pictureEdgeSensitive	l46pictureEdgeTBL.2	INTEGER	R/W	1 = low 2 = middle 3 = high 4 = v-high 5 = u-high
l46pictureEdgeLevel	l46pictureEdgeTBL.3	INTEGER	R/W	1 = lvl-off 2 = lvl-25 3 = lvl-50 4 = lvl-75 5 = lvl-100 6 = lvl-emboss
l46pictureEdgeColor	l46pictureEdgeTBL.4	INTEGER	R/W	1 = white 4 = green 6 = red 7 = blue
l46pictureLineselTBL	l46pictureTBL.5	Aggregate	-	-
l46pictureLinesel	l46pictureLineselTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on 3 = cinelite
l46pictureLineselNo	l46pictureLineselTBL.2	INTEGER	R/W	0 - 32767
l46pictureLineselField	l46pictureLineselTBL.3	INTEGER	R/W	1 = frame 2 = field1 3 = field2
l46pictureDataTBL	l46pictureTBL.6	Aggregate	-	-
l46pictureDataCineliteP1	l46pictureDataTBL.1	DisplayString	R/O	Cinelite Data
l46pictureDataCineliteP2	l46pictureDataTBL.2	DisplayString	R/O	Cinelite Data
l46pictureDataCineliteP3	l46pictureDataTBL.3	DisplayString	R/O	Cinelite Data
l46pictureSnTBL	l46pictureTBL.7	Aggregate	-	
l46pictureSnNoise	l46pictureSnTBL.1	INTEGER	R/W	1 = stop 2 = start
l46pictureSnCh	l46pictureSnTBL.2	INTEGER	R/W	1 = a1 2 = a2 3 = track 4 = off
l46pictureSnSignal	l46pictureSnTBL.3	INTEGER	R/W	1 = y 2 = g 3 = b

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
				4 = r
l46pictureSnLpf	l46pictureSnTBL.4	INTEGER	R/W	1 = f_0_404 2 = f_0_323 3 = f_0_269 4 = f_0_202 5 = f_0_101 6 = f_0_0505 7 = through
l46pictureSnSize	l46pictureSnTBL.5	INTEGER	R/W	1 = small 2 = large
l46pictureSnHpf	l46pictureSnTBL.6	INTEGER	R/W	1 = on 2 = off
l46pictureSnBar	l46pictureSnTBL.7	INTEGER	R/W	1 = on 2 = off
l46pictureSnAlertUnit	l46pictureSnTBL.8	INTEGER	R/W	1 = on 2 = off
l46pictureSnAlertLevel	l46pictureSnTBL.9	DisplayString	R/W	-80 - 0
l46pictureSnDataDb	l46pictureSnTBL.10	DisplayString	R/O	Sn Data
l46pictureSnDataMv	l46pictureSnTBL.11	DisplayString	R/O	Sn Data

- **l46statusTBL(6)グループ**

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46statusModeTBL	l46statusTBL.1	Aggregate	-	-
l46statusModeTop	l46statusModeTBL.1	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeDump	l46statusModeTBL.2	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeExtref	l46statusModeTBL.3	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeAvPhase	l46statusModeTBL.4	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeAncView	l46statusModeTBL.5	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeAncViewDump	l46statusModeTBL.6	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeLog	l46statusModeTBL.7	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeAncPkt	l46statusModeTBL.8	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeEdh	l46statusModeTBL.9	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModePayload	l46statusModeTBL.10	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeCtrlPkt	l46statusModeTBL.11	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeAribCc	l46statusModeTBL.12	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeAribNetq	l46statusModeTBL.13	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeAribTrig	l46statusModeTBL.14	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeAribUser1	l46statusModeTBL.15	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeAribUser2	l46statusModeTBL.16	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeSmpte608	l46statusModeTBL.17	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeSmpte708	l46statusModeTBL.18	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeSmpteAfd	l46statusModeTBL.19	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeSmpteProg	l46statusModeTBL.20	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeSmpteVbi	l46statusModeTBL.21	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeSearch	l46statusModeTBL.22	INTEGER	R/WO	1 (固定値)

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46statusModeErrClear	l46statusModeTBL.23	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeIp	l46statusModeTBL.24	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeIpJitter	l46statusModeTBL.25	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeIpPtp	l46statusModeTBL.26	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeIpInfoSfp	l46statusModeTBL.27	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeIpInfoVideo	l46statusModeTBL.28	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeIpInfoNmos	l46statusModeTBL.29	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeIpPtpMessage	l46statusModeTBL.30	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeIpPtpDiff	l46statusModeTBL.31	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeIpWdly	l46statusModeTBL.32	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeSmpteSrLive	l46statusModeTBL.33	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeSmpteScte104	l46statusModeTBL.34	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeIpBuffer	l46statusModeTBL.36	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeIpNmos	l46statusModeTBL.37	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeIpJxsStatus	l46statusModeTBL.38	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeIpJxsHeader	l46statusModeTBL.39	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusModeIpFormat	l46statusModeTBL.40	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusLogTBL	l46statusTBL.2	Aggregate	-	-
l46statusLogging	l46statusLogTBL.1	INTEGER	R/W	1 = stop 2 = start
l46statusLogMode	l46statusLogTBL.2	INTEGER	R/W	1 = overwrt 2 = stop
l46statusLogClear	l46statusLogTBL.3	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusDumpTBL	l46statusTBL.3	Aggregate	-	-
l46statusDumpMode	l46statusDumpTBL.1	INTEGER	R/W	1 = run 2 = hold
l46statusDumpModeCap	l46statusDumpTBL.2	INTEGER	R/W	1 = run 2 = hold 3 = frmcap
l46statusDumpDisp	l46statusDumpTBL.3	INTEGER	R/W	1 = serial 2 = compo 3 = binary 7 = stream1 8 = stream2 9 = stream12-pic 10 = s1serial 11 = s1compo 12 = s1binary 13 = s2serial 14 = s2compo 15 = s2binary
l46statusDumpJump	l46statusDumpTBL.4	INTEGER	R/W	1 = eav 2 = sav
l46statusDumpSample	l46statusDumpTBL.5	INTEGER	R/W	0 - 32767
l46statusDumpLine	l46statusDumpTBL.6	INTEGER	R/W	0 - 32767

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46statusDumpLinkSelect	l46statusDumpTBL.7	INTEGER	R/W	1 = picture 2 = a 3 = b 4 = c 5 = d
l46statusExtrefTBL	l46statusTBL.4	Aggregate	-	-
l46statusExtrefSel	l46statusExtrefTBL.3	INTEGER	R/W	1 = ext 2 = sdi
l46statusExtrefUserRef	l46statusExtrefTBL.1	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusExtrefDefaultRef	l46statusExtrefTBL.2	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusExtrefTiming	l46statusExtrefTBL.4	INTEGER	R/W	1 = legacy 2 = serial
l46statusAvPhaseTBL	l46statusTBL.5	Aggregate	-	-
l46statusAvPhaseScaleMax	l46statusAvphaseTBL.1	INTEGER	R/W	1 = scale-50ms 2 = scale-100ms 3 = scale-500ms 4 = scale-1000ms 5 = scale-2500ms
l46statusAvPhaseRefresh	l46statusAvphaseTBL.2	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusAncTBL	l46statusTBL.6	Aggregate	-	-
l46statusAncDumpHold	l46statusAncTBL.1	INTEGER	R/W	1 = hold-hold 2 = hold-1s 3 = hold-3s
l46statusAncDumpMode	l46statusAncTBL.2	INTEGER	R/W	1 = hex 2 = binary
l46statusAncDumpSample	l46statusAncTBL.3	INTEGER	R/W	0 - 258
l46statusAncEdhDisp	l46statusAncTBL.4	INTEGER	R/W	1 = text 2 = dump
l46statusAncEdhMode	l46statusAncTBL.5	INTEGER	R/W	1 = hex 2 = binary
l46statusAncEdhSample	l46statusAncTBL.6	INTEGER	R/W	0 - 19
l46statusAncViewStream	l46statusAncTBL.7	INTEGER	R/W	1 = stream1 2 = stream2
l46statusAncPayloadStream	l46statusAncTBL.8	INTEGER	R/W	1 = stream1 2 = stream2
l46statusAncCtrlDisp	l46statusAncTBL.9	INTEGER	R/W	1 = text 2 = dump
l46statusAncCtrlMode	l46statusAncTBL.10	INTEGER	R/W	1 = hex 2 = binary
l46statusAncCtrlGroup	l46statusAncTBL.11	INTEGER	R/W	1 = group1 2 = group2 3 = group3 4 = group4
l46statusAncCtrlStream	l46statusAncTBL.12	INTEGER	R/W	1 = stream1 2 = stream2

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46statusAncLinkSelect	l46statusAncTBL.13	INTEGER	R/W	1 = a 2 = b 3 = c 4 = d
l46statusAribTBL	l46statusTBL.7	Aggregate	-	-
l46statusAribCcDisp	l46statusAribTBL.1	INTEGER	R/W	1 = text 2 = dump
l46statusAribCcType	l46statusAribTBL.2	INTEGER	R/W	1 = hd 2 = sd 3 = analog 4 = cellular
l46statusAribCcMode	l46statusAribTBL.3	INTEGER	R/W	1 = hex 2 = binary
l46statusAribCcSample	l46statusAribTBL.4	INTEGER	R/W	0 - 258
l46statusAribCcStream	l46statusAribTBL.5	INTEGER	R/W	1 = stream1 2 = stream2
l46statusAribNetqDisp	l46statusAribTBL.6	INTEGER	R/W	1 = text 2 = dump 3 = qlog 4 = format
l46statusAribNetqMode	l46statusAribTBL.7	INTEGER	R/W	1 = hex 2 = binary
l46statusAribNetqSample	l46statusAribTBL.8	INTEGER	R/W	0 - 258
l46statusAribNetqLogPos	l46statusAribTBL.9	INTEGER	R/W	-50 - 50
l46statusAribNetqStream	l46statusAribTBL.10	INTEGER	R/W	1 = stream1 2 = stream2
l46statusAribNetqClear	l46statusAribTBL.11	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusAribTriggerDisp	l46statusAribTBL.12	INTEGER	R/W	1 = text 2 = dump
l46statusAribTriggerMode	l46statusAribTBL.13	INTEGER	R/W	1 = hex 2 = binary
l46statusAribTriggerSample	l46statusAribTBL.14	INTEGER	R/W	0 - 258
l46statusAribTriggerStream	l46statusAribTBL.15	INTEGER	R/W	1 = stream1 2 = stream2
l46statusAribTriggerUser1Mode	l46statusAribTBL.16	INTEGER	R/W	1 = hex 2 = binary
l46statusAribTriggerUser1Sample	l46statusAribTBL.17	INTEGER	R/W	0 - 258
l46statusAribTriggerUser1Stream	l46statusAribTBL.18	INTEGER	R/W	1 = stream1 2 = stream2
l46statusAribTriggerUser2Mode	l46statusAribTBL.19	INTEGER	R/W	1 = hex 2 = binary
l46statusAribTriggerUser2Sample	l46statusAribTBL.20	INTEGER	R/W	0 - 258
l46statusAribTriggerUser2Stream	l46statusAribTBL.21	INTEGER	R/W	1 = stream1 2 = stream2
l46statusSmpteTBL	l46statusTBL.8	Aggregate	-	-

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46statusSmpte608Disp	l46statusSmpteTBL.1	INTEGER	R/W	1 = text 2 = dump
l46statusSmpte608Mode	l46statusSmpteTBL.2	INTEGER	R/W	1 = hex 2 = binary
l46statusSmpte608Sample	l46statusSmpteTBL.3	INTEGER	R/W	0 - 258
l46statusSmpte608Stream	l46statusSmpteTBL.4	INTEGER	R/W	1 = stream1 2 = stream2
l46statusSmpte708Disp	l46statusSmpteTBL.5	INTEGER	R/W	1 = text 2 = dump
l46statusSmpte708Mode	l46statusSmpteTBL.6	INTEGER	R/W	1 = hex 2 = binary
l46statusSmpte708Sample	l46statusSmpteTBL.7	INTEGER	R/W	0 - 258
l46statusSmpte708Stream	l46statusSmpteTBL.8	INTEGER	R/W	1 = stream1 2 = stream2
l46statusSmpteProgStream	l46statusSmpteTBL.9	INTEGER	R/W	1 = stream1 2 = stream2
l46statusSmpteVbiStream	l46statusSmpteTBL.10	INTEGER	R/W	1 = stream1 2 = stream2
l46statusSmpteAfdDisp	l46statusSmpteTBL.11	INTEGER	R/W	1 = text 2 = dump
l46statusSmpteAfdMode	l46statusSmpteTBL.12	INTEGER	R/W	1 = hex 2 = binary
l46statusSmpteAfdStream	l46statusSmpteTBL.13	INTEGER	R/W	1 = stream1 2 = stream2
l46statusSmpteSrLiveDisp	l46statusSmpteTBL.14	INTEGER	R/W	1 = text 2 = dump
l46statusSmpteSrLiveMode	l46statusSmpteTBL.15	INTEGER	R/W	1 = hex 2 = binary
l46statusSmpteSrLiveSample	l46statusSmpteTBL.16	INTEGER	R/W	0 - 258
l46statusSmpteSrLiveStream	l46statusSmpteTBL.17	INTEGER	R/W	1 = stream1 2 = stream2
l46statusSmpteScte104LogClear	l46statusSmpteTBL.18	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusSmpteScte104LogPos	l46statusSmpteTBL.19	INTEGER	R/W	-50 - 50
l46statusSmpteScte104Disp	l46statusSmpteTBL.20	INTEGER	R/W	1 = text 2 = dump 3 = splice
l46statusSmpteScte104Mode	l46statusSmpteTBL.21	INTEGER	R/W	1 = hex 2 = binary
l46statusSmpteScte104Logging	l46statusSmpteTBL.22	INTEGER	R/W	1 = stop 2 = start
l46statusSmpteScte104Sample	l46statusSmpteTBL.23	INTEGER	R/W	0 - 258
l46statusSmpteScte104TextDuration	l46statusSmpteTBL.24	INTEGER	R/W	1 - 10
l46statusSmpteScte104DumpDuration	l46statusSmpteTBL.25	INTEGER	R/W	1 = duration-hold 2 = duration-1s

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
				3 = duration-3s
l46statusSmpteScte104IdValue	l46statusSmpteTBL.26	INTEGER	R/W	1 = dec 2 = hex 3 = both
l46statusCustomTBL	l46statusTBL.9	Aggregate	-	-
l46statusCustomSearchDid	l46statusCustomTBL.1	DisplayString	R/W	0 - FF
l46statusCustomSearchSdid	l46statusCustomTBL.2	DisplayString	R/W	-1 - FF
l46statusCustomSearchMode	l46statusCustomTBL.3	INTEGER	R/W	1 = hex 2 = binary
l46statusCustomSearchYc	l46statusCustomTBL.4	INTEGER	R/W	1 = y 2 = c
l46statusCustomSearchStream	l46statusCustomTBL.5	INTEGER	R/W	1 = stream1 2 = stream2
l46statusCustomSearchSet	l46statusCustomTBL.6	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusCustomSearchSample	l46statusCustomTBL.7	INTEGER	R/W	0 - 258
l46statusDataTBL	l46statusTBL.10	Aggregate	-	-
l46statusDataSignalA	l46statusDataTBL.1	DisplayString	R/O	Signal Data
l46statusDataSignalB	l46statusDataTBL.2	DisplayString	R/O	Signal Data
l46statusDataSignalC	l46statusDataTBL.3	DisplayString	R/O	Signal Data
l46statusDataSignalD	l46statusDataTBL.4	DisplayString	R/O	Signal Data
l46statusDataLinkA	l46statusDataTBL.5	DisplayString	R/O	Link Data
l46statusDataLinkB	l46statusDataTBL.6	DisplayString	R/O	Link Data
l46statusDataLinkC	l46statusDataTBL.7	DisplayString	R/O	Link Data
l46statusDataLinkD	l46statusDataTBL.8	DisplayString	R/O	Link Data
l46statusDataFormatA	l46statusDataTBL.9	DisplayString	R/O	Format Data
l46statusDataFormatB	l46statusDataTBL.10	DisplayString	R/O	Format Data
l46statusDataFormatC	l46statusDataTBL.11	DisplayString	R/O	Format Data
l46statusDataFormatD	l46statusDataTBL.12	DisplayString	R/O	Format Data
l46statusDataAudioA	l46statusDataTBL.13	DisplayString	R/O	Audio Data
l46statusDataAudioB	l46statusDataTBL.14	DisplayString	R/O	Audio Data
l46statusDataAudioC	l46statusDataTBL.15	DisplayString	R/O	Audio Data
l46statusDataAudioD	l46statusDataTBL.16	DisplayString	R/O	Audio Data
l46statusDataExtrefA	l46statusDataTBL.17	INTEGER	R/O	1 = userref 2 = default
l46statusDataExtrefStatA	l46statusDataTBL.18	INTEGER	R/O	1 = int 2 = sdi1a 3 = sdi2a 4 = sdi1c 5 = sdi2c 6 = linkA 7 = link1 8 = exthd 9 = extbb 10 = normal
l46statusDataExtrefHtimeA	l46statusDataTBL.19	DisplayString	R/O	H Phase [us]

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46statusDataExtrefHpixA	l46statusDataTBL.20	DisplayString	R/O	H Phase [pix/dot]
l46statusDataExtrefVlineA	l46statusDataTBL.21	DisplayString	R/O	V Phase
l46statusDataExtrefTotalA	l46statusDataTBL.22	DisplayString	R/O	Total Phase
l46statusDataExtrefB	l46statusDataTBL.23	INTEGER	R/O	1 = userref 2 = default
l46statusDataExtrefStatB	l46statusDataTBL.24	INTEGER	R/O	1 = int 2 = sdi1a 3 = sdi2a 4 = sdi1c 5 = sdi2c 6 = linkA 7 = link1 8 = exthd 9 = extbb 10 = nosignal
l46statusDataExtrefHtimeB	l46statusDataTBL.25	DisplayString	R/O	H Phase [us]
l46statusDataExtrefHpixB	l46statusDataTBL.26	DisplayString	R/O	H Phase [pix/dot]
l46statusDataExtrefVlineB	l46statusDataTBL.27	DisplayString	R/O	V Phase
l46statusDataExtrefTotalB	l46statusDataTBL.28	DisplayString	R/O	Total Phase
l46statusDataExtrefC	l46statusDataTBL.29	INTEGER	R/O	1 = userref 2 = default
l46statusDataExtrefStatC	l46statusDataTBL40	INTEGER	R/O	1 = int 2 = sdi1a 3 = sdi2a 4 = sdi1c 5 = sdi2c 6 = linkA 7 = link1 8 = exthd 9 = extbb 10 = normal
l46statusDataExtrefHtimeC	l46statusDataTBL.31	DisplayString	R/O	H Phase [us]
l46statusDataExtrefHpixC	l46statusDataTBL.32	DisplayString	R/O	H Phase [pix/dot]
l46statusDataExtrefVlineC	l46statusDataTBL.33	DisplayString	R/O	V Phase
l46statusDataExtrefTotalC	l46statusDataTBL.34	DisplayString	R/O	Total Phase
l46statusDataExtrefD	l46statusDataTBL.35	INTEGER	R/O	1 = userref 2 = default
l46statusDataExtrefStatD	l46statusDataTBL.36	INTEGER	R/O	1 = int 2 = sdi1a 3 = sdi2a 4 = sdi1c 5 = sdi2c 6 = linkA 7 = link1 8 = exthd 9 = extbb

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
				10 = normal
l46statusDataExtrefHtimeD	l46statusDataTBL.37	DisplayString	R/O	H Phase [us]
l46statusDataExtrefHpixD	l46statusDataTBL.38	DisplayString	R/O	H Phase [pix/dot]
l46statusDataExtrefVlineD	l46statusDataTBL.39	DisplayString	R/O	V Phase
l46statusDataExtrefTotalD	l46statusDataTBL.40	DisplayString	R/O	Total Phase
l46statusDataAncAudioCtrl1	l46statusDataTBL.41	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncAudioCtrl2	l46statusDataTBL.42	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncEdh	l46statusDataTBL.43	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncLtc1	l46statusDataTBL.44	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncLtc2	l46statusDataTBL.45	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncVitc1	l46statusDataTBL.46	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncVitc2	l46statusDataTBL.47	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncPayload1	l46statusDataTBL.48	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncPayload2	l46statusDataTBL.49	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncEia708708	l46statusDataTBL.50	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncEia708608	l46statusDataTBL.51	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncEia608	l46statusDataTBL.52	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncProgram	l46statusDataTBL.53	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncBroadcast	l46statusDataTBL.54	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncVbi	l46statusDataTBL.55	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncAfd1	l46statusDataTBL.56	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncAfd2	l46statusDataTBL.57	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncJpnCc1	l46statusDataTBL.58	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncJpnCc2	l46statusDataTBL.59	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncJpnCc3	l46statusDataTBL.60	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46statusDataAncNetq1	l46statusDataTBL.61	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncNetq2	l46statusDataTBL.62	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncTrigger	l46statusDataTBL.63	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncUser1	l46statusDataTBL.64	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncUser2	l46statusDataTBL.65	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncPktPayload	l46statusDataTBL.66	DisplayString	R/O	Payload ID
l46statusDataAncPktAribNetqStation	l46statusDataTBL.67	DisplayString	R/O	Station Code
l46statusDataAncPktAribNetqVcurr	l46statusDataTBL.68	DisplayString	R/O	Video Current
l46statusDataAncPktAribNetqVNext	l46statusDataTBL.69	DisplayString	R/O	Video Next
l46statusDataAncPktAribNetqACurr	l46statusDataTBL.70	DisplayString	R/O	Audio Current
l46statusDataAncPktAribNetqANext	l46statusDataTBL.71	DisplayString	R/O	Audio Next
l46statusDataAncPktAribNetqDCurr	l46statusDataTBL.72	DisplayString	R/O	Downmix Current
l46statusDataAncPktAribNetqDNext	l46statusDataTBL.73	DisplayString	R/O	Downmix Next
l46statusDataAncPktSmpteAfdCode	l46statusDataTBL.74	DisplayString	R/O	AFD Code
l46statusDataAncPktSmpteAfdFrame	l46statusDataTBL.75	DisplayString	R/O	Coded Frame
l46statusDataAncPktSmpteAfdBarFlg	l46statusDataTBL.76	DisplayString	R/O	Bar Data Flags
l46statusDataAncPktSmpteAfdBarVal1	l46statusDataTBL.77	DisplayString	R/O	Bar Data Value1
l46statusDataAncPktSmpteAfdBarVal2	l46statusDataTBL.78	DisplayString	R/O	Bar Data Value2
l46statusDataFreqDev	l46statusDataTBL.79	DisplayString	R/O	<-100ppm、-100 - +100ppm、>+100ppm
l46statusDataFreqDevA	l46statusDataTBL.80	DisplayString	R/O	<-100ppm、-100 - +100ppm、>+100ppm
l46statusDataFreqDevB	l46statusDataTBL.81	DisplayString	R/O	<-100ppm、-100 - +100ppm、>+100ppm
l46statusDataFreqDevC	l46statusDataTBL.82	DisplayString	R/O	<-100ppm、-100 - +100ppm、>+100ppm
l46statusDataFreqDevD	l46statusDataTBL.83	DisplayString	R/O	<-100ppm、-100 - +100ppm、>+100ppm

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46statusDataAvPhaseMsCh1	l46statusDataTBL.84	DisplayString	R/O	AvPhase CH1 MS
l46statusDataAvPhaseMsCh2	l46statusDataTBL.85	DisplayString	R/O	AvPhase CH2 MS
l46statusDataAvPhaseMsCh3	l46statusDataTBL.86	DisplayString	R/O	AvPhase CH3 MS
l46statusDataAvPhaseMsCh4	l46statusDataTBL.87	DisplayString	R/O	AvPhase CH4 MS
l46statusDataAvPhaseMsCh5	l46statusDataTBL.88	DisplayString	R/O	AvPhase CH5 MS
l46statusDataAvPhaseMsCh6	l46statusDataTBL.89	DisplayString	R/O	AvPhase CH6 MS
l46statusDataAvPhaseMsCh7	l46statusDataTBL.90	DisplayString	R/O	AvPhase CH7 MS
l46statusDataAvPhaseMsCh8	l46statusDataTBL.91	DisplayString	R/O	AvPhase CH8 MS
l46statusDataAvPhaseMsCh9	l46statusDataTBL.92	DisplayString	R/O	AvPhase CH9 MS
l46statusDataAvPhaseMsCh10	l46statusDataTBL.93	DisplayString	R/O	AvPhase CH10 MS
l46statusDataAvPhaseMsCh11	l46statusDataTBL.94	DisplayString	R/O	AvPhase CH11 MS
l46statusDataAvPhaseMsCh12	l46statusDataTBL.95	DisplayString	R/O	AvPhase CH12 MS
l46statusDataAvPhaseMsCh13	l46statusDataTBL.96	DisplayString	R/O	AvPhase CH13 MS
l46statusDataAvPhaseMsCh14	l46statusDataTBL.97	DisplayString	R/O	AvPhase CH14 MS
l46statusDataAvPhaseMsCh15	l46statusDataTBL.98	DisplayString	R/O	AvPhase CH15 MS
l46statusDataAvPhaseMsCh16	l46statusDataTBL.99	DisplayString	R/O	AvPhase CH16 MS
l46statusDataAvPhaseFrmCh1	l46statusDataTBL.100	DisplayString	R/O	AvPhase CH1 FRM
l46statusDataAvPhaseFrmCh2	l46statusDataTBL.101	DisplayString	R/O	AvPhase CH2 FRM
l46statusDataAvPhaseFrmCh3	l46statusDataTBL.102	DisplayString	R/O	AvPhase CH3 FRM
l46statusDataAvPhaseFrmCh4	l46statusDataTBL.103	DisplayString	R/O	AvPhase CH4 FRM
l46statusDataAvPhaseFrmCh5	l46statusDataTBL.104	DisplayString	R/O	AvPhase CH5 FRM
l46statusDataAvPhaseFrmCh6	l46statusDataTBL.105	DisplayString	R/O	AvPhase CH6 FRM
l46statusDataAvPhaseFrmCh7	l46statusDataTBL.106	DisplayString	R/O	AvPhase CH7 FRM
l46statusDataAvPhaseFrmCh8	l46statusDataTBL.107	DisplayString	R/O	AvPhase CH8 FRM
l46statusDataAvPhaseFrmCh9	l46statusDataTBL.108	DisplayString	R/O	AvPhase CH9 FRM
l46statusDataAvPhaseFrmCh10	l46statusDataTBL.109	DisplayString	R/O	AvPhase CH10 FRM
l46statusDataAvPhaseFrmCh11	l46statusDataTBL.110	DisplayString	R/O	AvPhase CH11 FRM
l46statusDataAvPhaseFrmCh12	l46statusDataTBL.111	DisplayString	R/O	AvPhase CH12 FRM
l46statusDataAvPhaseFrmCh13	l46statusDataTBL.112	DisplayString	R/O	AvPhase CH13 FRM
l46statusDataAvPhaseFrmCh14	l46statusDataTBL.113	DisplayString	R/O	AvPhase CH14 FRM
l46statusDataAvPhaseFrmCh15	l46statusDataTBL.114	DisplayString	R/O	AvPhase CH15 FRM
l46statusDataAvPhaseFrmCh16	l46statusDataTBL.115	DisplayString	R/O	AvPhase CH16 FRM
l46statusDataAncAudioCtrl1A	l46statusDataTBL.116	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncAudioCtrl1B	l46statusDataTBL.117	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncAudioCtrl1C	l46statusDataTBL.118	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncAudioCtrl1D	l46statusDataTBL.119	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncAudioCtrl2A	l46statusDataTBL.120	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncAudioCtrl2B	l46statusDataTBL.121	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncAudioCtrl2C	l46statusDataTBL.122	INTEGER	R/O	1 = detect

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
				2 = missing
l46statusDataAncAudioCtrl2D	l46statusDataTBL.123	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncEdhA	l46statusDataTBL.124	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncEdhB	l46statusDataTBL.125	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncEdhC	l46statusDataTBL.126	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncEdhD	l46statusDataTBL.127	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncLtc1A	l46statusDataTBL.128	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncLtc1B	l46statusDataTBL.129	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncLtc1C	l46statusDataTBL.130	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncLtc1D	l46statusDataTBL.131	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncLtc2A	l46statusDataTBL.132	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncLtc2B	l46statusDataTBL.133	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncLtc2C	l46statusDataTBL.134	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncLtc2D	l46statusDataTBL.135	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncVitc1A	l46statusDataTBL.136	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncVitc1B	l46statusDataTBL.137	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncVitc1C	l46statusDataTBL.138	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncVitc1D	l46statusDataTBL.139	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncVitc2A	l46statusDataTBL.140	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncVitc2B	l46statusDataTBL.141	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncVitc2C	l46statusDataTBL.142	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncVitc2D	l46statusDataTBL.143	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncPayload1A	l46statusDataTBL.144	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46statusDataAncPayload1B	l46statusDataTBL.145	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncPayload1C	l46statusDataTBL.146	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncPayload1D	l46statusDataTBL.147	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncPayload2A	l46statusDataTBL.148	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncPayload2B	l46statusDataTBL.149	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncPayload2C	l46statusDataTBL.150	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncPayload2D	l46statusDataTBL.151	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncEia708708A	l46statusDataTBL.152	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncEia708708B	l46statusDataTBL.153	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncEia708708C	l46statusDataTBL.154	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncEia708708D	l46statusDataTBL.155	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncEia708608A	l46statusDataTBL.156	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncEia708608B	l46statusDataTBL.157	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncEia708608C	l46statusDataTBL.158	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncEia708608D	l46statusDataTBL.159	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncEia608A	l46statusDataTBL.160	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncEia608B	l46statusDataTBL.161	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncEia608C	l46statusDataTBL.162	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncEia608D	l46statusDataTBL.163	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncProgramA	l46statusDataTBL.164	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncProgramB	l46statusDataTBL.165	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncProgramC	l46statusDataTBL.166	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncProgramD	l46statusDataTBL.167	INTEGER	R/O	1 = detect

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
				2 = missing
l46statusDataAncBroadcastA	l46statusDataTBL.168	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncBroadcastB	l46statusDataTBL.169	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncBroadcastC	l46statusDataTBL.170	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncBroadcastD	l46statusDataTBL.171	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncVbiA	l46statusDataTBL.172	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncVbiB	l46statusDataTBL.173	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncVbiC	l46statusDataTBL.174	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncVbiD	l46statusDataTBL.175	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncAfd1A	l46statusDataTBL.176	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncAfd1B	l46statusDataTBL.177	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncAfd1C	l46statusDataTBL.178	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncAfd1D	l46statusDataTBL.179	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncAfd2A	l46statusDataTBL.180	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncAfd2B	l46statusDataTBL.181	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncAfd2C	l46statusDataTBL.182	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncAfd2D	l46statusDataTBL.183	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncJpnCc1A	l46statusDataTBL.184	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncJpnCc1B	l46statusDataTBL.185	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncJpnCc1C	l46statusDataTBL.186	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncJpnCc1D	l46statusDataTBL.187	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncJpnCc2A	l46statusDataTBL.188	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncJpnCc2B	l46statusDataTBL.189	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46statusDataAncJpnCc2C	l46statusDataTBL.190	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncJpnCc2D	l46statusDataTBL.191	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncJpnCc3A	l46statusDataTBL.192	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncJpnCc3B	l46statusDataTBL.193	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncJpnCc3C	l46statusDataTBL.194	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncJpnCc3D	l46statusDataTBL.195	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncNetq1A	l46statusDataTBL.196	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncNetq1B	l46statusDataTBL.197	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncNetq1C	l46statusDataTBL.198	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncNetq1D	l46statusDataTBL.199	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncNetq2A	l46statusDataTBL.200	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncNetq2B	l46statusDataTBL.201	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncNetq2C	l46statusDataTBL.202	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncNetq2D	l46statusDataTBL.203	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncTriggerA	l46statusDataTBL.204	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncTriggerB	l46statusDataTBL.205	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncTriggerC	l46statusDataTBL.206	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncTriggerD	l46statusDataTBL.207	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncUser1A	l46statusDataTBL.208	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncUser1B	l46statusDataTBL.209	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncUser1C	l46statusDataTBL.210	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncUser1D	l46statusDataTBL.211	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncUser2A	l46statusDataTBL.212	INTEGER	R/O	1 = detect

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
				2 = missing
l46statusDataAncUser2B	l46statusDataTBL.213	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncUser2C	l46statusDataTBL.214	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncUser2D	l46statusDataTBL.215	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusDataAncPktPayloadA	l46statusDataTBL.216	DisplayString	R/O	Palyload ID
l46statusDataAncPktPayloadB	l46statusDataTBL.217	DisplayString	R/O	Palyload ID
l46statusDataAncPktPayloadC	l46statusDataTBL.218	DisplayString	R/O	Palyload ID
l46statusDataAncPktPayloadD	l46statusDataTBL.219	DisplayString	R/O	Palyload ID
l46statusDataAncPktAribNetqStationA	l46statusDataTBL.220	DisplayString	R/O	Station Code
l46statusDataAncPktAribNetqStationB	l46statusDataTBL.221	DisplayString	R/O	Station Code
l46statusDataAncPktAribNetqStationC	l46statusDataTBL.222	DisplayString	R/O	Station Code
l46statusDataAncPktAribNetqStationD	l46statusDataTBL.223	DisplayString	R/O	Station Code
l46statusDataAncPktAribNetqVCurrA	l46statusDataTBL.224	DisplayString	R/O	Video Current
l46statusDataAncPktAribNetqVCurrB	l46statusDataTBL.225	DisplayString	R/O	Video Current
l46statusDataAncPktAribNetqVCurrC	l46statusDataTBL.226	DisplayString	R/O	Video Current
l46statusDataAncPktAribNetqVCurrD	l46statusDataTBL.227	DisplayString	R/O	Video Current
l46statusDataAncPktAribNetqVNextA	l46statusDataTBL.228	DisplayString	R/O	Video Next
l46statusDataAncPktAribNetqVNextB	l46statusDataTBL.229	DisplayString	R/O	Video Next
l46statusDataAncPktAribNetqVNextC	l46statusDataTBL.230	DisplayString	R/O	Video Next
l46statusDataAncPktAribNetqVNextD	l46statusDataTBL.231	DisplayString	R/O	Video Next
l46statusDataAncPktAribNetqACurrA	l46statusDataTBL.232	DisplayString	R/O	Audio Current
l46statusDataAncPktAribNetqACurrB	l46statusDataTBL.233	DisplayString	R/O	Audio Current
l46statusDataAncPktAribNetqACurrC	l46statusDataTBL.234	DisplayString	R/O	Audio Current
l46statusDataAncPktAribNetqACurrD	l46statusDataTBL.235	DisplayString	R/O	Audio Current
l46statusDataAncPktAribNetqANextA	l46statusDataTBL.236	DisplayString	R/O	Audio Next

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46statusDataAncPktAribNetqANextB	l46statusDataTBL.237	DisplayString	R/O	Audio Next
l46statusDataAncPktAribNetqANextC	l46statusDataTBL.238	DisplayString	R/O	Audio Next
l46statusDataAncPktAribNetqANextD	l46statusDataTBL.239	DisplayString	R/O	Audio Next
l46statusDataAncPktAribNetqDCurrA	l46statusDataTBL.240	DisplayString	R/O	Downmix Current
l46statusDataAncPktAribNetqDCurrB	l46statusDataTBL.241	DisplayString	R/O	Downmix Current
l46statusDataAncPktAribNetqDCurrC	l46statusDataTBL.242	DisplayString	R/O	Downmix Current
l46statusDataAncPktAribNetqDCurrD	l46statusDataTBL.243	DisplayString	R/O	Downmix Current
l46statusDataAncPktAribNetqDNextA	l46statusDataTBL.244	DisplayString	R/O	Downmix Next
l46statusDataAncPktAribNetqDNextB	l46statusDataTBL.245	DisplayString	R/O	Downmix Next
l46statusDataAncPktAribNetqDNextC	l46statusDataTBL.246	DisplayString	R/O	Downmix Next
l46statusDataAncPktAribNetqDNextD	l46statusDataTBL.247	DisplayString	R/O	Downmix Next
l46statusDataAncPktSmpteAfdCodeA	l46statusDataTBL.248	DisplayString	R/O	AFD Code
l46statusDataAncPktSmpteAfdCodeB	l46statusDataTBL.249	DisplayString	R/O	AFD Code
l46statusDataAncPktSmpteAfdCodeC	l46statusDataTBL.250	DisplayString	R/O	AFD Code
l46statusDataAncPktSmpteAfdCodeD	l46statusDataTBL.251	DisplayString	R/O	AFD Code
l46statusDataAncPktSmpteAfdFrameA	l46statusDataTBL.252	DisplayString	R/O	Code Frame
l46statusDataAncPktSmpteAfdFrameB	l46statusDataTBL.253	DisplayString	R/O	Code Frame
l46statusDataAncPktSmpteAfdFrameC	l46statusDataTBL.254	DisplayString	R/O	Code Frame
l46statusDataAncPktSmpteAfdFrameD	l46statusDataTBL.255	DisplayString	R/O	Code Frame
l46statusDataAncPktSmpteAfdBarFlgA	l46statusDataTBL.256	DisplayString	R/O	Bar Data Flags
l46statusDataAncPktSmpteAfdBarFlgB	l46statusDataTBL.257	DisplayString	R/O	Bar Data Flags
l46statusDataAncPktSmpteAfdBarFlgC	l46statusDataTBL.258	DisplayString	R/O	Bar Data Flags
l46statusDataAncPktSmpteAfdBa	l46statusDataTBL.259	DisplayString	R/O	Bar Data Flags

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
rFlgD				
l46statusDataAncPktSmpteAfdBarVal1A	l46statusDataTBL.260	DisplayString	R/O	Bar Data Value1
l46statusDataAncPktSmpteAfdBarVal1B	l46statusDataTBL.261	DisplayString	R/O	Bar Data Value1
l46statusDataAncPktSmpteAfdBarVal1C	l46statusDataTBL.262	DisplayString	R/O	Bar Data Value1
l46statusDataAncPktSmpteAfdBarVal1D	l46statusDataTBL.263	DisplayString	R/O	Bar Data Value1
l46statusDataAncPktSmpteAfdBarVal2A	l46statusDataTBL.264	DisplayString	R/O	Bar Data Value2
l46statusDataAncPktSmpteAfdBarVal2B	l46statusDataTBL.265	DisplayString	R/O	Bar Data Value2
l46statusDataAncPktSmpteAfdBarVal2C	l46statusDataTBL.266	DisplayString	R/O	Bar Data Value2
l46statusDataAncPktSmpteAfdBarVal2D	l46statusDataTBL.267	DisplayString	R/O	Bar Data Value2
l46statusIpTBL	l46statusTBL.13	Aggregate	-	-
l46statusIpJitterPeriod	l46statusIpTBL.4	INTEGER	R/W	1 = 2min 2 = 10min 3 = 30min 4 = 1hour 5 = 2hour 6 = 6hour 7 = 12hour 8 = 24hour 9 = 72hour
l46statusIpJitterClear	l46statusIpTBL.5	INTEGER	WO	1 (固定値)
l46statusIpPtpPeriod	l46statusIpTBL.6	INTEGER	R/W	1 = 2min 2 = 10min 3 = 30min 4 = 1hour 5 = 2hour 6 = 6hour 7 = 12hour 8 = 24hour 9 = 72hour
l46statusIpPtpClear	l46statusIpTBL.7	INTEGER	WO	1 (固定値)
l46statusIpPtpMode	l46statusIpTBL.8	INTEGER	R/W	1 = delay 2 = offset 3 = info
l46statusIpPeriod	l46statusIpTBL.9	INTEGER	R/W	1 = 2min 2 = 10min 3 = 30min 4 = 1hour 5 = 2hour

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
				6 = 6hour 7 = 12hour 8 = 24hour 9 = 72hour
l46statusIpClear	l46statusIpTBL.10	INTEGER	WO	1 (固定値)
l46statusIpWdlyPeriod	l46statusIpTBL.12	INTEGER	R/W	1 = 2min 2 = 10min 3 = 30min 4 = 1hour 5 = 2hour 6 = 6hour 7 = 12hour 8 = 24hour 9 = 72hour
l46statusIpWdlyClear	l46statusIpTBL.13	INTEGER	WO	1 (固定値)
l46statusIpPtpScale	l46statusIpTBL.14	DisplayString	R/W	0.5 - 10.5
l46statusIpPtpDiffPeriod	l46statusIpTBL.15	INTEGER	R/W	1 = 2min 2 = 10min 3 = 30min 4 = 1hour 5 = 2hour 6 = 6hour 7 = 12hour 8 = 24hour 9 = 72hour
l46statusIpPtpDiffClear	l46statusIpTBL.16	INTEGER	WO	1 (固定値)
l46statusIpPtpDiffModeVideo	l46statusIpTBL.18	INTEGER	R/W	1 = on 2 = off
l46statusIpPtpDiffModeAudio	l46statusIpTBL.19	INTEGER	R/W	1 = on 2 = off
l46statusIpPtpDiffModeAnc	l46statusIpTBL.20	INTEGER	R/W	1 = on 2 = off
l46statusIpInfoPheaderMode	l46statusIpTBL.22	INTEGER	R/W	1 = mac/ip 2 = udp/rtp 3 = payload
l46statusIpInfoPheaderMeasure	l46statusIpTBL.23	INTEGER	R/W	1 = run 2 = stop
l46statusIpBufferPeriod	l46statusIpTBL.27	INTEGER	R/W	1 = 2min 2 = 10min 3 = 30min 4 = 1hour 5 = 2hour 6 = 6hour 7 = 12hour 8 = 24hour 9 = 72hour

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46statusIpBufferClear	l46statusIpTBL.28	INTEGER	WO	1 (固定値)
l46statusIpBufferMode	l46statusIpTBL.29	INTEGER	R/W	1 = cmax 2 = vrx
l46statusIpNmosMode	l46statusIpTBL.31	INTEGER	R/W	1 = connection (IS-05) 2 = registration (IS-05)
l46statusIpStreamSelectInputA	l46statusIpTBL.32	INTEGER	R/W	1 = stream1 2 = stream2 3 = stream3 4 = stream4
l46statusIpStreamSelectInputB	l46statusIpTBL.33	INTEGER	R/W	1 = stream1 2 = stream2 3 = stream3 4 = stream4
l46statusIpStreamSelectInputC	l46statusIpTBL.34	INTEGER	R/W	1 = stream1 2 = stream2 3 = stream3 4 = stream4
l46statusIpStreamSelectInputD	l46statusIpTBL.35	INTEGER	R/W	1 = stream1 2 = stream2 3 = stream3 4 = stream4
l46statusIpJpegXsStatusErrorClear	l46statusIpTBL.36	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46statusIpJpegXsHeaderMode	l46statusIpTBL.37	INTEGER	R/W	1 = video-support 2 = profile 3 = buffer 4 = metadata 5 = transport 6 = image 7 = color
l46statusIpDataTBL	l46statusTBL.14	Aggregate	-	
l46statusIpDataLinkStatusPort1	l46statusIpDataTBL.1	INTEGER	R/O	1 = linkup 2 = linkdown
l46statusIpDataLinkStatusPort2	l46statusIpDataTBL.2	INTEGER	R/O	1 = linkup 2 = linkdown
l46statusIpDataBitratePort1	l46statusIpDataTBL.3	DisplayString	R/O	Bitrate
l46statusIpDataBitratePort2	l46statusIpDataTBL.4	DisplayString	R/O	Bitrate
l46statusIpDataPacketJitterMaxPort1Stream1	l46statusIpDataTBL.5	DisplayString	R/O	Packet Jitter Max
l46statusIpDataPacketJitterMinPort1Stream1	l46statusIpDataTBL.6	DisplayString	R/O	Packet Jitter Min
l46statusIpDataPacketJitterAvgPort1Stream1	l46statusIpDataTBL.7	DisplayString	R/O	Packet Jitter Avg
l46statusIpDataPacketJitterMaxPort1Stream2	l46statusIpDataTBL.8	DisplayString	R/O	Packet Jitter Max
l46statusIpDataPacketJitterMinPo	l46statusIpDataTBL.9	DisplayString	R/O	Packet Jitter Min

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
rt1Stream2				
l46statusIpDataPacketJitterAvgPort1Stream2	l46statusIpDataTBL.10	DisplayString	R/O	Packet Jitter Avg
l46statusIpDataPacketJitterMaxPort1Stream3	l46statusIpDataTBL.11	DisplayString	R/O	Packet Jitter Max
l46statusIpDataPacketJitterMinPort1Stream3	l46statusIpDataTBL.12	DisplayString	R/O	Packet Jitter Min
l46statusIpDataPacketJitterAvgPort1Stream3	l46statusIpDataTBL.13	DisplayString	R/O	Packet Jitter Avg
l46statusIpDataPacketJitterMaxPort1Stream4	l46statusIpDataTBL.14	DisplayString	R/O	Packet Jitter Max
l46statusIpDataPacketJitterMinPort1Stream4	l46statusIpDataTBL.15	DisplayString	R/O	Packet Jitter Min
l46statusIpDataPacketJitterAvgPort1Stream4	l46statusIpDataTBL.16	DisplayString	R/O	Packet Jitter Avg
l46statusIpDataPacketJitterMaxPort2Stream1	l46statusIpDataTBL.17	DisplayString	R/O	Packet Jitter Max
l46statusIpDataPacketJitterMinPort2Stream1	l46statusIpDataTBL.18	DisplayString	R/O	Packet Jitter Min
l46statusIpDataPacketJitterAvgPort2Stream1	l46statusIpDataTBL.19	DisplayString	R/O	Packet Jitter Avg
l46statusIpDataPacketJitterMaxPort1Stream2	l46statusIpDataTBL.20	DisplayString	R/O	Packet Jitter Max
l46statusIpDataPacketJitterMinPort1Stream2	l46statusIpDataTBL.21	DisplayString	R/O	Packet Jitter Min
l46statusIpDataPacketJitterAvgPort1Stream2	l46statusIpDataTBL.22	DisplayString	R/O	Packet Jitter Avg
l46statusIpDataPacketJitterMaxPort1Stream3	l46statusIpDataTBL.23	DisplayString	R/O	Packet Jitter Max
l46statusIpDataPacketJitterMinPort1Stream3	l46statusIpDataTBL.24	DisplayString	R/O	Packet Jitter Min
l46statusIpDataPacketJitterAvgPort1Stream3	l46statusIpDataTBL.25	DisplayString	R/O	Packet Jitter Avg
l46statusIpDataPacketJitterMaxPort1Stream4	l46statusIpDataTBL.26	DisplayString	R/O	Packet Jitter Max
l46statusIpDataPacketJitterMinPort1Stream4	l46statusIpDataTBL.27	DisplayString	R/O	Packet Jitter Min
l46statusIpDataPacketJitterAvgPort1Stream4	l46statusIpDataTBL.28	DisplayString	R/O	Packet Jitter Avg
l46statusIpDataStatusFormatStream1	l46statusIpDataTBL.29	DisplayString	R/O	IP Format
l46statusIpDataStatusFormatStream2	l46statusIpDataTBL.30	DisplayString	R/O	IP Format
l46statusIpDataStatusFormatStream3	l46statusIpDataTBL.31	DisplayString	R/O	IP Format

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46statusIpDataStatusFormatStream4	l46statusIpDataTBL.32	DisplayString	R/O	IP Format
l46statusIpDataStatusFramerateStream1	l46statusIpDataTBL.33	DisplayString	R/O	IP Framrate
l46statusIpDataStatusFramerateStream2	l46statusIpDataTBL.34	DisplayString	R/O	IP Framrate
l46statusIpDataStatusFramerateStream3	l46statusIpDataTBL.35	DisplayString	R/O	IP Framrate
l46statusIpDataStatusFramerateStream4	l46statusIpDataTBL.36	DisplayString	R/O	IP Framrate
l46statusIpDataStatusPacketCountStream1	l46statusIpDataTBL.37	DisplayString	R/O	PacketCount
l46statusIpDataStatusPacketCountStream2	l46statusIpDataTBL.38	DisplayString	R/O	PacketCount
l46statusIpDataStatusPacketCountStream3	l46statusIpDataTBL.39	DisplayString	R/O	PacketCount
l46statusIpDataStatusPacketCountStream4	l46statusIpDataTBL.40	DisplayString	R/O	PacketCount
l46statusIpDataStatusActiveDataStream1	l46statusIpDataTBL.41	DisplayString	R/O	IP Active Data
l46statusIpDataStatusActiveDataStream2	l46statusIpDataTBL.42	DisplayString	R/O	IP Active Data
l46statusIpDataStatusActiveDataStream3	l46statusIpDataTBL.43	DisplayString	R/O	IP Active Data
l46statusIpDataStatusActiveDataStream4	l46statusIpDataTBL.44	DisplayString	R/O	IP Active Data
l46statusIpDataStatusMarkerbitStream1	l46statusIpDataTBL.45	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusIpDataStatusMarkerbitStream2	l46statusIpDataTBL.46	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusIpDataStatusMarkerbitStream3	l46statusIpDataTBL.47	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusIpDataStatusMarkerbitStream4	l46statusIpDataTBL.48	INTEGER	R/O	1 = detect 2 = missing
l46statusIpDataStatusFieldIdentificationStream1	l46statusIpDataTBL.49	DisplayString	R/O	IP Field ID
l46statusIpDataStatusFieldIdentificationStream2	l46statusIpDataTBL.50	DisplayString	R/O	IP Field ID
l46statusIpDataStatusFieldIdentificationStream3	l46statusIpDataTBL.51	DisplayString	R/O	IP Field ID
l46statusIpDataStatusFieldIdentificationStream4	l46statusIpDataTBL.52	DisplayString	R/O	IP Field ID
l46statusIpDataStatusContinuationStream1	l46statusIpDataTBL.53	DisplayString	R/O	Continuation
l46statusIpDataStatusContinuati	l46statusIpDataTBL.54	DisplayString	R/O	Continuation

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
onStream2				
l46statusIpDataStatusContinuationStream3	l46statusIpDataTBL.55	DisplayString	R/O	Continuation
l46statusIpDataStatusContinuationStream4	l46statusIpDataTBL.56	DisplayString	R/O	Continuation
l46statusIpDataStatusPackingModeStream1	l46statusIpDataTBL.57	DisplayString	R/O	PackingMode
l46statusIpDataStatusPackingModeStream2	l46statusIpDataTBL.58	DisplayString	R/O	PackingMode
l46statusIpDataStatusPackingModeStream3	l46statusIpDataTBL.59	DisplayString	R/O	PackingMode
l46statusIpDataStatusPackingModeStream4	l46statusIpDataTBL.60	DisplayString	R/O	PackingMode
l46statusIpDataPtpStatusPort1	l46statusIpDataTBL.61	INTEGER	R/O	1 = lock 2 = unlock 3 = ready 4 = not detec
l46statusIpDataPtpStatusPort2	l46statusIpDataTBL.62	INTEGER	R/O	1 = lock 2 = unlock 3 = ready 4 = not detec
l46statusIpDataPtpGmIdMaxPort1	l46statusIpDataTBL.63	DisplayString	R/O	PTP GM ID
l46statusIpDataPtpGmIdMaxPort2	l46statusIpDataTBL.64	DisplayString	R/O	PTP GM ID
l46statusIpDataPtpUtcTime	l46statusIpDataTBL.65	DisplayString	R/O	PTP UTC TIME
l46statusIpDataPtpDelayTimeMaxPort1	l46statusIpDataTBL.66	DisplayString	R/O	PTP Delay Time Max
l46statusIpDataPtpDelayTimeMinPort1	l46statusIpDataTBL.67	DisplayString	R/O	PTP Delay Time Min
l46statusIpDataPtpDelayTimeCurrentPort1	l46statusIpDataTBL.68	DisplayString	R/O	PTP Delay Time Current
l46statusIpDataPtpDelayTimeMaxPort2	l46statusIpDataTBL.69	DisplayString	R/O	PTP Delay Time Max
l46statusIpDataPtpDelayTimeMinPort2	l46statusIpDataTBL.70	DisplayString	R/O	PTP Delay Time Min
l46statusIpDataPtpDelayTimeCurrentPort2	l46statusIpDataTBL.71	DisplayString	R/O	PTP Delay Time Current
l46statusIpDataPtpTimeOffsetMaxPort1	l46statusIpDataTBL.72	DisplayString	R/O	PTP Time Offset Max
l46statusIpDataPtpTimeOffsetMinPort1	l46statusIpDataTBL.73	DisplayString	R/O	PTP Time Offset Min
l46statusIpDataPtpTimeOffsetCurrentPort1	l46statusIpDataTBL.74	DisplayString	R/O	PTP Time Offset Current
l46statusIpDataPtpTimeOffsetMaxPort2	l46statusIpDataTBL.75	DisplayString	R/O	PTP Time Offset Max

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46statusIpDataPtpTimeOffsetMinPort2	l46statusIpDataTBL.76	DisplayString	R/O	PTP Time Offset Min
l46statusIpDataPtpTimeOffsetCurrentPort2	l46statusIpDataTBL.77	DisplayString	R/O	PTP Time Offset Current
l46statusIpDataPtpDeltaT2T1Port1	l46statusIpDataTBL.78	DisplayString	R/O	PTP Delat T2-T1
l46statusIpDataPtpDeltaT2T1Port2	l46statusIpDataTBL.79	DisplayString	R/O	PTP Delat T2-T1
l46statusIpDataPtpDeltaT4T3Port1	l46statusIpDataTBL.80	DisplayString	R/O	PTP Delat T4-T3
l46statusIpDataPtpDeltaT4T3Port2	l46statusIpDataTBL.81	DisplayString	R/O	PTP Delat T4-T3
l46statusIpDataPtpSyncMsgCountPort1	l46statusIpDataTBL.82	DisplayString	R/O	PTP Sync Msg Count
l46statusIpDataPtpSyncMsgCountPort2	l46statusIpDataTBL.83	DisplayString	R/O	PTP Sync Msg Count
l46statusIpDataPtpFollowUpMsgCountPort1	l46statusIpDataTBL.84	DisplayString	R/O	PTP Follow up Msg Count
l46statusIpDataPtpFollowUpMsgCountPort2	l46statusIpDataTBL.85	DisplayString	R/O	PTP Follow up Msg Count
l46statusIpDataPtpDelayRequestMsgCountPort1	l46statusIpDataTBL.86	DisplayString	R/O	PTP Delay Req Msg Count
l46statusIpDataPtpDelayRequestMsgCountPort2	l46statusIpDataTBL.87	DisplayString	R/O	PTP Delay Req Msg Count
l46statusIpDataPtpDelayResponseMsgCountPort1	l46statusIpDataTBL.88	DisplayString	R/O	PTP Delay Res Msg Count
l46statusIpDataPtpDelayResponseMsgCountPort2	l46statusIpDataTBL.89	DisplayString	R/O	PTP Delay Res Msg Count
l46statusIpDataPtpAnnounceMsgCountPort1	l46statusIpDataTBL.90	DisplayString	R/O	PTP Announce Msg Count
l46statusIpDataPtpAnnounceMsgCountPort2	l46statusIpDataTBL.91	DisplayString	R/O	PTP Announce Msg Count
l46statusIpDataPtpManagementMsgCountPort1	l46statusIpDataTBL.92	DisplayString	R/O	PTP Manage Msg Count
l46statusIpDataPtpManagementMsgCountPort2	l46statusIpDataTBL.93	DisplayString	R/O	PTP Manage Msg Count
l46statusIpDataPtpDomainNumPort1	l46statusIpDataTBL.94	DisplayString	R/O	PTP Domain Number
l46statusIpDataPtpDomainNumPort2	l46statusIpDataTBL.95	DisplayString	R/O	PTP Domain Number
l46statusIpDataPtpOriginTimestampPort1	l46statusIpDataTBL.96	DisplayString	R/O	PTP OrigineTimestamp
l46statusIpDataPtpOriginTimestampPort2	l46statusIpDataTBL.97	DisplayString	R/O	PTP OrigineTimestamp
l46statusIpDataPtpUtcOffsetPort	l46statusIpDataTBL.98	DisplayString	R/O	PTP UTC Offset

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
1				
l46statusIpDataPtpUtcOffsetPort2	l46statusIpDataTBL.99	DisplayString	R/O	PTP UTC Offset
l46statusIpDataPtpPriority1Port1	l46statusIpDataTBL.100	DisplayString	R/O	PTP Priority1
l46statusIpDataPtpPriority1Port2	l46statusIpDataTBL.101	DisplayString	R/O	PTP Priority1
l46statusIpDataPtpClockClassPort1	l46statusIpDataTBL.102	DisplayString	R/O	PTP Clock Class
l46statusIpDataPtpClockClassPort2	l46statusIpDataTBL.103	DisplayString	R/O	PTP Clock Class
l46statusIpDataPtpClockAccuracyPort1	l46statusIpDataTBL.104	DisplayString	R/O	PTPT Clock Accuracy
l46statusIpDataPtpClockAccuracyPort2	l46statusIpDataTBL.105	DisplayString	R/O	PTPT Clock Accuracy
l46statusIpDataPtpClockVariancePort1	l46statusIpDataTBL.106	DisplayString	R/O	PTP Clock Variance
l46statusIpDataPtpClockVariancePort2	l46statusIpDataTBL.107	DisplayString	R/O	PTP Clock Variance
l46statusIpDataPtpPriority2Port1	l46statusIpDataTBL.108	DisplayString	R/O	PTP Priority2
l46statusIpDataPtpPriority2Port2	l46statusIpDataTBL.109	DisplayString	R/O	PTP Priority2
l46statusIpDataPtpStepsRmovedPort1	l46statusIpDataTBL.110	DisplayString	R/O	PTP Steps Removed
l46statusIpDataPtpStepsRmovedPort2	l46statusIpDataTBL.111	DisplayString	R/O	PTP Steps Removed
l46statusIpDataPtpTimeSourcePort1	l46statusIpDataTBL.112	DisplayString	R/O	PTP Time Source
l46statusIpDataPtpTimeSourcePort2	l46statusIpDataTBL.113	DisplayString	R/O	PTP Time Source
l46statusIpDataTimingComparisonVideoMaxPort1Stream1	l46statusIpDataTBL.114	DisplayString	R/O	Timing Comparison Video Max
l46statusIpDataTimingComparisonVideoMinPort1Stream1	l46statusIpDataTBL.115	DisplayString	R/O	Timing Comparison Video Min
l46statusIpDataTimingComparisonVideoAvgPort1Stream1	l46statusIpDataTBL.116	DisplayString	R/O	Timing Comparison Video Avg
l46statusIpDataTimingComparisonVideoMaxPort1Stream2	l46statusIpDataTBL.117	DisplayString	R/O	Timing Comparison Video Max
l46statusIpDataTimingComparisonVideoMinPort1Stream2	l46statusIpDataTBL.118	DisplayString	R/O	Timing Comparison Video Min
l46statusIpDataTimingComparisonVideoAvgPort1Stream2	l46statusIpDataTBL.119	DisplayString	R/O	Timing Comparison Video Avg
l46statusIpDataTimingComparisonVideoMaxPort1Stream3	l46statusIpDataTBL.120	DisplayString	R/O	Timing Comparison Video Max
l46statusIpDataTimingComparisonVideoMinPort1Stream3	l46statusIpDataTBL.121	DisplayString	R/O	Timing Comparison Video Min
l46statusIpDataTimingComparisonVideoAvgPort1Stream3	l46statusIpDataTBL.122	DisplayString	R/O	Timing Comparison Video Avg

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46statusIpDataTimingComparisonVideoMaxPort1Stream4	l46statusIpDataTBL.123	DisplayString	R/O	Timing Comparison Video Max
l46statusIpDataTimingComparisonVideoMinPort1Stream4	l46statusIpDataTBL.124	DisplayString	R/O	Timing Comparison Video Min
l46statusIpDataTimingComparisonVideoAvgPort1Stream4	l46statusIpDataTBL.125	DisplayString	R/O	Timing Comparison Video Avg
l46statusIpDataTimingComparisonVideoMaxPort2Stream1	l46statusIpDataTBL.126	DisplayString	R/O	Timing Comparison Video Max
l46statusIpDataTimingComparisonVideoMinPort2Stream1	l46statusIpDataTBL.127	DisplayString	R/O	Timing Comparison Video Min
l46statusIpDataTimingComparisonVideoAvgPort2Stream1	l46statusIpDataTBL.128	DisplayString	R/O	Timing Comparison Video Avg
l46statusIpDataTimingComparisonVideoMaxPort2Stream2	l46statusIpDataTBL.129	DisplayString	R/O	Timing Comparison Video Max
l46statusIpDataTimingComparisonVideoMinPort2Stream2	l46statusIpDataTBL.130	DisplayString	R/O	Timing Comparison Video Min
l46statusIpDataTimingComparisonVideoAvgPort2Stream2	l46statusIpDataTBL.131	DisplayString	R/O	Timing Comparison Video Avg
l46statusIpDataTimingComparisonVideoMaxPort2Stream3	l46statusIpDataTBL.132	DisplayString	R/O	Timing Comparison Video Max
l46statusIpDataTimingComparisonVideoMinPort2Stream3	l46statusIpDataTBL.133	DisplayString	R/O	Timing Comparison Video Min
l46statusIpDataTimingComparisonVideoAvgPort2Stream3	l46statusIpDataTBL.134	DisplayString	R/O	Timing Comparison Video Avg
l46statusIpDataTimingComparisonVideoMaxPort2Stream4	l46statusIpDataTBL.135	DisplayString	R/O	Timing Comparison Video Max
l46statusIpDataTimingComparisonVideoMinPort2Stream4	l46statusIpDataTBL.136	DisplayString	R/O	Timing Comparison Video Min
l46statusIpDataTimingComparisonVideoAvgPort2Stream4	l46statusIpDataTBL.137	DisplayString	R/O	Timing Comparison Video Avg
l46statusIpDataTimingComparisonAudioMaxPort1Stream1	l46statusIpDataTBL.138	DisplayString	R/O	Timing Comparison Audio Max
l46statusIpDataTimingComparisonAudioMinPort1Stream1	l46statusIpDataTBL.139	DisplayString	R/O	Timing Comparison Audio Min
l46statusIpDataTimingComparisonAudioAvgPort1Stream1	l46statusIpDataTBL.140	DisplayString	R/O	Timing Comparison Audio Avg
l46statusIpDataTimingComparisonAudioMaxPort1Stream2	l46statusIpDataTBL.141	DisplayString	R/O	Timing Comparison Audio Max
l46statusIpDataTimingComparisonAudioMinPort1Stream2	l46statusIpDataTBL.142	DisplayString	R/O	Timing Comparison Audio Min
l46statusIpDataTimingComparisonAudioAvgPort1Stream2	l46statusIpDataTBL.143	DisplayString	R/O	Timing Comparison Audio Avg
l46statusIpDataTimingComparisonAudioMaxPort1Stream3	l46statusIpDataTBL.144	DisplayString	R/O	Timing Comparison Audio Max
l46statusIpDataTimingCompariso	l46statusIpDataTBL.145	DisplayString	R/O	Timing Comparison Audio

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
nAudioMinPort1Stream3				Min
l46statusIpDataTimingComparisonAudioAvgPort1Stream3	l46statusIpDataTBL.146	DisplayString	R/O	Timing Comparison Audio Avg
l46statusIpDataTimingComparisonAudioMaxPort1Stream4	l46statusIpDataTBL.147	DisplayString	R/O	Timing Comparison Audio Max
l46statusIpDataTimingComparisonAudioMinPort1Stream4	l46statusIpDataTBL.148	DisplayString	R/O	Timing Comparison Audio Min
l46statusIpDataTimingComparisonAudioAvgPort1Stream4	l46statusIpDataTBL.149	DisplayString	R/O	Timing Comparison Audio Avg
l46statusIpDataTimingComparisonAudioMaxPort2Stream1	l46statusIpDataTBL.150	DisplayString	R/O	Timing Comparison Audio Max
l46statusIpDataTimingComparisonAudioMinPort2Stream1	l46statusIpDataTBL.151	DisplayString	R/O	Timing Comparison Audio Min
l46statusIpDataTimingComparisonAudioAvgPort2Stream1	l46statusIpDataTBL.152	DisplayString	R/O	Timing Comparison Audio Avg
l46statusIpDataTimingComparisonAudioMaxPort2Stream2	l46statusIpDataTBL.153	DisplayString	R/O	Timing Comparison Audio Max
l46statusIpDataTimingComparisonAudioMinPort2Stream2	l46statusIpDataTBL.154	DisplayString	R/O	Timing Comparison Audio Min
l46statusIpDataTimingComparisonAudioAvgPort2Stream2	l46statusIpDataTBL.155	DisplayString	R/O	Timing Comparison Audio Avg
l46statusIpDataTimingComparisonAudioMaxPort2Stream3	l46statusIpDataTBL.156	DisplayString	R/O	Timing Comparison Audio Max
l46statusIpDataTimingComparisonAudioMinPort2Stream3	l46statusIpDataTBL.157	DisplayString	R/O	Timing Comparison Audio Min
l46statusIpDataTimingComparisonAudioAvgPort2Stream3	l46statusIpDataTBL.158	DisplayString	R/O	Timing Comparison Audio Avg
l46statusIpDataTimingComparisonAudioMaxPort2Stream4	l46statusIpDataTBL.159	DisplayString	R/O	Timing Comparison Audio Max
l46statusIpDataTimingComparisonAudioMinPort2Stream4	l46statusIpDataTBL.160	DisplayString	R/O	Timing Comparison Audio Min
l46statusIpDataTimingComparisonAudioAvgPort2Stream4	l46statusIpDataTBL.161	DisplayString	R/O	Timing Comparison Audio Avg
l46statusIpDataTimingComparisonAncMaxPort1Stream1	l46statusIpDataTBL.162	DisplayString	R/O	Timing Comparison Anc Max
l46statusIpDataTimingComparisonAncMinPort1Stream1	l46statusIpDataTBL.163	DisplayString	R/O	Timing Comparison Anc Min
l46statusIpDataTimingComparisonAncAvgPort1Stream1	l46statusIpDataTBL.164	DisplayString	R/O	Timing Comparison Anc Avg
l46statusIpDataTimingComparisonAncMaxPort1Stream2	l46statusIpDataTBL.165	DisplayString	R/O	Timing Comparison Anc Max
l46statusIpDataTimingComparisonAncMinPort1Stream2	l46statusIpDataTBL.166	DisplayString	R/O	Timing Comparison Anc Min
l46statusIpDataTimingComparisonAncAvgPort1Stream2	l46statusIpDataTBL.167	DisplayString	R/O	Timing Comparison Anc Avg

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46statusIpDataTimingComparisonAncMaxPort1Stream3	l46statusIpDataTBL.168	DisplayString	R/O	Timing Comparison Anc Max
l46statusIpDataTimingComparisonAncMinPort1Stream3	l46statusIpDataTBL.169	DisplayString	R/O	Timing Comparison Anc Min
l46statusIpDataTimingComparisonAncAvgPort1Stream3	l46statusIpDataTBL.170	DisplayString	R/O	Timing Comparison Anc Avg
l46statusIpDataTimingComparisonAncMaxPort1Stream4	l46statusIpDataTBL.171	DisplayString	R/O	Timing Comparison Anc Max
l46statusIpDataTimingComparisonAncMinPort1Stream4	l46statusIpDataTBL.172	DisplayString	R/O	Timing Comparison Anc Min
l46statusIpDataTimingComparisonAncAvgPort1Stream4	l46statusIpDataTBL.173	DisplayString	R/O	Timing Comparison Anc Avg
l46statusIpDataTimingComparisonAncMaxPort2Stream1	l46statusIpDataTBL.174	DisplayString	R/O	Timing Comparison Anc Max
l46statusIpDataTimingComparisonAncMinPort2Stream1	l46statusIpDataTBL.175	DisplayString	R/O	Timing Comparison Anc Min
l46statusIpDataTimingComparisonAncAvgPort2Stream1	l46statusIpDataTBL.176	DisplayString	R/O	Timing Comparison Anc Avg
l46statusIpDataTimingComparisonAncMaxPort2Stream2	l46statusIpDataTBL.177	DisplayString	R/O	Timing Comparison Anc Max
l46statusIpDataTimingComparisonAncMinPort2Stream2	l46statusIpDataTBL.178	DisplayString	R/O	Timing Comparison Anc Min
l46statusIpDataTimingComparisonAncAvgPort2Stream2	l46statusIpDataTBL.179	DisplayString	R/O	Timing Comparison Anc Avg
l46statusIpDataTimingComparisonAncMaxPort2Stream3	l46statusIpDataTBL.180	DisplayString	R/O	Timing Comparison Anc Max
l46statusIpDataTimingComparisonAncMinPort2Stream3	l46statusIpDataTBL.181	DisplayString	R/O	Timing Comparison Anc Min
l46statusIpDataTimingComparisonAncAvgPort2Stream3	l46statusIpDataTBL.182	DisplayString	R/O	Timing Comparison Anc Avg
l46statusIpDataTimingComparisonAncMaxPort2Stream4	l46statusIpDataTBL.183	DisplayString	R/O	Timing Comparison Anc Max
l46statusIpDataTimingComparisonAncMinPort2Stream4	l46statusIpDataTBL.184	DisplayString	R/O	Timing Comparison Anc Min
l46statusIpDataTimingComparisonAncAvgPort2Stream4	l46statusIpDataTBL.185	DisplayString	R/O	Timing Comparison Anc Avg
l46statusIpDataPathDelayStatusStream1	l46statusIpDataTBL.186	INTEGER	R/O	1 = port1 1st 2 = port2 1st
l46statusIpDataPathDelayStatusStream2	l46statusIpDataTBL.187	INTEGER	R/O	1 = port1 1st 2 = port2 1st
l46statusIpDataPathDelayStatusStream3	l46statusIpDataTBL.188	INTEGER	R/O	1 = port1 1st 2 = port2 1st
l46statusIpDataPathDelayStatusStream4	l46statusIpDataTBL.189	INTEGER	R/O	1 = port1 1st 2 = port2 1st
l46statusIpDataPathDelayMaxStr	l46statusIpDataTBL.190	DisplayString	R/O	Path Delay Max

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
eam1				
l46statusIpDataPathDelayMinStream1	l46statusIpDataTBL.191	DisplayString	R/O	Path Delay Min
l46statusIpDataPathDelayAvgStream1	l46statusIpDataTBL.192	DisplayString	R/O	Path Delay Avg
l46statusIpDataPathDelayMaxStream2	l46statusIpDataTBL.193	DisplayString	R/O	Path Delay Max
l46statusIpDataPathDelayMinStream2	l46statusIpDataTBL.194	DisplayString	R/O	Path Delay Min
l46statusIpDataPathDelayAvgStream2	l46statusIpDataTBL.195	DisplayString	R/O	Path Delay Avg
l46statusIpDataPathDelayMaxStream3	l46statusIpDataTBL.196	DisplayString	R/O	Path Delay Max
l46statusIpDataPathDelayMinStream3	l46statusIpDataTBL.197	DisplayString	R/O	Path Delay Min
l46statusIpDataPathDelayAvgStream3	l46statusIpDataTBL.198	DisplayString	R/O	Path Delay Avg
l46statusIpDataPathDelayMaxStream4	l46statusIpDataTBL.199	DisplayString	R/O	Path Delay Max
l46statusIpDataPathDelayMinStream4	l46statusIpDataTBL.200	DisplayString	R/O	Path Delay Min
l46statusIpDataPathDelayAvgStream4	l46statusIpDataTBL.201	DisplayString	R/O	Path Delay Avg
l46statusIpDataPacketBufferCmaxPort1Stream1	l46statusIpDataTBL.202	DisplayString	R/O	Packet Buffer CMAX
l46statusIpDataPacketBufferCmaxPort1Stream2	l46statusIpDataTBL.203	DisplayString	R/O	Packet Buffer CMAX
l46statusIpDataPacketBufferCmaxPort1Stream3	l46statusIpDataTBL.204	DisplayString	R/O	Packet Buffer CMAX
l46statusIpDataPacketBufferCmaxPort1Stream4	l46statusIpDataTBL.205	DisplayString	R/O	Packet Buffer CMAX
l46statusIpDataPacketBufferVrxPort1Stream1	l46statusIpDataTBL.206	DisplayString	R/O	Packet Buffer VRX
l46statusIpDataPacketBufferVrxPort1Stream2	l46statusIpDataTBL.207	DisplayString	R/O	Packet Buffer VRX
l46statusIpDataPacketBufferVrxPort1Stream3	l46statusIpDataTBL.208	DisplayString	R/O	Packet Buffer VRX
l46statusIpDataPacketBufferVrxPort1Stream4	l46statusIpDataTBL.209	DisplayString	R/O	Packet Buffer VRX
l46statusIpDataPacketBufferCmaxPort2Stream1	l46statusIpDataTBL.210	DisplayString	R/O	Packet Buffer CMAX
l46statusIpDataPacketBufferCmaxPort2Stream2	l46statusIpDataTBL.211	DisplayString	R/O	Packet Buffer CMAX
l46statusIpDataPacketBufferCmaxPort2Stream3	l46statusIpDataTBL.212	DisplayString	R/O	Packet Buffer CMAX

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46statusIpDataPacketBufferCmaxPort2Stream4	l46statusIpDataTBL.213	DisplayString	R/O	Packet Buffer CMAX
l46statusIpDataPacketBufferVrxPort2Stream1	l46statusIpDataTBL.214	DisplayString	R/O	Packet Buffer VRX
l46statusIpDataPacketBufferVrxPort2Stream2	l46statusIpDataTBL.215	DisplayString	R/O	Packet Buffer VRX
l46statusIpDataPacketBufferVrxPort2Stream3	l46statusIpDataTBL.216	DisplayString	R/O	Packet Buffer VRX
l46statusIpDataPacketBufferVrxPort2Stream4	l46statusIpDataTBL.217	DisplayString	R/O	Packet Buffer VRX
l46statusIpData2110PidStream1	l46statusIpDataTBL.218	DisplayString	R/O	ST2110-40 Payload ID
l46statusIpData2110PidStream2	l46statusIpDataTBL.219	DisplayString	R/O	ST2110-40 Payload ID
l46statusIpData2110PidStream3	l46statusIpDataTBL.220	DisplayString	R/O	ST2110-40 Payload ID
l46statusIpData2110PidStream4	l46statusIpDataTBL.221	DisplayString	R/O	ST2110-40 Payload ID
l46statusIpDataPacketBufferCmaxMinPort1Stream1	l46statusIpDataTBL.222	DisplayString	R/O	Packet Buffer CMAX Min
l46statusIpDataPacketBufferCmaxMinPort1Stream2	l46statusIpDataTBL.223	DisplayString	R/O	Packet Buffer CMAX Min
l46statusIpDataPacketBufferCmaxMinPort1Stream3	l46statusIpDataTBL.224	DisplayString	R/O	Packet Buffer CMAX Min
l46statusIpDataPacketBufferCmaxMinPort1Stream4	l46statusIpDataTBL.225	DisplayString	R/O	Packet Buffer CMAX Min
l46statusIpDataPacketBufferVrxMinPort1Stream1	l46statusIpDataTBL.226	DisplayString	R/O	Packet Buffer VRX Min
l46statusIpDataPacketBufferVrxMinPort1Stream2	l46statusIpDataTBL.227	DisplayString	R/O	Packet Buffer VRX Min
l46statusIpDataPacketBufferVrxMinPort1Stream3	l46statusIpDataTBL.228	DisplayString	R/O	Packet Buffer VRX Min
l46statusIpDataPacketBufferVrxMinPort1Stream4	l46statusIpDataTBL.229	DisplayString	R/O	Packet Buffer VRX Min
l46statusIpDataPacketBufferCmaxMinPort2Stream1	l46statusIpDataTBL.230	DisplayString	R/O	Packet Buffer CMAX Min
l46statusIpDataPacketBufferCmaxMinPort2Stream2	l46statusIpDataTBL.231	DisplayString	R/O	Packet Buffer CMAX Min
l46statusIpDataPacketBufferCmaxMinPort2Stream3	l46statusIpDataTBL.232	DisplayString	R/O	Packet Buffer CMAX Min
l46statusIpDataPacketBufferCmaxMinPort2Stream4	l46statusIpDataTBL.233	DisplayString	R/O	Packet Buffer CMAX Min
l46statusIpDataPacketBufferVrxMinPort2Stream1	l46statusIpDataTBL.234	DisplayString	R/O	Packet Buffer VRX Min
l46statusIpDataPacketBufferVrxMinPort2Stream2	l46statusIpDataTBL.235	DisplayString	R/O	Packet Buffer VRX Min
l46statusIpDataPacketBufferVrxMinPort2Stream3	l46statusIpDataTBL.236	DisplayString	R/O	Packet Buffer VRX Min
l46statusIpDataPacketBufferVrx	l46statusIpDataTBL.237	DisplayString	R/O	Packet Buffer VRX Min

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
MinPort2Stream4				
l46statusIpDataPacketBufferFptPort1Stream1	l46statusIpDataTBL.238	DisplayString	R/O	First Packet Time
l46statusIpDataPacketBufferFptPort1Stream2	l46statusIpDataTBL.239	DisplayString	R/O	First Packet Time
l46statusIpDataPacketBufferFptPort1Stream3	l46statusIpDataTBL.240	DisplayString	R/O	First Packet Time
l46statusIpDataPacketBufferFptPort1Stream4	l46statusIpDataTBL.241	DisplayString	R/O	First Packet Time
l46statusIpDataPacketBufferFptPort2Stream1	l46statusIpDataTBL.242	DisplayString	R/O	First Packet Time
l46statusIpDataPacketBufferFptPort2Stream2	l46statusIpDataTBL.243	DisplayString	R/O	First Packet Time
l46statusIpDataPacketBufferFptPort2Stream3	l46statusIpDataTBL.244	DisplayString	R/O	First Packet Time
l46statusIpDataPacketBufferFptPort2Stream4	l46statusIpDataTBL.245	DisplayString	R/O	First Packet Time
l46statusIpDataPacketBufferFptMinPort1Stream1	l46statusIpDataTBL.246	DisplayString	R/O	First Packet Time Min
l46statusIpDataPacketBufferFptMinPort1Stream2	l46statusIpDataTBL.247	DisplayString	R/O	First Packet Time Min
l46statusIpDataPacketBufferFptMinPort1Stream3	l46statusIpDataTBL.248	DisplayString	R/O	First Packet Time Min
l46statusIpDataPacketBufferFptMinPort1Stream4	l46statusIpDataTBL.249	DisplayString	R/O	First Packet Time Min
l46statusIpDataPacketBufferFptMinPort2Stream1	l46statusIpDataTBL.250	DisplayString	R/O	First Packet Time Min
l46statusIpDataPacketBufferFptMinPort2Stream2	l46statusIpDataTBL.251	DisplayString	R/O	First Packet Time Min
l46statusIpDataPacketBufferFptMinPort2Stream3	l46statusIpDataTBL.252	DisplayString	R/O	First Packet Time Min
l46statusIpDataPacketBufferFptMinPort2Stream4	l46statusIpDataTBL.253	DisplayString	R/O	First Packet Time Min

- **l46eyeTBL(7)グループ**

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46eyeConfigTBL	l46eyeTBL.1	Aggregate	-	-
l46eyeMode	l46eyeConfigTBL.1	INTEGER	R/W	1 = eye 2 = jit
l46eyeInten	l46eyeConfigTBL.2	INTEGER	R/W	-128 - 127
l46eyeScaleInten	l46eyeConfigTBL.3	INTEGER	R/W	-8 - 7
l46eyeColor	l46eyeConfigTBL.4	INTEGER	R/W	1 = white 2 = yellow 3 = cyan 4 = green

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
				5 = magenta 6 = red 7 = blue
l46eyeScaleColor	l46eyeConfigTBL.5	INTEGER	R/W	1 = white 2 = yellow 3 = cyan 4 = green 5 = magenta 6 = red 7 = blue
l46eyeJitInten	l46eyeConfigTBL.6	INTEGER	R/W	-128 - 127
l46eyeJitScaleInten	l46eyeConfigTBL.7	INTEGER	R/W	-8 - 7
l46eyeJitColor	l46eyeConfigTBL.8	INTEGER	R/W	1 = white 2 = yellow 3 = cyan 4 = green 5 = magenta 6 = red 7 = blue
l46eyeJitScaleColor	l46eyeConfigTBL.9	INTEGER	R/W	1 = white 2 = yellow 3 = cyan 4 = green 5 = magenta 6 = red 7 = blue
l46eyeGainTBL	l46eyeTBL.2	Aggregate	-	-
l46eyeGainMode	l46eyeGainTBL.1	INTEGER	R/W	1 = cal 2 = variable
l46eyeGainVar	l46eyeGainTBL.2	DisplayString	R/W	0.50 - 2.00
l46eyeFilter	l46eyeGainTBL.3	INTEGER	R/W	1 = filter-100khz 2 = filter-10khz 3 = filter-1khz 4 = filter-100hz 5 = filter-10hz 6 = filter-timing 7 = filter-alignment
l46eyeSweep	l46eyeGainTBL.4	INTEGER	R/W	1 = sweep-2ui 2 = sweep-4ui 3 = sweep-16ui
l46eyeJitGainMag	l46eyeGainTBL.5	INTEGER	R/W	1 = x1 2 = x2 3 = x8
l46eyeJitGainMag12g	l46eyeGainTBL.6	INTEGER	R/W	1 = x1 2 = x2 3 = x4

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
				4 = x16
l46eyeJitFilter	l46eyeGainTBL.7	INTEGER	R/W	1 = filter-100khz 2 = filter-10khz 3 = filter-1khz 4 = filter-100hz 5 = filter-10hz 6 = filter-timing 7 = filter-alignment
l46eyeJitSweep	l46eyeGainTBL.8	INTEGER	R/W	1 = sweep-1h 2 = sweep-2h 3 = sweep-1v 4 = sweep-2v
l46eyePeakHoldTBL	l46eyeTBL.3	Aggregate	-	-
l46eyePeakHoldMode	l46eyePeakHoldTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46eyePeakHoldClear	l46eyePeakHoldTBL.2	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46eyeTrigger	l46eyePeakHoldTBL.3	INTEGER	R/W	1 = run 2 = stop
l46eyeDisplayMode	l46eyePeakHoldTBL.4	INTEGER	R/W	1 = single 2 = dual
l46eyeJitDisplayMode	l46eyePeakHoldTBL.5	INTEGER	R/W	1 = single 2 = dual
l46eyeDataTBL	l46eyeTBL.4	Aggregate	-	-
l46eyeDataAmp	l46eyeDataTBL.1	DisplayString	R/O	Amp
l46eyeDataTr	l46eyeDataTBL.2	DisplayString	R/O	Tr
l46eyeDataTf	l46eyeDataTBL.3	DisplayString	R/O	Tf
l46eyeDataTj	l46eyeDataTBL.4	DisplayString	R/O	Tj
l46eyeDataJ	l46eyeDataTBL.5	DisplayString	R/O	Jitter
l46eyeDataOr	l46eyeDataTBL.6	DisplayString	R/O	Or
l46eyeDataOf	l46eyeDataTBL.7	DisplayString	R/O	Of
l46eyeDataPeakTj	l46eyeDataTBL.8	DisplayString	R/O	Peak Tj
l46eyeDataPeakJit	l46eyeDataTBL.9	DisplayString	R/O	Peak Jitter
l46eyeHistogramTBL	l46eyeTBL.5	Aggregate	-	-
l46eyeHistogramMode	l46eyeHistogramTBL.1	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46eyeHistogramInten	l46eyeHistogramTBL.2	INTEGER	R/W	-8 - 7
l46eyeHistogramColor	l46eyeHistogramTBL.3	INTEGER	R/W	1 = white 2 = yellow 3 = cyan 4 = green 5 = magenta 6 = red 7 = blue

- **l46audioTBL(8)グループ**

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46audioDispMode	l46audioTBL.1	INTEGER	R/W	1 = lissajou 2 = surround 3 = meter 4 = status 5 = loudness
l46audioMeterTBL	l46audioTBL.2	Aggregate	-	-
l46audioMeterRange	l46audioMeterTBL.1	INTEGER	R/W	1 = range-60dBFS 2 = range-90dBFS 3 = mag
l46audioMeterResponse	l46audioMeterTBL.2	INTEGER	R/W	1 = truepeak 2 = ppm 3 = vu
l46audioMeterPpmMode	l46audioMeterTBL.3	INTEGER	R/W	1 = mode1 2 = mode2
l46audioMeterPeakMeter	l46audioMeterTBL.4	INTEGER	R/W	1 = true 2 = ppm1 3 = ppm2
l46audioMeterPeakHold	l46audioMeterTBL.5	INTEGER	R/W	0 = hold-0 5 = hold-500ms 10 = hold-1000ms 15 = hold-1500ms 20 = hold-2000ms 25 = hold-2500ms 30 = hold-3000ms 35 = hold-3500ms 40 = hold-4000ms 45 = hold-4500ms 50 = hold-5000ms 55 = hold
l46audioMeterOverLevel	l46audioMeterTBL.6	DisplayString	R/W	-40.0 - 0
l46audioMeterWarningLevel	l46audioMeterTBL.7	DisplayString	R/W	-40.0 - 0
l46audioMeterRefLevel	l46audioMeterTBL.8	DisplayString	R/W	-40.0 - 0
l46audioMeterLevelValueDisplay	l46audioMeterTBL.9	INTEGER	R/W	1 = instantly 2 = peakhold
l46audioMeterPeakHoldReset	l46audioMeterTBL.10	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46audioLissajouTBL	l46audioTBL.3	Aggregate	-	-
l46audioLissajouInten	l46audioLissajouTBL.1	INTEGER	R/W	-8 - 7
l46audioLissajouScaleInten	l46audioLissajouTBL.2	INTEGER	R/W	-8 - 7
l46audioLissajouDisplay	l46audioLissajouTBL.3	INTEGER	R/W	1 = multi 2 = single
l46audioLissajouForm	l46audioLissajouTBL.4	INTEGER	R/W	1 = xy 2 = matrix
l46audioLissajouAutoGain	l46audioLissajouTBL.5	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46audioSurroundTBL	l46audioTBL.4	Aggregate	-	-
l46audioSurroundInten	l46audioSurroundTBL.1	INTEGER	R/W	-8 - 7
l46audioSurroundScaleInten	l46audioSurroundTBL.2	INTEGER	R/W	-8 - 7
l46audioSurroundMode	l46audioSurroundTBL.3	INTEGER	R/W	1 = normal 2 = phantom
l46audioSurroundAutoGain	l46audioSurroundTBL.4	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46audioStatusTBL	l46audioTBL.5	Aggregate	-	-
l46audioStatusLog	l46audioStatusTBL.1	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46audioStatusLogging	l46audioStatusTBL.2	INTEGER	R/W	1 = stop 2 = start
l46audioStatusLogClear	l46audioStatusTBL.3	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46audioStatusLogMode	l46audioStatusTBL.4	INTEGER	R/W	1 = overwrt 2 = stop
l46audioStatusDisplayChStatus	l46audioStatusTBL.5	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46audioStatusChStatus	l46audioStatusTBL.6	INTEGER	R/W	1 = ch1 2 = ch2 3 = ch3 4 = ch4 5 = ch5 6 = ch6 7 = ch7 8 = ch8 9 = ch9 10 = ch10 11 = ch11 12 = ch12 13 = ch13 14 = ch14 15 = ch15 16 = ch16 101 = A1 (A:CH1) 102 = A2 (A:CH2) 103 = A3 (A:CH3) 104 = A4 (A:CH4) 105 = A5 (A:CH5) 106 = A6 (A:CH6) 107 = A7 (A:CH7) 108 = A8 (A:CH8) 109 = A9 110 = A10 111 = A11 112 = A12 113 = A13 114 = A14 115 = A15

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
				116 = A16 201 = B1 (B:CH1) 202 = B2 (B:CH2) 203 = B3 (B:CH3) 204 = B4 (B:CH4) 205 = B5 (B:CH5) 206 = B6 (B:CH6) 207 = B7 (B:CH7) 208 = B8 (B:CH8) 209 = B9 210 = B10 211 = B11 212 = B12 213 = B13 214 = B14 215 = B15 216 = B16 301 = C1 302 = C2 303 = C3 304 = C4 305 = C5 306 = C6 307 = C7 308 = C8 309 = C9 310 = C10 311 = C11 312 = C12 313 = C13 314 = C14 315 = C15 316 = C16 401 = D1 402 = D2 403 = D3 404 = D4 405 = D5 406 = D6 407 = D7 408 = D8 409 = D9 410 = D10 411 = D11 412 = D12 413 = D13

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
				414 = D14 415 = D15 416 = D16
l46audioStatusChStatusAlign	l46audioStatusTBL.7	INTEGER	R/W	1 = lsb 2 = msb
l46audioStatusDisplayUserBit	l46audioStatusTBL.8	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46audioStatusUserBit	l46audioConfigTBL.9	INTEGER	R/W	1 = ch1 2 = ch2 3 = ch3 4 = ch4 5 = ch5 6 = ch6 7 = ch7 8 = ch8 9 = ch9 10 = ch10 11 = ch11 12 = ch12 13 = ch13 14 = ch14 15 = ch15 16 = ch16 101 = A1 (A:CH1) 102 = A2 (A:CH2) 103 = A3 (A:CH3) 104 = A4 (A:CH4) 105 = A5 (A:CH5) 106 = A6 (A:CH6) 107 = A7 (A:CH7) 108 = A8 (A:CH8) 109 = A9 110 = A10 111 = A11 112 = A12 113 = A13 114 = A14 115 = A15 116 = A16 201 = B1 (B:CH1) 202 = B2 (B:CH2) 203 = B3 (B:CH3) 204 = B4 (B:CH4) 205 = B5 (B:CH5) 206 = B6 (B:CH6) 207 = B7 (B:CH7) 208 = B8 (B:CH8)

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
				209 = B9 210 = B10 211 = B11 212 = B12 213 = B13 214 = B14 215 = B15 216 = B16 301 = C1 302 = C2 303 = C3 304 = C4 305 = C5 306 = C6 307 = C7 308 = C8 309 = C9 310 = C10 311 = C11 312 = C12 313 = C13 314 = C14 315 = C15 316 = C16 401 = D1 402 = D2 403 = D3 404 = D4 405 = D5 406 = D6 407 = D7 408 = D8 409 = D9 410 = D10 411 = D11 412 = D12 413 = D13 414 = D14 415 = D15 416 = D16
l46audioStatusUserBitAlign	l46audioStatusTBL.10	INTEGER	R/W	1 = lsb 2 = msb
l46audioStatusErrorReset	l46audioStatusTBL.11	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46audioPhonesVolume	l46audioTBL.6	INTEGER	R/W	0 - 63
l46audioDataTBL	l46audioTBL.7	Aggregate	-	-
l46audioDataStatusLevelCh1	l46audioDataTBL.1	DisplayString	R/O	Ch1 Level

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46audioDataStatusLevelCh2	l46audioDataTBL.2	DisplayString	R/O	Ch2 Level
l46audioDataStatusLevelCh3	l46audioDataTBL.3	DisplayString	R/O	Ch3 Level
l46audioDataStatusLevelCh4	l46audioDataTBL.4	DisplayString	R/O	Ch4 Level
l46audioDataStatusLevelCh5	l46audioDataTBL.5	DisplayString	R/O	Ch5 Level
l46audioDataStatusLevelCh6	l46audioDataTBL.6	DisplayString	R/O	Ch6 Level
l46audioDataStatusLevelCh7	l46audioDataTBL.7	DisplayString	R/O	Ch7 Level
l46audioDataStatusLevelCh8	l46audioDataTBL.8	DisplayString	R/O	Ch8 Level
l46audioDataStatusLevelCh9	l46audioDataTBL.9	DisplayString	R/O	Ch9 Level
l46audioDataStatusLevelCh10	l46audioDataTBL.10	DisplayString	R/O	Ch10 Level
l46audioDataStatusLevelCh11	l46audioDataTBL.11	DisplayString	R/O	Ch11 Level
l46audioDataStatusLevelCh12	l46audioDataTBL.12	DisplayString	R/O	Ch12 Level
l46audioDataStatusLevelCh13	l46audioDataTBL.13	DisplayString	R/O	Ch13 Level
l46audioDataStatusLevelCh14	l46audioDataTBL.14	DisplayString	R/O	Ch14 Level
l46audioDataStatusLevelCh15	l46audioDataTBL.15	DisplayString	R/O	Ch15 Level
l46audioDataStatusLevelCh16	l46audioDataTBL.16	DisplayString	R/O	Ch16 Level
l46audioDataStatusLevelOverCh1	l46audioDataTBL.17	DisplayString	R/O	Ch1 Level Over
l46audioDataStatusLevelOverCh2	l46audioDataTBL.18	DisplayString	R/O	Ch2 Level Over
l46audioDataStatusLevelOverCh3	l46audioDataTBL.19	DisplayString	R/O	Ch3 Level Over
l46audioDataStatusLevelOverCh4	l46audioDataTBL.20	DisplayString	R/O	Ch4 Level Over
l46audioDataStatusLevelOverCh5	l46audioDataTBL.21	DisplayString	R/O	Ch5 Level Over
l46audioDataStatusLevelOverCh6	l46audioDataTBL.22	DisplayString	R/O	Ch6 Level Over
l46audioDataStatusLevelOverCh7	l46audioDataTBL.23	DisplayString	R/O	Ch7 Level Over
l46audioDataStatusLevelOverCh8	l46audioDataTBL.24	DisplayString	R/O	Ch8 Level Over
l46audioDataStatusLevelOverCh9	l46audioDataTBL.25	DisplayString	R/O	Ch9 Level Over
l46audioDataStatusLevelOverCh10	l46audioDataTBL.26	DisplayString	R/O	Ch10 Level Over
l46audioDataStatusLevelOverCh11	l46audioDataTBL.27	DisplayString	R/O	Ch11 Level Over
l46audioDataStatusLevelOverCh12	l46audioDataTBL.28	DisplayString	R/O	Ch12 Level Over
l46audioDataStatusLevelOverCh13	l46audioDataTBL.29	DisplayString	R/O	Ch13 Level Over
l46audioDataStatusLevelOverCh14	l46audioDataTBL.30	DisplayString	R/O	Ch14 Level Over
l46audioDataStatusLevelOverCh15	l46audioDataTBL.31	DisplayString	R/O	Ch15 Level Over

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46audioDataStatusLevelOverCh16	l46audioDataTBL.32	DisplayString	R/O	Ch16 Level Over
l46audioDataStatusClipCh1	l46audioDataTBL.33	DisplayString	R/O	Ch1 Clip
l46audioDataStatusClipCh2	l46audioDataTBL.34	DisplayString	R/O	Ch2 Clip
l46audioDataStatusClipCh3	l46audioDataTBL.35	DisplayString	R/O	Ch3 Clip
l46audioDataStatusClipCh4	l46audioDataTBL.36	DisplayString	R/O	Ch4 Clip
l46audioDataStatusClipCh5	l46audioDataTBL.37	DisplayString	R/O	Ch5 Clip
l46audioDataStatusClipCh6	l46audioDataTBL.38	DisplayString	R/O	Ch6 Clip
l46audioDataStatusClipCh7	l46audioDataTBL.39	DisplayString	R/O	Ch7 Clip
l46audioDataStatusClipCh8	l46audioDataTBL.40	DisplayString	R/O	Ch8 Clip
l46audioDataStatusClipCh9	l46audioDataTBL.41	DisplayString	R/O	Ch9 Clip
l46audioDataStatusClipCh10	l46audioDataTBL.42	DisplayString	R/O	Ch10 Clip
l46audioDataStatusClipCh11	l46audioDataTBL.43	DisplayString	R/O	Ch11 Clip
l46audioDataStatusClipCh12	l46audioDataTBL.44	DisplayString	R/O	Ch12 Clip
l46audioDataStatusClipCh13	l46audioDataTBL.45	DisplayString	R/O	Ch13 Clip
l46audioDataStatusClipCh14	l46audioDataTBL.46	DisplayString	R/O	Ch14 Clip
l46audioDataStatusClipCh15	l46audioDataTBL.47	DisplayString	R/O	Ch15 Clip
l46audioDataStatusClipCh16	l46audioDataTBL.48	DisplayString	R/O	Ch16 Clip
l46audioDataStatusMuteCh1	l46audioDataTBL.49	DisplayString	R/O	Ch1 Mute
l46audioDataStatusMuteCh2	l46audioDataTBL.50	DisplayString	R/O	Ch2 Mute
l46audioDataStatusMuteCh3	l46audioDataTBL.51	DisplayString	R/O	Ch3 Mute
l46audioDataStatusMuteCh4	l46audioDataTBL.52	DisplayString	R/O	Ch4 Mute
l46audioDataStatusMuteCh5	l46audioDataTBL.53	DisplayString	R/O	Ch5 Mute
l46audioDataStatusMuteCh6	l46audioDataTBL.54	DisplayString	R/O	Ch6 Mute
l46audioDataStatusMuteCh7	l46audioDataTBL.55	DisplayString	R/O	Ch7 Mute
l46audioDataStatusMuteCh8	l46audioDataTBL.56	DisplayString	R/O	Ch8 Mute
l46audioDataStatusMuteCh9	l46audioDataTBL.57	DisplayString	R/O	Ch9 Mute
l46audioDataStatusMuteCh10	l46audioDataTBL.58	DisplayString	R/O	Ch10 Mute
l46audioDataStatusMuteCh11	l46audioDataTBL.59	DisplayString	R/O	Ch11 Mute
l46audioDataStatusMuteCh12	l46audioDataTBL.60	DisplayString	R/O	Ch12 Mute
l46audioDataStatusMuteCh13	l46audioDataTBL.61	DisplayString	R/O	Ch13 Mute
l46audioDataStatusMuteCh14	l46audioDataTBL.62	DisplayString	R/O	Ch14 Mute
l46audioDataStatusMuteCh15	l46audioDataTBL.63	DisplayString	R/O	Ch15 Mute
l46audioDataStatusMuteCh16	l46audioDataTBL.64	DisplayString	R/O	Ch16 Mute
l46audioDataStatusParityErrorCh1	l46audioDataTBL.65	DisplayString	R/O	Ch1 Parity Error
l46audioDataStatusParityErrorCh2	l46audioDataTBL.66	DisplayString	R/O	Ch2 Parity Error
l46audioDataStatusParityErrorCh3	l46audioDataTBL.67	DisplayString	R/O	Ch3 Parity Error
l46audioDataStatusParityErrorCh4	l46audioDataTBL.68	DisplayString	R/O	Ch4 Parity Error
l46audioDataStatusParityErrorCh5	l46audioDataTBL.69	DisplayString	R/O	Ch5 Parity Error
l46audioDataStatusParityErrorCh	l46audioDataTBL.70	DisplayString	R/O	Ch6 Parity Error

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
6				
l46audioDataStatusParityErrorCh7	l46audioDataTBL.71	DisplayString	R/O	Ch7 Parity Error
l46audioDataStatusParityErrorCh8	l46audioDataTBL.72	DisplayString	R/O	Ch8 Parity Error
l46audioDataStatusParityErrorCh9	l46audioDataTBL.73	DisplayString	R/O	Ch9 Parity Error
l46audioDataStatusParityErrorCh10	l46audioDataTBL.74	DisplayString	R/O	Ch10 Parity Error
l46audioDataStatusParityErrorCh11	l46audioDataTBL.75	DisplayString	R/O	Ch11 Parity Error
l46audioDataStatusParityErrorCh12	l46audioDataTBL.76	DisplayString	R/O	Ch12 Parity Error
l46audioDataStatusParityErrorCh13	l46audioDataTBL.77	DisplayString	R/O	Ch13 Parity Error
l46audioDataStatusParityErrorCh14	l46audioDataTBL.78	DisplayString	R/O	Ch14 Parity Error
l46audioDataStatusParityErrorCh15	l46audioDataTBL.79	DisplayString	R/O	Ch15 Parity Error
l46audioDataStatusParityErrorCh16	l46audioDataTBL.80	DisplayString	R/O	Ch16 Parity Error
l46audioDataStatusValidityErrorCh1	l46audioDataTBL.81	DisplayString	R/O	Ch1 Validity Error
l46audioDataStatusValidityErrorCh2	l46audioDataTBL.82	DisplayString	R/O	Ch2 Validity Error
l46audioDataStatusValidityErrorCh3	l46audioDataTBL.83	DisplayString	R/O	Ch3 Validity Error
l46audioDataStatusValidityErrorCh4	l46audioDataTBL.84	DisplayString	R/O	Ch4 Validity Error
l46audioDataStatusValidityErrorCh5	l46audioDataTBL.85	DisplayString	R/O	Ch5 Validity Error
l46audioDataStatusValidityErrorCh6	l46audioDataTBL.86	DisplayString	R/O	Ch6 Validity Error
l46audioDataStatusValidityErrorCh7	l46audioDataTBL.87	DisplayString	R/O	Ch7 Validity Error
l46audioDataStatusValidityErrorCh8	l46audioDataTBL.88	DisplayString	R/O	Ch8 Validity Error
l46audioDataStatusValidityErrorCh9	l46audioDataTBL.89	DisplayString	R/O	Ch9 Validity Error
l46audioDataStatusValidityErrorCh10	l46audioDataTBL.90	DisplayString	R/O	Ch10 Validity Error
l46audioDataStatusValidityErrorCh11	l46audioDataTBL.91	DisplayString	R/O	Ch11 Validity Error
l46audioDataStatusValidityErrorCh12	l46audioDataTBL.92	DisplayString	R/O	Ch12 Validity Error

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46audioDataStatusValidityErrorCh13	l46audioDataTBL.93	DisplayString	R/O	Ch13 Validity Error
l46audioDataStatusValidityErrorCh14	l46audioDataTBL.94	DisplayString	R/O	Ch14 Validity Error
l46audioDataStatusValidityErrorCh15	l46audioDataTBL.95	DisplayString	R/O	Ch15 Validity Error
l46audioDataStatusValidityErrorCh16	l46audioDataTBL.96	DisplayString	R/O	Ch16 Validity Error
l46audioDataStatusCrcErrorCh1	l46audioDataTBL.97	DisplayString	R/O	Ch1 Crc Error
l46audioDataStatusCrcErrorCh2	l46audioDataTBL.98	DisplayString	R/O	Ch2 Crc Error
l46audioDataStatusCrcErrorCh3	l46audioDataTBL.99	DisplayString	R/O	Ch3 Crc Error
l46audioDataStatusCrcErrorCh4	l46audioDataTBL.100	DisplayString	R/O	Ch4 Crc Error
l46audioDataStatusCrcErrorCh5	l46audioDataTBL.101	DisplayString	R/O	Ch5 Crc Error
l46audioDataStatusCrcErrorCh6	l46audioDataTBL.102	DisplayString	R/O	Ch6 Crc Error
l46audioDataStatusCrcErrorCh7	l46audioDataTBL.103	DisplayString	R/O	Ch7 Crc Error
l46audioDataStatusCrcErrorCh8	l46audioDataTBL.104	DisplayString	R/O	Ch8 Crc Error
l46audioDataStatusCrcErrorCh9	l46audioDataTBL.105	DisplayString	R/O	Ch9 Crc Error
l46audioDataStatusCrcErrorCh10	l46audioDataTBL.106	DisplayString	R/O	Ch10 Crc Error
l46audioDataStatusCrcErrorCh11	l46audioDataTBL.107	DisplayString	R/O	Ch11 Crc Error
l46audioDataStatusCrcErrorCh12	l46audioDataTBL.108	DisplayString	R/O	Ch12 Crc Error
l46audioDataStatusCrcErrorCh13	l46audioDataTBL.109	DisplayString	R/O	Ch13 Crc Error
l46audioDataStatusCrcErrorCh14	l46audioDataTBL.110	DisplayString	R/O	Ch14 Crc Error
l46audioDataStatusCrcErrorCh15	l46audioDataTBL.111	DisplayString	R/O	Ch15 Crc Error
l46audioDataStatusCrcErrorCh16	l46audioDataTBL.112	DisplayString	R/O	Ch16 Crc Error
l46audioDataStatusCodeViolationCh1	l46audioDataTBL.113	DisplayString	R/O	Ch1 Code Violation
l46audioDataStatusCodeViolationCh2	l46audioDataTBL.114	DisplayString	R/O	Ch2 Code Violation
l46audioDataStatusCodeViolationCh3	l46audioDataTBL.115	DisplayString	R/O	Ch3 Code Violation
l46audioDataStatusCodeViolationCh4	l46audioDataTBL.116	DisplayString	R/O	Ch4 Code Violation
l46audioDataStatusCodeViolationCh5	l46audioDataTBL.117	DisplayString	R/O	Ch5 Code Violation
l46audioDataStatusCodeViolationCh6	l46audioDataTBL.118	DisplayString	R/O	Ch6 Code Violation
l46audioDataStatusCodeViolationCh7	l46audioDataTBL.119	DisplayString	R/O	Ch7 Code Violation
l46audioDataStatusCodeViolationCh8	l46audioDataTBL.120	DisplayString	R/O	Ch8 Code Violation
l46audioDataStatusCodeViolationCh9	l46audioDataTBL.121	DisplayString	R/O	Ch9 Code Violation
l46audioDataStatusCodeViolationCh10	l46audioDataTBL.122	DisplayString	R/O	Ch10 Code Violation
l46audioDataStatusCodeViolation	l46audioDataTBL.123	DisplayString	R/O	Ch11 Code Violation

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
Ch11				
l46audioDataStatusCodeViolation Ch12	l46audioDataTBL.124	DisplayString	R/O	Ch12 Code Violation
l46audioDataStatusCodeViolation Ch13	l46audioDataTBL.125	DisplayString	R/O	Ch13 Code Violation
l46audioDataStatusCodeViolation Ch14	l46audioDataTBL.126	DisplayString	R/O	Ch14 Code Violation
l46audioDataStatusCodeViolation Ch15	l46audioDataTBL.127	DisplayString	R/O	Ch15 Code Violation
l46audioDataStatusCodeViolation Ch16	l46audioDataTBL.128	DisplayString	R/O	Ch16 Code Violation
l46audioLoudnessTBL	l46audioTBL.8	Aggregate	-	-
l46audioLoudnessPeriod	l46audioLoudnessTBL.1	INTEGER	R/W	1 = period-2min 2 = period-10min 3 = period-30min 4 = period-1hour 5 = period-2hour 6 = period-6hour 7 = period-12hour 8 = period-24hour
l46audioLoudnessChartClear	l46audioLoudnessTBL.2	INTEGER	R/WO	1 (固定値)
l46audioLoudnessMeasure	l46audioLoudnessTBL.3	INTEGER	R/W	1 = stop 2 = start
l46audioLoudnessMag	l46audioLoudnessTBL.4	INTEGER	R/W	1 = off 2 = on
l46audioDolbyTBL	l46audioTBL.9	Aggregate	-	
l46audioDolbyMetaProgram	l46audioDolbyTBL.1	INTEGER	R/W	1 = prm1 2 = prm2 3 = prm3 4 = prm4 5 = prm5 6 = prm6 7 = prm7 8 = prm8
l46audioDolbyDpMetaSubstream	l46audioDolbyTBL.2	INTEGER	R/W	1 = sub0 2 = sub1 3 = sub2 4 = sub3 5 = sub4 6 = sub5 7 = sub6 8 = sub7

- **l46trapTBL(9)グループ**

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46trapIpTBL	l46trapTBL.1	Aggregate	-	-
l46trapIp1TBL	l46trapIpTBL.1	Aggregate	-	-
l46trapManagerIp1	l46trapIp1TBL.1	IpAddress	R/W	IP Address
l46trapManagerIp1Act	l46trapIp1TBL.2	INTEGER	R/W	1 = enable 2 = disable
l46trapIp2TBL	l46trapIpTBL.2	Aggregate	-	-
l46trapManagerIp2	l46trapIp2TBL.1	IpAddress	R/W	IP Address
l46trapManagerIp2Act	l46trapIp2TBL.2	INTEGER	R/W	1 = enable 2 = disable
l46trapIp3TBL	l46trapIpTBL.3	Aggregate	-	-
l46trapManagerIp3	l46trapIp3TBL.1	IpAddress	R/W	IP Address
l46trapManagerIp3Act	l46trapIp3TBL.2	INTEGER	R/W	1 = enable 2 = disable
l46trapIp4TBL	l46trapIpTBL.4	Aggregate	-	-
l46trapManagerIp4	l46trapIp4TBL.1	IpAddress	R/W	IP Address
l46trapManagerIp4Act	l46trapIp4TBL.2	INTEGER	R/W	1 = enable 2 = disable

20.5.5 拡張 TRAP (Variable Binding List)

- **index 1**

  OID: iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).system(1).sysUpTime(3).0
  Syntax: TimeTicks
  範囲: 1 - 4294967295 (範囲を超えた場合はオーバーフローする)
  内容: エージェント起動後経過時間

- **index 2**

  OID: iso(1).org(3).dod(6).internet(1).snmpV2(6).snmpModules(3).
  snmpMIB(1).snmpMIBObjects(1).snmpTrap(4).snmpTrapOID(1).0
  Syntax: OBJECT IDENTIFIER
  範囲: ---
  内容: トラップ OID

- **index 3**

  OID: leader(20111).lv5600w(46).lv5600wST1(1).l46notificationTBL(0).
  l46trapStrTBL(2).l46trapCounter(1)
  Syntax: Counter32
  範囲: 1 - 4294967295
  内容: 起動してからの Enterprise Trap の送出累計数

- **index 4**

  OID: leader(20111).lv5600w(46).lv5600wST1(1).l46notificationTBL(0).
  l46trapStrTBL(2).l46trapInternalTimestamp(2)
  Syntax: DisplayString
  範囲: 最大 20 文字
  内容: エラー発生の日時

- **index 5**

  OID: leader(20111).lv5600w(46).lv5600wST1(1).l46notificationTBL(0).
  l46trapStrTBL(2).l46trapInputCh(3)
  Syntax: INTEGER
  範囲: a(1), b(2), c(3), d(4)
  内容: エラー発生の入力チャンネル(A/B/C/D)

- **index 6**

  OID: leader(20111).lv5600w(46).lv5600wST1(1).l46notificationTBL(0).
  l46trapStrTBL(2).l46trapInputSignal(4)
  Syntax: DisplayString
  範囲: 最大 20 文字
  内容: フォーマット情報

- **index 7**

  OID: leader(20111).lv5600w(46).lv5600wST1(1).l46notificationTBL(0).l46trapContentTBL(1).l46trapErrorTBL(1).X
  もしくは
  leader(20111).lv5600w(46).lv5600wST1(1).l46notificationTBL(0).l46trapContentTBL(1).l46trapNormalTBL(2).X
  Syntax: DisplayString
  範囲: 最大 16 文字
  内容: エラーを示す OID とエラー情報の文字列(下表参照)
  エラー発生時は、
  l46notificationTBL(0).l46trapContentTBL(1).l46trapErrorTBL(1).X
  の OID とエラー情報の文字列(下表参照)
  エラー復旧時は、l46notificationTBL(0).l46trapContentTBL(1).l46trapNormalTBL(2).X の OID とエラー情報の文字列(下表参照)

- **index 8**

  OID: leader(20111).lv5600w(46).lv5600wST1(1).l46notificationTBL(0).l46trapStrTBL(2).l46trapCableLen(5)
  Syntax: INTEGER
  範囲: 1 - 32767
  内容: ケーブル長
  index7 が、l46trapContentTBL(1).l46TrapErrorTBL(1).l46trapErrorCableWarn(5)のときのみ送出される。

- **l46notificationTBL(0)グループ**

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46trapContentTBL	l46notificationTBL.1		-	-
l46trapErrorTBL	l46trapContentTBL.1	Aggregate	-	-
l46trapErrorFan	l46TrapErrorTBL.1	-	-	FAN_STOP
l46trapErrorNoSignal	l46TrapErrorTBL.2	-	-	NO_SIGNAL
l46trapErrorUnknown	l46TrapErrorTBL.3	-	-	FORMAT_UNKNOWN
l46trapErrorNTP	l46TrapErrorTBL.5	-	-	NTP_ERROR
l46trapErrorIpLinkDown	l46TrapErrorTBL.6	-	-	LINK_DOWN
l46trapErrorSdiCrc	l46TrapErrorTBL.20	-	-	CRC
l46trapErrorSdiEdh	l46TrapErrorTBL.21	-	-	EDH
l46trapErrorSdiTrsPosition	l46TrapErrorTBL.22	-	-	TRS_POSITION
l46trapErrorSdiTrsCode	l46TrapErrorTBL.23	-	-	TRS_CODE
l46trapErrorSdiIllegalCode	l46TrapErrorTBL.24	-	-	ILLEGAL_CODE
l46trapErrorSdiLineNumber	l46TrapErrorTBL.25	-	-	LINE_NUMBER
l46trapErrorCableError	l46TrapErrorTBL.26	-	-	CABLE_ERROR
l46trapErrorCableWarning	l46TrapErrorTBL.27	-	-	CABLE_WARNING
l46trapErrorSdiAncChecksum	l46TrapErrorTBL.28	-	-	CHECK_SUM
l46trapErrorSdiAncParity	l46TrapErrorTBL.29	-	-	PARITY
l46trapErrorSdiGamut	l46TrapErrorTBL.30	-	-	GAMUT
l46trapErrorSdiGamutSt2	l46TrapErrorTBL.31	-	-	GAMUT_ST2
l46trapErrorSdiCompGamut	l46TrapErrorTBL.32	-	-	CMP_GAMUT
l46trapErrorSdiCompGamutSt2	l46TrapErrorTBL.33	-	-	CMP_GAMUT_ST2
l46trapErrorSdiFreeze	l46TrapErrorTBL.34	-	-	FREEZE
l46trapErrorSdiFreezeSt2	l46TrapErrorTBL.35	-	-	FREEZE_ST2
l46trapErrorSdiBlack	l46TrapErrorTBL.36	-	-	BLACK
l46trapErrorSdiBlackSt2	l46TrapErrorTBL.37	-	-	BLACK_ST2
l46trapErrorSdiLevelY	l46TrapErrorTBL.38	-	-	LEVEL_Y
l46trapErrorSdiLevelYSt2	l46TrapErrorTBL.39	-	-	LEVEL_Y_ST2
l46trapErrorSdiLevelC	l46TrapErrorTBL.40	-	-	LEVEL_C
l46trapErrorSdiLevelCSt2	l46TrapErrorTBL.41	-	-	LEVEL_C_ST2
l46trapErrorSdiAudioBch	l46TrapErrorTBL.42	-	-	AUDIO_BCH
l46trapErrorSdiAudioParity	l46TrapErrorTBL.43	-	-	AUDIO_PARITY
l46trapErrorSdiAudioDbn	l46TrapErrorTBL.44	-	-	AUDIO_DBN
l46trapErrorSdiAudioInhibit	l46TrapErrorTBL.45	-	-	AUDIO_INHIBIT
l46trapErrorSdiAudioSample	l46TrapErrorTBL.46	-	-	AUDIO_SAMPLE
l46trapErrorSdiFrequency	l46TrapErrorTBL.47	-	-	FREQUENCY
l46trapErrorSdiFormatAlarm	l46TrapErrorTBL.48	-	-	FORMAT_ALARM
l46trapErrorSdiColorGamut	l46TrapErrorTBL.49	-	-	COLOR_GAMUT
l46trapErrorSdiColorGamutSt2	l46TrapErrorTBL.50	-	-	COLOR_GAMUT_ST2
l46trapErrorSdiMaxFall	l46TrapErrorTBL.51	-	-	MAX_FALL
l46trapErrorSdiMaxFallSt2	l46TrapErrorTBL.52	-	-	MAX_FALL_ST2
l46trapErrorSdiMaxCll	l46TrapErrorTBL.53	-	-	MAX_CLL
l46trapErrorSdiMaxCllSt2	l46TrapErrorTBL.54	-	-	MAX_CLL_ST2
l46trapErrorEye12GCurrentJitter	l46TrapErrorTBL.60	-	-	EYE_12G_JITTER

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46trapErrorEye6GCurrentJitter	l46TrapErrorTBL.61	-	-	EYE_6G_JITTER
l46trapErrorEye3GCurrentJitter	l46TrapErrorTBL.62	-	-	EYE_3G_JITTER
l46trapErrorEyeHdCurrentJitter	l46TrapErrorTBL.63	-	-	EYE_HD_JITTER
l46trapErrorEyeSdCurrentJitter	l46TrapErrorTBL.64	-	-	EYE_SD_JITTER
l46trapErrorEye12GTimingJitter	l46TrapErrorTBL.65	-	-	EYE_12G_T_JITTER
l46trapErrorEye6GTimingJitter	l46TrapErrorTBL.66	-	-	EYE_6G_T_JITTER
l46trapErrorEye3GTimingJitter	l46TrapErrorTBL.67	-	-	EYE_3G_T_JITTER
l46trapErrorEyeHdTimingJitter	l46TrapErrorTBL.68	-	-	EYE_HD_T_JITTER
l46trapErrorEyeSdTimingJitter	l46TrapErrorTBL.69	-	-	EYE_SD_T_JITTER
l46trapErrorEye12GDeltaTimeTrTf	l46TrapErrorTBL.70	-	-	EYE_12G_TR_TF
l46trapErrorEye6GDeltaTimeTrTf	l46TrapErrorTBL.71	-	-	EYE_6G_TR_TF
l46trapErrorEye3GDeltaTimeTrTf	l46TrapErrorTBL.72	-	-	EYE_3G_TR_TF
l46trapErrorEyeHdDeltaTimeTrTf	l46TrapErrorTBL.73	-	-	EYE_HD_TR_TF
l46trapErrorEyeSdDeltaTimeTrTf	l46TrapErrorTBL.74	-	-	EYE_SD_TR_TF
l46trapErrorEye12GFalltime	l46TrapErrorTBL.75	-	-	EYE_12G_TF
l46trapErrorEye6GFalltime	l46TrapErrorTBL.76	-	-	EYE_6G_TF
l46trapErrorEye3GFalltime	l46TrapErrorTBL.77	-	-	EYE_3G_TF
l46trapErrorEyeHdFalltime	l46TrapErrorTBL.78	-	-	EYE_HD_TF
l46trapErrorEyeSdFalltime	l46TrapErrorTBL.79	-	-	EYE_SD_TF
l46trapErrorEye12GRisetime	l46TrapErrorTBL.80	-	-	EYE_12G_TR
l46trapErrorEye6GRisetime	l46TrapErrorTBL.81	-	-	EYE_6G_TR
l46trapErrorEye3GRisetime	l46TrapErrorTBL.82	-	-	EYE_3G_TR
l46trapErrorEyeHdRisetime	l46TrapErrorTBL.83	-	-	EYE_HD_TR
l46trapErrorEyeSdRisetime	l46TrapErrorTBL.84	-	-	EYE_SD_TR
l46trapErrorEye6GAmp	l46TrapErrorTBL.86	-	-	EYE_6G_AMP
l46trapErrorEye12GAmp	l46TrapErrorTBL.85	-	-	EYE_12G_AMP
l46trapErrorEye3GAmp	l46TrapErrorTBL.87	-	-	EYE_3G_AMP
l46trapErrorEyeHdAmp	l46TrapErrorTBL.88	-	-	EYE_HD_AMP
l46trapErrorEyeSdAmp	l46TrapErrorTBL.89	-	-	EYE_SD_AMP
l46trapErrorEye12GOverShootRising	l46TrapErrorTBL.90	-	-	EYE_12G_OR
l46trapErrorEye6GOverShootRising	l46TrapErrorTBL.91	-	-	EYE_6G_OR
l46trapErrorEye3GOverShootRising	l46TrapErrorTBL.92	-	-	EYE_3G_OR
l46trapErrorEyeHdOverShootRising	l46TrapErrorTBL.93	-	-	EYE_HD_OR
l46trapErrorEyeSdOverShootRising	l46TrapErrorTBL.94	-	-	EYE_SD_OR
l46trapErrorEye12GOverShootF	l46TrapErrorTBL.95	-	-	EYE_12G_OF

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
alling				
l46trapErrorEye6GOverShootFalling	l46TrapErrorTBL.96	-	-	EYE_6G_OF
l46trapErrorEye3GOverShootFalling	l46TrapErrorTBL.97	-	-	EYE_3G_OF
l46trapErrorEyeHdOverShootFalling	l46TrapErrorTBL.98	-	-	EYE_HD_OF
l46trapErrorEyeSdOverShootFalling	l46TrapErrorTBL.99	-	-	EYE_SD_OF
l46trapErrorSdiLevelYUp	l46TrapErrorTBL.100	-	-	LEVEL_Y_UP
l46trapErrorSdiLevelYLo	l46TrapErrorTBL.101	-	-	LEVEL_Y_LO
l46trapErrorSdiGamutRUp	l46TrapErrorTBL.102	-	-	GAMUT_R_UP
l46trapErrorSdiGamutRLo	l46TrapErrorTBL.103	-	-	GAMUT_R_LO
l46trapErrorSdiGamutGUp	l46TrapErrorTBL.104	-	-	GAMUT_G_UP
l46trapErrorSdiGamutGLo	l46TrapErrorTBL.105	-	-	GAMUT_G_LO
l46trapErrorSdiGamutBUp	l46TrapErrorTBL.106	-	-	GAMUT_B_UP
l46trapErrorSdiGamutBLo	l46TrapErrorTBL.107	-	-	GAMUT_B_LO
l46trapErrorSdiLevelYUpSt2	l46TrapErrorTBL.108	-	-	LEVEL_Y_UP_ST2
l46trapErrorSdiLevelYLoSt2	l46TrapErrorTBL.109	-	-	LEVEL_Y_LO_ST2
l46trapErrorSdiGamutRUpSt2	l46TrapErrorTBL.110	-	-	GAMUT_R_UP_ST2
l46trapErrorSdiGamutRLoSt2	l46TrapErrorTBL.111	-	-	GAMUT_R_LO_ST2
l46trapErrorSdiGamutGUpSt2	l46TrapErrorTBL.112	-	-	GAMUT_G_UP_ST2
l46trapErrorSdiGamutGLoSt2	l46TrapErrorTBL.113	-	-	GAMUT_G_LO_ST2
l46trapErrorSdiGamutBUpSt2	l46TrapErrorTBL.114	-	-	GAMUT_B_UP_ST2
l46trapErrorSdiGamutBLoSt2	l46TrapErrorTBL.115	-	-	GAMUT_B_LO_ST2
l46trapErrorLogAudioValidity	l46TrapErrorTBL.120	-	-	VALIDITY:XX (XX はエラーが発生しているチャネルの 16 進表記)
l46trapErrorLogAudioCrc	l46TrapErrorTBL.121	-	-	CRC:XX (XX はエラーが発生しているチャネルの 16 進表記)
l46trapErrorLogAudioClip	l46TrapErrorTBL.122	-	-	CLIP:XX (XX はエラーが発生しているチャネルの 16 進表記)
l46trapErrorLogAudioMute	l46TrapErrorTBL.123	-	-	MUTE:XX (XX はエラーが発生しているチャネルの 16 進表記)
l46trapErrorLogAudioLevelOver	l46TrapErrorTBL.124	-	-	LEVEL_OV:XX (XX はエラーが発生しているチャネルの 16 進表記)
l46trapErrorLogAudioParity	l46TrapErrorTBL.125	-	-	PARITY:XX (XX はエラーが発生しているチャネルの 16 進表記)
l46trapErrorLogAudioCodeViolation	l46TrapErrorTBL.126	-	-	CODE_VIL:XX (XX はエラーが発生しているチャネルの 16 進表記)
l46trapErrorIpFcs	l46TrapErrorTBL.150	-	-	FCS
l46trapErrorIpIpCs	l46TrapErrorTBL.151	-	-	IP_CS

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46trapErrorIpUdpCs	l46TrapErrorTBL.152	-	-	UDP_CS
l46trapErrorIpLossStream1	l46TrapErrorTBL.153	-	-	Video1_RTP_SN
l46trapErrorIpLossStream2	l46TrapErrorTBL.154	-	-	Video2_RTP_SN
l46trapErrorIpLossStream3	l46TrapErrorTBL.155	-	-	Video3_RTP_SN
l46trapErrorIpLossStream4	l46TrapErrorTBL.156	-	-	Video4_RTP_SN
l46trapErrorIpMbitStream1	l46TrapErrorTBL.157	-	-	Mbit_Stream1
l46trapErrorIpMbitStream2	l46TrapErrorTBL.158	-	-	Mbit_Stream2
l46trapErrorIpMbitStream3	l46TrapErrorTBL.159	-	-	Mbit_Stream3
l46trapErrorIpMbitStream4	l46TrapErrorTBL.160	-	-	Mbit_Stream4
l46trapErrorIpPtpUnlock	l46TrapErrorTBL.161	-	-	PTP_Unlock
l46trapErrorIpPtpGmid	l46TrapErrorTBL.162	-	-	PTP_GMID
l46trapErrorIpIntervalVariation1	l46TrapErrorTBL.163	-	-	Interval_Variation1
l46trapErrorIpIntervalVariation2	l46TrapErrorTBL.164	-	-	Interval_Variation2
l46trapErrorIpIntervalVariation3	l46TrapErrorTBL.165	-	-	Interval_Variation3
l46trapErrorIpIntervalVariation4	l46TrapErrorTBL.166	-	-	Interval_Variation4
l46trapErrorIpRtpTimingVideo1	l46TrapErrorTBL.167	-	-	Video1_RTP_Timing
l46trapErrorIpRtpTimingVideo2	l46TrapErrorTBL.168	-	-	Video2_RTP_Timing
l46trapErrorIpRtpTimingVideo3	l46TrapErrorTBL.169	-	-	Video3_RTP_Timing
l46trapErrorIpRtpTimingVideo4	l46TrapErrorTBL.170	-	-	Video4_RTP_Timing
l46trapErrorIpRtpTimingAudio1	l46TrapErrorTBL.171	-	-	Audio1_RTP_Timing
l46trapErrorIpRtpTimingAudio2	l46TrapErrorTBL.172	-	-	Audio2_RTP_Timing
l46trapErrorIpRtpTimingAudio3	l46TrapErrorTBL.173	-	-	Audio3_RTP_Timing
l46trapErrorIpRtpTimingAudio4	l46TrapErrorTBL.174	-	-	Audio4_RTP_Timing
l46trapErrorIpRtpTimingAnc1	l46TrapErrorTBL.175	-	-	Anc1_RTP_Timing
l46trapErrorIpRtpTimingAnc2	l46TrapErrorTBL.176	-	-	Anc2_RTP_Timing
l46trapErrorIpRtpTimingAnc3	l46TrapErrorTBL.177	-	-	Anc3_RTP_Timing
l46trapErrorIpRtpTimingAnc4	l46TrapErrorTBL.178	-	-	Anc4_RTP_Timing
l46trapErrorIpVideo1Cmax	l46TrapErrorTBL.179	-	-	Video1_CMAX
l46trapErrorIpVideo2Cmax	l46TrapErrorTBL.180	-	-	Video2_CMAX
l46trapErrorIpVideo3Cmax	l46TrapErrorTBL.181	-	-	Video3_CMAX
l46trapErrorIpVideo4Cmax	l46TrapErrorTBL.182	-	-	Video4_CMAX
l46trapErrorIpVideo1Vrx	l46TrapErrorTBL.183	-	-	Video1_VRX
l46trapErrorIpVideo2Vrx	l46TrapErrorTBL.184	-	-	Video2_VRX
l46trapErrorIpVideo3Vrx	l46TrapErrorTBL.185	-	-	Video3_VRX
l46trapErrorIpVideo4Vrx	l46TrapErrorTBL.186	-	-	Video4_VRX
l46trapErrorIpPtpClockClass	l46TrapErrorTBL.187	-	-	PTP_ClockClass
l46trapErrorIpJpegXs	l46TrapErrorTBL.188	-	-	JPEG_XS:XX (XX はエラーコード 2～99) 2 = Unsupported format error 5 = Image size error

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
				7 = CAP marker error 8 = PIH marker error 9 = CDT marker error 10 = WGT marker error 11 = SLH marker error 12 = Precinct length error 13 = Codestream length error 14 = Codestream last error 99 = Unknown error
l46trapErrorIpWdly1	l46TrapErrorTBL.189	-	-	Wdly1
l46trapErrorIpWdly2	l46TrapErrorTBL.190	-	-	Wdly2
l46trapErrorIpWdly3	l46TrapErrorTBL.191	-	-	Wdly3
l46trapErrorIpWdly4	l46TrapErrorTBL.192	-	-	Wdly4
l46trapNormalTBL	l46trapContentTBL.2	Aggregate	-	-
l46trapNormalDetect	l46TrapNormalTBL.4	-	-	FORMAT_DETECT
l46trapNormalIpLinkUp	l46TrapNormalTBL.7	-	-	LINK_UP
l46trapNormalSdiCrc	l46TrapNormalTBL.20	-	-	CRC
l46trapNormalSdiEdh	l46TrapNormalTBL.21	-	-	EDH
l46trapNormalSdiTrsPosition	l46TrapNormalTBL.22	-	-	TRS_POSITION
l46trapNormalSdiTrsCode	l46TrapNormalTBL.23	-	-	TRS_CODE
l46trapNormalSdiIllegalCode	l46TrapNormalTBL.24	-	-	ILLEGAL_CODE
l46trapNormalSdiLineNumber	l46TrapNormalTBL.25	-	-	LINE_NUMBER
l46trapNormalCableError	l46TrapNormalTBL.26	-	-	CABLE_ERROR
l46trapNormalCableWarning	l46TrapNormalTBL.27	-	-	CABLE_WARNING
l46trapNormalSdiAncChecksum	l46TrapNormalTBL.28	-	-	CHECK_SUM
l46trapNormalSdiAncParity	l46TrapNormalTBL.29	-	-	PARITY
l46trapNormalSdiGamut	l46TrapNormalTBL.30	-	-	GAMUT
l46trapNormalSdiGamutSt2	l46TrapNormalTBL.31	-	-	GAMUT_ST2
l46trapNormalSdiCompGamut	l46TrapNormalTBL.32	-	-	CMP_GAMUT
l46trapNormalSdiCompGamutSt2	l46TrapNormalTBL.33	-	-	CMP_GAMUT_ST2
l46trapNormalSdiFreeze	l46TrapNormalTBL.34	-	-	FREEZE
l46trapNormalSdiFreezeSt2	l46TrapNormalTBL.35	-	-	FREEZE_ST2
l46trapNormalSdiBlack	l46TrapNormalTBL.36	-	-	BLACK
l46trapNormalSdiBlackSt2	l46TrapNormalTBL.37	-	-	BLACK_ST2
l46trapNormalSdiLevelY	l46TrapNormalTBL.38	-	-	LEVEL_Y
l46trapNormalSdiLevelYSt2	l46TrapNormalTBL.39	-	-	LEVEL_Y_ST2
l46trapNormalSdiLevelC	l46TrapNormalTBL.40	-	-	LEVEL_C
l46trapNormalSdiLevelCSt2	l46TrapNormalTBL.41	-	-	LEVEL_C_ST2
l46trapNormalSdiAudioBch	l46TrapNormalTBL.42	-	-	AUDIO_BCH
l46trapNormalSdiAudioParity	l46TrapNormalTBL.43	-	-	AUDIO_PARITY
l46trapNormalSdiAudioDbn	l46TrapNormalTBL.44	-	-	AUDIO_DBN
l46trapNormalSdiAudioInhibit	l46TrapNormalTBL.45	-	-	AUDIO_INHIBIT
l46trapNormalSdiAudioSample	l46TrapNormalTBL.46	-	-	AUDIO_SAMPLE

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46trapNormalSdiFrequency	l46TrapNormalTBL.47	-	-	FREQUENCY
l46trapNormalSdiFormatAlarm	l46TrapNormalTBL.48	-	-	FORMAT_ALARM
l46trapNormalSdiColorGamut	l46TrapNormalTBL.49	-	-	COLOR_GAMUT
l46trapNormalSdiCOlorGamutSt2	l46TrapNormalTBL.50	-	-	COLOR_GAMUT_ST2
l46trapNormalSdiMaxFall	l46TrapNormalTBL.51	-	-	MAX_FALL
l46trapNormalSdiMaxFallSt2	l46TrapNormalTBL.52	-	-	MAX_FALL_ST2
l46trapNormalSdiMaxCll	l46TrapNormalTBL.53	-	-	MAX_CLL
l46trapNormalSdiMaxCllSt2	l46TrapNormalTBL.54	-	-	MAX_CLL_ST2
l46trapNormalEye12GCurrentJitter	l46trapNormalTBL.60	-	-	EYE_12G_JITTER
l46trapNormalEye6GCurrentJitter	l46trapNormalTBL.61	-	-	EYE_6G_JITTER
l46trapNormalEye3GCurrentJitter	l46trapNormalTBL.62	-	-	EYE_3G_JITTER
l46trapNormalEyeHdCurrentJitter	l46trapNormalTBL.63	-	-	EYE_HD_JITTER
l46trapNormalEyeSdCurrentJitter	l46trapNormalTBL.64	-	-	EYE_SD_JITTER
l46trapNormalEye12GTimingJitter	l46trapNormalTBL.65	-	-	EYE_12G_T_JITTER
l46trapNormalEye6GTimingJitter	l46trapNormalTBL.66	-	-	EYE_6G_T_JITTER
l46trapNormalEye3GTimingJitter	l46trapNormalTBL.67	-	-	EYE_3G_T_JITTER
l46trapNormalEyeHdTimingJitter	l46trapNormalTBL.68	-	-	EYE_HD_T_JITTER
l46trapNormalEyeSdTimingJitter	l46trapNormalTBL.69	-	-	EYE_SD_T_JITTER
l46trapNormalEye12GDeltaTimeTrTf	l46trapNormalTBL.70	-	-	EYE_12G_TR_TF
l46trapNormalEye6GDeltaTimeTrTf	l46trapNormalTBL.71	-	-	EYE_6G_TR_TF
l46trapNormalEye3GDeltaTimeTrTf	l46trapNormalTBL.72	-	-	EYE_3G_TR_TF
l46trapNormalEyeHdDeltaTimeTrTf	l46trapNormalTBL.73	-	-	EYE_HD_TR_TF
l46trapNormalEyeSdDeltaTimeTrTf	l46trapNormalTBL.74	-	-	EYE_SD_TR_TF
l46trapNormalEye12GFalltime	l46trapNormalTBL.75	-	-	EYE_12G_TF
l46trapNormalEye6GFalltime	l46trapNormalTBL.76	-	-	EYE_6G_TF
l46trapNormalEye3GFalltime	l46trapNormalTBL.77	-	-	EYE_3G_TF
l46trapNormalEyeHdFalltime	l46trapNormalTBL.78	-	-	EYE_HD_TF
l46trapNormalEyeSdFalltime	l46trapNormalTBL.79	-	-	EYE_SD_TF
l46trapNormalEye12GRisetime	l46trapNormalTBL.80	-	-	EYE_12G_TR

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46trapNormalEye6GRisetime	l46trapNormalTBL.81	-	-	EYE_6G_TR
l46trapNormalEye3GRisetime	l46trapNormalTBL.82	-	-	EYE_3G_TR
l46trapNormalEyeHdRisetime	l46trapNormalTBL.83	-	-	EYE_HD_TR
l46trapNormalEyeSdRisetime	l46trapNormalTBL.84	-	-	EYE_SD_TR
l46trapNormalEye12GAmp	l46trapNormalTBL.85	-	-	EYE_12G_AMP
l46trapNormalEye6GAmp	l46trapNormalTBL.86	-	-	EYE_6G_AMP
l46trapNormalEye3GAmp	l46trapNormalTBL.87	-	-	EYE_3G_AMP
l46trapNormalEyeHdAmp	l46trapNormalTBL.88	-	-	EYE_HD_AMP
l46trapNormalEyeSdAmp	l46trapNormalTBL.89	-	-	EYE_SD_AMP
l46trapNormalEye12GOverShootRising	l46trapNormalTBL.90	-	-	EYE_12G_OR
l46trapNormalEye6GOverShootRising	l46trapNormalTBL.91	-	-	EYE_6G_OR
l46trapNormalEye3GOverShootRising	l46trapNormalTBL.92	-	-	EYE_3G_OR
l46trapNormalEyeHdOverShootRising	l46trapNormalTBL.93	-	-	EYE_HD_OR
l46trapNormalEyeSdOverShootRising	l46trapNormalTBL.94	-	-	EYE_SD_OR
l46trapNormalEye12GOverShootFalling	l46trapNormalTBL.95	-	-	EYE_12G_OF
l46trapNormalEye6GOverShootFalling	l46trapNormalTBL.96	-	-	EYE_6G_OF
l46trapNormalEye3GOverShootFalling	l46trapNormalTBL.97	-	-	EYE_3G_OF
l46trapNormalEyeHdOverShootFalling	l46trapNormalTBL.98	-	-	EYE_HD_OF
l46trapNormalEyeSdOverShootFalling	l46trapNormalTBL.99	-	-	EYE_SD_OF
l46trapNormalSdiLevelYUp	l46TrapNormalTBL.100	-	-	LEVEL_Y_UP
l46trapNormalSdiLevelYLo	l46TrapNormalTBL.101	-	-	LEVEL_Y_LO
l46trapNormalSdiGamutRUp	l46TrapNormalTBL.102	-	-	GAMUT_R_UP
l46trapNormalSdiGamutRLo	l46TrapNormalTBL.103	-	-	GAMUT_R_LO
l46trapNormalSdiGamutGUp	l46TrapNormalTBL.104	-	-	GAMUT_G_UP
l46trapNormalSdiGamutGLo	l46TrapNormalTBL.105	-	-	GAMUT_G_LO
l46trapNormalSdiGamutBUp	l46TrapNormalTBL.106	-	-	GAMUT_B_UP
l46trapNormalSdiGamutBLo	l46TrapNormalTBL.107	-	-	GAMUT_B_LO
l46trapNormalSdiLevelYUpSt2	l46TrapNormalTBL.108	-	-	LEVEL_Y_UP_ST2
l46trapNormalSdiLevelYLoSt2	l46TrapNormalTBL.109	-	-	LEVEL_Y_LO_ST2
l46trapNormalSdiGamutRUpSt2	l46TrapNormalTBL.110	-	-	GAMUT_R_UP_ST2
l46trapNormalSdiGamutRLoSt2	l46TrapNormalTBL.111	-	-	GAMUT_R_LO_ST2
l46trapNormalSdiGamutGUpSt2	l46TrapNormalTBL.112	-	-	GAMUT_G_UP_ST2
l46trapNormalSdiGamutGLoSt2	l46TrapNormalTBL.113	-	-	GAMUT_G_LO_ST2
l46trapNormalSdiGamutBUpSt2	l46TrapNormalTBL.114	-	-	GAMUT_B_UP_ST2

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46trapNormalSdiGamutBLoSt2	l46TrapNormalTBL.115	-	-	GAMUT_B_LO_ST2
l46trapNormalLogAudioValidity	l46trapNormalTBL.120	-	-	VALIDITY
l46trapNormalLogAudioCrc	l46trapNormalTBL.121	-	-	CRC
l46trapNormalLogAudioClip	l46trapNormalTBL.122	-	-	CLIP
l46trapNormalLogAudioMute	l46trapNormalTBL.123	-	-	MUTE
l46trapNormalLogAudioLevelOver	l46trapNormalTBL.124	-	-	LEVEL_OV
l46trapNormalLogAudioParity	l46trapNormalTBL.125	-	-	PARITY
l46trapNormalLogAudioCodeViolation	l46trapNormalTBL.126	-	-	CODE_VIL
l46trapNormalIpFcs	l46TrapNormalTBL.150	-	-	FCS
l46trapNormalIpIpCs	l46TrapNormalTBL.151	-	-	IP_CS
l46trapNormalIpUdpCs	l46TrapNormalTBL.152	-	-	UDP_CS
l46trapNormalIpVideo1RtpSequence	l46TrapNormalTBL.153	-	-	Video1_RTP_SN
l46trapNormalIpVideo2RtpSequence	l46TrapNormalTBL.154	-	-	Video2_RTP_SN
l46trapNormalIpVideo3RtpSequence	l46TrapNormalTBL.155	-	-	Video3_RTP_SN
l46trapNormalIpVideo4RtpSequence	l46TrapNormalTBL.156	-	-	Video4_RTP_SN
l46trapNormalIpMbitStream1	l46TrapNormalTBL.157	-	-	Mbit_Stream1
l46trapNormalIpMbitStream2	l46TrapNormalTBL.158	-	-	Mbit_Stream2
l46trapNormalIpMbitStream3	l46TrapNormalTBL.159	-	-	Mbit_Stream3
l46trapNormalIpMbitStream4	l46TrapNormalTBL.160	-	-	Mbit_Stream4
l46trapNormalIpPtpUnlock	l46TrapNormalTBL.161	-	-	PTP_Lock
l46trapNormalIpPtpGmid	l46TrapNormalTBL.162	-	-	PTP_GMID
l46trapNormalIpIntervalVariation1	l46TrapNormalTBL.163	-	-	Interval_Variation1
l46trapNormalIpIntervalVariation2	l46TrapNormalTBL.164	-	-	Interval_Variation2
l46trapNormalIpIntervalVariation3	l46TrapNormalTBL.165	-	-	Interval_Variation3
l46trapNormalIpIntervalVariation4	l46TrapNormalTBL.166	-	-	Interval_Variation4
l46trapNormalIpRtpTimingVideo1	l46TrapNormalTBL.167	-	-	Video1_RTP_Timing
l46trapNormalIpRtpTimingVideo2	l46TrapNormalTBL.168	-	-	Video2_RTP_Timing
l46trapNormalIpRtpTimingVideo3	l46TrapNormalTBL.169	-	-	Video3_RTP_Timing
l46trapNormalIpRtpTimingVideo4	l46TrapNormalTBL.170	-	-	Video4_RTP_Timing
l46trapNormalIpRtpTimingAudio1	l46TrapNormalTBL.171	-	-	Audio1_RTP_Timing

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
l46trapNormalIpRtpTimingAudio2	l46TrapNormalTBL.172	-	-	Audio2_RTP_Timing
l46trapNormalIpRtpTimingAudio3	l46TrapNormalTBL.173	-	-	Audio3_RTP_Timing
l46trapNormalIpRtpTimingAudio4	l46TrapNormalTBL.174	-	-	Audio4_RTP_Timing
l46trapNormalIpRtpTimingAnc1	l46TrapNormalTBL.175	-	-	Anc1_RTP_Timing
l46trapNormalIpRtpTimingAnc2	l46TrapNormalTBL.176	-	-	Anc2_RTP_Timing
l46trapNormalIpRtpTimingAnc3	l46TrapNormalTBL.177	-	-	Anc3_RTP_Timing
l46trapNormalIpRtpTimingAnc4	l46TrapNormalTBL.178	-	-	Anc4_RTP_Timing
l46trapNormalIpVideo1Cmax	l46TrapNormalTBL.179	-	-	Video1_CMAX
l46trapNormalIpVideo2Cmax	l46TrapNormalTBL.180	-	-	Video2_CMAX
l46trapNormalIpVideo3Cmax	l46TrapNormalTBL.181	-	-	Video3_CMAX
l46trapNormalIpVideo4Cmax	l46TrapNormalTBL.182	-	-	Video4_CMAX
l46trapNormalIpVideo1Vrx	l46TrapNormalTBL.183	-	-	Video1_VRX
l46trapNormalIpVideo2Vrx	l46TrapNormalTBL.184	-	-	Video2_VRX
l46trapNormalIpVideo3Vrx	l46TrapNormalTBL.185	-	-	Video3_VRX
l46trapNormalIpVideo4Vrx	l46TrapNormalTBL.186	-	-	Video4_VRX
l46trapNormalIpPtpClockClass	l46trapNormalTBL.187	-	-	PTP_ClockClass
l46trapNormalIpJpegXs	l46trapNormalTBL.188	-	-	JPEG_XS:XX (XX はエラーコード 2～99) 2 = Unsupported format error 5 = Image size error 7 = CAP marker error 8 = PIH marker error 9 = CDT marker error 10 = WGT marker error 11 = SLH marker error 12 = Precinct length error 13 = Codestream length error 14 = Codestream last error 99 = Unknown error
l46trapNormalIpWdly1	l46TrapNormalTBL.189	-	-	Wdly1
l46trapNormalIpWdly2	l46TrapNormalTBL.190	-	-	Wdly2
l46trapNormalIpWdly3	l46TrapNormalTBL.191	-	-	Wdly3
l46trapNormalIpWdly4	l46TrapNormalTBL.192	-	-	Wdly4
l46trapNormalNoError	l46TrapNormalTBL.1000	-	-	NO_ERROR
l46trapStrTBL	l46notificationTBL.2	Aggregate	-	-
l46trapCounter	l46trapStrTBL.1	INTEGER	R/O	1 - 4294967295
l46trapInternalTimestamp	l46trapStrTBL.2	DisplayString	R/O	日時
l46trapInputCh	l46trapStrTBL.3	INTEGER	R/O	1 = a 2 = b 3 = c

MIB	OID	SYNTAX	ACCESS	VALUE/RANGE
				4 = d 5:no-assignment
l46trapInputSignal	l46trapStrTBL.4	DisplayString	R/O	信号フォーマット
l46trapCableLen	l46trapStrTBL.5	INTEGER	R/O	0 - 32767
l46trapIpPort	l46trapStrTBL.6	INTEGER	R/O	1 = port1 2 = port2
l46trapIpPtpStatus	l46trapStrTBL.7	INTEGER	R/O	1 = lock 2 = unlock 3 = ready
l46trapIpPtpGmid	l46trapStrTBL.8	DisplayString	R/O	PTP GMID

- **Trap 情報一覧**

Trap 番号 (*1)	Trap 情報文字列	内容	trapControl		種別	"NO_ERROR" 判定対象
			Error	Normal		
1	FAN_STOP	FAN 停止状態の検出	Y	N	通知	N
2	NO_SIGNAL	入力信号なしの検出	Y	N	通知	N
3	FORMAT_UNKNOWN	不明な信号フォーマットの検出	Y	N	通知	N
4	FORMAT_DETECT	処理可能な信号フォーマットの検出	N	Y	通知	N
5	NTP_ERROR	NTP 接続状態の検出	Y	N	通知	N
6	LINK_DOWN	(IP) 通信不可能な状態の検出	Y	N	通知	N
7	LINK_UP	(IP) 通信可能な状態の検出	N	Y	通知	N
20	CRC	CRC エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
21	EDH	EDH エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
22	TRS_POSITION	TRS Pos エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
23	TRS_CODE	TRS Code エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
24	ILLEGAL_CODE	イリーガルコードエラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
25	LINE_NUMBER	ラインナンバーエラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
26	CABLE_ERROR	線長計エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
27	CABLE_WARNING	線長計ウォーニングの検出	Y	Y	状態監視	Y
28	CHECK_SUM	チェックサムエラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
29	PARITY	パリティエラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
30	GAMUT	ガマットエラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
31	GAMUT_ST2	ガマットエラーの検出 (stream2)	Y	Y	状態監視	Y
32	CMP_GAMUT	コンポジットガマットエラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
33	CMP_GAMUT_ST2	コンポジットガマットエラーの検出 (stream2)	Y	Y	状態監視	Y
34	FREEZE	フリーズエラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
35	FREEZE_ST2	フリーズエラーの検出 (stream2)	Y	Y	状態監視	Y
36	BLACK	ブラックエラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
37	BLACK_ST2	ブラックエラーの検出 (stream2)	Y	Y	状態監視	Y
38	LEVEL_Y	輝度レベルエラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
39	LEVEL_Y_ST2	輝度レベルエラーの検出 (stream2)	Y	Y	状態監視	Y
40	LEVEL_C	色差レベルエラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
41	LEVEL_C_ST2	色差レベルエラーの検出 (stream2)	Y	Y	状態監視	Y

Trap 番号 (*1)	Trap 情報文字列	内容	trapControl		種別	"NO_ERROR" 判定対象
			Error	Normal		
42	AUDIO_BCH	(EMB AUDIO) BCH エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
43	AUDIO_PARITY	(EMB AUDIO) PARITY エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
44	AUDIO_DBN	(EMB AUDIO) DBN エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
45	AUDIO_INHIBIT	(EMB AUDIO) INH エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
46	AUDIO_SAMPLE	(EMB AUDIO) SAMPLE エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
47	FREQUENCY	FREQUENCY エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
48	FORMAT_ALARM	フォーマットアラームの検出	Y	Y	状態監視	Y
49	COLOR_GAMUT	カラーガマットエラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
50	COLOR_GAMUT_ST2	カラーガマットエラーの検出(stream2)	Y	Y	状態監視	Y
51	MAX_FALL	MAX FALL エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
52	MAX_FALL_ST2	MAX FALL エラーの検出(stream2)	Y	Y	状態監視	Y
53	MAX_CLL	MAX CLL エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
54	MAX_CLL_ST2	MAX CLL エラーの検出(stream2)	Y	Y	状態監視	Y
60	EYE_12G_JITTER	(EYE) Current ジッタエラーの検出 12G	Y	Y	状態監視	Y
61	EYE_6G_JITTER	(EYE) Current ジッタエラーの検出 6G	Y	Y	状態監視	Y
62	EYE_3G_JITTER	(EYE) Current ジッタエラーの検出 3G	Y	Y	状態監視	Y
63	EYE_HD_JITTER	(EYE) Current ジッタエラーの検出 HD	Y	Y	状態監視	Y
64	EYE_SD_JITTER	(EYE) Current ジッタエラーの検出 SD	Y	Y	状態監視	Y
65	EYE_12G_T_JITTER	(EYE) Timing ジッタエラーの検出 12G	Y	Y	状態監視	Y
66	EYE_6G_T_JITTER	(EYE) Timing ジッタエラーの検出 6G	Y	Y	状態監視	Y
67	EYE_3G_T_JITTER	(EYE) Timing ジッタエラーの検出 3G	Y	Y	状態監視	Y
68	EYE_HD_T_JITTER	(EYE) Timing ジッタエラーの検出 HD	Y	Y	状態監視	Y
69	EYE_SD_T_JITTER	(EYE) Timing ジッタエラーの検出 SD	Y	Y	状態監視	Y
70	EYE_12G_TR_TF	(EYE) Delta Time エラーの検出 12G	Y	Y	状態監視	Y
71	EYE_6G_TR_TF	(EYE) Delta Time エラーの検出 6G	Y	Y	状態監視	Y
72	EYE_3G_TR_TF	(EYE) Delta Time エラーの検出 3G	Y	Y	状態監視	Y
73	EYE_HD_TR_TF	(EYE) Delta Time エラーの検出 HD	Y	Y	状態監視	Y
74	EYE_SD_TR_TF	(EYE) Delta Time エラーの検出 SD	Y	Y	状態監視	Y
75	EYE_12G_TF	(EYE) Fall Time エラーの検出 12G	Y	Y	状態監視	Y
76	EYE_6G_TF	(EYE) Fall Time エラーの検出 6G	Y	Y	状態監視	Y
77	EYE_3G_TF	(EYE) Fall Time エラーの検出 3G	Y	Y	状態監視	Y
78	EYE_HD_TF	(EYE) Fall Time エラーの検出 HD	Y	Y	状態監視	Y
79	EYE_SD_TF	(EYE) Fall Time エラーの検出 SD	Y	Y	状態監視	Y
80	EYE_12G_TR	(EYE) Rise Time エラーの検出 12G	Y	Y	状態監視	Y
81	EYE_6G_TR	(EYE) Rise Time エラーの検出 6G	Y	Y	状態監視	Y
82	EYE_3G_TR	(EYE) Rise Time エラーの検出 3G	Y	Y	状態監視	Y
83	EYE_HD_TR	(EYE) Rise Time エラーの検出 HD	Y	Y	状態監視	Y
84	EYE_SD_TR	(EYE) Rise Time エラーの検出 SD	Y	Y	状態監視	Y
85	EYE_12G_AMP	(EYE) 振幅エラーの検出 12G	Y	Y	状態監視	Y
86	EYE_6G_AMP	(EYE) 振幅エラーの検出 6G	Y	Y	状態監視	Y
87	EYE_3G_AMP	(EYE) 振幅エラーの検出 3G	Y	Y	状態監視	Y
88	EYE_HD_AMP	(EYE) 振幅エラーの検出 HD	Y	Y	状態監視	Y
89	EYE_SD_AMP	(EYE) 振幅エラーの検出 SD	Y	Y	状態監視	Y

Trap 番号 (*1)	Trap 情報文字列	内容	trapControl		種別	"NO_ERROR" 判定対象
			Error	Normal		
90	EYE_12G_OR	(EYE) Overshoot Rising エラーの検出 12G	Y	Y	状態監視	Y
91	EYE_6G_OR	(EYE) Overshoot Rising エラーの検出 6G	Y	Y	状態監視	Y
92	EYE_3G_OR	(EYE) Overshoot Rising エラーの検出 3G	Y	Y	状態監視	Y
93	EYE_HD_OR	(EYE) Overshoot Rising エラーの検出 HD	Y	Y	状態監視	Y
94	EYE_SD_OR	(EYE) Overshoot Rising エラーの検出 SD	Y	Y	状態監視	Y
95	EYE_12G_OF	(EYE) Overshoot Falling エラーの検出 12G	Y	Y	状態監視	Y
96	EYE_6G_OF	(EYE) Overshoot Falling エラーの検出 6G	Y	Y	状態監視	Y
97	EYE_3G_OF	(EYE) Overshoot Falling エラーの検出 3G	Y	Y	状態監視	Y
98	EYE_HD_OF	(EYE) Overshoot Falling エラーの検出 HD	Y	Y	状態監視	Y
99	EYE_SD_OF	(EYE) Overshoot Falling エラーの検出 SD	Y	Y	状態監視	Y
100	LEVEL_Y_UP	輝度レベルエラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
101	LEVEL_Y_LO	輝度レベルエラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
102	GAMUT_R_UP	ガマットエラーR UPPER の検出	Y	Y	状態監視	Y
103	GAMUT_R_LO	ガマットエラーR LOWER の検出	Y	Y	状態監視	Y
104	GAMUT_G_UP	ガマットエラーG UPPER の検出	Y	Y	状態監視	Y
105	GAMUT_G_LO	ガマットエラーG LOWER の検出	Y	Y	状態監視	Y
106	GAMUT_B_UP	ガマットエラーB UPPER の検出	Y	Y	状態監視	Y
107	GAMUT_B_LO	ガマットエラーB LOWER の検出	Y	Y	状態監視	Y
108	LEVEL_Y_UP_ST2	輝度レベルエラーの検出 (stream2)	Y	Y	状態監視	Y
109	LEVEL_Y_LO_ST2	輝度レベルエラーの検出 (stream2)	Y	Y	状態監視	Y
110	GAMUT_R_UP_ST2	ガマットエラーR UPPER の検出 (stream2)	Y	Y	状態監視	Y
111	GAMUT_R_LO_ST2	ガマットエラーR LOWER の検出 (stream2)	Y	Y	状態監視	Y
112	GAMUT_G_UP_ST2	ガマットエラーG UPPER の検出 (stream2)	Y	Y	状態監視	Y
113	GAMUT_G_LO_ST2	ガマットエラーG LOWER の検出 (stream2)	Y	Y	状態監視	Y
114	GAMUT_B_UP_ST2	ガマットエラーB UPPER の検出 (stream2)	Y	Y	状態監視	Y
115	GAMUT_B_LO_ST2	ガマットエラーB LOWER の検出 (stream2)	Y	Y	状態監視	Y
120	VALIDITY	(AUDIO) VALIDITY エラーの検出	Y	Y	状態監視	N
121	CRC	(AUDIO) CRC エラーの検出	Y	Y	状態監視	N

Trap 番号 (*1)	Trap 情報文字列	内容	trapControl		種別	"NO_ERROR" 判定対象
			Error	Normal		
122	CLIP	(AUDIO) CLIP エラーの検出	Y	Y	状態監視	N
123	MUTE	(AUDIO) MUTE エラーの検出	Y	Y	状態監視	N
124	LEVEL_OV	(AUDIO) LEVEL エラーの検出	Y	Y	状態監視	N
125	PARITY	(AUDIO) PARITY エラーの検出	Y	Y	状態監視	N
126	CODE_VIL	(AUDIO) CODE VIOLATION エラーの検出	Y	Y	状態監視	N
150	FCS	(IP) FCS エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
151	IP_CS	(IP) IP CS エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
152	UDP_CS	(IP) UDP CS エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
153	Video1_RTP_SN	(IP) パケットロスエラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
154	Video2_RTP_SN	(IP) パケットロスエラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
155	Video3_RTP_SN	(IP) パケットロスエラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
156	Video4_RTP_SN	(IP) パケットロスエラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
157	Mbit_Stream1	(IP) MarkerBit 検出エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
158	Mbit_Stream2	(IP) MarkerBit 検出エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
159	Mbit_Stream3	(IP) MarkerBit 検出エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
160	Mbit_Stream4	(IP) MarkerBit 検出エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
161	PTP_Unlock	(IP) PTP ロックエラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
162	PTP_GMID	(IP) PTP GMID の検出	Y	Y	状態監視	Y
163	Interval_Variation1	(IP) パケットジッターエラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
164	Interval_Variation2	(IP) パケットジッターエラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
165	Interval_Variation3	(IP) パケットジッターエラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
166	Interval_Variation4	(IP) パケットジッターエラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
167	Video1_RTP_Timing	(IP) Video1 の RTP-PTP 時間差エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
168	Video2_RTP_Timing	(IP) Video2 の RTP-PTP 時間差エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
169	Video3_RTP_Timing	(IP) Video3 の RTP-PTP 時間差エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
170	Video4_RTP_Timing	(IP) Video4 の RTP-PTP 時間差エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
171	Audio1_RTP_Timing	(IP) Audio1 の RTP-PTP 時間差エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
172	Audio2_RTP_Timing	(IP) Audio2 の RTP-PTP 時間差エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
173	Audio3_RTP_Timing	(IP) Audio3 の RTP-PTP 時間差エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
174	Audio4_RTP_Timing	(IP) Audio4 の RTP-PTP 時間差エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
175	Anc1_RTP_Timing	(IP) ANC1 の RTP-PTP 時間差エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
176	Anc2_RTP_Timing	(IP) ANC2 の RTP-PTP 時間差エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
177	Anc3_RTP_Timing	(IP) ANC3 の RTP-PTP 時間差エラーの	Y	Y	状態監視	Y

Trap 番号 (*1)	Trap 情報文字列	内容	trapControl		種別	"NO_ERROR" 判定対象
			Error	Normal		
		検出				
178	Anc4_RTP_Timing	(IP) ANC4 の RTP-PTP 時間差エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
179	Video1_CMAX	(IP) Video1 Cinst エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
180	Video2_CMAX	(IP) Video2 Cinst エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
181	Video3_CMAX	(IP) Video3 Cinst エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
182	Video4_CMAX	(IP) Video4 Cinst エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
183	Video1_VRX	(IP) Video1 VRX エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
184	Video2_VRX	(IP) Video2 VRX エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
185	Video3_VRX	(IP) Video3 VRX エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
186	Video4_VRX	(IP) Video4 VRX エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
187	PTP_ClockClass	(IP) PTP ClockClass 変化の検出	N	Y	状態監視	N
188	JPEG_XS	(IP) JPEG XS エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
189	Wdly1	(IP) Path Delay1 エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
190	Wdly2	(IP) Path Delay2 エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
191	Wdly3	(IP) Path Delay3 エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
192	Wdly4	(IP) Path Delay4 エラーの検出	Y	Y	状態監視	Y
1000 (*2)	NO_ERROR	エラーなし	N	Y	-	-


*1 l46trapContentTBL(1)の l46TrapErrorTBL(1)および l46TrapNormalTBL(2)の各 OID の番号

*2 l46trapNormalNoError(1000)は l46trapNormalTBL(2)にのみ定義されており、l46trapErrorTBL(1)には存在しない。


21. メニューツリー


各キーを押したときのメニューツリーを示します。
下線部(_)は初期値を表しています。
表示されるメニューや初期値は、本体の設定、オプション構成や USB メモリーの接続状況によって異なります。


21.1 INPUT メニュー

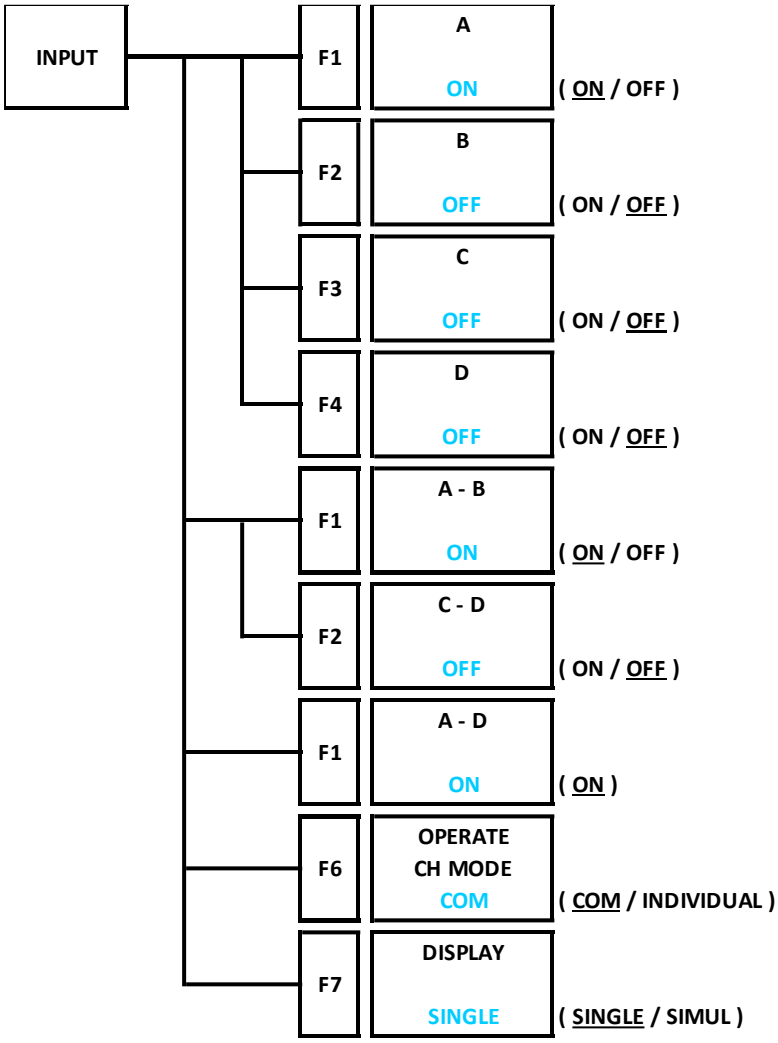



21.2 SYS メニュー

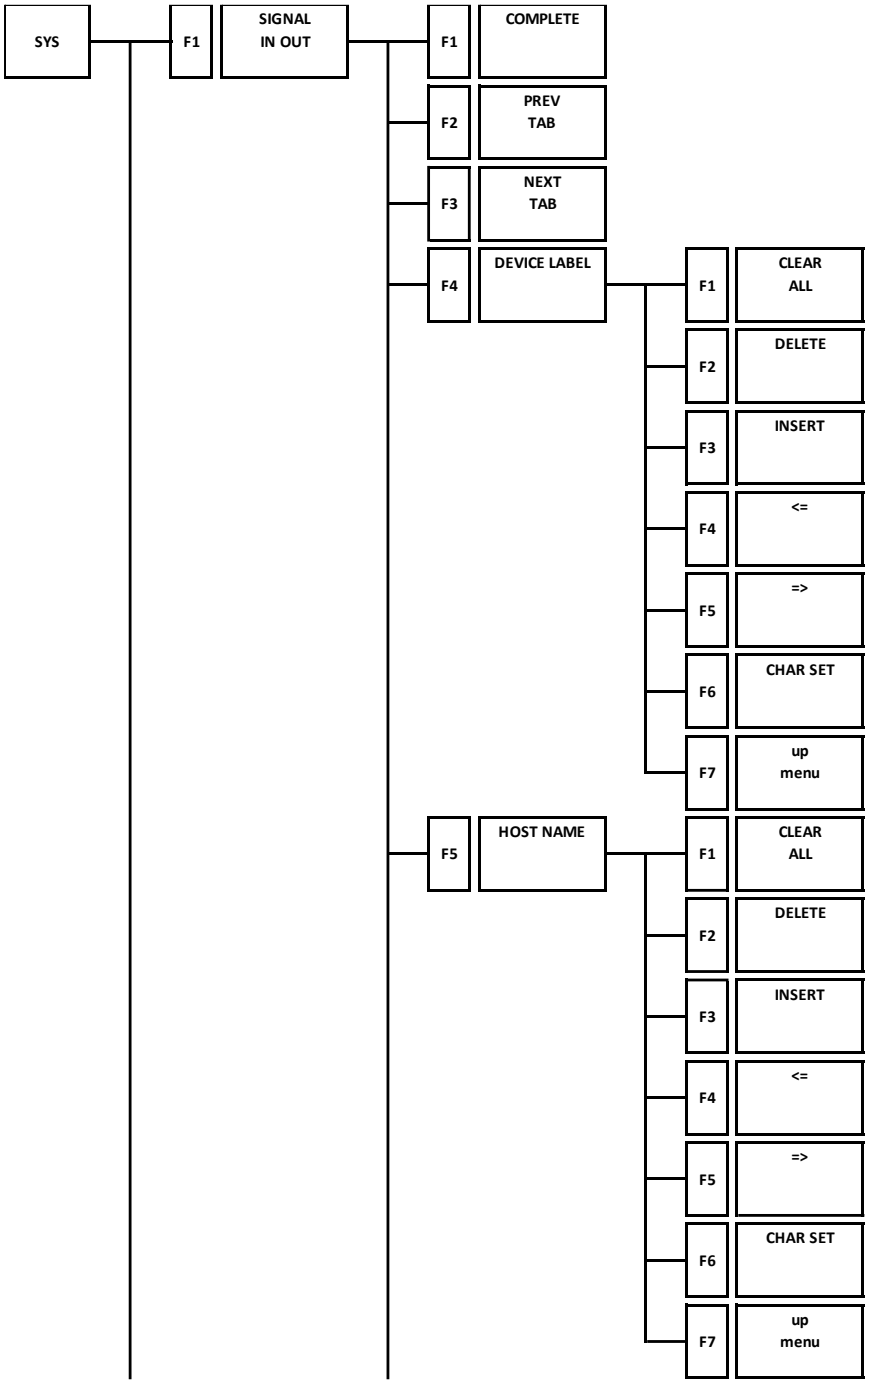
SYS
F1
SIGNAL IN OUT
F1
COMPLETE
F2
PREV TAB
F3
NEXT TAB
F4
DEVICE LABEL
F1
CLEAR ALL
F2
DELETE
F3
INSERT
F4
<=
F5
=>
F6
CHAR SET
F7
up menu
F5
HOST NAME
F1
CLEAR ALL
F2
DELETE
F3
INSERT
F4
<=
F5
=>
F6
CHAR SET
F7
up menu

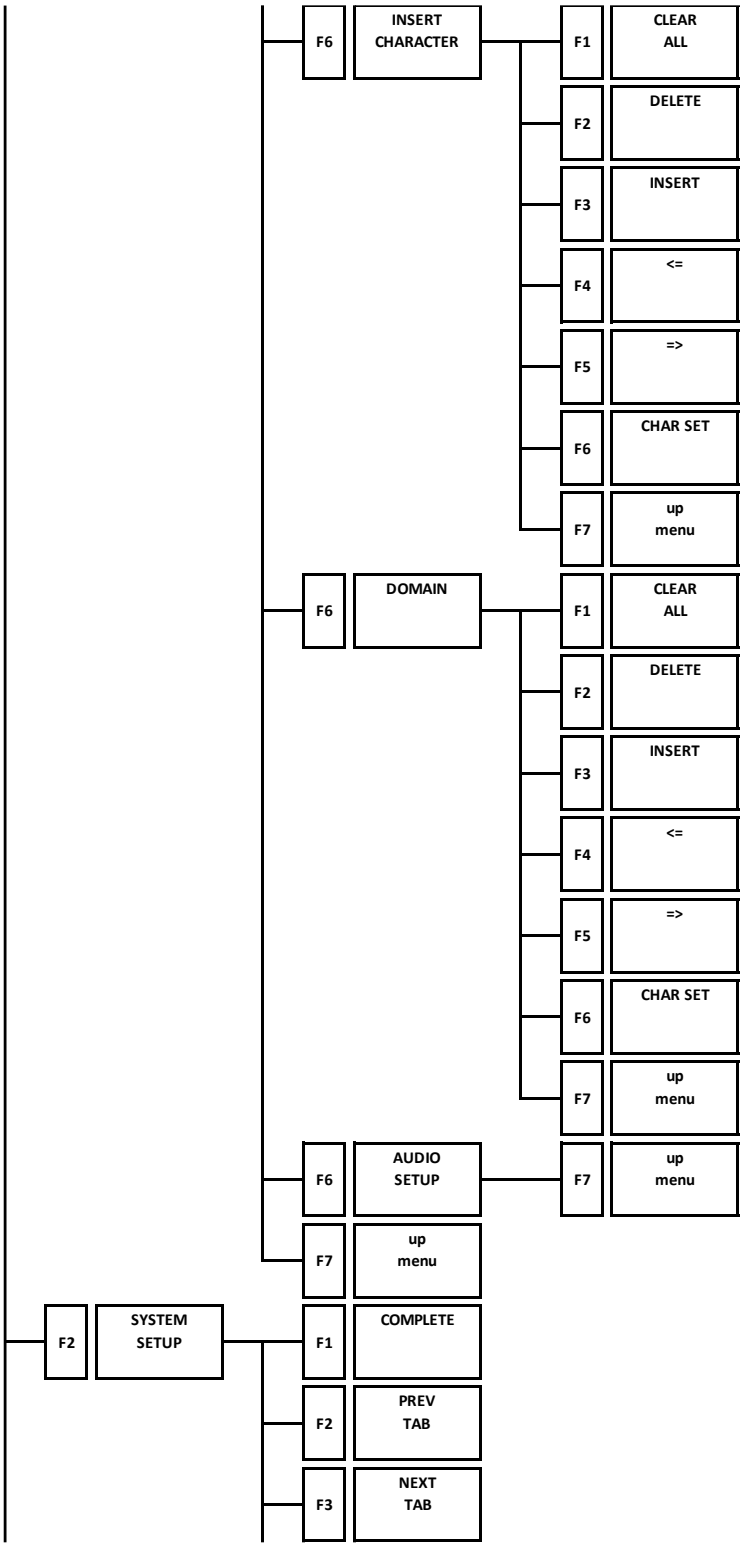

F6
INSERT CHARACTER
F1
CLEAR ALL
F2
DELETE
F3
INSERT
F4
<=
F5
=>
F6
CHAR SET
F7
up menu
F6
DOMAIN
F1
CLEAR ALL
F2
DELETE
F3
INSERT
F4
<=
F5
=>
F6
CHAR SET
F7
up menu
F6
AUDIO SETUP
F7
up menu
F7
up menu
F2
SYSTEM SETUP
F1
COMPLETE
F2
PREV TAB
F3
NEXT TAB

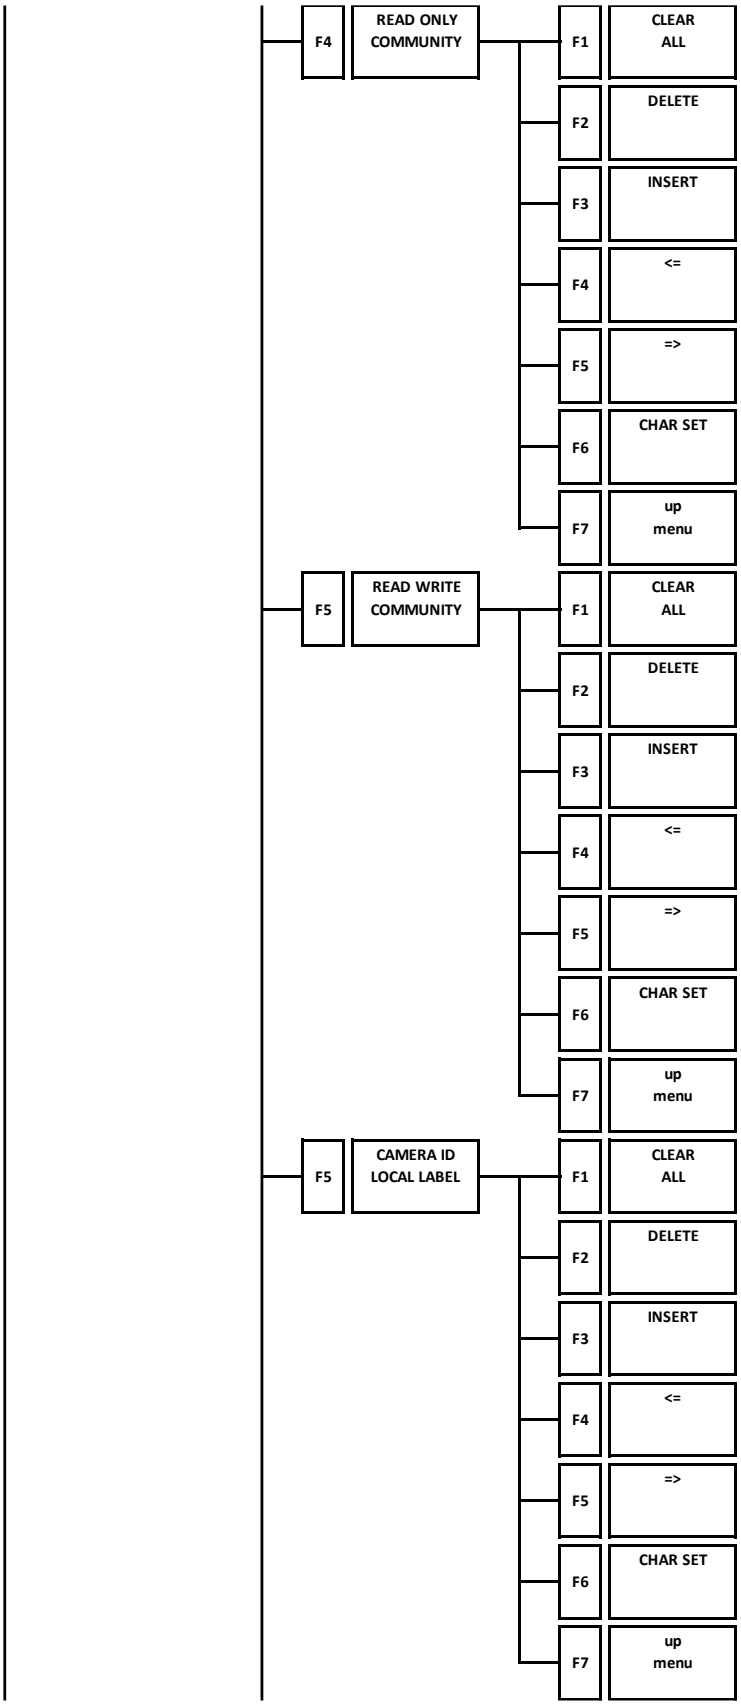

F4
READ ONLY COMMUNITY
F1
CLEAR ALL
F2
DELETE
F3
INSERT
F4
<=
F5
=>
F6
CHAR SET
F7
up menu
F5
READ WRITE COMMUNITY
F1
CLEAR ALL
F2
DELETE
F3
INSERT
F4
<=
F5
=>
F6
CHAR SET
F7
up menu
F5
CAMERA ID LOCAL LABEL
F1
CLEAR ALL
F2
DELETE
F3
INSERT
F4
<=
F5
=>
F6
CHAR SET
F7
up menu

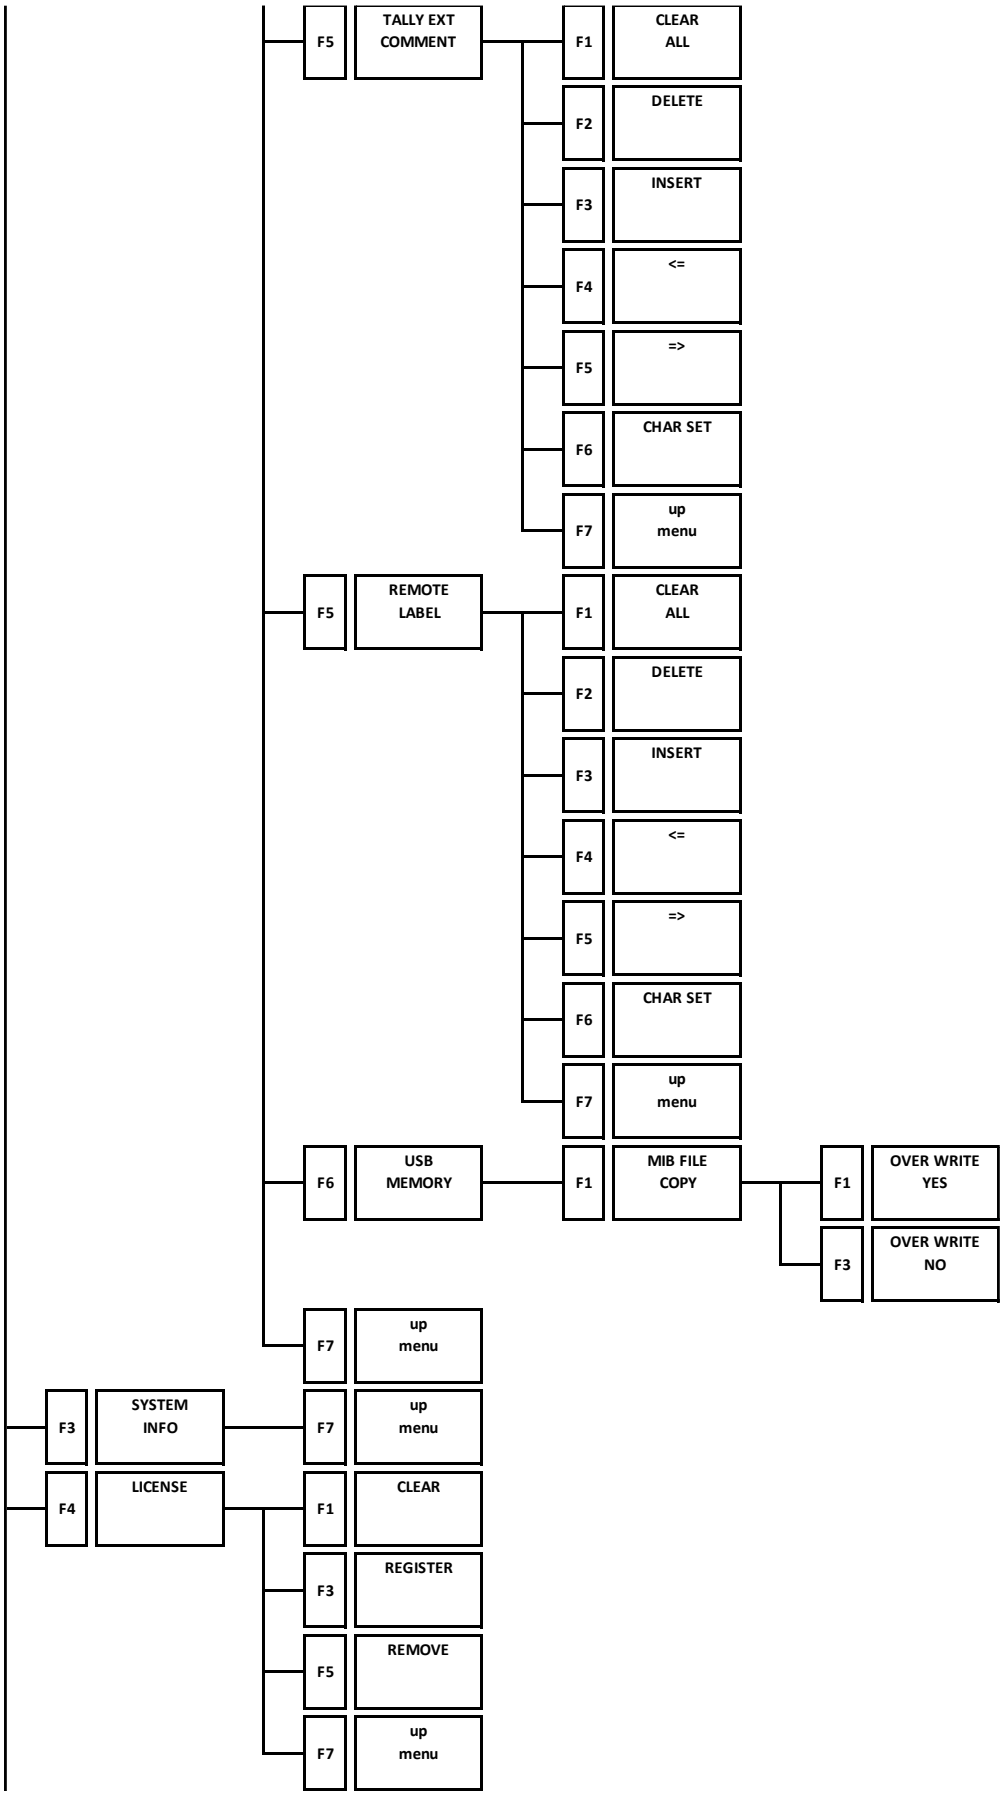
F5
TALLY EXT COMMENT
F1
CLEAR ALL
F2
DELETE
F3
INSERT
F4
<=
F5
=>
F6
CHAR SET
F7
up menu
F5
REMOTE LABEL
F1
CLEAR ALL
F2
DELETE
F3
INSERT
F4
<=
F5
=>
F6
CHAR SET
F7
up menu
F6
USB MEMORY
F1
MIB FILE COPY
F1
OVER WRITE YES
F3
OVER WRITE NO
F7
up menu
F3
SYSTEM INFO
F7
up menu
F4
LICENSE
F1
CLEAR
F3
REGISTER
F5
REMOVE
F7
up menu

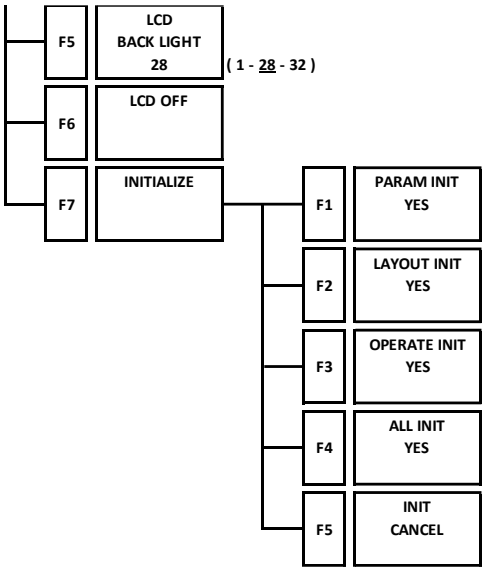

F5
LCD
BACK LIGHT
28
(1 - 28 - 32)
F6
LCD OFF
F7
INITIALIZE
F1
PARAM INIT
YES
F2
LAYOUT INIT
YES
F3
OPERATE INIT
YES
F4
ALL INIT
YES
F5
INIT
CANCEL

21.3 CAP メニュー

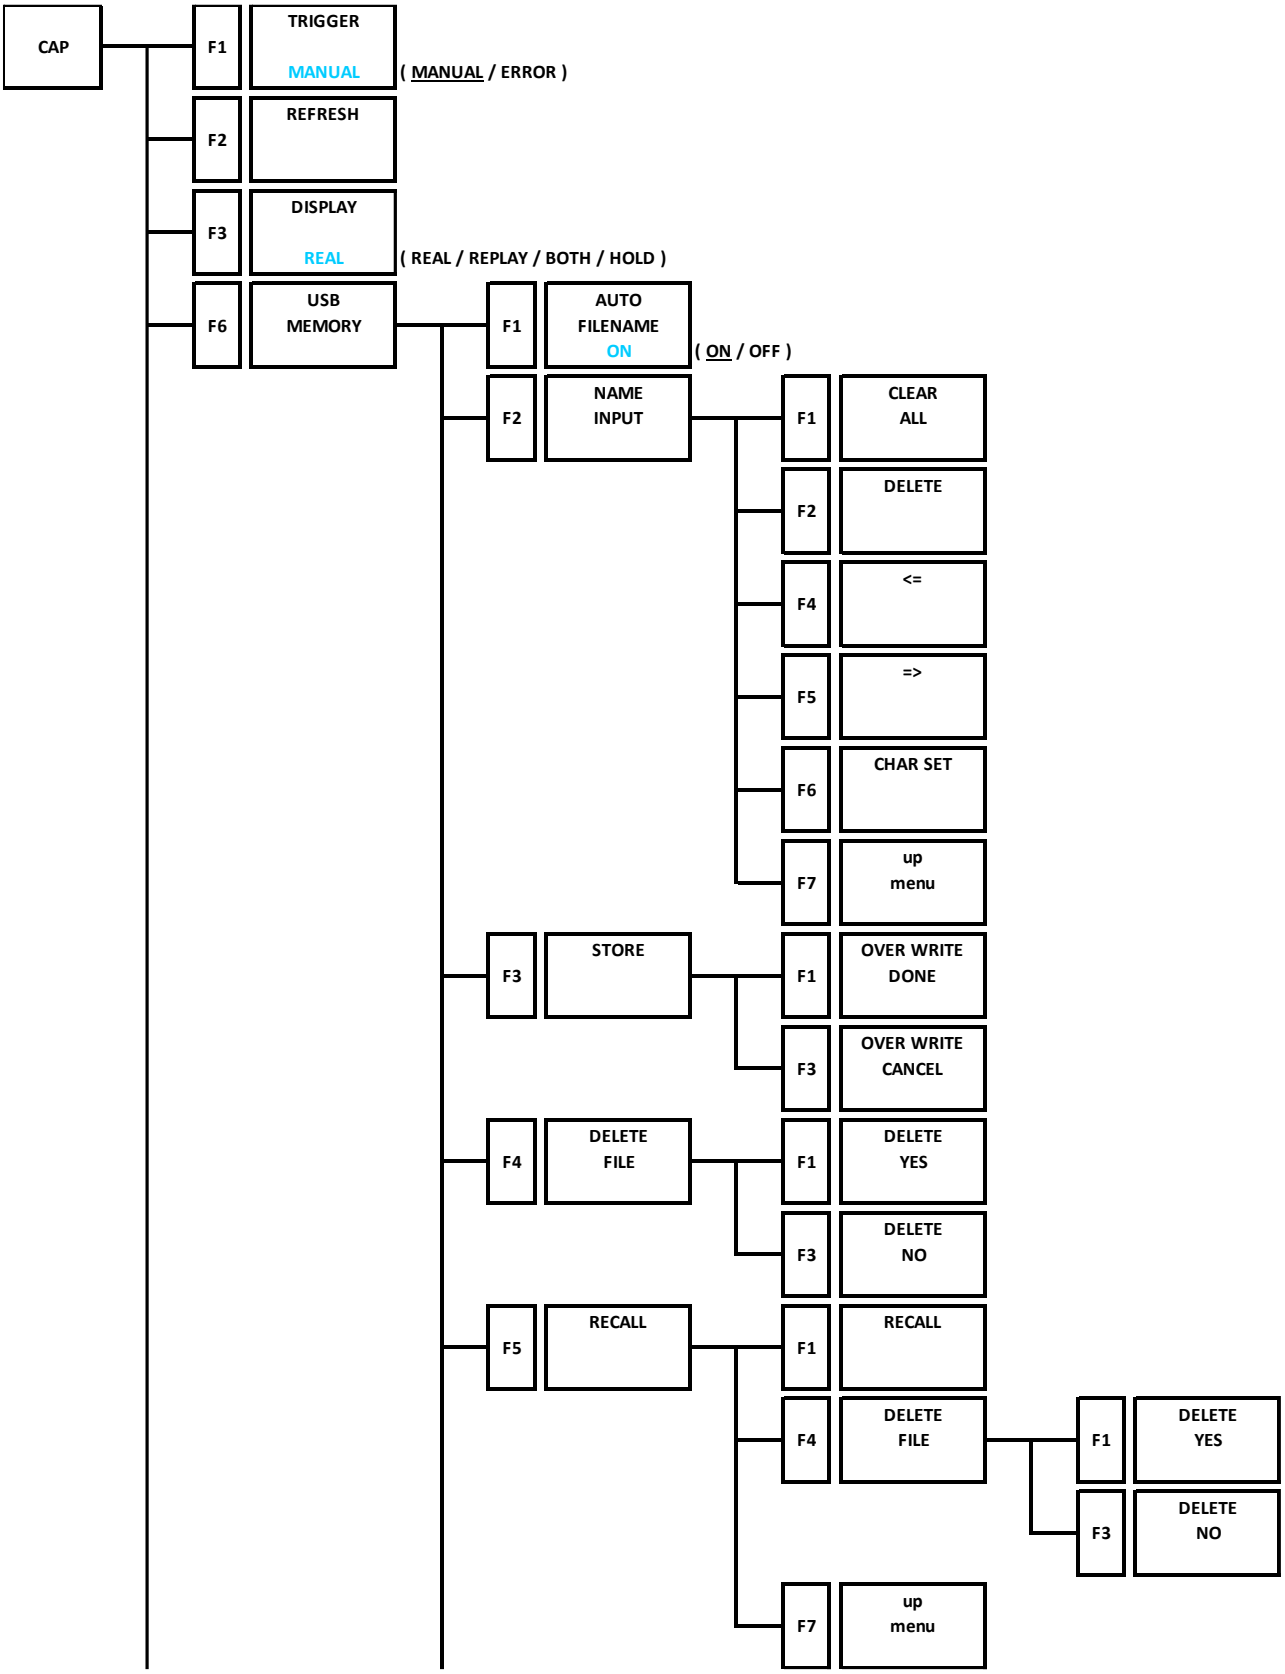

CAP
F1
TRIGGER
MANUAL
(MANUAL / ERROR)
F2
REFRESH
F3
DISPLAY
REAL
(REAL / REPLAY / BOTH / HOLD)
F6
USB MEMORY
F1
AUTO FILENAME
ON
(ON / OFF)
F2
NAME INPUT
F1
CLEAR ALL
F2
DELETE
F4
<=
F5
=>
F6
CHAR SET
F7
up menu
F3
STORE
F1
OVER WRITE DONE
F3
OVER WRITE CANCEL
F4
DELETE FILE
F1
DELETE YES
F3
DELETE NO
F5
RECALL
F1
RECALL
F4
DELETE FILE
F1
DELETE YES
F3
DELETE NO
F7
up menu

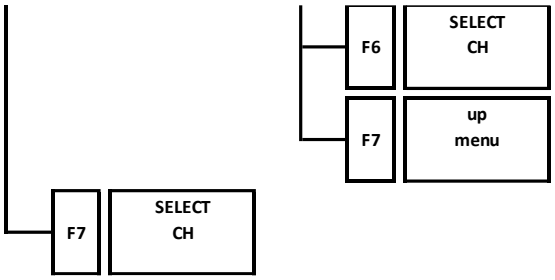
F6
SELECT
CH
F7
up
menu
F7
SELECT
CH


21.4 MEM メニュー

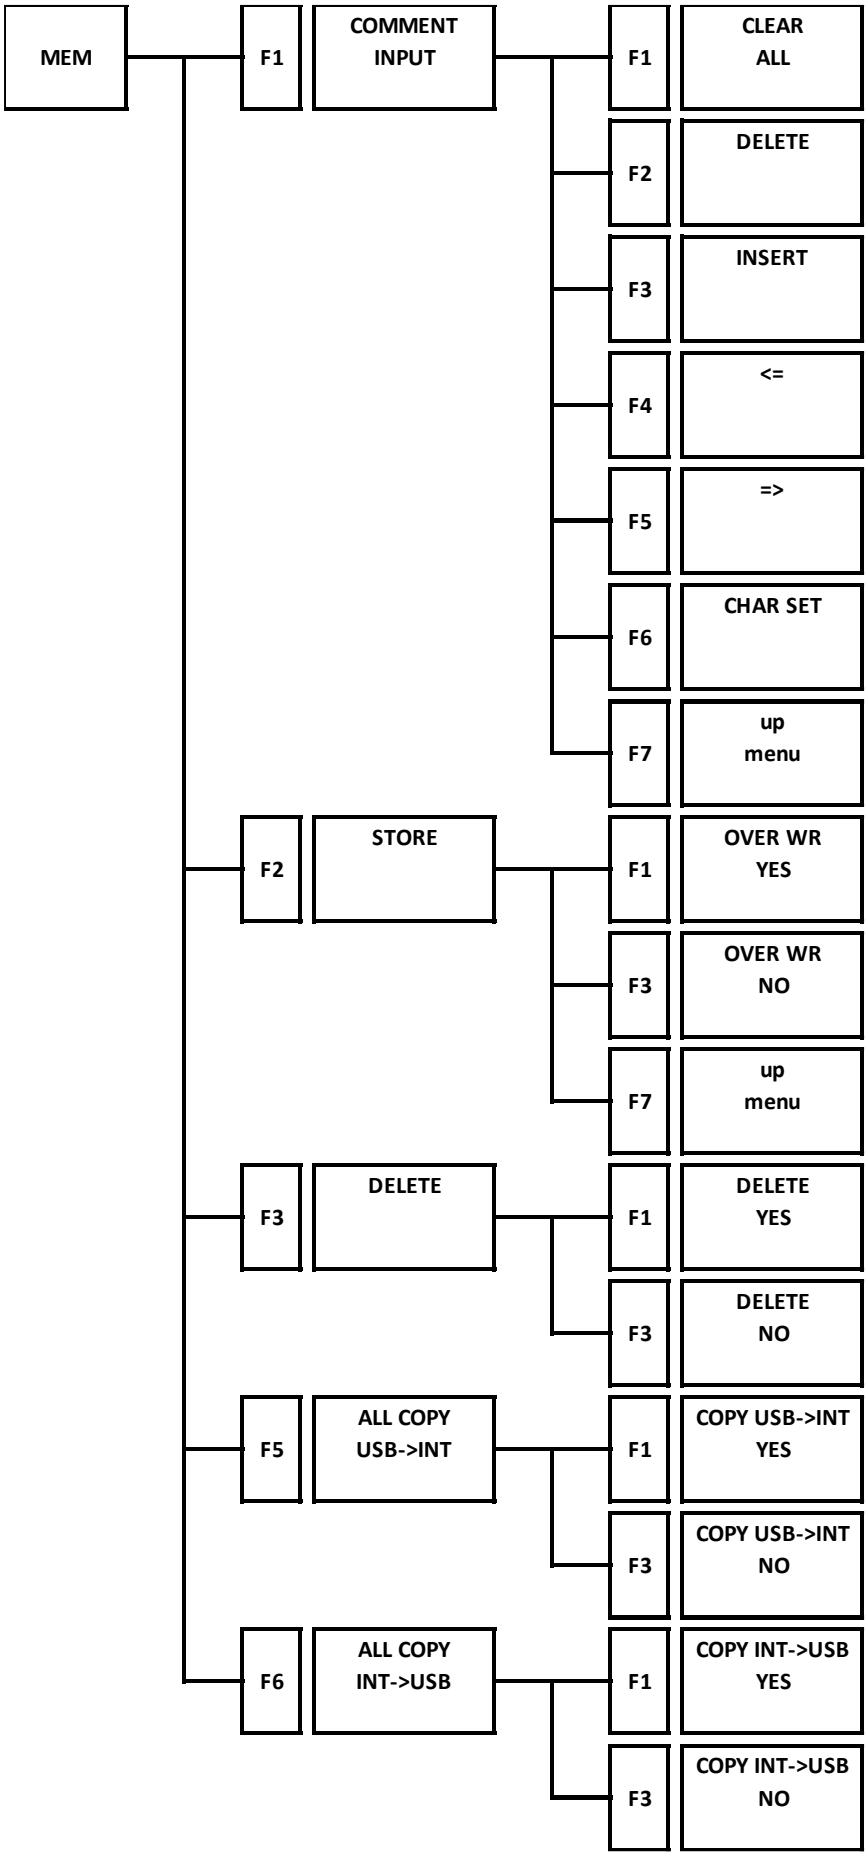

MEM
F1
COMMENT INPUT
F1
CLEAR ALL
F2
DELETE
F3
INSERT
F4
<=
F5
=>
F6
CHAR SET
F7
up menu
F2
STORE
F1
OVER WR YES
F3
OVER WR NO
F7
up menu
F3
DELETE
F1
DELETE YES
F3
DELETE NO
F5
ALL COPY USB->INT
F1
COPY USB->INT YES
F3
COPY USB->INT NO
F6
ALL COPY INT->USB
F1
COPY INT->USB YES
F3
COPY INT->USB NO


21.5 RECALL メニュー

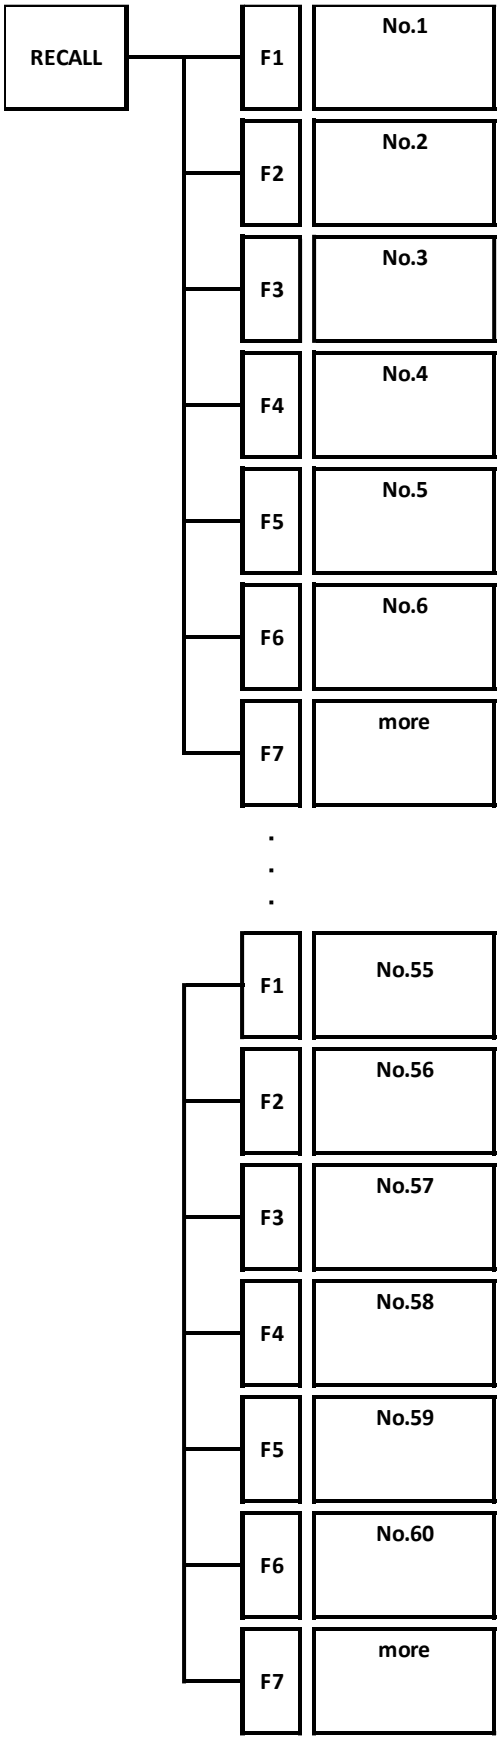


21.6 WFM メニュー

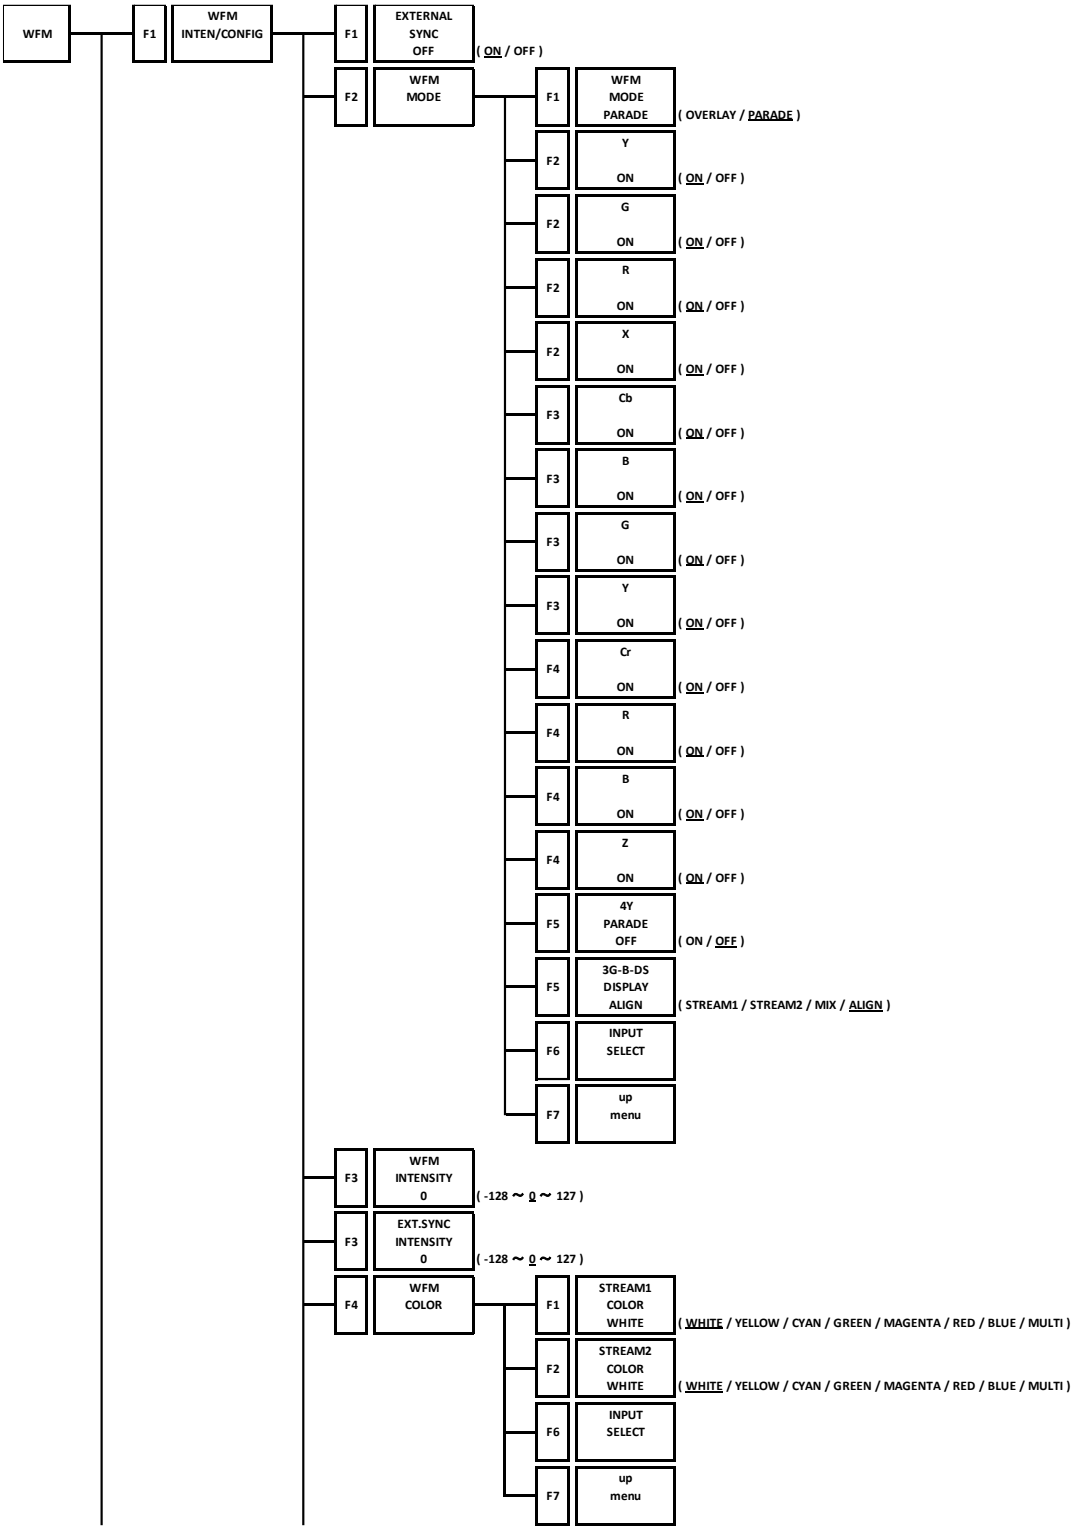

WFM
F1
WFM INTEN/CONFIG
F1
EXTERNAL SYNC OFF
(ON / OFF)
F2
WFM MODE
F1
WFM MODE PARADE
(OVERLAY / PARADE)
F2
Y ON
(ON / OFF)
F2
G ON
(ON / OFF)
F2
R ON
(ON / OFF)
F2
X ON
(ON / OFF)
F3
Cb ON
(ON / OFF)
F3
B ON
(ON / OFF)
F3
G ON
(ON / OFF)
F3
Y ON
(ON / OFF)
F4
Cr ON
(ON / OFF)
F4
R ON
(ON / OFF)
F4
B ON
(ON / OFF)
F4
Z ON
(ON / OFF)
F5
4Y PARADE OFF
(ON / OFF)
F5
3G-B-DS DISPLAY ALIGN
(STREAM1 / STREAM2 / MIX / ALIGN)
F6
INPUT SELECT
F7
up menu
F3
WFM INTENSITY 0
(-128 ～ 0 ～ 127)
F3
EXT.SYNC INTENSITY 0
(-128 ～ 0 ～ 127)
F4
WFM COLOR
F1
STREAM1 COLOR WHITE
(WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE / MULTI)
F2
STREAM2 COLOR WHITE
(WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE / MULTI)
F6
INPUT SELECT
F7
up menu

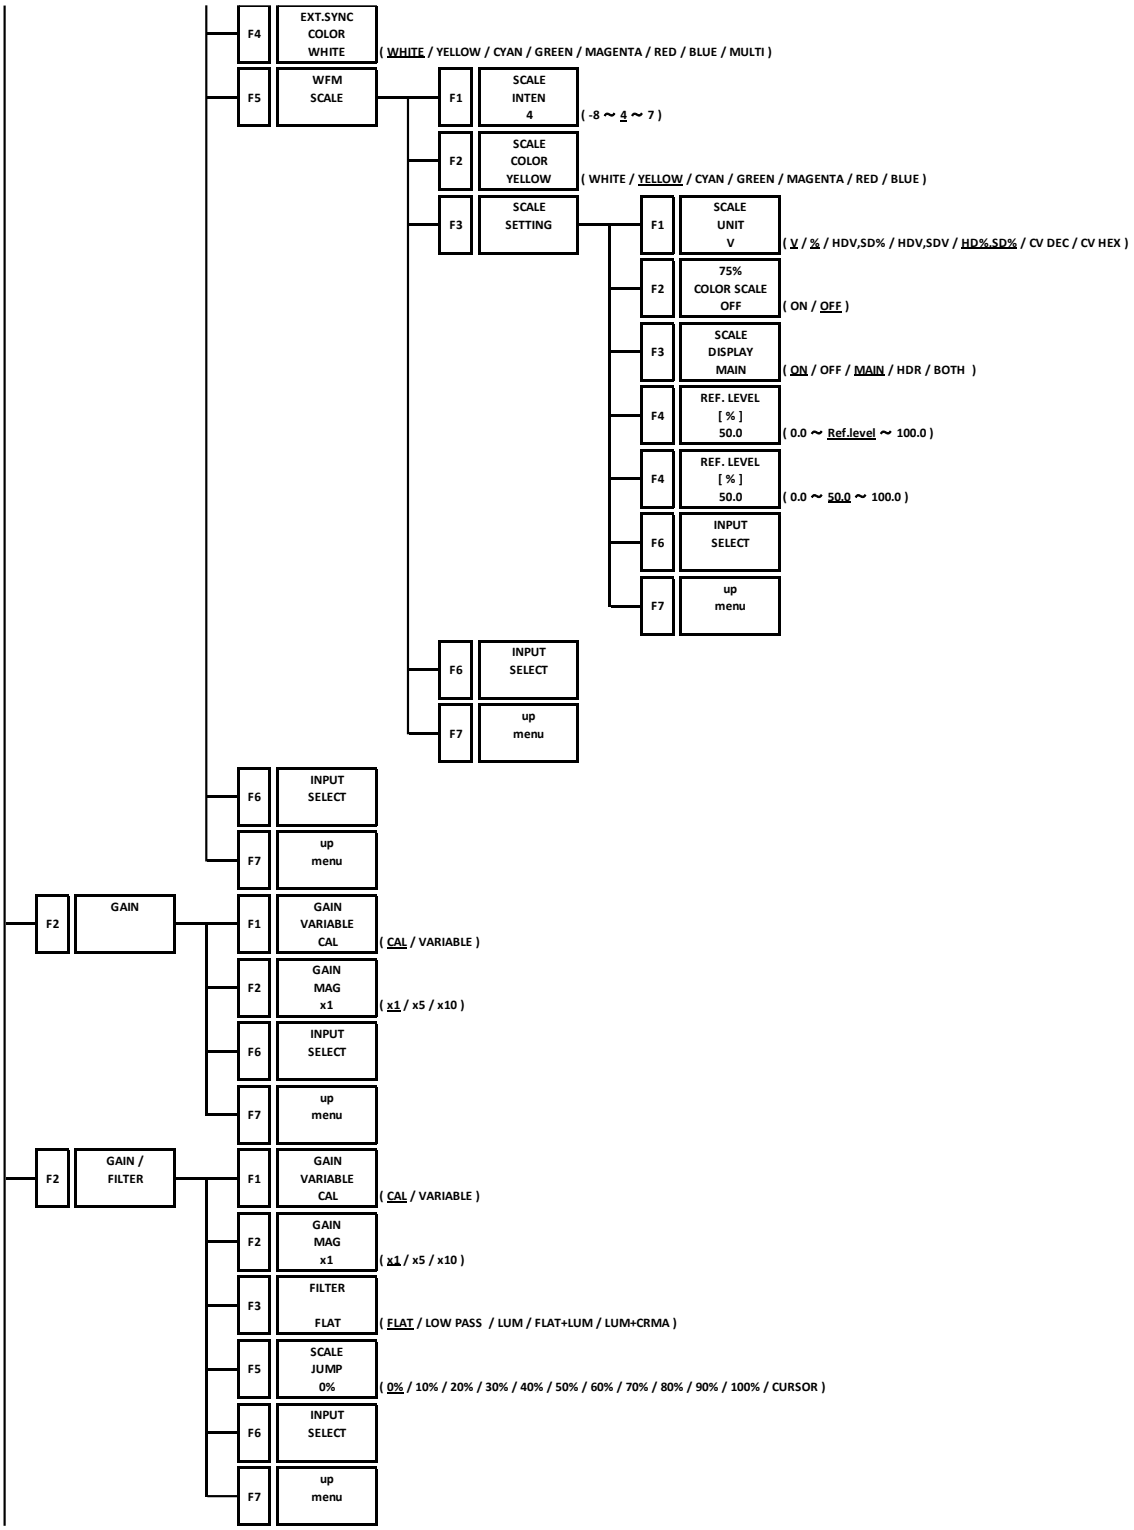

F4 EXT.SYNC COLOR WHITE
(WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE / MULTI)
F5 WFM SCALE
F1 SCALE INTEN 4
(-8 ～ 4 ～ 7)
F2 SCALE COLOR YELLOW
(WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE)
F3 SCALE SETTING
F1 SCALE UNIT V
(V / % / HDV,SD% / HDV,SDV / HD%,SD% / CV DEC / CV HEX)
F2 75% COLOR SCALE OFF
(ON / OFF)
F3 SCALE DISPLAY MAIN
(ON / OFF / MAIN / HDR / BOTH)
F4 REF. LEVEL [%] 50.0
(0.0 ～ Ref.level ～ 100.0)
F4 REF. LEVEL [%] 50.0
(0.0 ～ 50.0 ～ 100.0)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F2 GAIN
F1 GAIN VARIABLE CAL
(CAL / VARIABLE)
F2 GAIN MAG x1
(x1 / x5 / x10)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F2 GAIN / FILTER
F1 GAIN VARIABLE CAL
(CAL / VARIABLE)
F2 GAIN MAG x1
(x1 / x5 / x10)
F3 FILTER FLAT
(FLAT / LOW PASS / LUM / FLAT+LUM / LUM+CRMA)
F5 SCALE JUMP 0%
(0% / 10% / 20% / 30% / 40% / 50% / 60% / 70% / 80% / 90% / 100% / CURSOR)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu

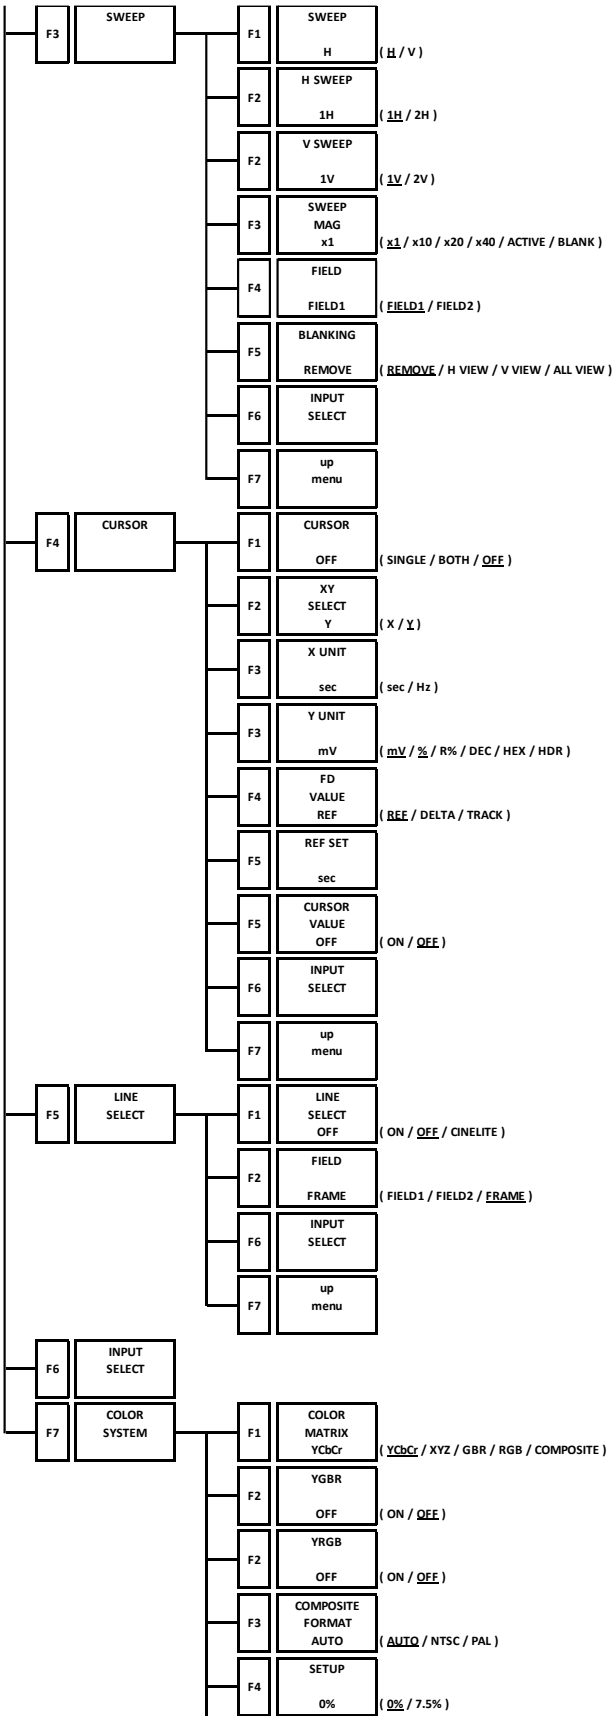

F3 SWEEP
F1 SWEEP H (H / V)
F2 H SWEEP 1H (1H / 2H)
F2 V SWEEP 1V (1V / 2V)
F3 SWEEP MAG x1 (x1 / x10 / x20 / x40 / ACTIVE / BLANK)
F4 FIELD FIELD1 (FIELD1 / FIELD2)
F5 BLANKING REMOVE (REMOVE / H VIEW / V VIEW / ALL VIEW)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F4 CURSOR
F1 CURSOR OFF (SINGLE / BOTH / OFF)
F2 XY SELECT Y (X / Y)
F3 X UNIT sec (sec / Hz)
F3 Y UNIT mV (mV / % / R% / DEC / HEX / HDR)
F4 FD VALUE REF (REF / DELTA / TRACK)
F5 REF SET sec
F5 CURSOR VALUE OFF (ON / OFF)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F5 LINE SELECT
F1 LINE SELECT OFF (ON / OFF / CINELITE)
F2 FIELD FRAME (FIELD1 / FIELD2 / FRAME)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F6 INPUT SELECT
F7 COLOR SYSTEM
F1 COLOR MATRIX YCbCr (YCbCr / XYZ / GBR / RGB / COMPOSITE)
F2 YGBR OFF (ON / OFF)
F2 YRGB OFF (ON / OFF)
F3 COMPOSITE FORMAT AUTO (AUTO / NTSC / PAL)
F4 SETUP 0% (0% / 7.5%)

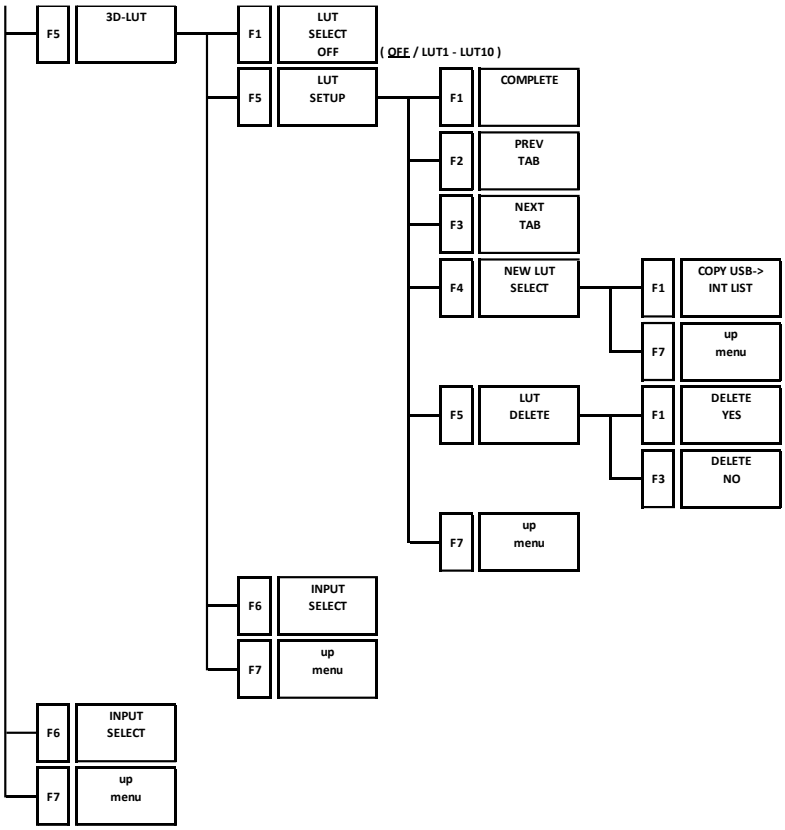

F5
3D-LUT
F1
LUT SELECT OFF
(OFF / LUT1 - LUT10)
F5
LUT SETUP
F1
COMPLETE
F2
PREV TAB
F3
NEXT TAB
F4
NEW LUT SELECT
F1
COPY USB-> INT LIST
F7
up menu
F5
LUT DELETE
F1
DELETE YES
F3
DELETE NO
F7
up menu
F6
INPUT SELECT
F7
up menu
F6
INPUT SELECT
F7
up menu


21.7 VECT メニュー

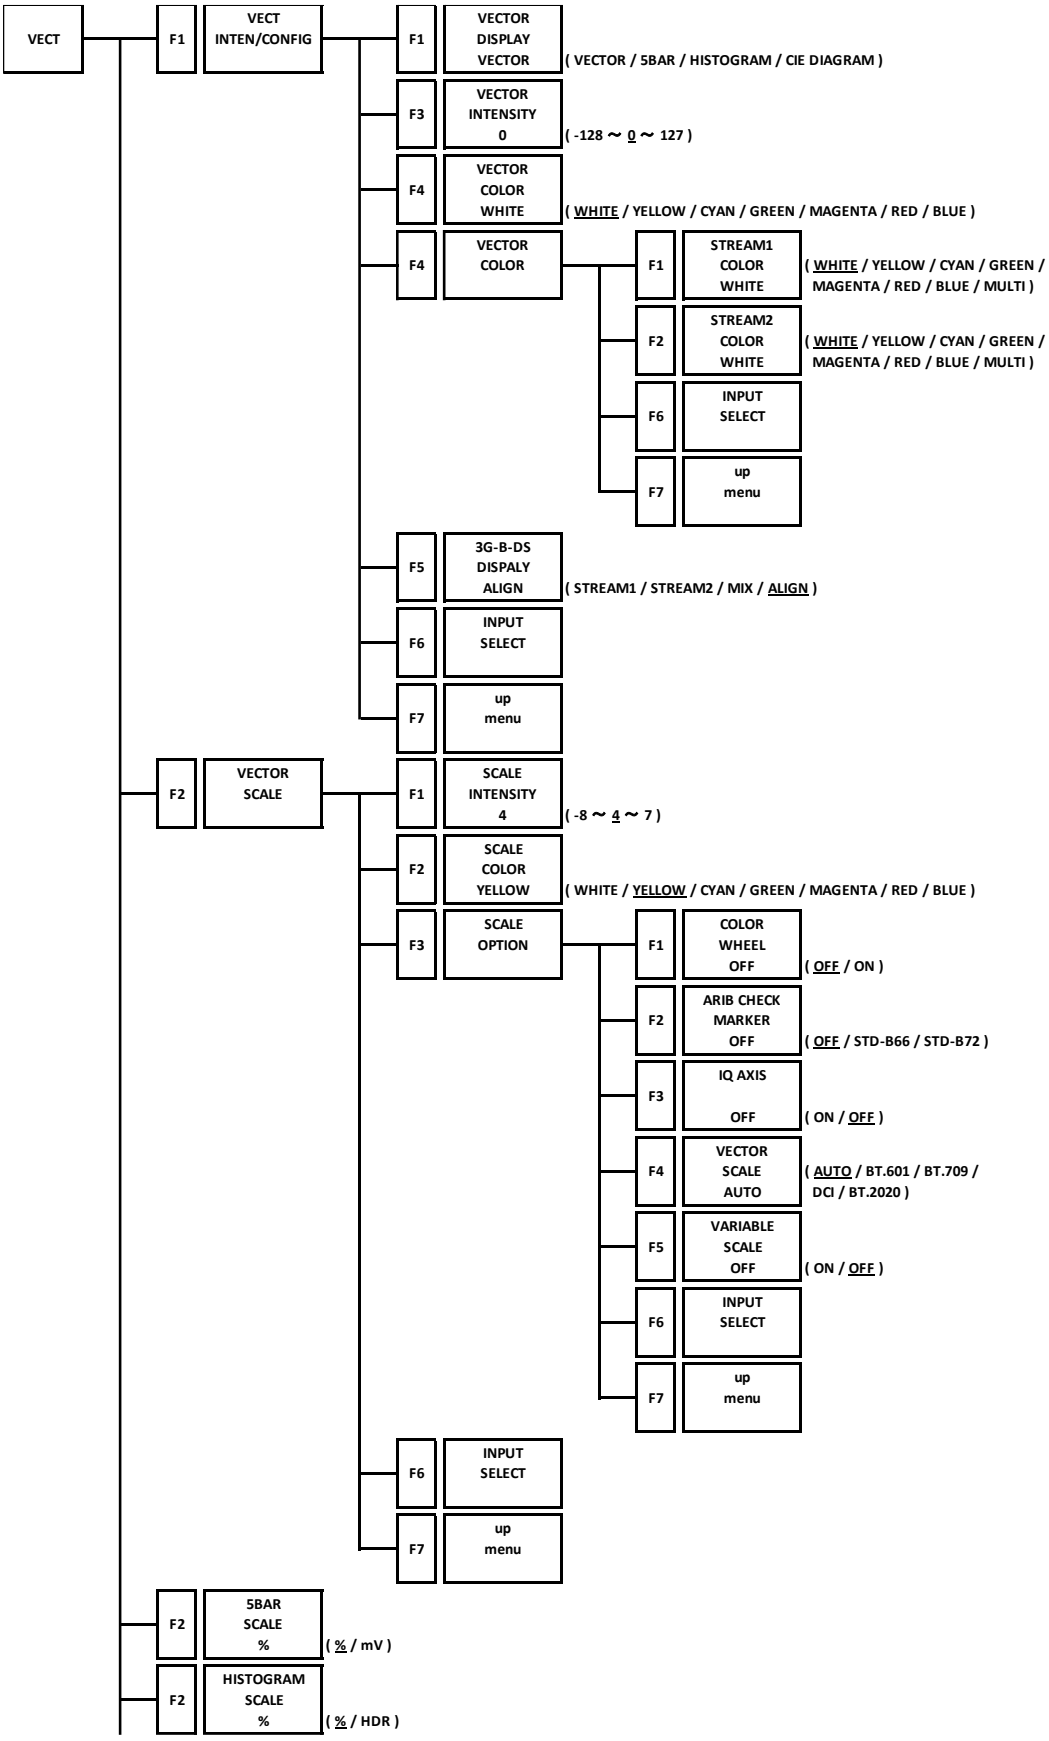

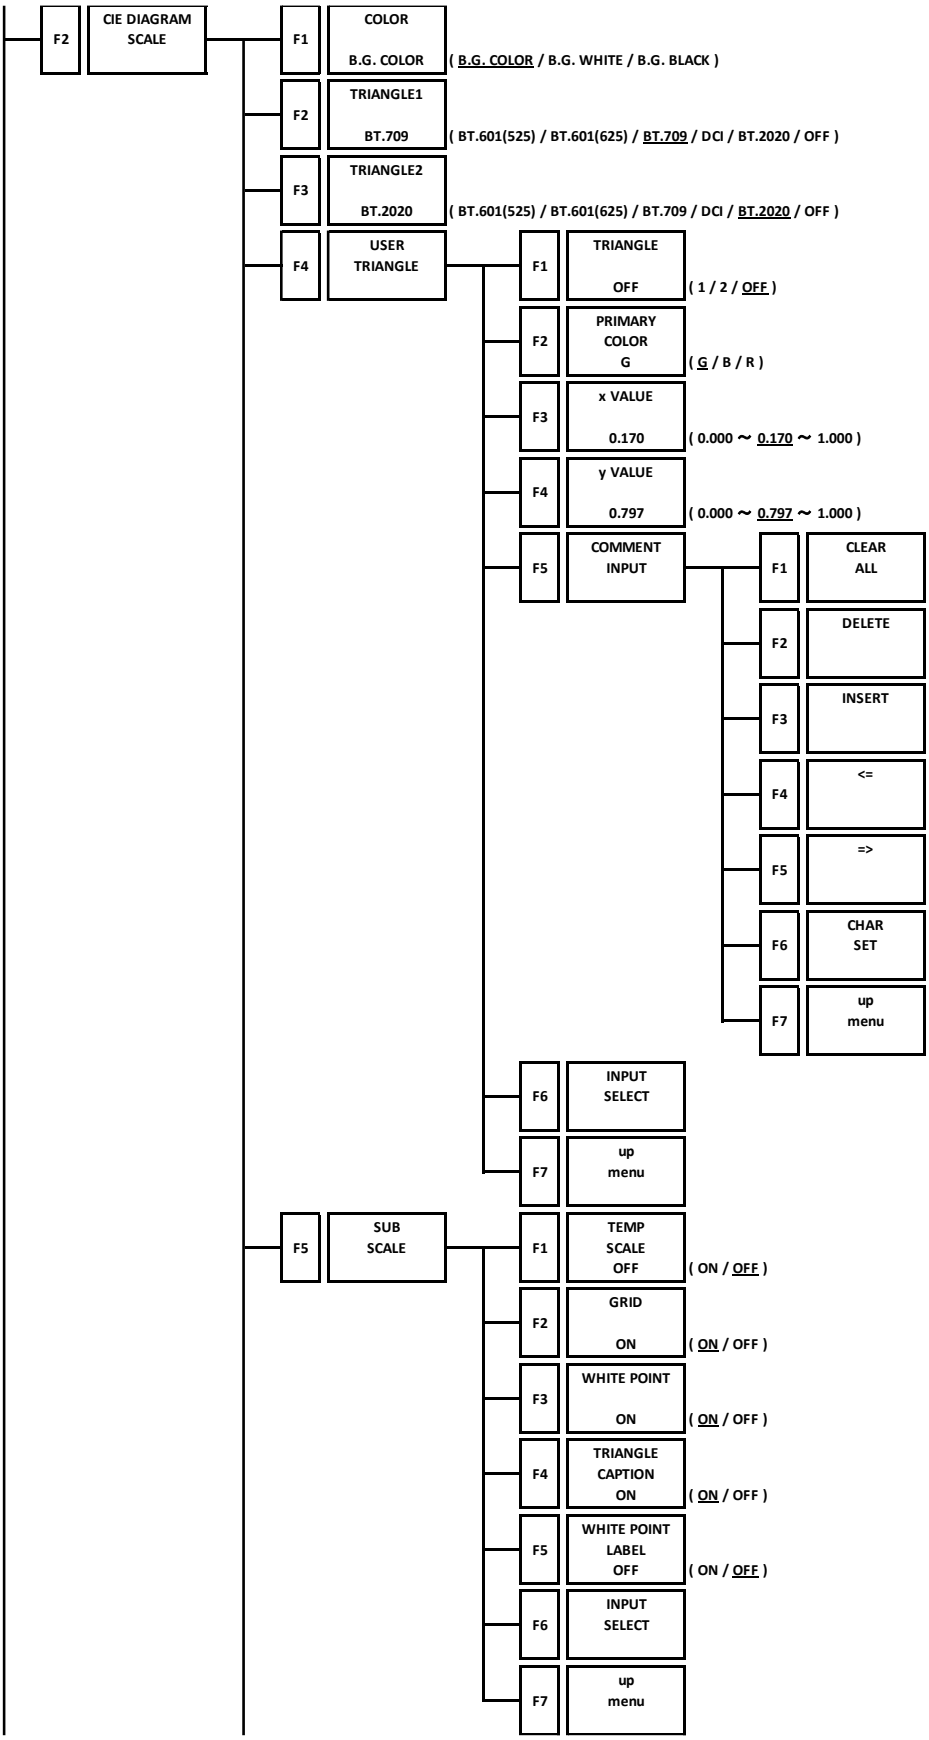

F2
CIE DIAGRAM SCALE
F1
COLOR
B.G. COLOR
(B.G. COLOR / B.G. WHITE / B.G. BLACK)
F2
TRIANGLE1
BT.709
(BT.601(525) / BT.601(625) / BT.709 / DCI / BT.2020 / OFF)
F3
TRIANGLE2
BT.2020
(BT.601(525) / BT.601(625) / BT.709 / DCI / BT.2020 / OFF)
F4
USER TRIANGLE
F1
TRIANGLE
OFF
(1 / 2 / OFF)
F2
PRIMARY COLOR
G
(G / B / R)
F3
x VALUE
0.170
(0.000 ～ 0.170 ～ 1.000)
F4
y VALUE
0.797
(0.000 ～ 0.797 ～ 1.000)
F5
COMMENT INPUT
F1
CLEAR ALL
F2
DELETE
F3
INSERT
F4
<=
F5
=>
F6
CHAR SET
F7
up menu
F6
INPUT SELECT
F7
up menu
F5
SUB SCALE
F1
TEMP SCALE OFF
(ON / OFF)
F2
GRID
ON
(ON / OFF)
F3
WHITE POINT
ON
(ON / OFF)
F4
TRIANGLE CAPTION
ON
(ON / OFF)
F5
WHITE POINT LABEL
OFF
(ON / OFF)
F6
INPUT SELECT
F7
up menu

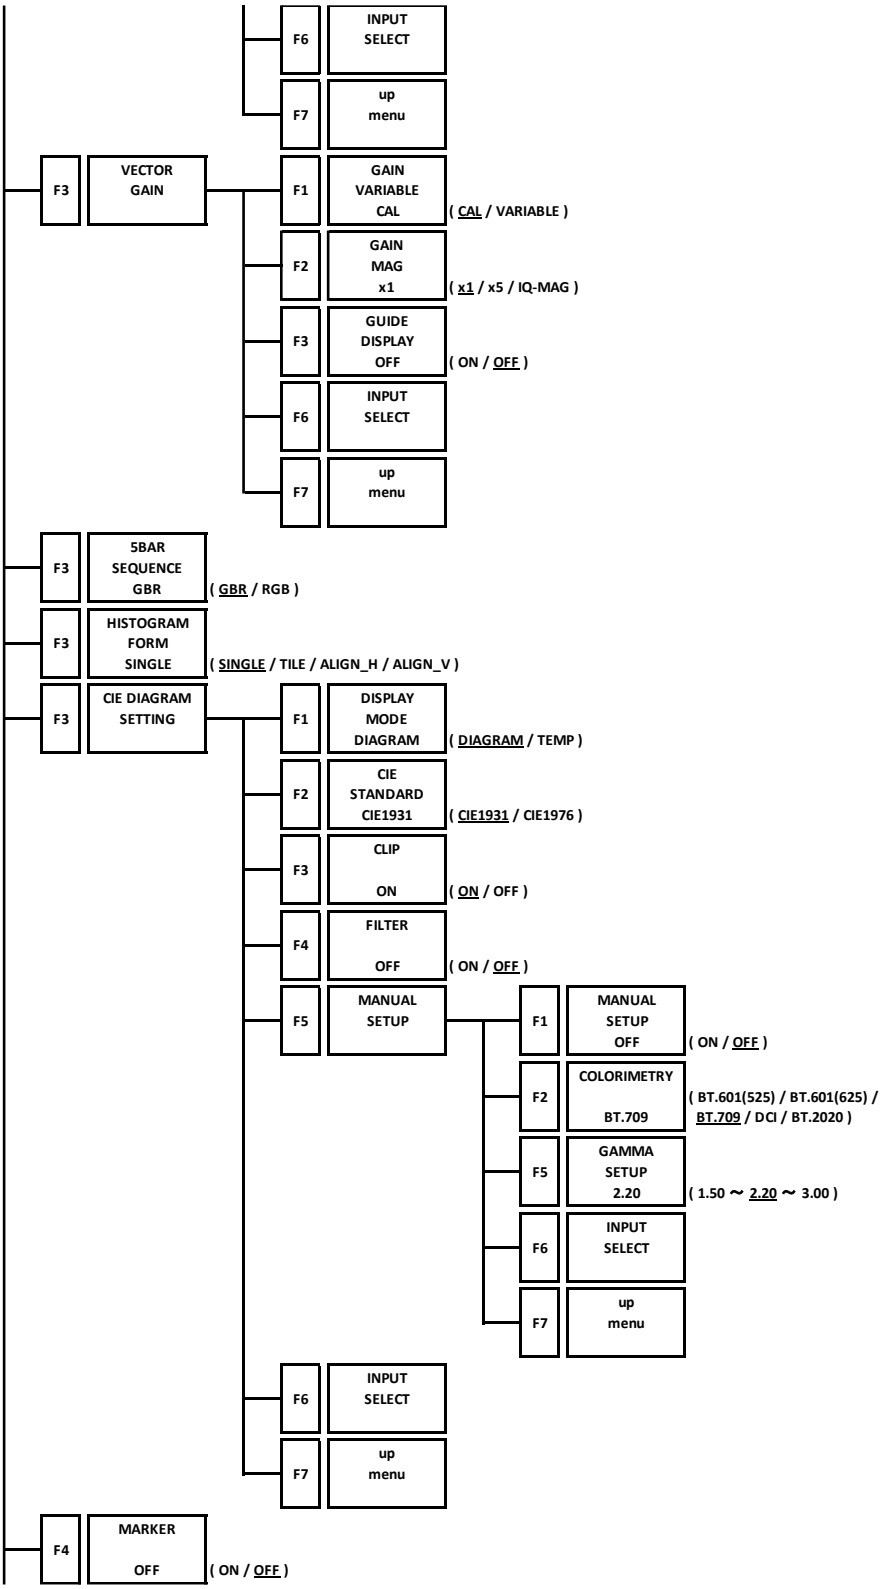

F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F3 VECTOR GAIN
F1 GAIN VARIABLE CAL (CAL / VARIABLE)
F2 GAIN MAG x1 (x1 / x5 / IQ-MAG)
F3 GUIDE DISPLAY OFF (ON / OFF)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F3 5BAR SEQUENCE GBR (GBR / RGB)
F3 HISTOGRAM FORM SINGLE (SINGLE / TILE / ALIGN_H / ALIGN_V)
F3 CIE DIAGRAM SETTING
F1 DISPLAY MODE DIAGRAM (DIAGRAM / TEMP)
F2 CIE STANDARD CIE1931 (CIE1931 / CIE1976)
F3 CLIP ON (ON / OFF)
F4 FILTER OFF (ON / OFF)
F5 MANUAL SETUP
F1 MANUAL SETUP OFF (ON / OFF)
F2 COLORIMETRY BT.709 (BT.601(525) / BT.601(625) / BT.709 / DCI / BT.2020)
F5 GAMMA SETUP 2.20 (1.50 ～ 2.20 ～ 3.00)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F4 MARKER OFF (ON / OFF)

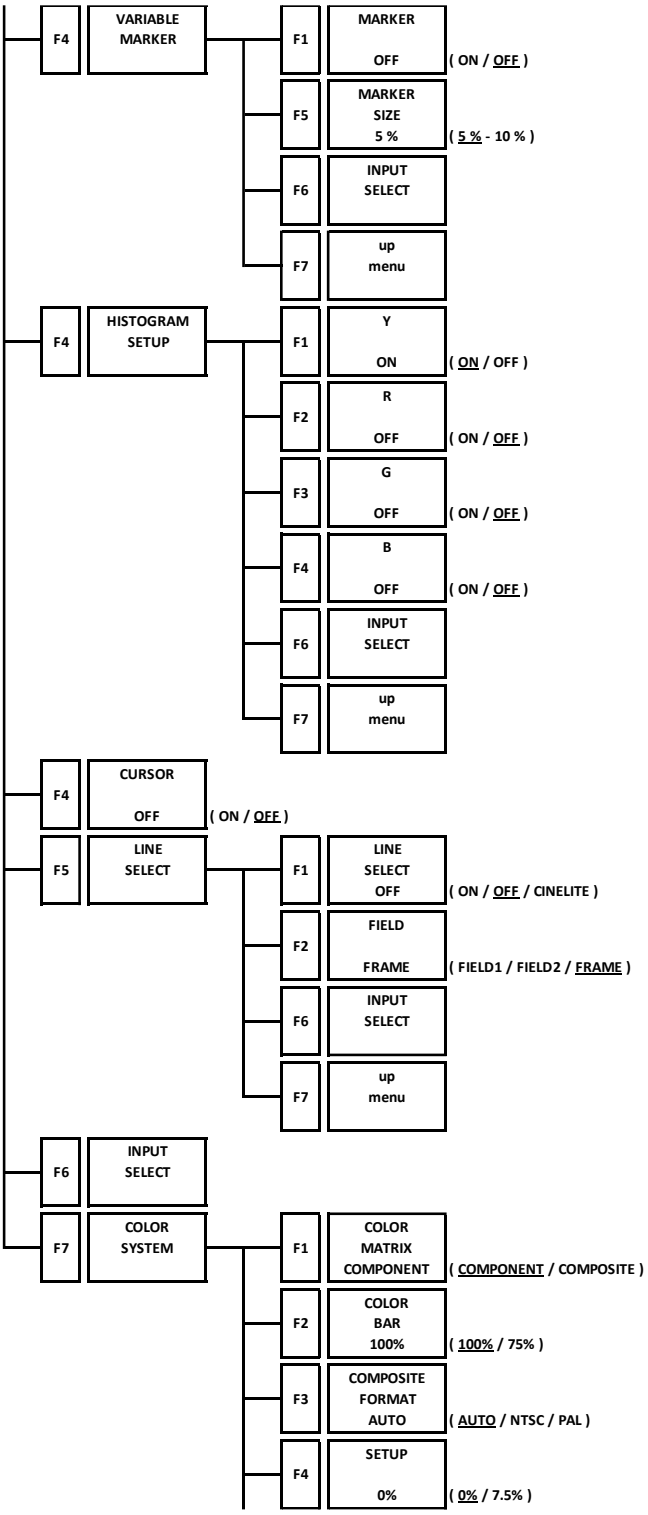
F4
VARIABLE MARKER
F1
MARKER OFF
(ON / OFF)
F5
MARKER SIZE 5 %
(5 % - 10 %)
F6
INPUT SELECT
F7
up menu
F4
HISTOGRAM SETUP
F1
Y ON
(ON / OFF)
F2
R OFF
(ON / OFF)
F3
G OFF
(ON / OFF)
F4
B OFF
(ON / OFF)
F6
INPUT SELECT
F7
up menu
F4
CURSOR OFF
(ON / OFF)
F5
LINE SELECT
F1
LINE SELECT OFF
(ON / OFF / CINELITE)
F2
FIELD FRAME
(FIELD1 / FIELD2 / FRAME)
F6
INPUT SELECT
F7
up menu
F6
INPUT SELECT
F7
COLOR SYSTEM
F1
COLOR MATRIX COMPONENT
(COMPONENT / COMPOSITE)
F2
COLOR BAR 100%
(100% / 75%)
F3
COMPOSITE FORMAT AUTO
(AUTO / NTSC / PAL)
F4
SETUP 0%
(0% / 7.5%)

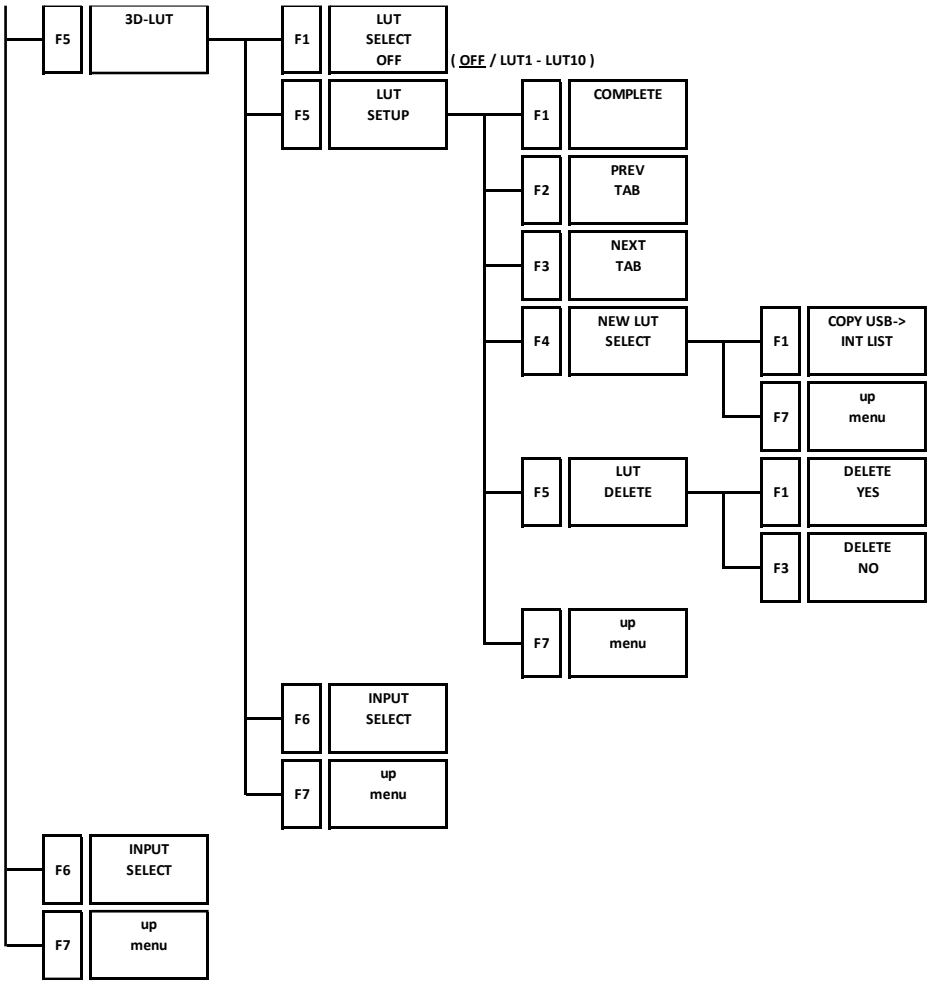

F5
3D-LUT
F1
LUT SELECT OFF
(OFF / LUT1 - LUT10)
F5
LUT SETUP
F1
COMPLETE
F2
PREV TAB
F3
NEXT TAB
F4
NEW LUT SELECT
F1
COPY USB-> INT LIST
F7
up menu
F5
LUT DELETE
F1
DELETE YES
F3
DELETE NO
F7
up menu
F6
INPUT SELECT
F7
up menu
F6
INPUT SELECT
F7
up menu


21.8 PIC メニュー

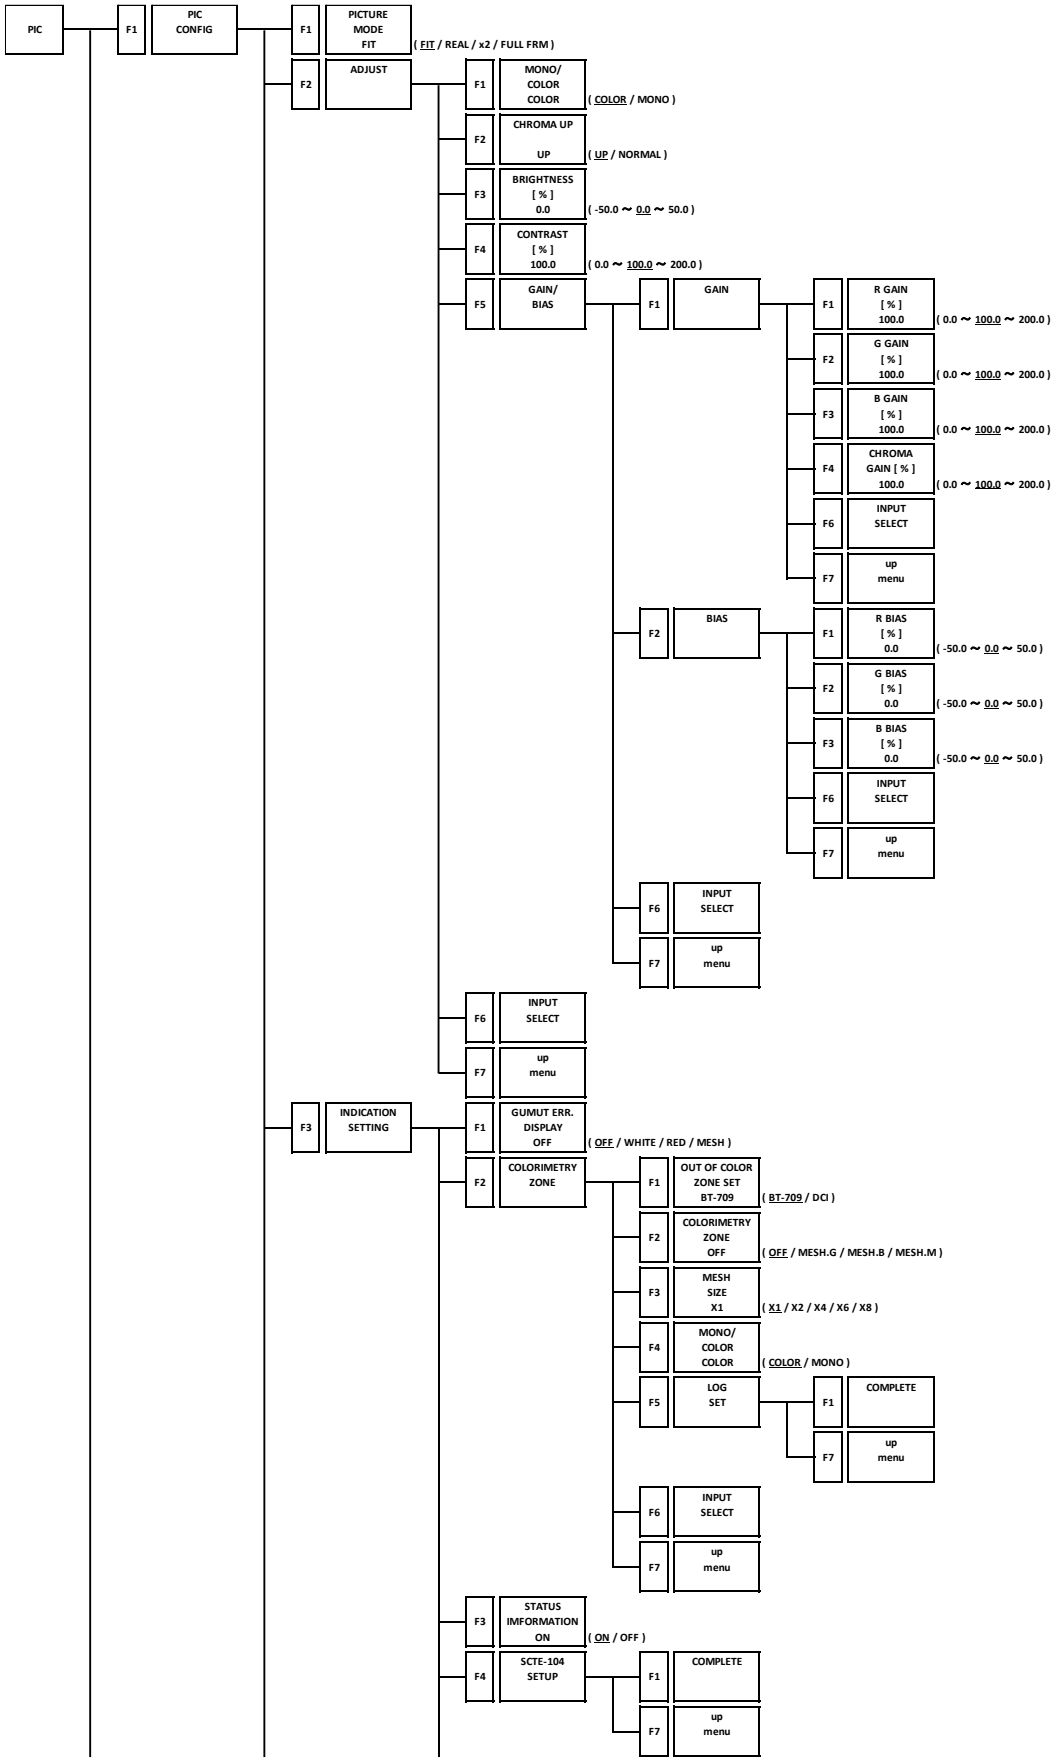

PIC
F1 PIC CONFIG
F1 PICTURE MODE FIT (FIT / REAL / x2 / FULL FRM)
F2 ADJUST
F1 MONO/ COLOR COLOR (COLOR / MONO)
F2 CHROMA UP UP (UP / NORMAL)
F3 BRIGHTNESS [%] 0.0 (-50.0 ～ 0.0 ～ 50.0)
F4 CONTRAST [%] 100.0 (0.0 ～ 100.0 ～ 200.0)
F5 GAIN/ BIAS
F1 GAIN
F1 R GAIN [%] 100.0 (0.0 ～ 100.0 ～ 200.0)
F2 G GAIN [%] 100.0 (0.0 ～ 100.0 ～ 200.0)
F3 B GAIN [%] 100.0 (0.0 ～ 100.0 ～ 200.0)
F4 CHROMA GAIN [%] 100.0 (0.0 ～ 100.0 ～ 200.0)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F2 BIAS
F1 R BIAS [%] 0.0 (-50.0 ～ 0.0 ～ 50.0)
F2 G BIAS [%] 0.0 (-50.0 ～ 0.0 ～ 50.0)
F3 B BIAS [%] 0.0 (-50.0 ～ 0.0 ～ 50.0)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F3 INDICATION SETTING
F1 GUMUT ERR. DISPLAY OFF (OFF / WHITE / RED / MESH)
F2 COLORIMETRY ZONE
F1 OUT OF COLOR ZONE SET BT-709 (BT-709 / DCI)
F2 COLORIMETRY ZONE OFF (OFF / MESH.G / MESH.B / MESH.M)
F3 MESH SIZE X1 (X1 / X2 / X4 / X6 / X8)
F4 MONO/ COLOR COLOR (COLOR / MONO)
F5 LOG SET
F1 COMPLETE
F7 up menu
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F3 STATUS IMFORMATION ON (ON / OFF)
F4 SCTE-104 SETUP
F1 COMPLETE
F7 up menu

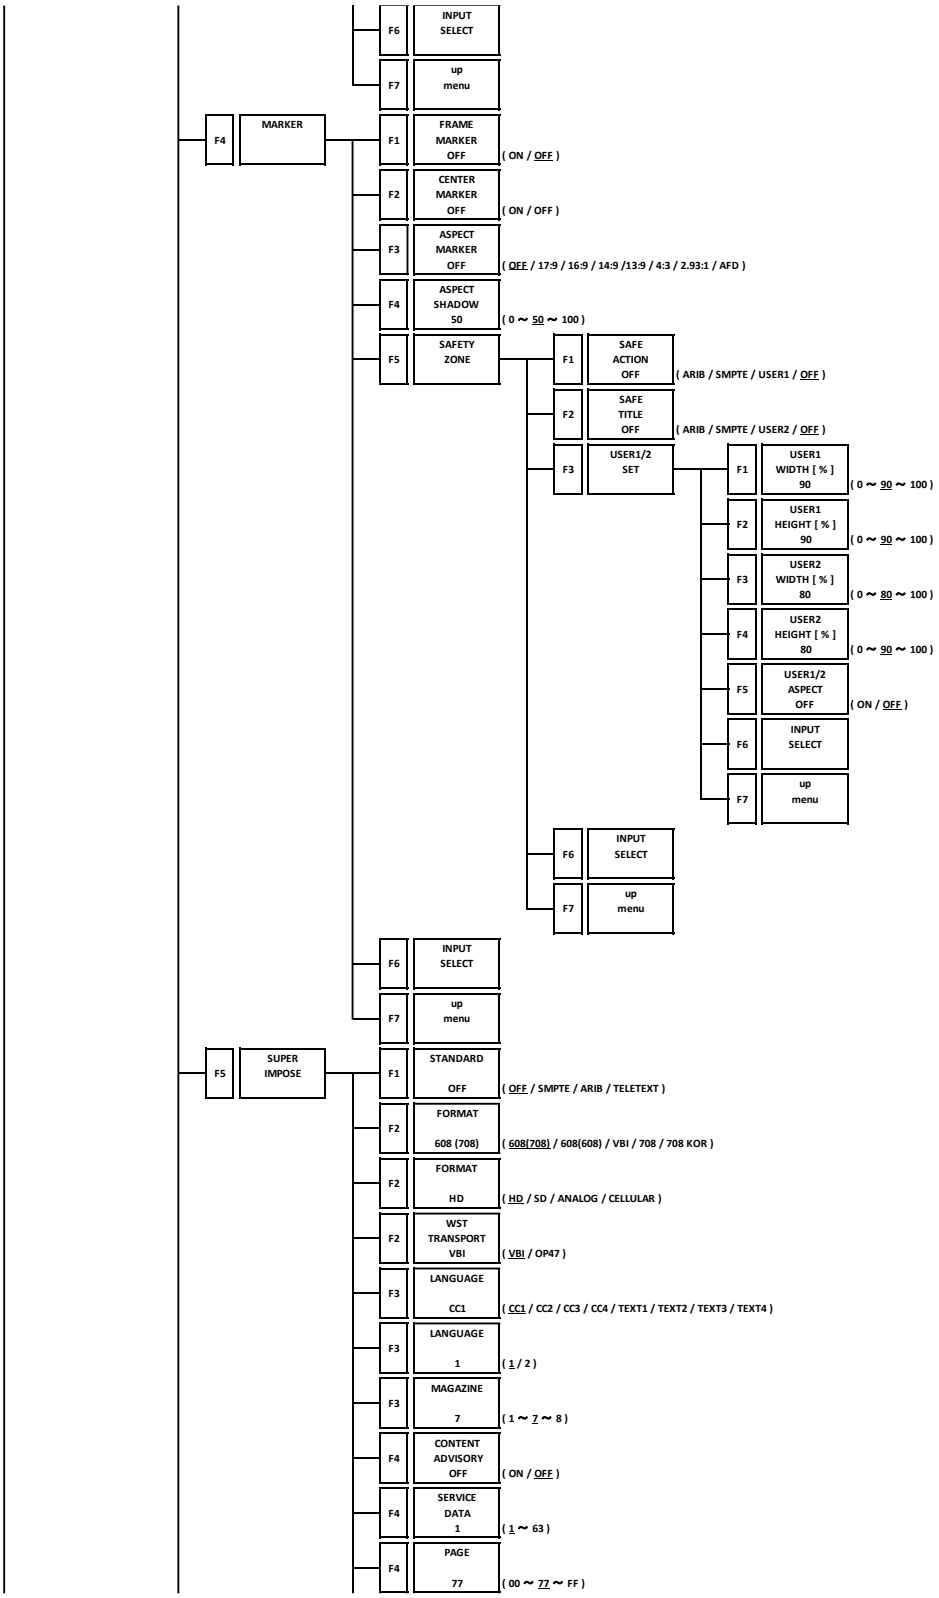

F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F4 MARKER
F1 FRAME MARKER OFF (ON / OFF)
F2 CENTER MARKER OFF (ON / OFF)
F3 ASPECT MARKER OFF (OFF / 17:9 / 16:9 / 14:9 /13:9 / 4:3 / 2.93:1 / AFD)
F4 ASPECT SHADOW 50 (0 ～ 50 ～ 100)
F5 SAFETY ZONE
F1 SAFE ACTION OFF (ARIB / SMPTE / USER1 / OFF)
F2 SAFE TITLE OFF (ARIB / SMPTE / USER2 / OFF)
F3 USER1/2 SET
F1 USER1 WIDTH [%] 90 (0 ～ 90 ～ 100)
F2 USER1 HEIGHT [%] 90 (0 ～ 90 ～ 100)
F3 USER2 WIDTH [%] 80 (0 ～ 80 ～ 100)
F4 USER2 HEIGHT [%] 80 (0 ～ 90 ～ 100)
F5 USER1/2 ASPECT OFF (ON / OFF)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F5 SUPER IMPOSE
F1 STANDARD OFF (OFF / SMPTE / ARIB / TELETEXT)
F2 FORMAT 608 (708) (608(708) / 608(608) / VBI / 708 / 708 KOR)
F2 FORMAT HD (HD / SD / ANALOG / CELLULAR)
F2 WST TRANSPORT VBI (VBI / OP47)
F3 LANGUAGE CC1 (CC1 / CC2 / CC3 / CC4 / TEXT1 / TEXT2 / TEXT3 / TEXT4)
F3 LANGUAGE 1 (1 / 2)
F3 MAGAZINE 7 (1 ～ 7 ～ 8)
F4 CONTENT ADVISORY OFF (ON / OFF)
F4 SERVICE DATA 1 (1 ～ 63)
F4 PAGE 77 (00 ～ 77 ～ FF)


21. メニューツリー

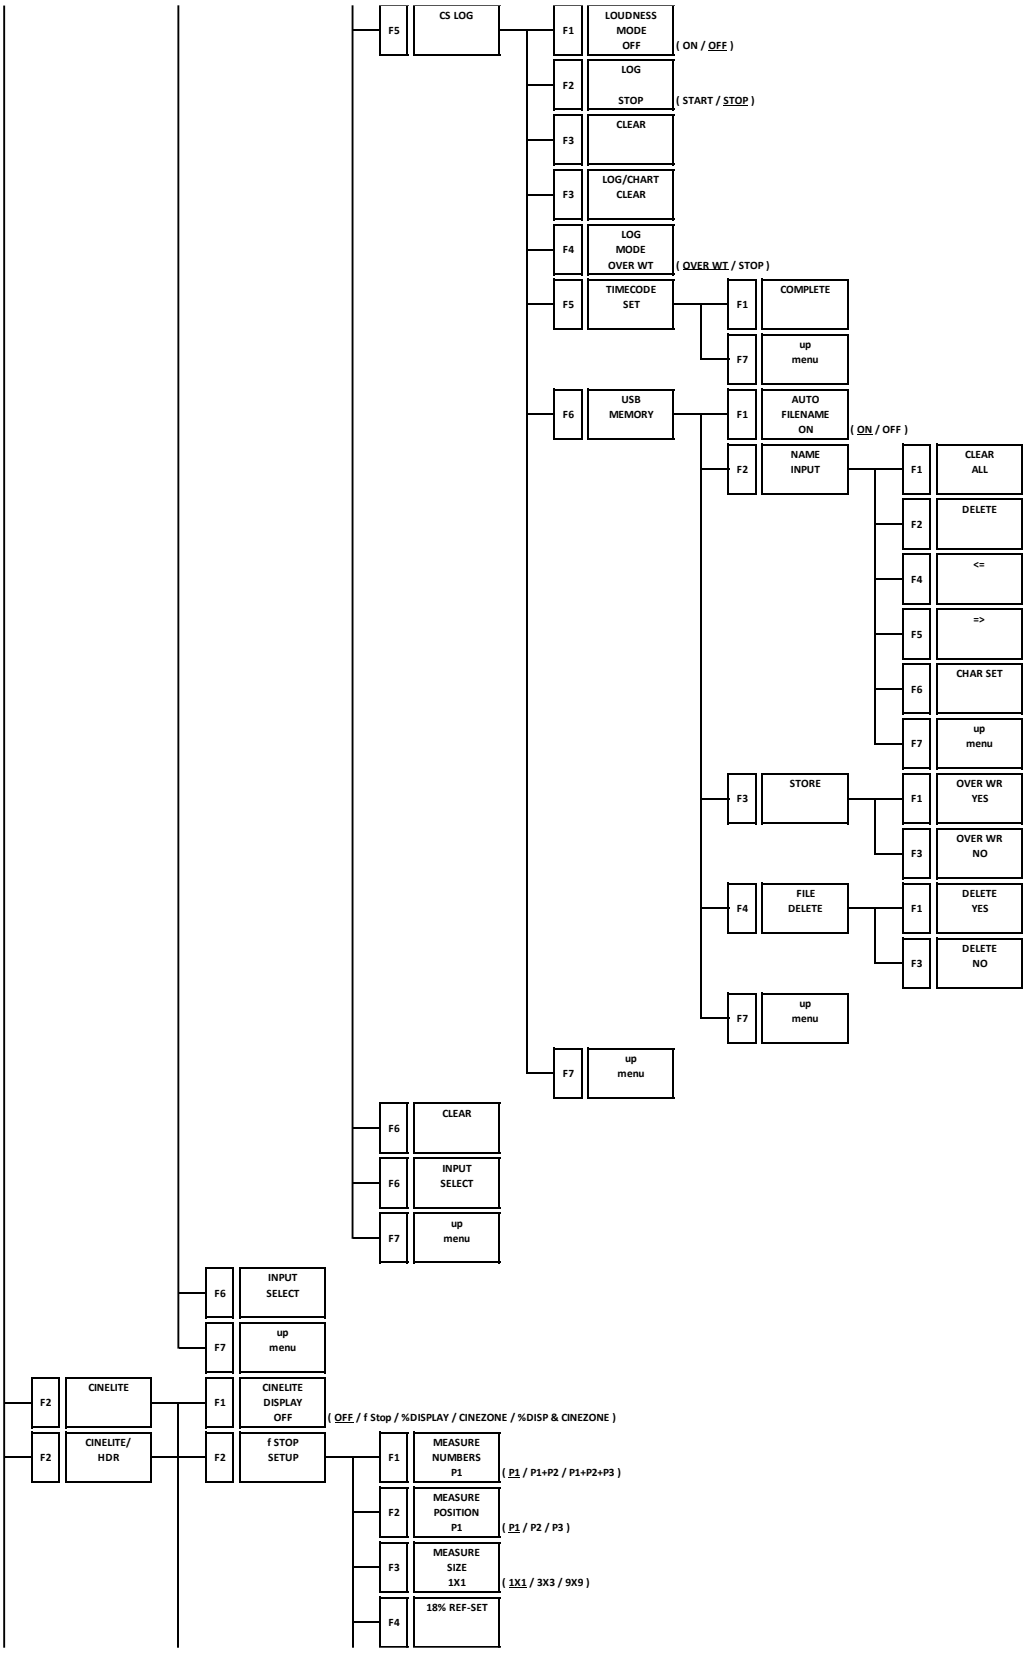
F5 CS LOG
F1 LOUDNESS MODE OFF (ON / OFF)
F2 LOG STOP (START / STOP)
F3 CLEAR
F3 LOG/CHART CLEAR
F4 LOG MODE OVER WT (OVER WT / STOP)
F5 TIMECODE SET
F1 COMPLETE
F7 up menu
F6 USB MEMORY
F1 AUTO FILENAME ON (ON / OFF)
F2 NAME INPUT
F1 CLEAR ALL
F2 DELETE
F4 <=
F5 =>
F6 CHAR SET
F7 up menu
F3 STORE
F1 OVER WR YES
F3 OVER WR NO
F4 FILE DELETE
F1 DELETE YES
F3 DELETE NO
F7 up menu
F7 up menu
F6 CLEAR
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F2 CINELITE
F1 CINELITE DISPLAY OFF (OFF / f Stop / %DISPLAY / CINEZONE / %DISP & CINEZONE)
F2 CINELITE/ HDR
F2 f STOP SETUP
F1 MEASURE NUMBERS P1 (P1 / P1+P2 / P1+P2+P3)
F2 MEASURE POSITION P1 (P1 / P2 / P3)
F3 MEASURE SIZE 1X1 (1X1 / 3X3 / 9X9)
F4 18% REF-SET

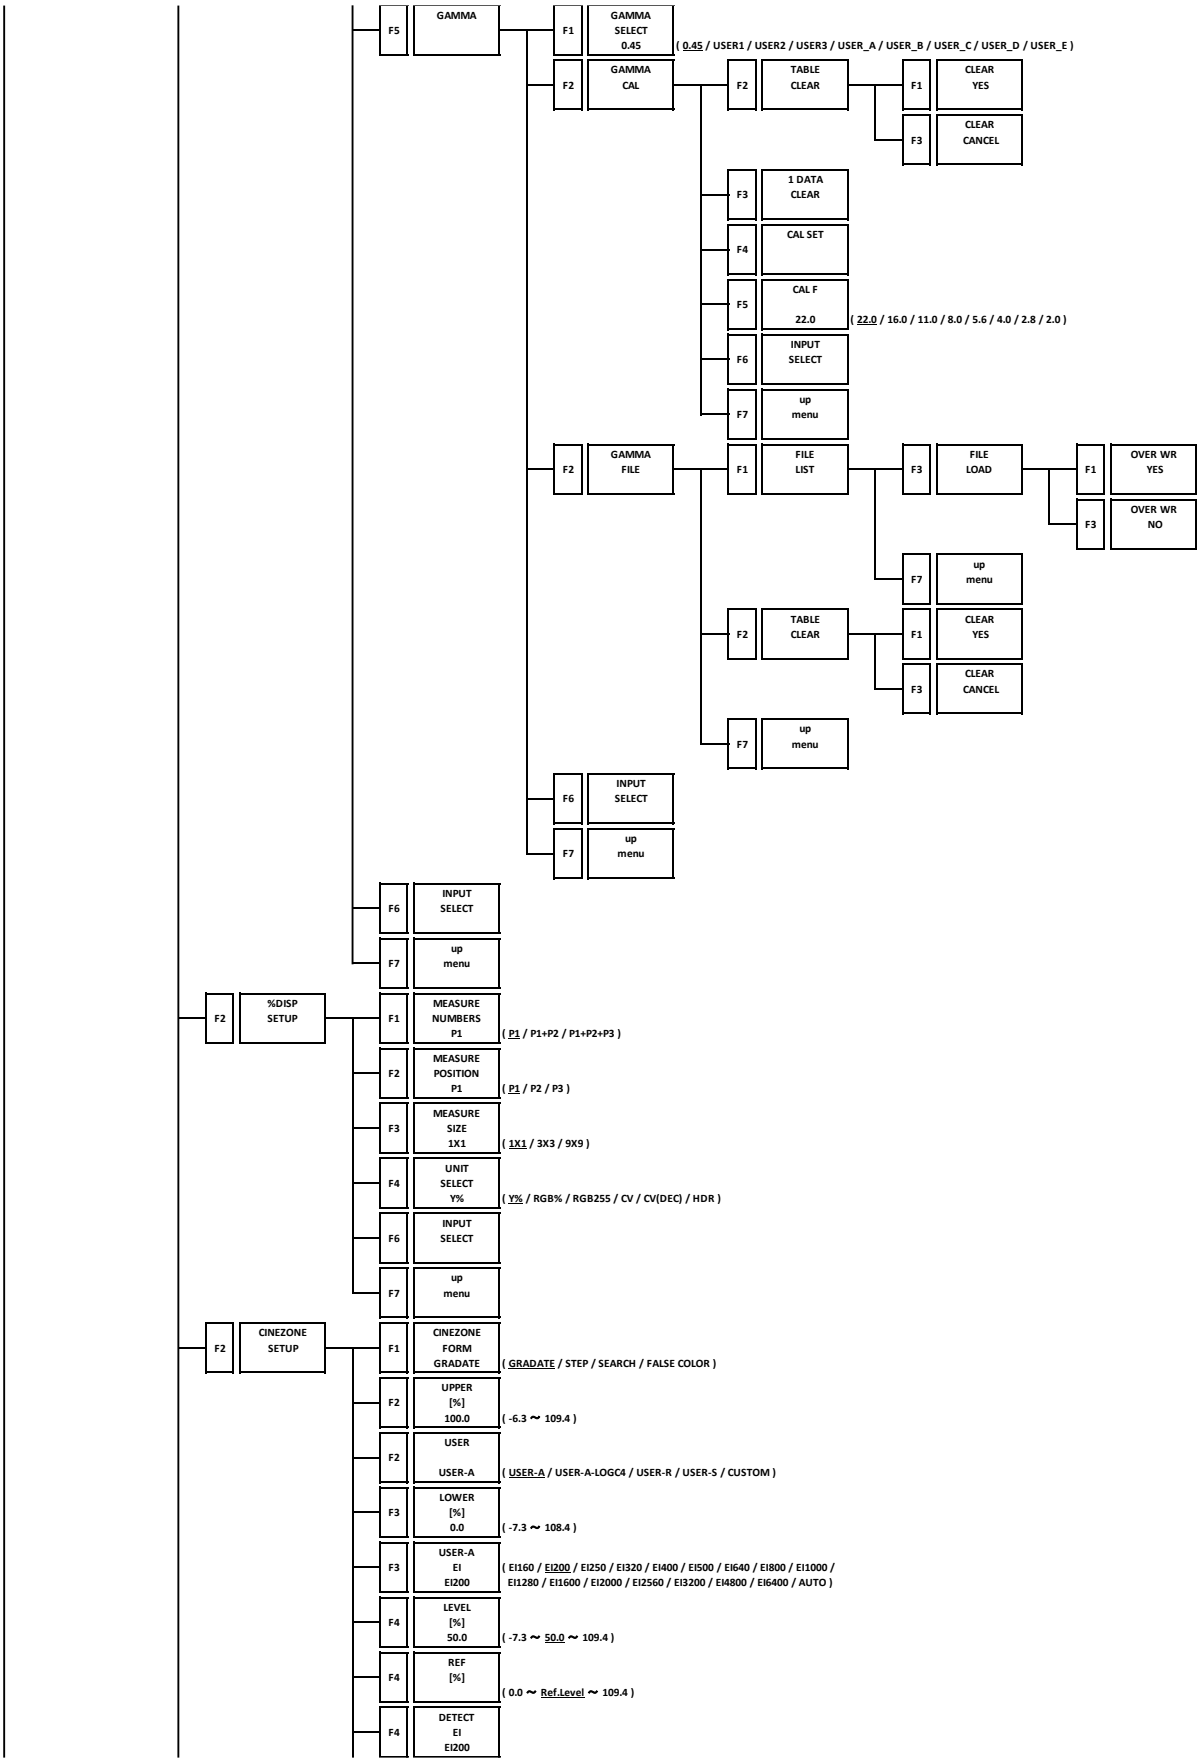

F5 GAMMA
F1 GAMMA SELECT 0.45 (0.45 / USER1 / USER2 / USER3 / USER_A / USER_B / USER_C / USER_D / USER_E)
F2 GAMMA CAL
F2 TABLE CLEAR
F1 CLEAR YES
F3 CLEAR CANCEL
F3 1 DATA CLEAR
F4 CAL SET
F5 CAL F 22.0 (22.0 / 16.0 / 11.0 / 8.0 / 5.6 / 4.0 / 2.8 / 2.0)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F2 GAMMA FILE
F1 FILE LIST
F3 FILE LOAD
F1 OVER WR YES
F3 OVER WR NO
F7 up menu
F2 TABLE CLEAR
F1 CLEAR YES
F3 CLEAR CANCEL
F7 up menu
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F2 %DISP SETUP
F1 MEASURE NUMBERS P1 (P1 / P1+P2 / P1+P2+P3)
F2 MEASURE POSITION P1 (P1 / P2 / P3)
F3 MEASURE SIZE 1X1 (1X1 / 3X3 / 9X9)
F4 UNIT SELECT Y% (Y% / RGB% / RGB255 / CV / CV(DEC) / HDR)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F2 CINEZONE SETUP
F1 CINEZONE FORM GRADATE (GRADATE / STEP / SEARCH / FALSE COLOR)
F2 UPPER [%] 100.0 (-6.3 ～ 109.4)
F2 USER USER-A (USER-A / USER-A-LOGC4 / USER-R / USER-S / CUSTOM)
F3 LOWER [%] 0.0 (-7.3 ～ 108.4)
F3 USER-A EI EI200 (EI160 / EI200 / EI250 / EI320 / EI400 / EI500 / EI640 / EI800 / EI1000 / EI1280 / EI1600 / EI2000 / EI2560 / EI3200 / EI4800 / EI6400 / AUTO)
F4 LEVEL [%] 50.0 (-7.3 ～ 50.0 ～ 109.4)
F4 REF [%] (0.0 ～ Ref.Level ～ 109.4)
F4 DETECT EI EI200

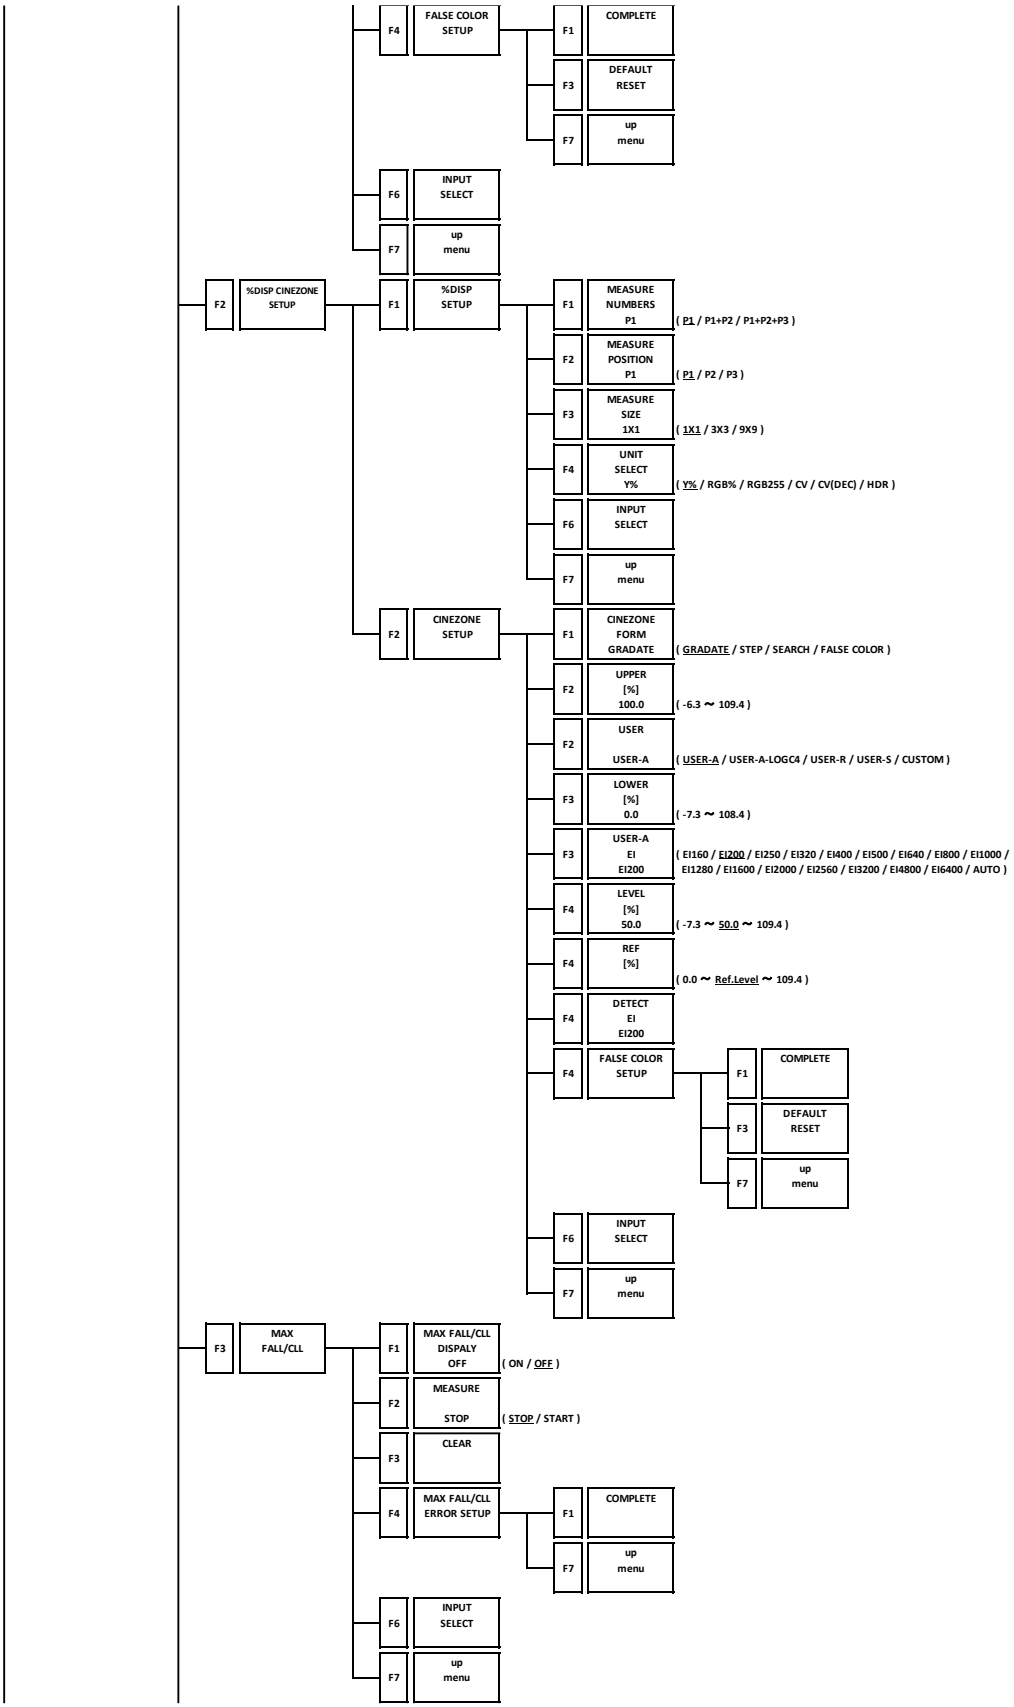

F4 FALSE COLOR SETUP
F1 COMPLETE
F3 DEFAULT RESET
F7 up menu
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F2 %DISP CINEZONE SETUP
F1 %DISP SETUP
F1 MEASURE NUMBERS P1 (P1 / P1+P2 / P1+P2+P3)
F2 MEASURE POSITION P1 (P1 / P2 / P3)
F3 MEASURE SIZE 1X1 (1X1 / 3X3 / 9X9)
F4 UNIT SELECT Y% (Y% / RGB% / RGB255 / CV / CV(DEC) / HDR)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F2 CINEZONE SETUP
F1 CINEZONE FORM GRADATE (GRADATE / STEP / SEARCH / FALSE COLOR)
F2 UPPER [%] 100.0 (-6.3 ～ 109.4)
F2 USER USER-A (USER-A / USER-A-LOGC4 / USER-R / USER-S / CUSTOM)
F3 LOWER [%] 0.0 (-7.3 ～ 108.4)
F3 USER-A EI EI200 (EI160 / EI200 / EI250 / EI320 / EI400 / EI500 / EI640 / EI800 / EI1000 / EI1280 / EI1600 / EI2000 / EI2560 / EI3200 / EI4800 / EI6400 / AUTO)
F4 LEVEL [%] 50.0 (-7.3 ～ 50.0 ～ 109.4)
F4 REF [%] (0.0 ～ Ref.Level ～ 109.4)
F4 DETECT EI EI200
F4 FALSE COLOR SETUP
F1 COMPLETE
F3 DEFAULT RESET
F7 up menu
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F3 MAX FALL/CLL
F1 MAX FALL/CLL DISPALY OFF (ON / OFF)
F2 MEASURE STOP (STOP / START)
F3 CLEAR
F4 MAX FALL/CLL ERROR SETUP
F1 COMPLETE
F7 up menu
F6 INPUT SELECT
F7 up menu

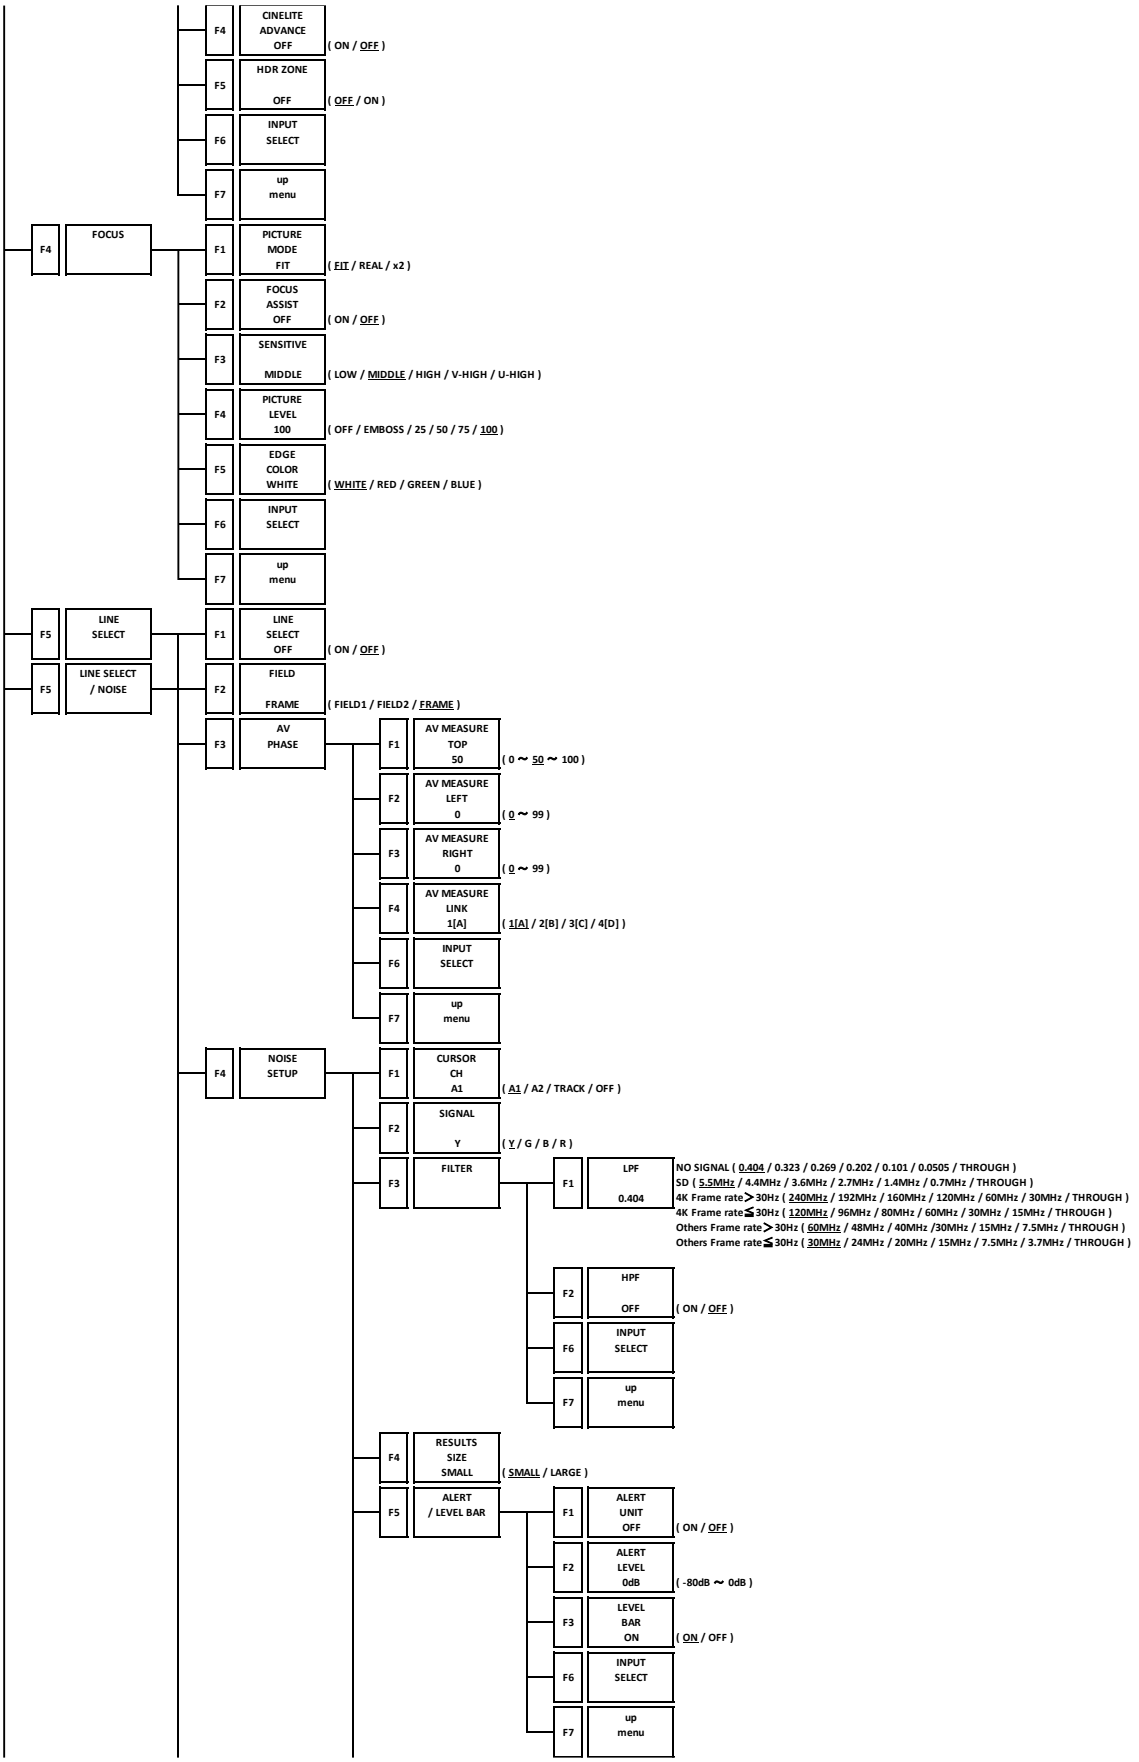

F4 CINELITE ADVANCE OFF (ON / OFF)
F5 HDR ZONE OFF (OFF / ON)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F4 FOCUS
F1 PICTURE MODE FIT (FIT / REAL / x2)
F2 FOCUS ASSIST OFF (ON / OFF)
F3 SENSITIVE MIDDLE (LOW / MIDDLE / HIGH / V-HIGH / U-HIGH)
F4 PICTURE LEVEL 100 (OFF / EMBOSS / 25 / 50 / 75 / 100)
F5 EDGE COLOR WHITE (WHITE / RED / GREEN / BLUE)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F5 LINE SELECT
F1 LINE SELECT OFF (ON / OFF)
F5 LINE SELECT / NOISE
F2 FIELD FRAME (FIELD1 / FIELD2 / FRAME)
F3 AV PHASE
F1 AV MEASURE TOP 50 (0 ～ 50 ～ 100)
F2 AV MEASURE LEFT 0 (0 ～ 99)
F3 AV MEASURE RIGHT 0 (0 ～ 99)
F4 AV MEASURE LINK 1[A] (1[A] / 2[B] / 3[C] / 4[D])
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F4 NOISE SETUP
F1 CURSOR CH A1 (A1 / A2 / TRACK / OFF)
F2 SIGNAL Y (Y / G / B / R)
F3 FILTER
F1 LPF 0.404
NO SIGNAL (0.404 / 0.323 / 0.269 / 0.202 / 0.101 / 0.0505 / THROUGH)
SD (5.5MHz / 4.4MHz / 3.6MHz / 2.7MHz / 1.4MHz / 0.7MHz / THROUGH)
4K Frame rate＞30Hz (240MHz / 192MHz / 160MHz / 120MHz / 60MHz / 30MHz / THROUGH)
4K Frame rate≦30Hz (120MHz / 96MHz / 80MHz / 60MHz / 30MHz / 15MHz / THROUGH)
Others Frame rate＞30Hz (60MHz / 48MHz / 40MHz /30MHz / 15MHz / 7.5MHz / THROUGH)
Others Frame rate≦30Hz (30MHz / 24MHz / 20MHz / 15MHz / 7.5MHz / 3.7MHz / THROUGH)
F2 HPF OFF (ON / OFF)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F4 RESULTS SIZE SMALL (SMALL / LARGE)
F5 ALERT / LEVEL BAR
F1 ALERT UNIT OFF (ON / OFF)
F2 ALERT LEVEL 0dB (-80dB ～ 0dB)
F3 LEVEL BAR ON (ON / OFF)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu

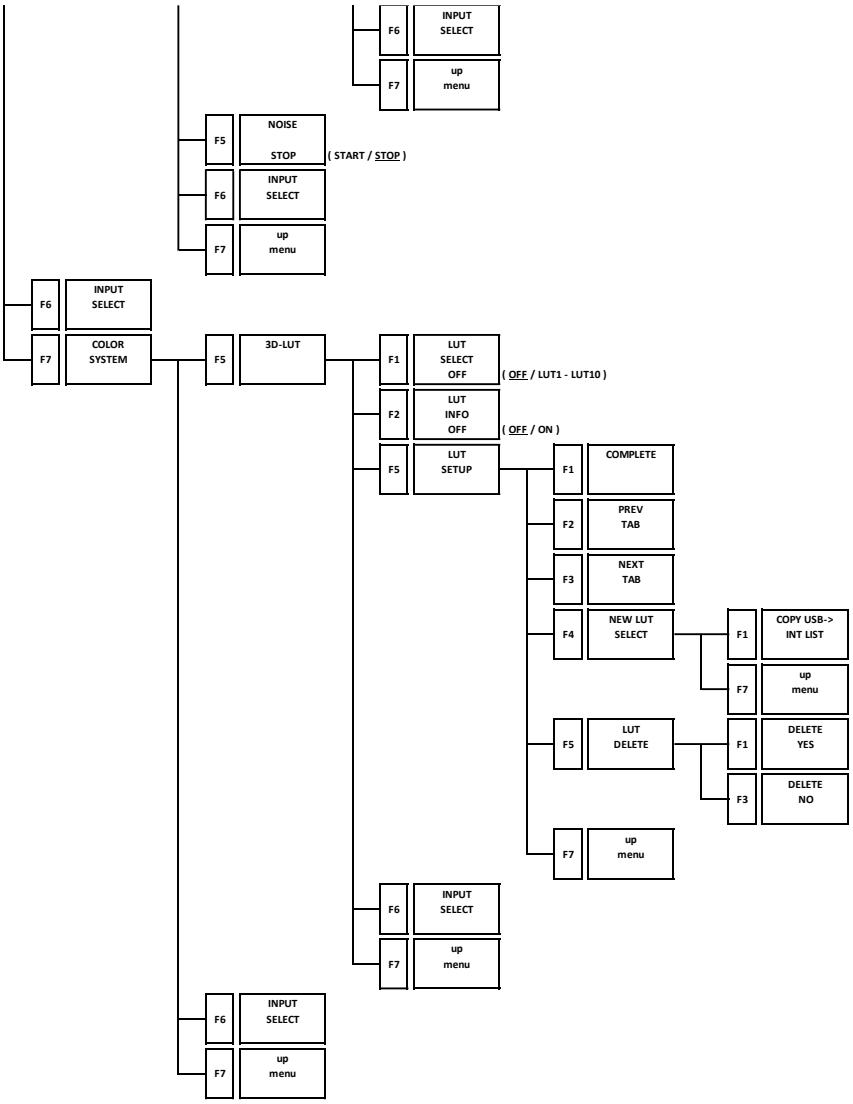

F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F5 NOISE STOP (START / STOP)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F6 INPUT SELECT
F7 COLOR SYSTEM
F5 3D-LUT
F1 LUT SELECT OFF (OFF / LUT1 - LUT10)
F2 LUT INFO OFF (OFF / ON)
F5 LUT SETUP
F1 COMPLETE
F2 PREV TAB
F3 NEXT TAB
F4 NEW LUT SELECT
F1 COPY USB-> INT LIST
F7 up menu
F5 LUT DELETE
F1 DELETE YES
F3 DELETE NO
F7 up menu
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F6 INPUT SELECT
F7 up menu

21.9 AUDIO メニュー

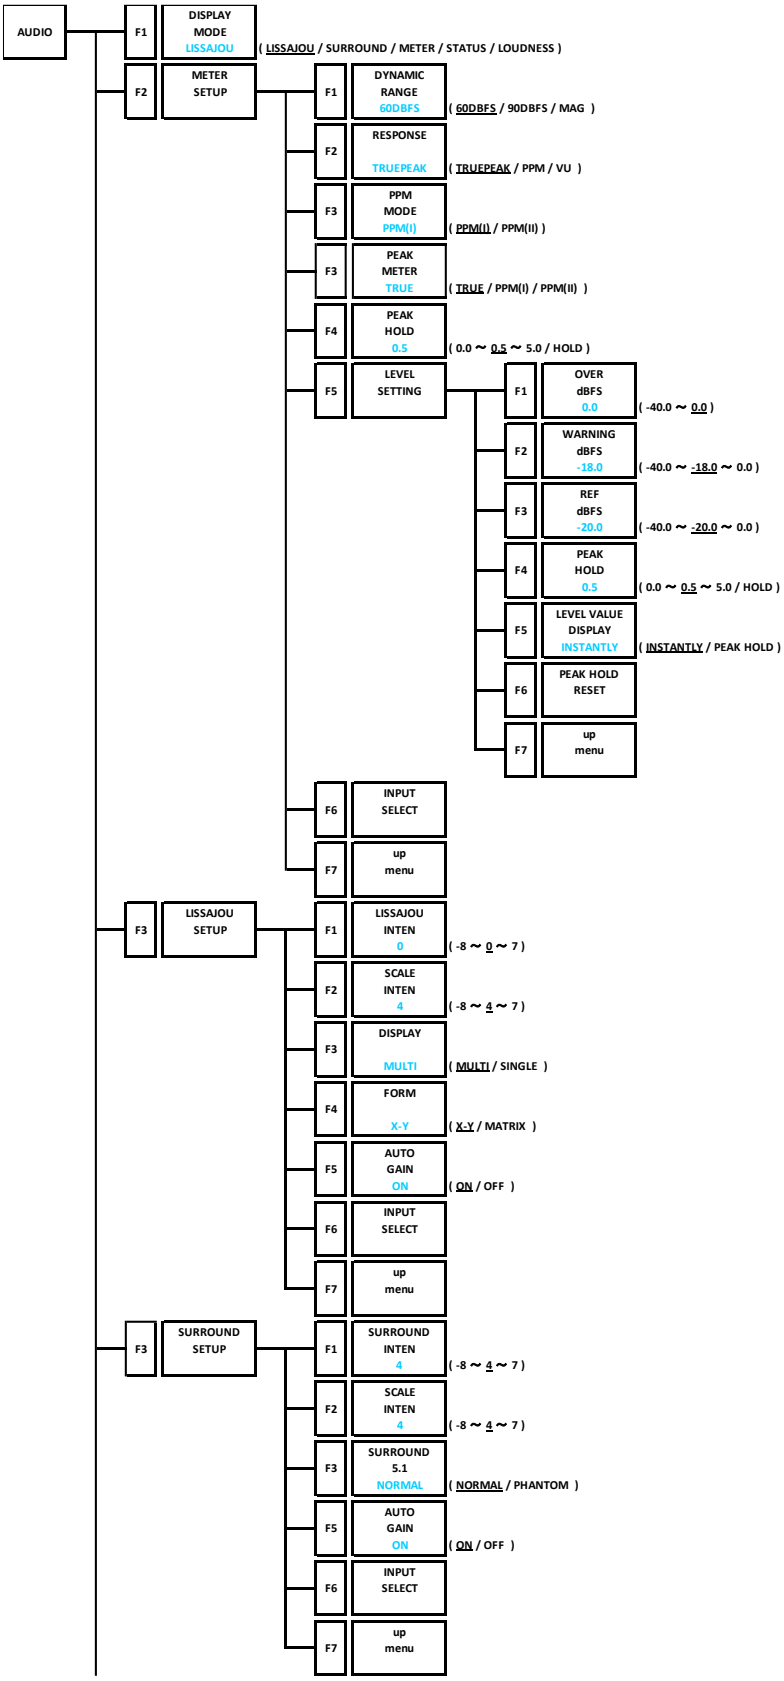


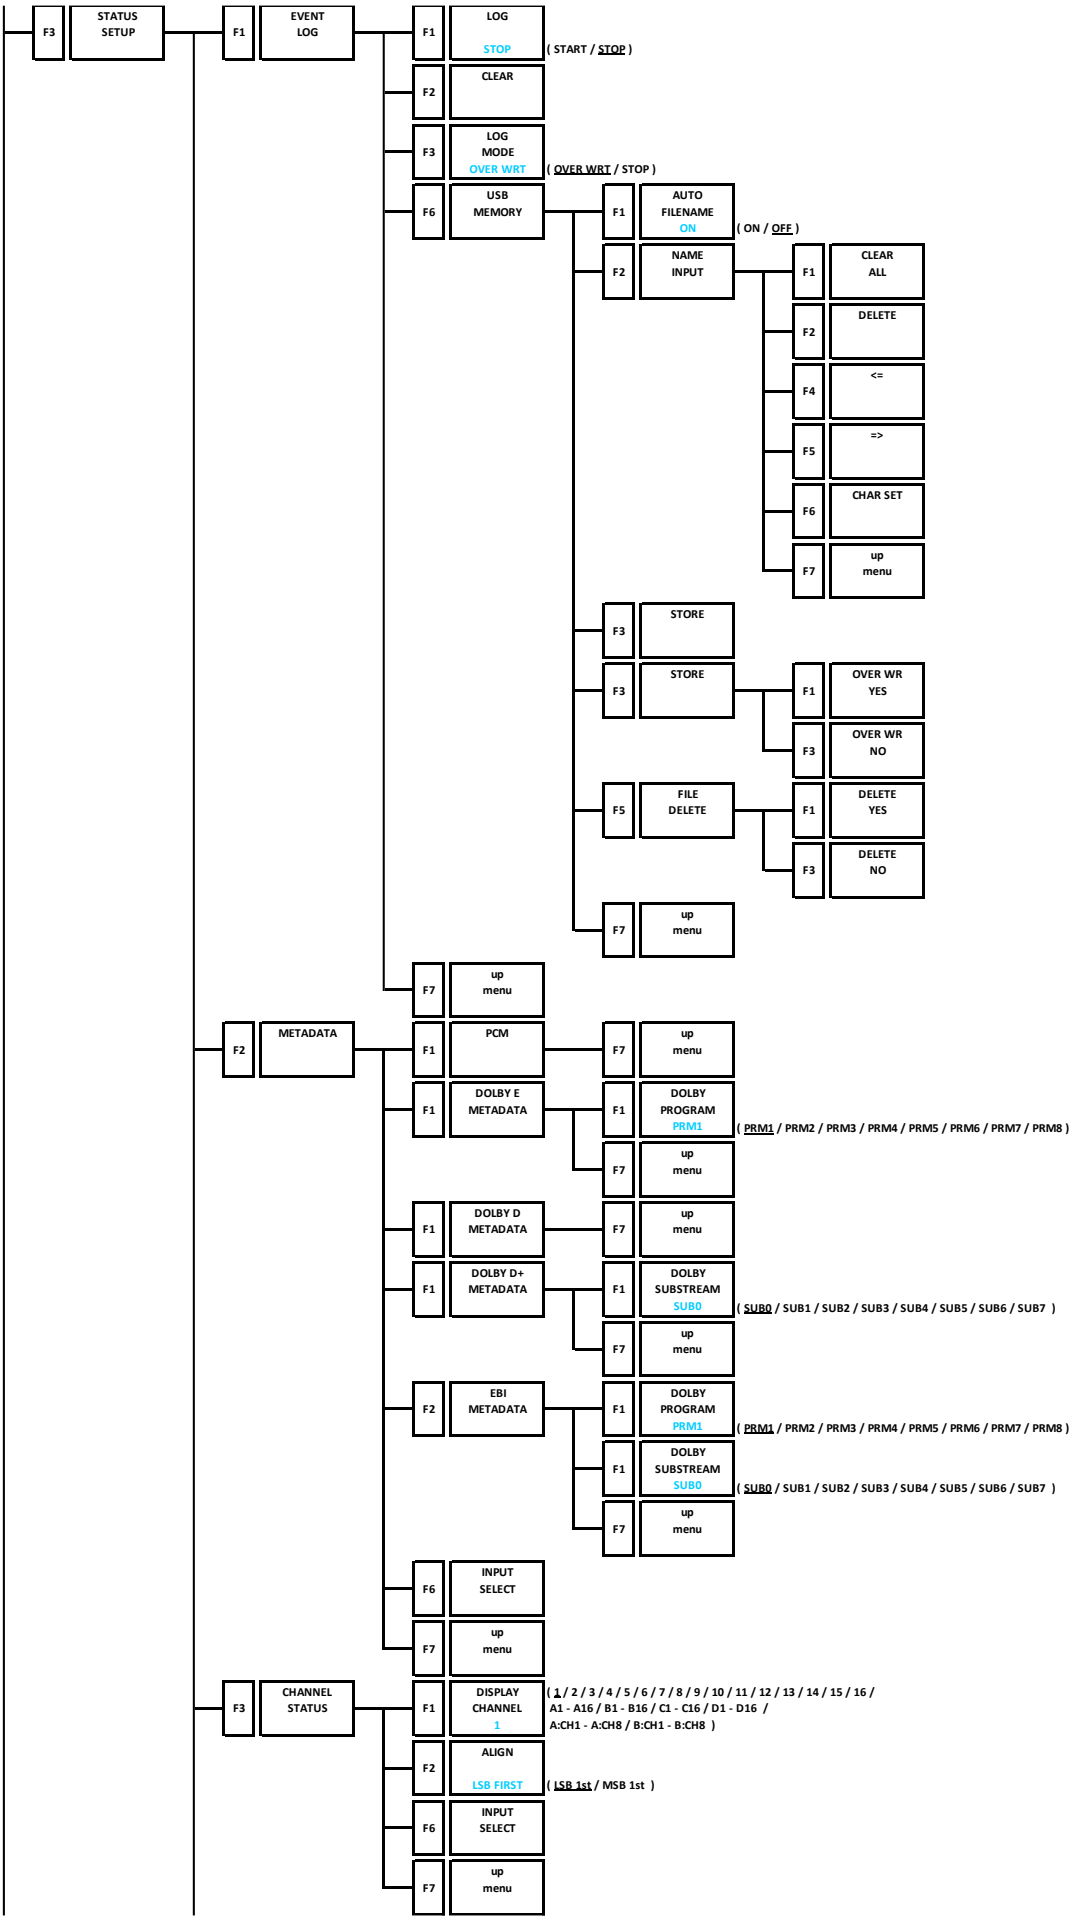

F3 STATUS SETUP
F1 EVENT LOG
F1 LOG
STOP
(START / STOP)
F2 CLEAR
F3 LOG MODE
OVER WRT
(OVER WRT / STOP)
F6 USB MEMORY
F1 AUTO FILENAME
ON
(ON / OFF)
F2 NAME INPUT
F1 CLEAR ALL
F2 DELETE
F4 <=
F5 =>
F6 CHAR SET
F7 up menu
F3 STORE
F3 STORE
F1 OVER WR YES
F3 OVER WR NO
F5 FILE DELETE
F1 DELETE YES
F3 DELETE NO
F7 up menu
F7 up menu
F2 METADATA
F1 PCM
F7 up menu
F1 DOLBY E METADATA
F1 DOLBY PROGRAM
PRM1
(PRM1 / PRM2 / PRM3 / PRM4 / PRM5 / PRM6 / PRM7 / PRM8)
F7 up menu
F1 DOLBY D METADATA
F7 up menu
F1 DOLBY D+ METADATA
F1 DOLBY SUBSTREAM
SUB0
(SUB0 / SUB1 / SUB2 / SUB3 / SUB4 / SUB5 / SUB6 / SUB7)
F7 up menu
F2 EBI METADATA
F1 DOLBY PROGRAM
PRM1
(PRM1 / PRM2 / PRM3 / PRM4 / PRM5 / PRM6 / PRM7 / PRM8)
F1 DOLBY SUBSTREAM
SUB0
(SUB0 / SUB1 / SUB2 / SUB3 / SUB4 / SUB5 / SUB6 / SUB7)
F7 up menu
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F3 CHANNEL STATUS
F1 DISPLAY CHANNEL
1
(1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 /
A1 - A16 / B1 - B16 / C1 - C16 / D1 - D16 /
A:CH1 - A:CH8 / B:CH1 - B:CH8)
F2 ALIGN
LSB FIRST
(LSB 1st / MSB 1st)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu

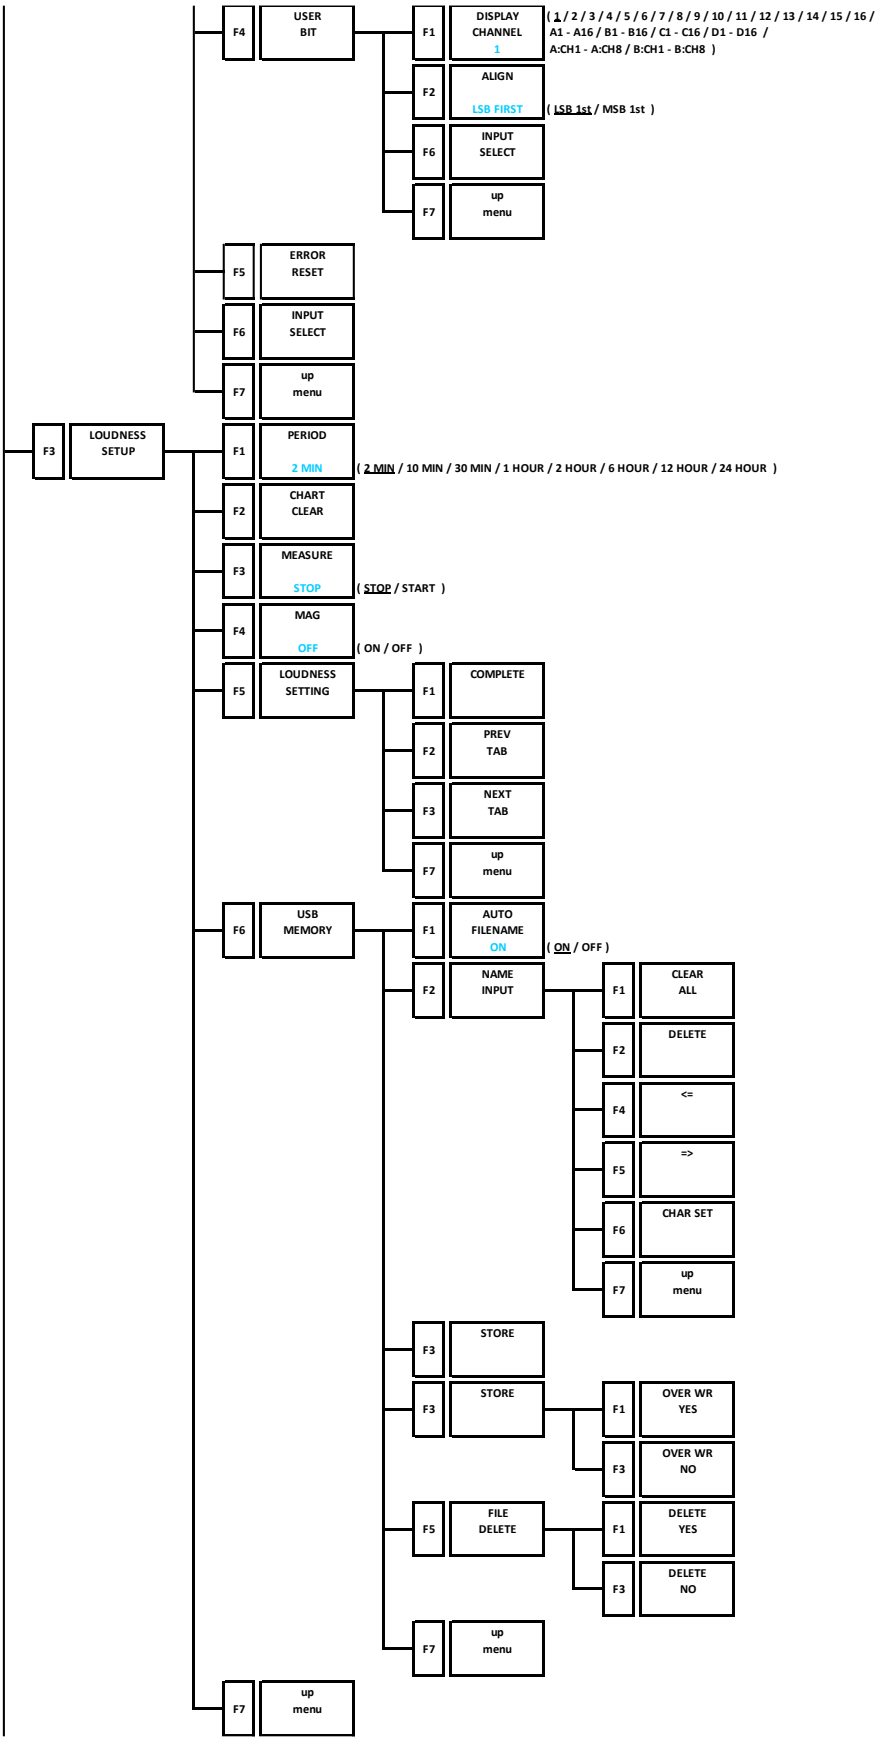

F4 USER BIT
F1 DISPLAY CHANNEL 1
(1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / A1 - A16 / B1 - B16 / C1 - C16 / D1 - D16 / A:CH1 - A:CH8 / B:CH1 - B:CH8)
F2 ALIGN LSB FIRST
(LSB 1st / MSB 1st)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F5 ERROR RESET
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F3 LOUDNESS SETUP
F1 PERIOD 2 MIN
(2 MIN / 10 MIN / 30 MIN / 1 HOUR / 2 HOUR / 6 HOUR / 12 HOUR / 24 HOUR)
F2 CHART CLEAR
F3 MEASURE STOP
(STOP / START)
F4 MAG OFF
(ON / OFF)
F5 LOUDNESS SETTING
F1 COMPLETE
F2 PREV TAB
F3 NEXT TAB
F7 up menu
F6 USB MEMORY
F1 AUTO FILENAME ON
(ON / OFF)
F2 NAME INPUT
F1 CLEAR ALL
F2 DELETE
F4 <=
F5 =>
F6 CHAR SET
F7 up menu
F3 STORE
F3 STORE
F1 OVER WR YES
F3 OVER WR NO
F5 FILE DELETE
F1 DELETE YES
F3 DELETE NO
F7 up menu
F7 up menu

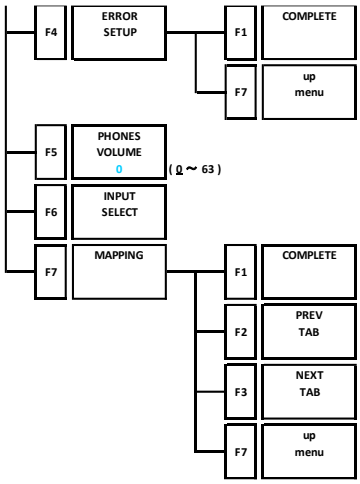

F4
ERROR SETUP
F1
COMPLETE
F7
up menu
F5
PHONES VOLUME
0
(Ω ～ 63)
F6
INPUT SELECT
F7
MAPPING
F1
COMPLETE
F2
PREV TAB
F3
NEXT TAB
F7
up menu


21.10 STATUS メニュー

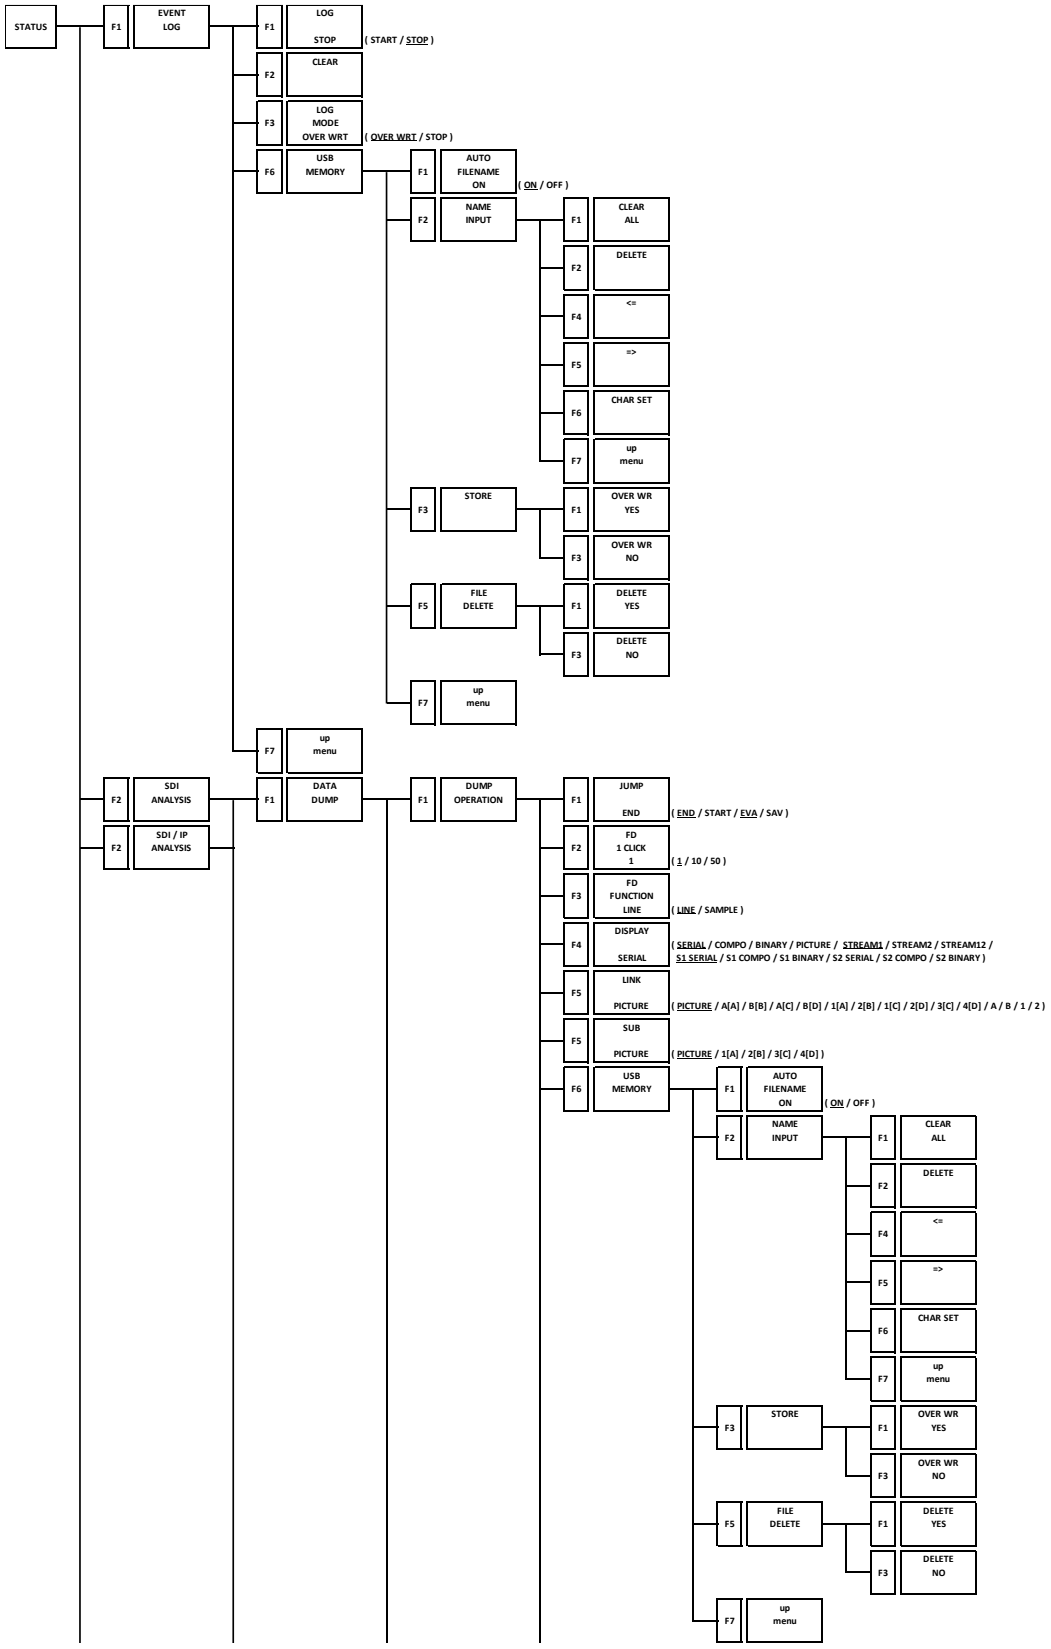


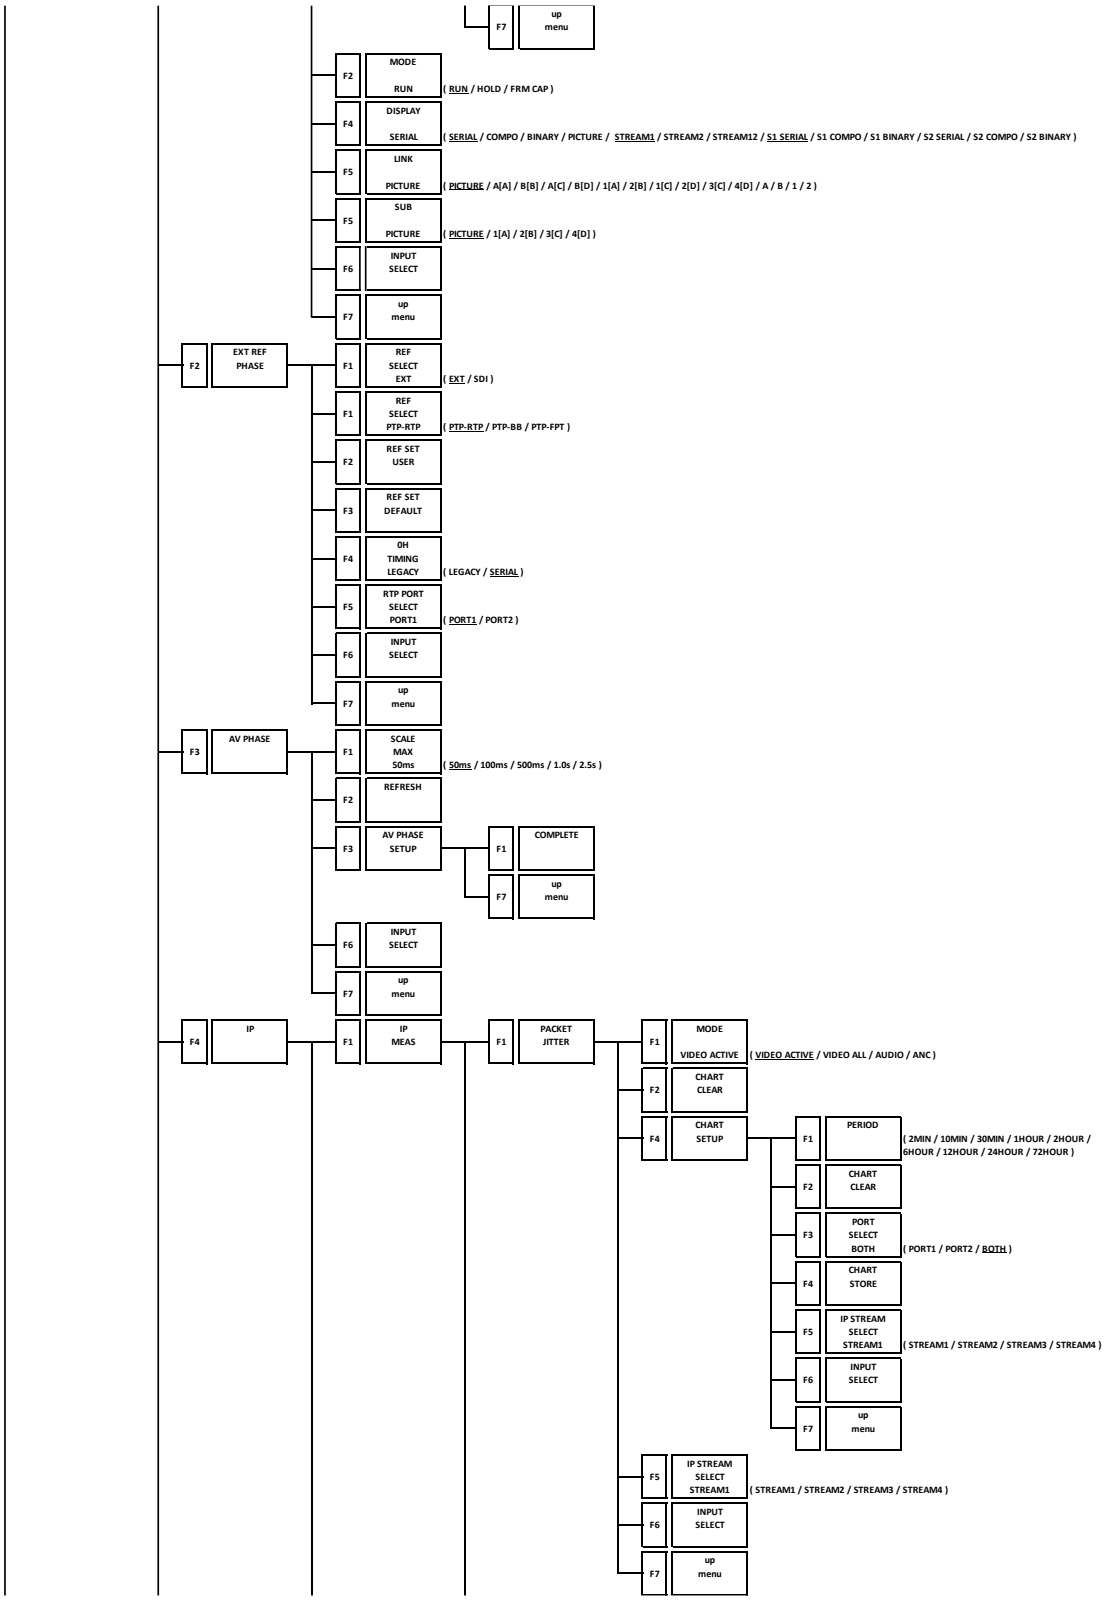

F7 up menu
F2 MODE RUN (RUN / HOLD / FRM CAP)
F4 DISPLAY SERIAL (SERIAL / COMPO / BINARY / PICTURE / STREAM1 / STREAM2 / STREAM12 / S1 SERIAL / S1 COMPO / S1 BINARY / S2 SERIAL / S2 COMPO / S2 BINARY)
F5 LINK PICTURE (PICTURE / A[A] / B[B] / A[C] / B[D] / 1[A] / 2[B] / 1[C] / 2[D] / 3[C] / 4[D] / A / B / 1 / 2)
F5 SUB PICTURE (PICTURE / 1[A] / 2[B] / 3[C] / 4[D])
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F2 EXT REF PHASE
F1 REF SELECT EXT (EXT / SDI)
F1 REF SELECT PTP-RTP (PTP-RTP / PTP-BB / PTP-FPT)
F2 REF SET USER
F3 REF SET DEFAULT
F4 0H TIMING LEGACY (LEGACY / SERIAL)
F5 RTP PORT SELECT PORT1 (PORT1 / PORT2)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F3 AV PHASE
F1 SCALE MAX 50ms (50ms / 100ms / 500ms / 1.0s / 2.5s)
F2 REFRESH
F3 AV PHASE SETUP
F1 COMPLETE
F7 up menu
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F4 IP
F1 IP MEAS
F1 PACKET JITTER
F1 MODE VIDEO ACTIVE (VIDEO ACTIVE / VIDEO ALL / AUDIO / ANC)
F2 CHART CLEAR
F4 CHART SETUP
F1 PERIOD (2MIN / 10MIN / 30MIN / 1HOUR / 2HOUR / 6HOUR / 12HOUR / 24HOUR / 72HOUR)
F2 CHART CLEAR
F3 PORT SELECT BOTH (PORT1 / PORT2 / BOTH)
F4 CHART STORE
F5 IP STREAM SELECT STREAM1 (STREAM1 / STREAM2 / STREAM3 / STREAM4)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F5 IP STREAM SELECT STREAM1 (STREAM1 / STREAM2 / STREAM3 / STREAM4)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu

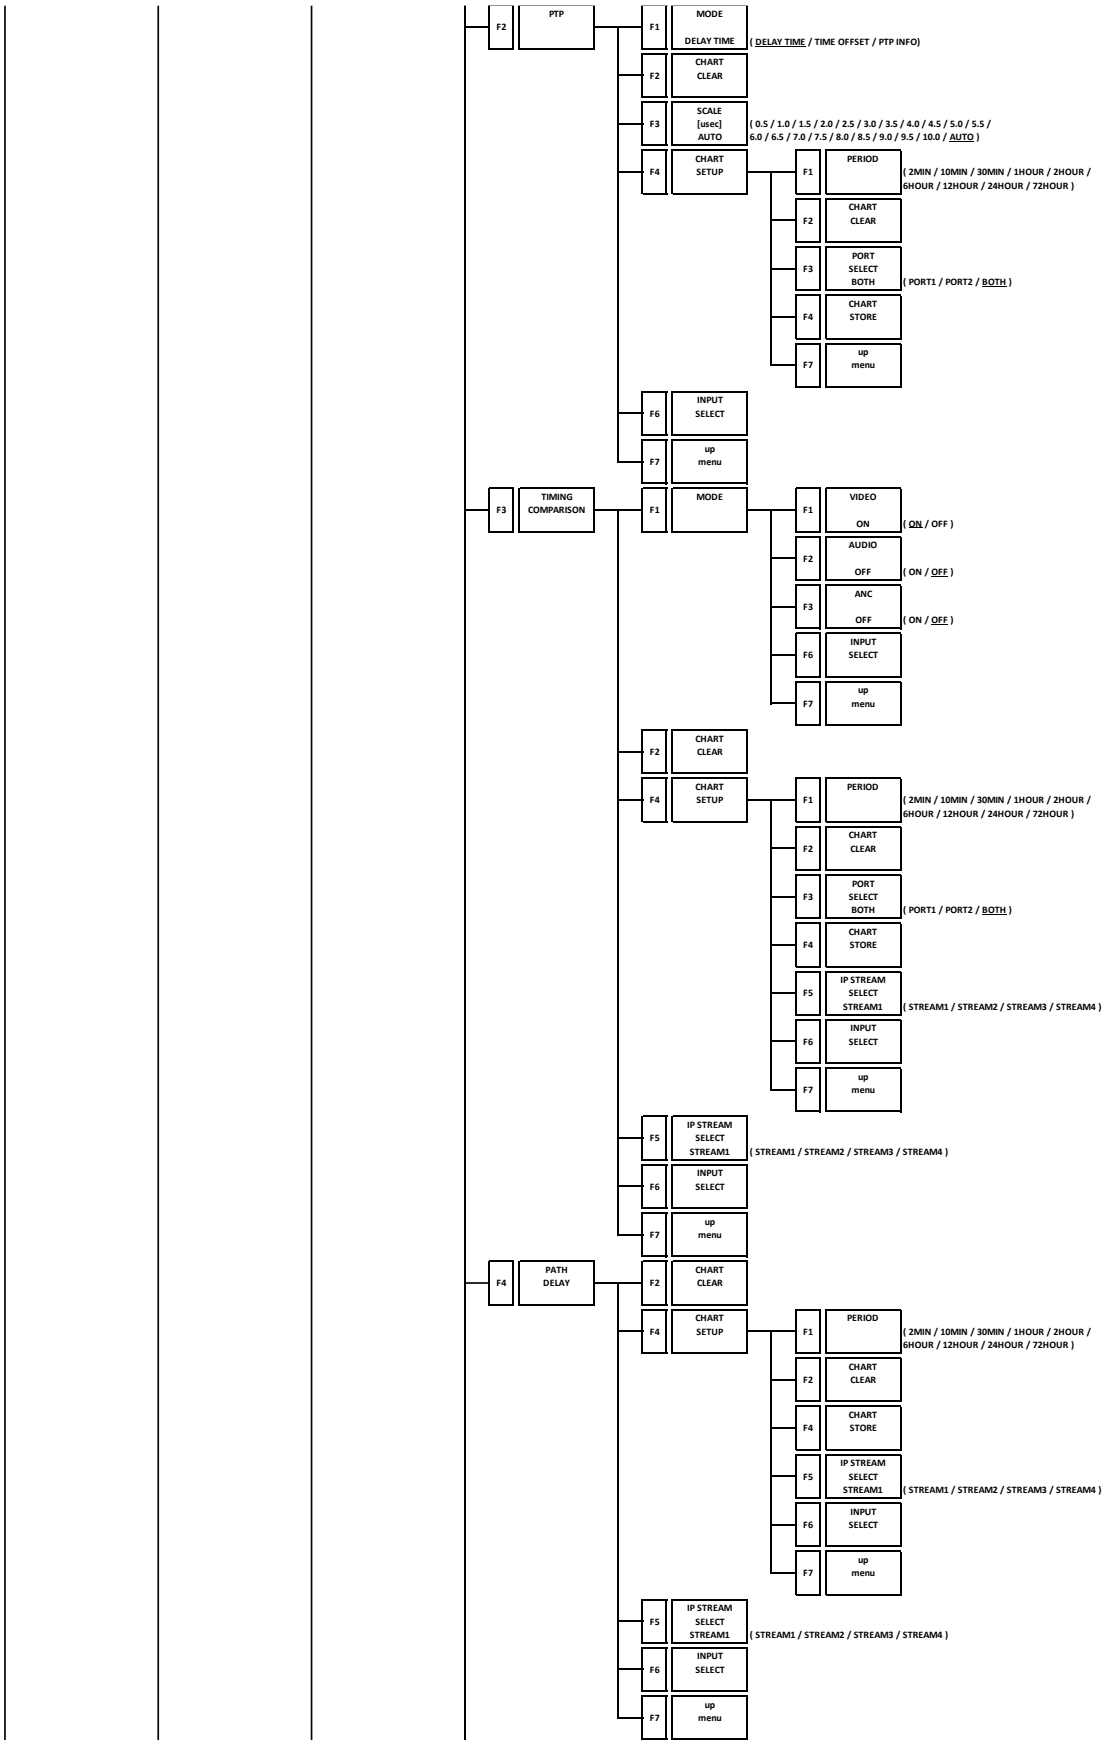

F2 PTP
F1 MODE DELAY TIME (DELAY TIME / TIME OFFSET / PTP INFO)
F2 CHART CLEAR
F3 SCALE [usec] AUTO (0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0 / AUTO)
F4 CHART SETUP
F1 PERIOD (2MIN / 10MIN / 30MIN / 1HOUR / 2HOUR / 6HOUR / 12HOUR / 24HOUR / 72HOUR)
F2 CHART CLEAR
F3 PORT SELECT BOTH (PORT1 / PORT2 / BOTH)
F4 CHART STORE
F7 up menu
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F3 TIMING COMPARISON
F1 MODE
F1 VIDEO ON (ON / OFF)
F2 AUDIO OFF (ON / OFF)
F3 ANC OFF (ON / OFF)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F2 CHART CLEAR
F4 CHART SETUP
F1 PERIOD (2MIN / 10MIN / 30MIN / 1HOUR / 2HOUR / 6HOUR / 12HOUR / 24HOUR / 72HOUR)
F2 CHART CLEAR
F3 PORT SELECT BOTH (PORT1 / PORT2 / BOTH)
F4 CHART STORE
F5 IP STREAM SELECT STREAM1 (STREAM1 / STREAM2 / STREAM3 / STREAM4)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F5 IP STREAM SELECT STREAM1 (STREAM1 / STREAM2 / STREAM3 / STREAM4)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F4 PATH DELAY
F2 CHART CLEAR
F4 CHART SETUP
F1 PERIOD (2MIN / 10MIN / 30MIN / 1HOUR / 2HOUR / 6HOUR / 12HOUR / 24HOUR / 72HOUR)
F2 CHART CLEAR
F4 CHART STORE
F5 IP STREAM SELECT STREAM1 (STREAM1 / STREAM2 / STREAM3 / STREAM4)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F5 IP STREAM SELECT STREAM1 (STREAM1 / STREAM2 / STREAM3 / STREAM4)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu

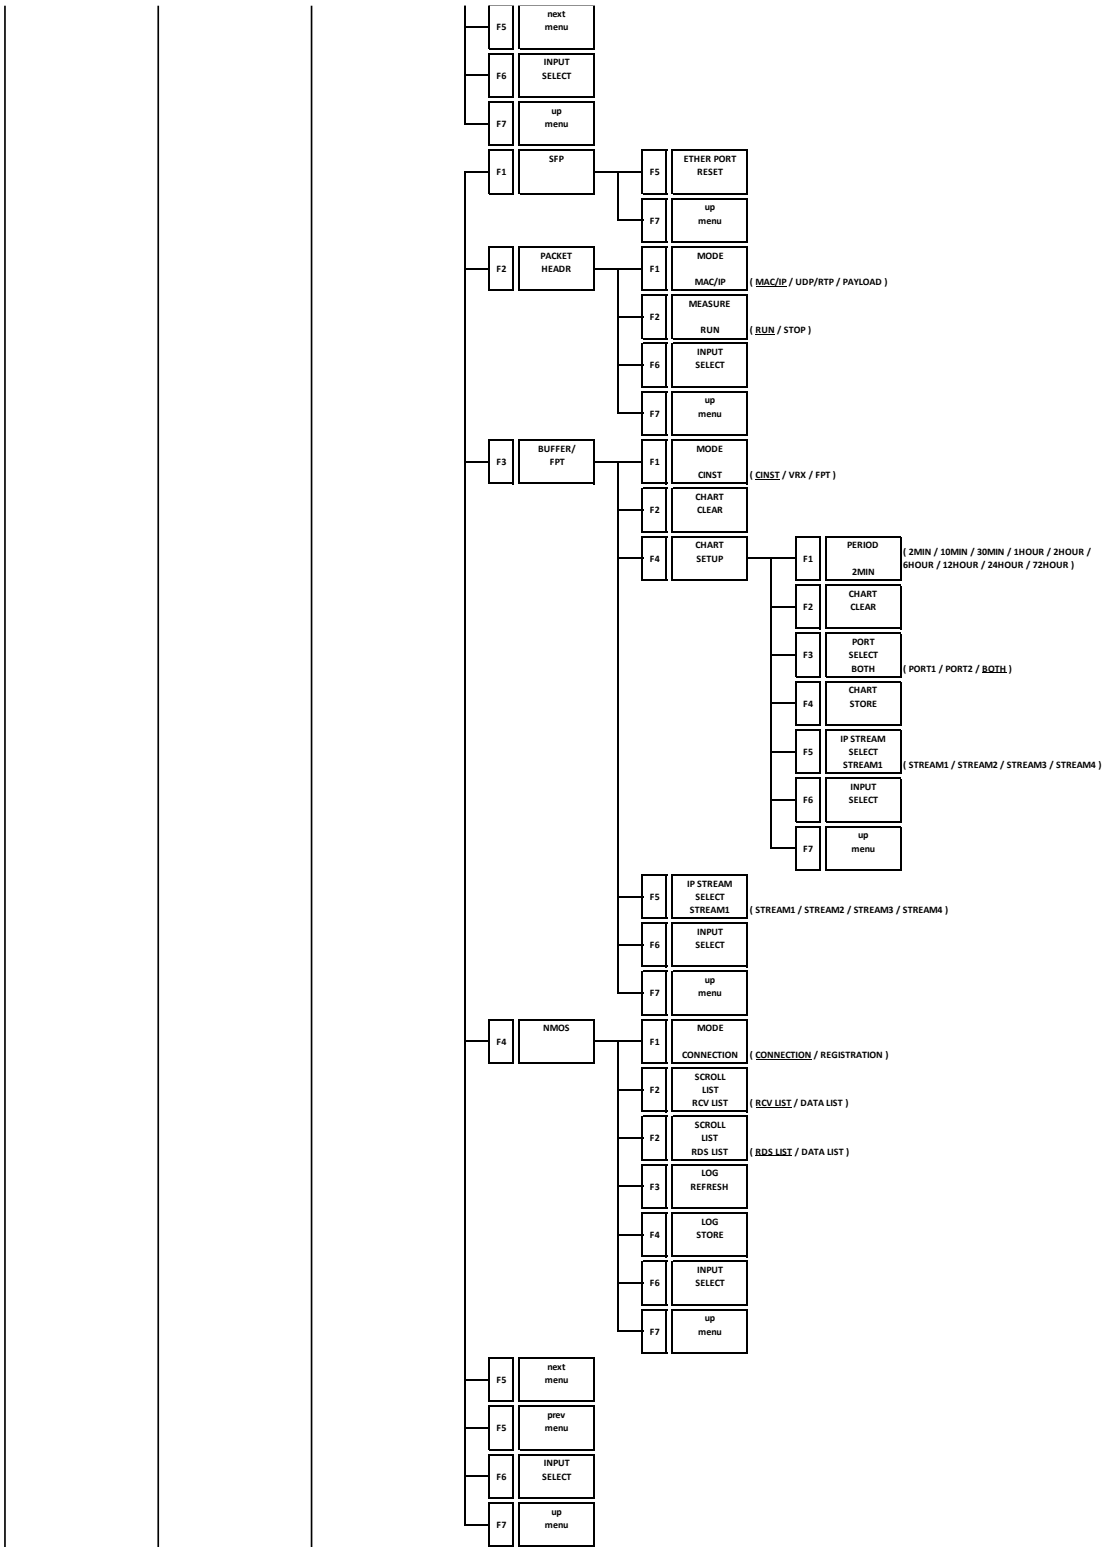

F5 next menu
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F1 SFP
F5 ETHER PORT RESET
F7 up menu
F2 PACKET HEADR
F1 MODE MAC/IP (MAC/IP / UDP/RTP / PAYLOAD)
F2 MEASURE RUN (RUN / STOP)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F3 BUFFER/ FPT
F1 MODE CINST (CINST / VRX / FPT)
F2 CHART CLEAR
F4 CHART SETUP
F1 PERIOD 2MIN (2MIN / 10MIN / 30MIN / 1HOUR / 2HOUR / 6HOUR / 12HOUR / 24HOUR / 72HOUR)
F2 CHART CLEAR
F3 PORT SELECT BOTH (PORT1 / PORT2 / BOTH)
F4 CHART STORE
F5 IP STREAM SELECT STREAM1 (STREAM1 / STREAM2 / STREAM3 / STREAM4)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F5 IP STREAM SELECT STREAM1 (STREAM1 / STREAM2 / STREAM3 / STREAM4)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F4 NMOS
F1 MODE CONNECTION (CONNECTION / REGISTRATION)
F2 SCROLL LIST RCV LIST (RCV LIST / DATA LIST)
F2 SCROLL LIST RDS LIST (RDS LIST / DATA LIST)
F3 LOG REFRESH
F4 LOG STORE
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F5 next menu
F5 prev menu
F6 INPUT SELECT
F7 up menu

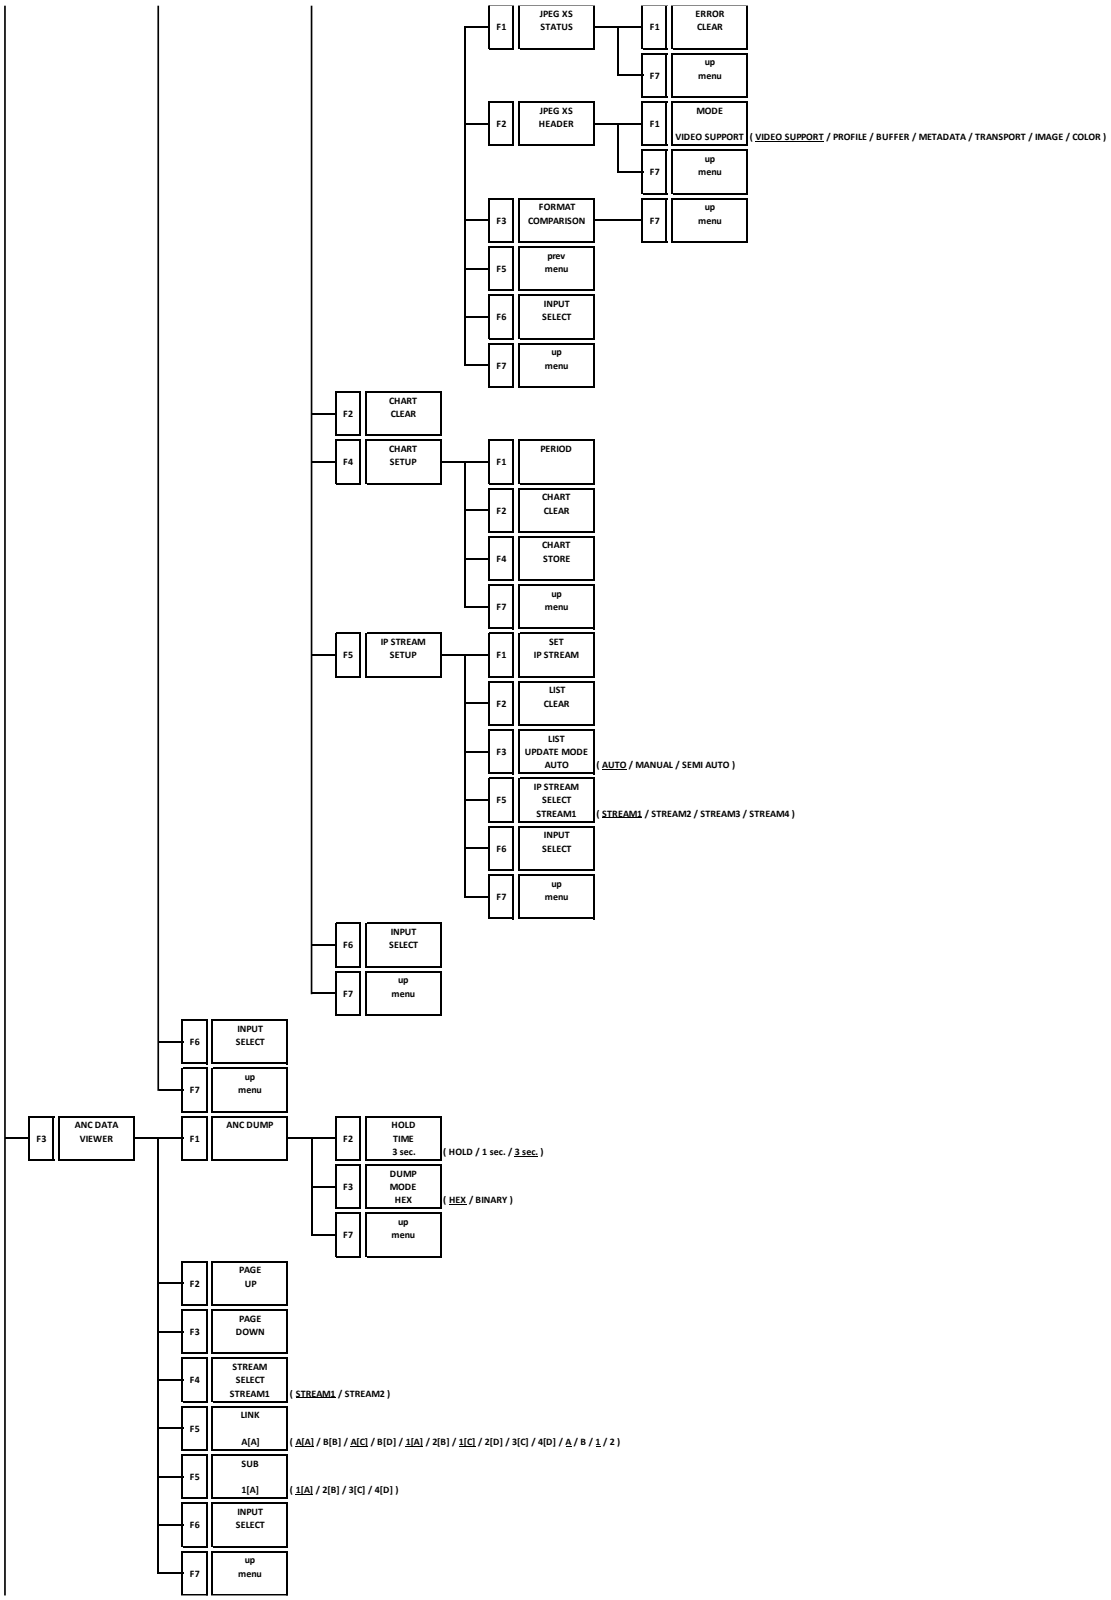

F1 JPEG XS STATUS
F1 ERROR CLEAR
F7 up menu
F2 JPEG XS HEADER
F1 MODE
VIDEO SUPPORT (VIDEO SUPPORT / PROFILE / BUFFER / METADATA / TRANSPORT / IMAGE / COLOR)
F7 up menu
F3 FORMAT COMPARISON
F7 up menu
F5 prev menu
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F2 CHART CLEAR
F4 CHART SETUP
F1 PERIOD
F2 CHART CLEAR
F4 CHART STORE
F7 up menu
F5 IP STREAM SETUP
F1 SET IP STREAM
F2 LIST CLEAR
F3 LIST UPDATE MODE AUTO (AUTO / MANUAL / SEMI AUTO)
F5 IP STREAM SELECT STREAM1 (STREAM1 / STREAM2 / STREAM3 / STREAM4)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F3 ANC DATA VIEWER
F1 ANC DUMP
F2 HOLD TIME 3 sec. (HOLD / 1 sec. / 3 sec.)
F3 DUMP MODE HEX (HEX / BINARY)
F7 up menu
F2 PAGE UP
F3 PAGE DOWN
F4 STREAM SELECT STREAM1 (STREAM1 / STREAM2)
F5 LINK A[A] (A[A] / B[B] / A[C] / B[D] / 1[A] / 2[B] / 1[C] / 2[D] / 3[C] / 4[D] / A / B / 1 / 2)
F5 SUB 1[A] (1[A] / 2[B] / 3[C] / 4[D])
F6 INPUT SELECT
F7 up menu

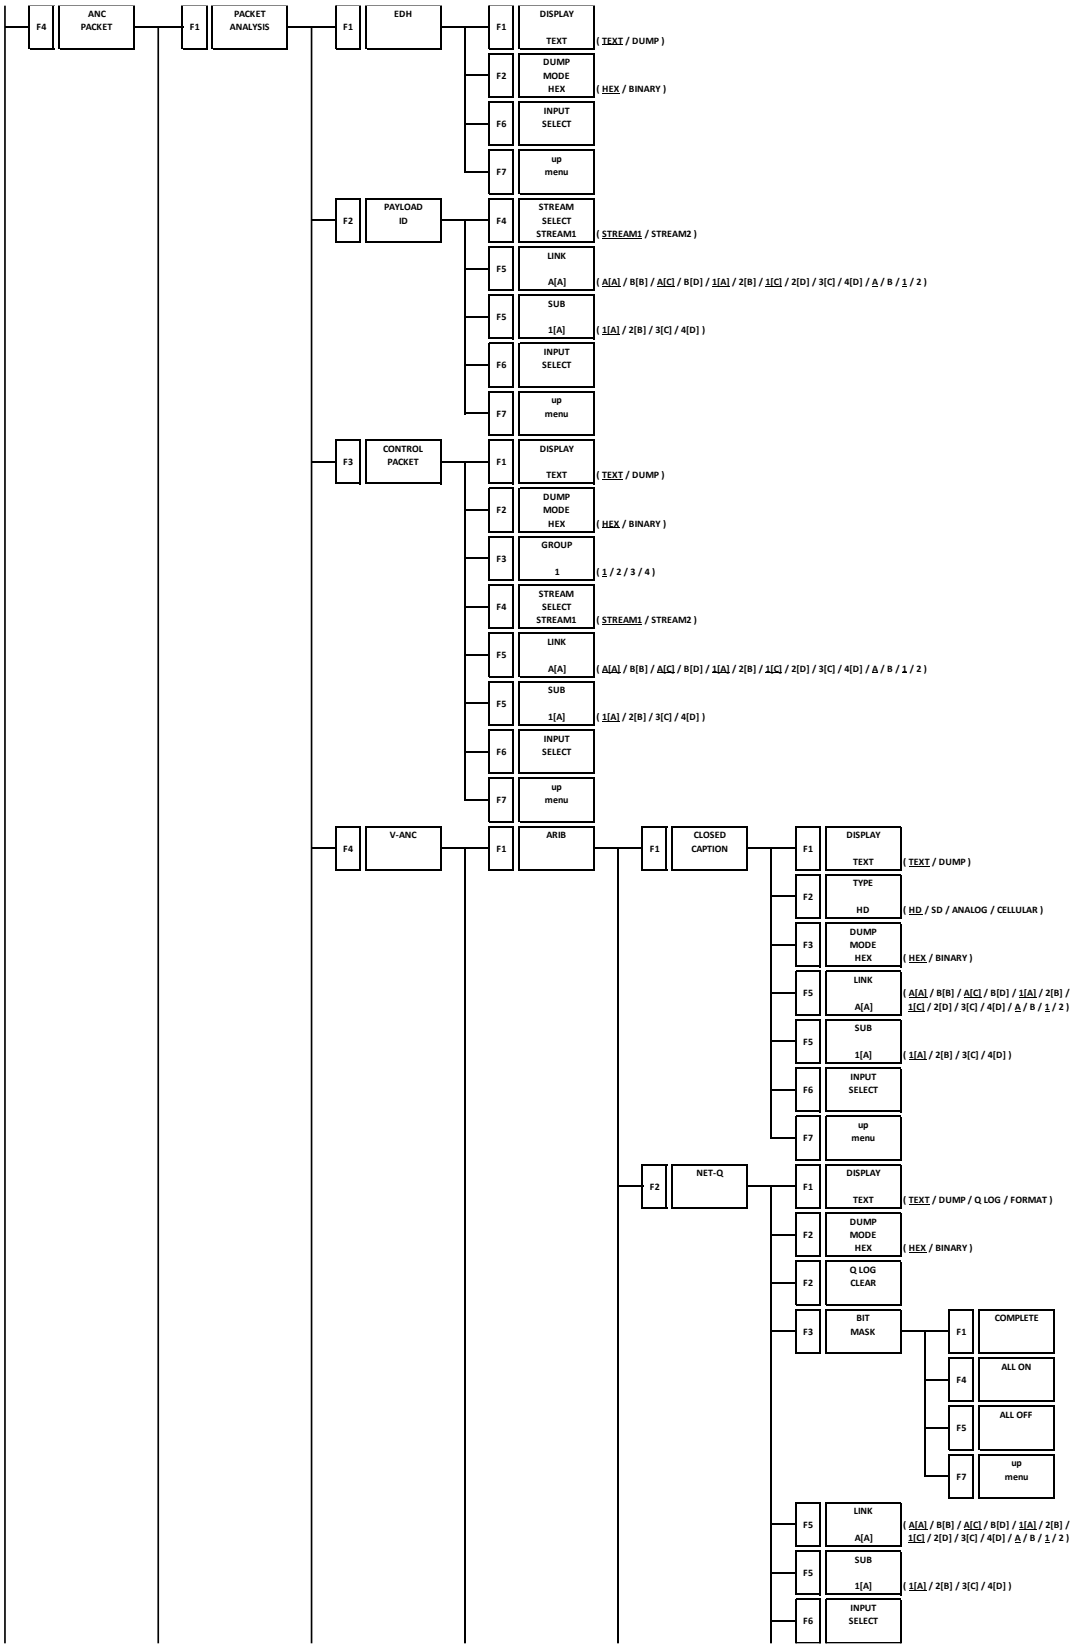
F4 ANC PACKET
F1 PACKET ANALYSIS
F1 EDH
F1 DISPLAY TEXT (TEXT / DUMP)
F2 DUMP MODE HEX (HEX / BINARY)
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F2 PAYLOAD ID
F4 STREAM SELECT STREAM1 (STREAM1 / STREAM2)
F5 LINK A[A] (A[A] / B[B] / A[C] / B[D] / 1[A] / 2[B] / 1[C] / 2[D] / 3[C] / 4[D] / A / B / 1 / 2)
F5 SUB 1[A] (1[A] / 2[B] / 3[C] / 4[D])
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F3 CONTROL PACKET
F1 DISPLAY TEXT (TEXT / DUMP)
F2 DUMP MODE HEX (HEX / BINARY)
F3 GROUP 1 (1 / 2 / 3 / 4)
F4 STREAM SELECT STREAM1 (STREAM1 / STREAM2)
F5 LINK A[A] (A[A] / B[B] / A[C] / B[D] / 1[A] / 2[B] / 1[C] / 2[D] / 3[C] / 4[D] / A / B / 1 / 2)
F5 SUB 1[A] (1[A] / 2[B] / 3[C] / 4[D])
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F4 V-ANC
F1 ARIB
F1 CLOSED CAPTION
F1 DISPLAY TEXT (TEXT / DUMP)
F2 TYPE HD (HD / SD / ANALOG / CELLULAR)
F3 DUMP MODE HEX (HEX / BINARY)
F5 LINK A[A] (A[A] / B[B] / A[C] / B[D] / 1[A] / 2[B] / 1[C] / 2[D] / 3[C] / 4[D] / A / B / 1 / 2)
F5 SUB 1[A] (1[A] / 2[B] / 3[C] / 4[D])
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F2 NET-Q
F1 DISPLAY TEXT (TEXT / DUMP / Q LOG / FORMAT)
F2 DUMP MODE HEX (HEX / BINARY)
F2 Q LOG CLEAR
F3 BIT MASK
F1 COMPLETE
F4 ALL ON
F5 ALL OFF
F7 up menu
F5 LINK A[A] (A[A] / B[B] / A[C] / B[D] / 1[A] / 2[B] / 1[C] / 2[D] / 3[C] / 4[D] / A / B / 1 / 2)
F5 SUB 1[A] (1[A] / 2[B] / 3[C] / 4[D])
F6 INPUT SELECT

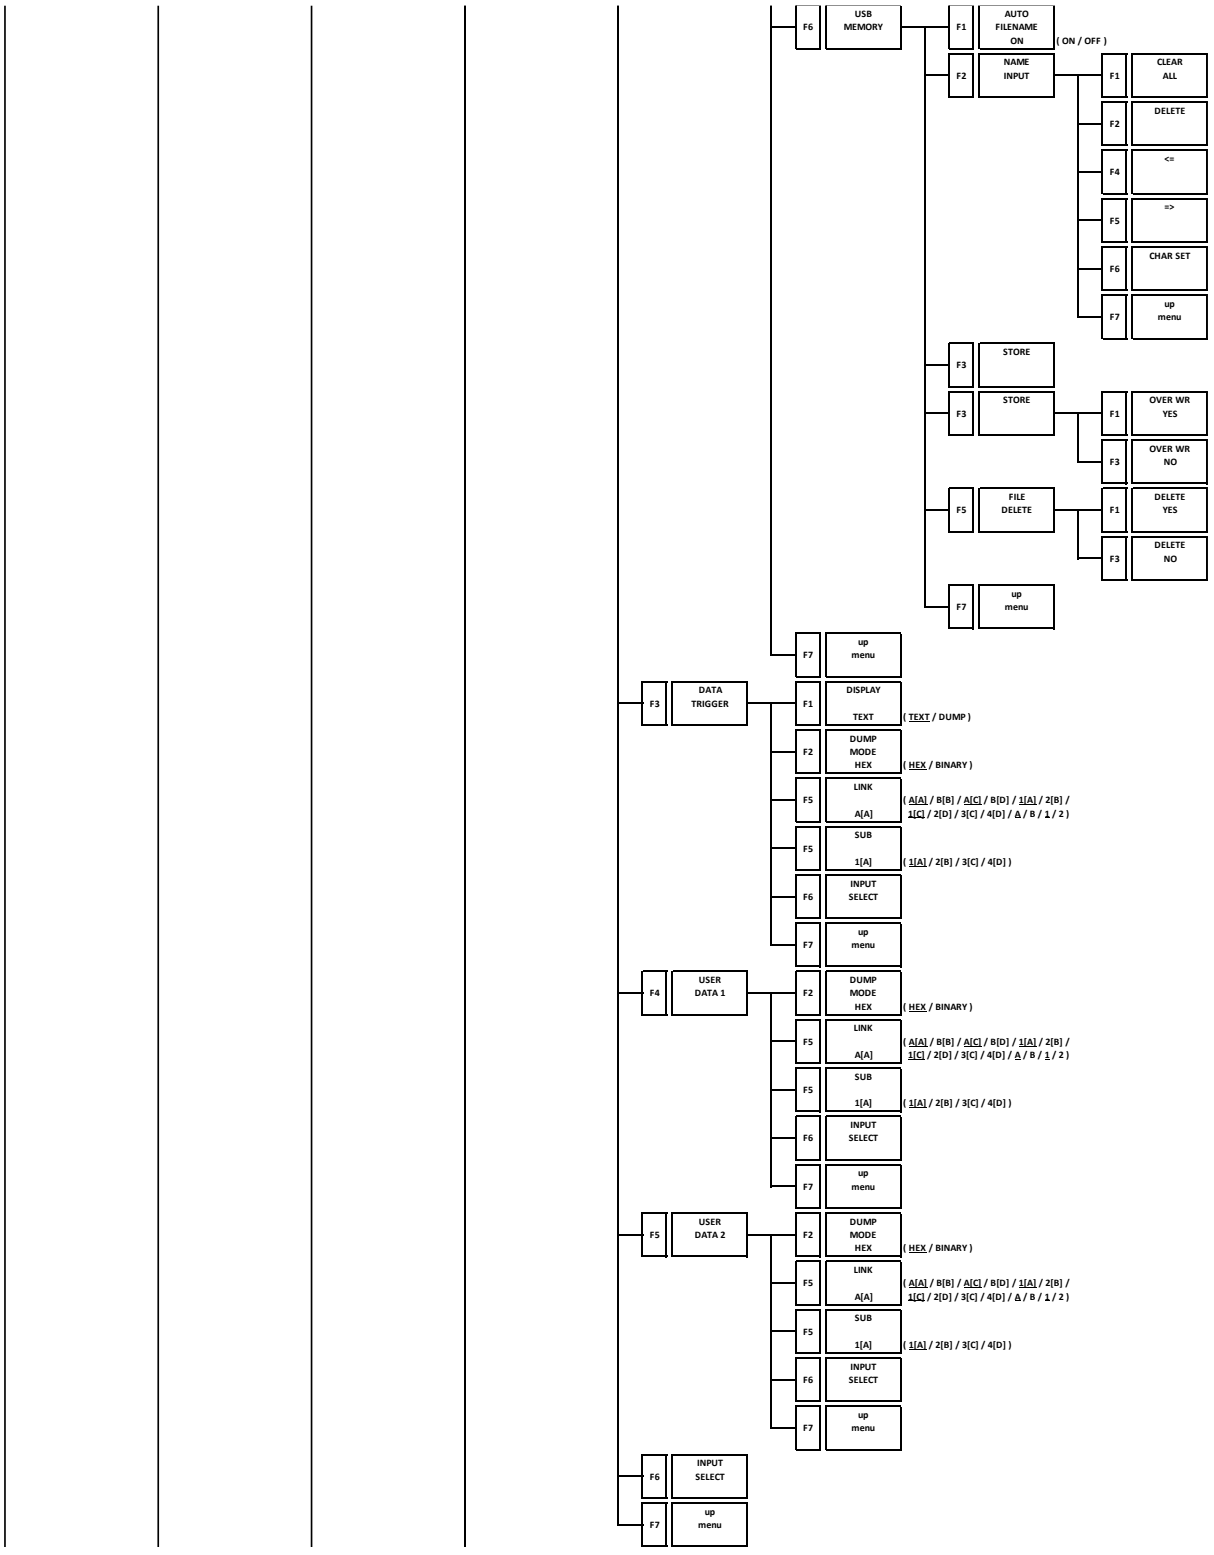

F6 USB MEMORY
F1 AUTO FILENAME ON
(ON / OFF)
F2 NAME INPUT
F1 CLEAR ALL
F2 DELETE
F4 <=
F5 =>
F6 CHAR SET
F7 up menu
F3 STORE
F3 STORE
F1 OVER WR YES
F3 OVER WR NO
F5 FILE DELETE
F1 DELETE YES
F3 DELETE NO
F7 up menu
F7 up menu
F3 DATA TRIGGER
F1 DISPLAY TEXT
(TEXT / DUMP)
F2 DUMP MODE HEX
(HEX / BINARY)
F5 LINK A[A]
(A[A] / B[B] / A[C] / B[D] / 1[A] / 2[B] / 1[C] / 2[D] / 3[C] / 4[D] / A / B / 1 / 2)
F5 SUB 1[A]
(1[A] / 2[B] / 3[C] / 4[D])
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F4 USER DATA 1
F2 DUMP MODE HEX
(HEX / BINARY)
F5 LINK A[A]
(A[A] / B[B] / A[C] / B[D] / 1[A] / 2[B] / 1[C] / 2[D] / 3[C] / 4[D] / A / B / 1 / 2)
F5 SUB 1[A]
(1[A] / 2[B] / 3[C] / 4[D])
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F5 USER DATA 2
F2 DUMP MODE HEX
(HEX / BINARY)
F5 LINK A[A]
(A[A] / B[B] / A[C] / B[D] / 1[A] / 2[B] / 1[C] / 2[D] / 3[C] / 4[D] / A / B / 1 / 2)
F5 SUB 1[A]
(1[A] / 2[B] / 3[C] / 4[D])
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F6 INPUT SELECT
F7 up menu

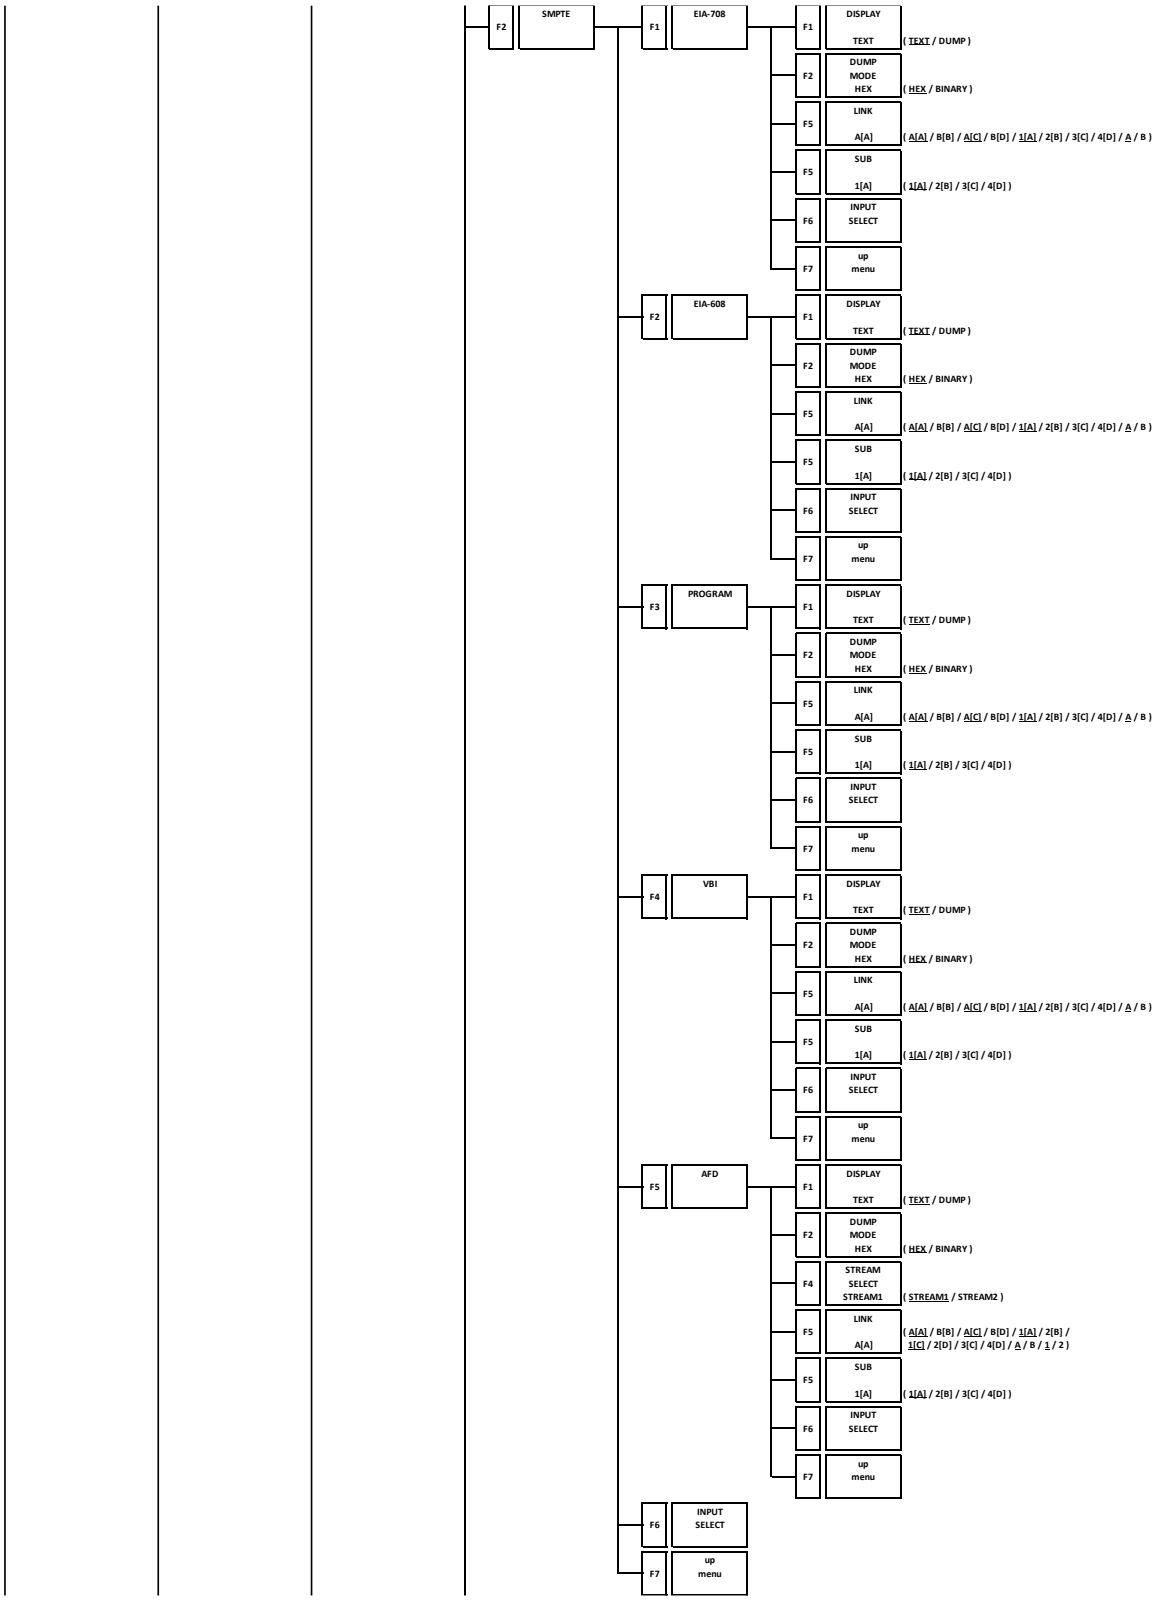

F2 SMPTE
F1 EIA-708
F1 DISPLAY TEXT (TEXT / DUMP)
F2 DUMP MODE HEX (HEX / BINARY)
F5 LINK A[A] (A[A] / B[B] / A[C] / B[D] / 1[A] / 2[B] / 3[C] / 4[D] / A / B)
F5 SUB 1[A] (1[A] / 2[B] / 3[C] / 4[D])
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F2 EIA-608
F1 DISPLAY TEXT (TEXT / DUMP)
F2 DUMP MODE HEX (HEX / BINARY)
F5 LINK A[A] (A[A] / B[B] / A[C] / B[D] / 1[A] / 2[B] / 3[C] / 4[D] / A / B)
F5 SUB 1[A] (1[A] / 2[B] / 3[C] / 4[D])
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F3 PROGRAM
F1 DISPLAY TEXT (TEXT / DUMP)
F2 DUMP MODE HEX (HEX / BINARY)
F5 LINK A[A] (A[A] / B[B] / A[C] / B[D] / 1[A] / 2[B] / 3[C] / 4[D] / A / B)
F5 SUB 1[A] (1[A] / 2[B] / 3[C] / 4[D])
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F4 VBI
F1 DISPLAY TEXT (TEXT / DUMP)
F2 DUMP MODE HEX (HEX / BINARY)
F5 LINK A[A] (A[A] / B[B] / A[C] / B[D] / 1[A] / 2[B] / 3[C] / 4[D] / A / B)
F5 SUB 1[A] (1[A] / 2[B] / 3[C] / 4[D])
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F5 AFD
F1 DISPLAY TEXT (TEXT / DUMP)
F2 DUMP MODE HEX (HEX / BINARY)
F4 STREAM SELECT STREAM1 (STREAM1 / STREAM2)
F5 LINK A[A] (A[A] / B[B] / A[C] / B[D] / 1[A] / 2[B] / 1[C] / 2[D] / 3[C] / 4[D] / A / B / 1 / 2)
F5 SUB 1[A] (1[A] / 2[B] / 3[C] / 4[D])
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F6 INPUT SELECT
F7 up menu

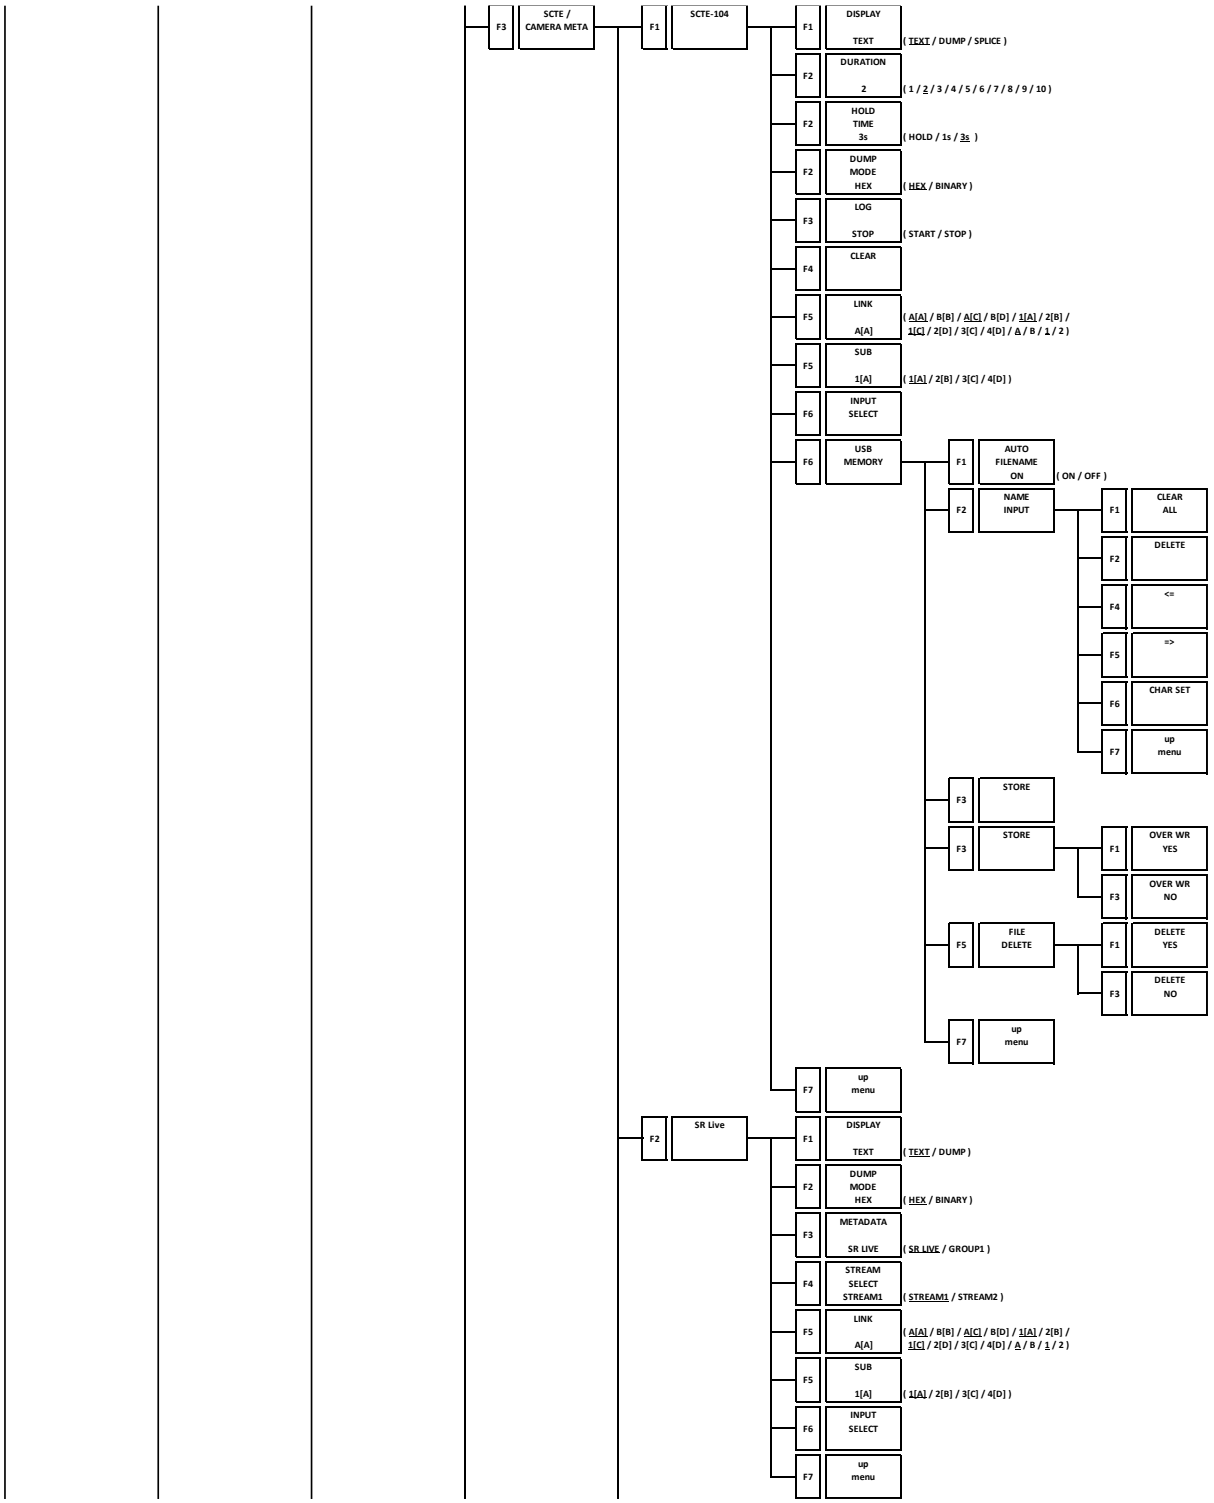
F3 SCTE / CAMERA META
F1 SCTE-104
F1 DISPLAY TEXT (TEXT / DUMP / SPLICE)
F2 DURATION 2 (1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10)
F2 HOLD TIME 3s (HOLD / 1s / 3s)
F2 DUMP MODE HEX (HEX / BINARY)
F3 LOG STOP (START / STOP)
F4 CLEAR
F5 LINK A[A] (A[A] / B[B] / A[C] / B[D] / 1[A] / 2[B] / 1[C] / 2[D] / 3[C] / 4[D] / A / B / 1 / 2)
F5 SUB 1[A] (1[A] / 2[B] / 3[C] / 4[D])
F6 INPUT SELECT
F6 USB MEMORY
F1 AUTO FILENAME ON (ON / OFF)
F2 NAME INPUT
F1 CLEAR ALL
F2 DELETE
F4 <=
F5 =>
F6 CHAR SET
F7 up menu
F3 STORE
F3 STORE
F1 OVER WR YES
F3 OVER WR NO
F5 FILE DELETE
F1 DELETE YES
F3 DELETE NO
F7 up menu
F7 up menu
F2 SR Live
F1 DISPLAY TEXT (TEXT / DUMP)
F2 DUMP MODE HEX (HEX / BINARY)
F3 METADATA SR LIVE (SR LIVE / GROUP1)
F4 STREAM SELECT STREAM1 (STREAM1 / STREAM2)
F5 LINK A[A] (A[A] / B[B] / A[C] / B[D] / 1[A] / 2[B] / 1[C] / 2[D] / 3[C] / 4[D] / A / B / 1 / 2)
F5 SUB 1[A] (1[A] / 2[B] / 3[C] / 4[D])
F6 INPUT SELECT
F7 up menu

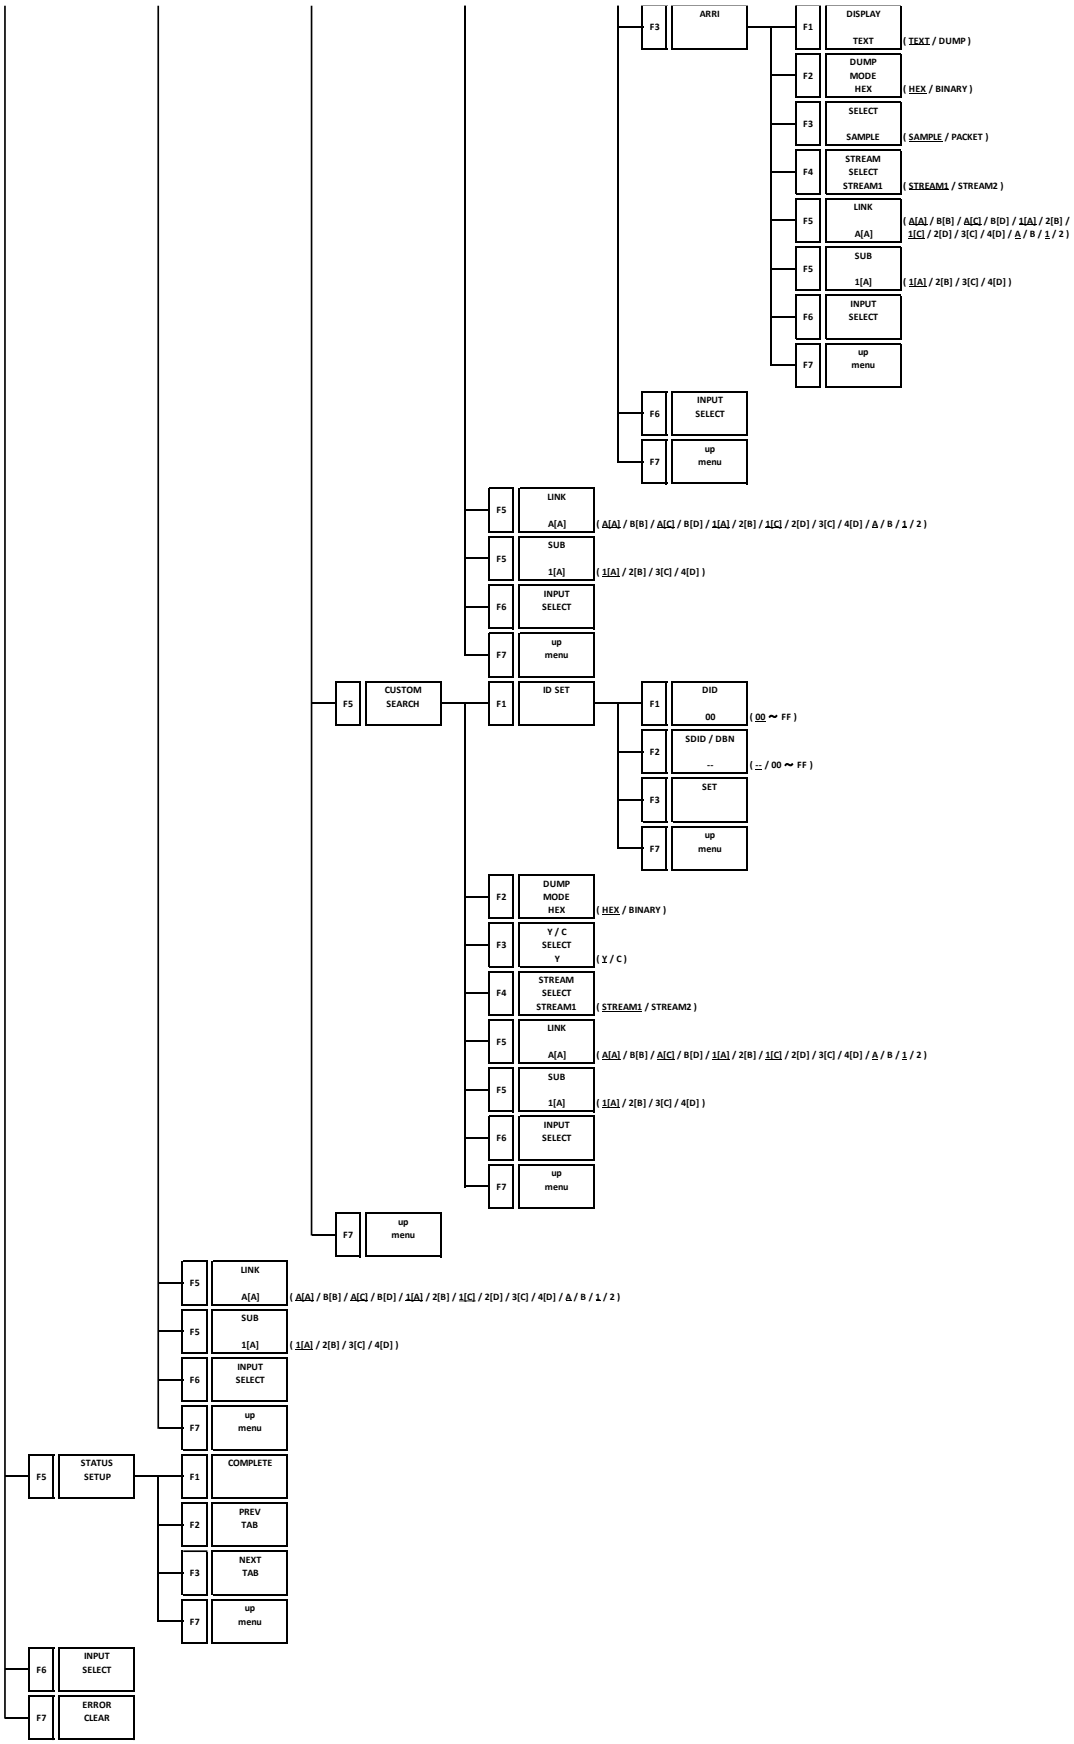

F3 ARRI
F1 DISPLAY TEXT (TEXT / DUMP)
F2 DUMP MODE HEX (HEX / BINARY)
F3 SELECT SAMPLE (SAMPLE / PACKET)
F4 STREAM SELECT STREAM1 (STREAM1 / STREAM2)
F5 LINK A[A] (A[A] / B[B] / A[C] / B[D] / 1[A] / 2[B] / 1[C] / 2[D] / 3[C] / 4[D] / A / B / 1 / 2)
F5 SUB 1[A] (1[A] / 2[B] / 3[C] / 4[D])
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F5 LINK A[A] (A[A] / B[B] / A[C] / B[D] / 1[A] / 2[B] / 1[C] / 2[D] / 3[C] / 4[D] / A / B / 1 / 2)
F5 SUB 1[A] (1[A] / 2[B] / 3[C] / 4[D])
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F5 CUSTOM SEARCH
F1 ID SET
F1 DID 00 (00 ～ FF)
F2 SDID / DBN -- (-- / 00 ～ FF)
F3 SET
F7 up menu
F2 DUMP MODE HEX (HEX / BINARY)
F3 Y / C SELECT Y (Y / C)
F4 STREAM SELECT STREAM1 (STREAM1 / STREAM2)
F5 LINK A[A] (A[A] / B[B] / A[C] / B[D] / 1[A] / 2[B] / 1[C] / 2[D] / 3[C] / 4[D] / A / B / 1 / 2)
F5 SUB 1[A] (1[A] / 2[B] / 3[C] / 4[D])
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F7 up menu
F5 LINK A[A] (A[A] / B[B] / A[C] / B[D] / 1[A] / 2[B] / 1[C] / 2[D] / 3[C] / 4[D] / A / B / 1 / 2)
F5 SUB 1[A] (1[A] / 2[B] / 3[C] / 4[D])
F6 INPUT SELECT
F7 up menu
F5 STATUS SETUP
F1 COMPLETE
F2 PREV TAB
F3 NEXT TAB
F7 up menu
F6 INPUT SELECT
F7 ERROR CLEAR

21.11 EYE メニュー (SER02A)

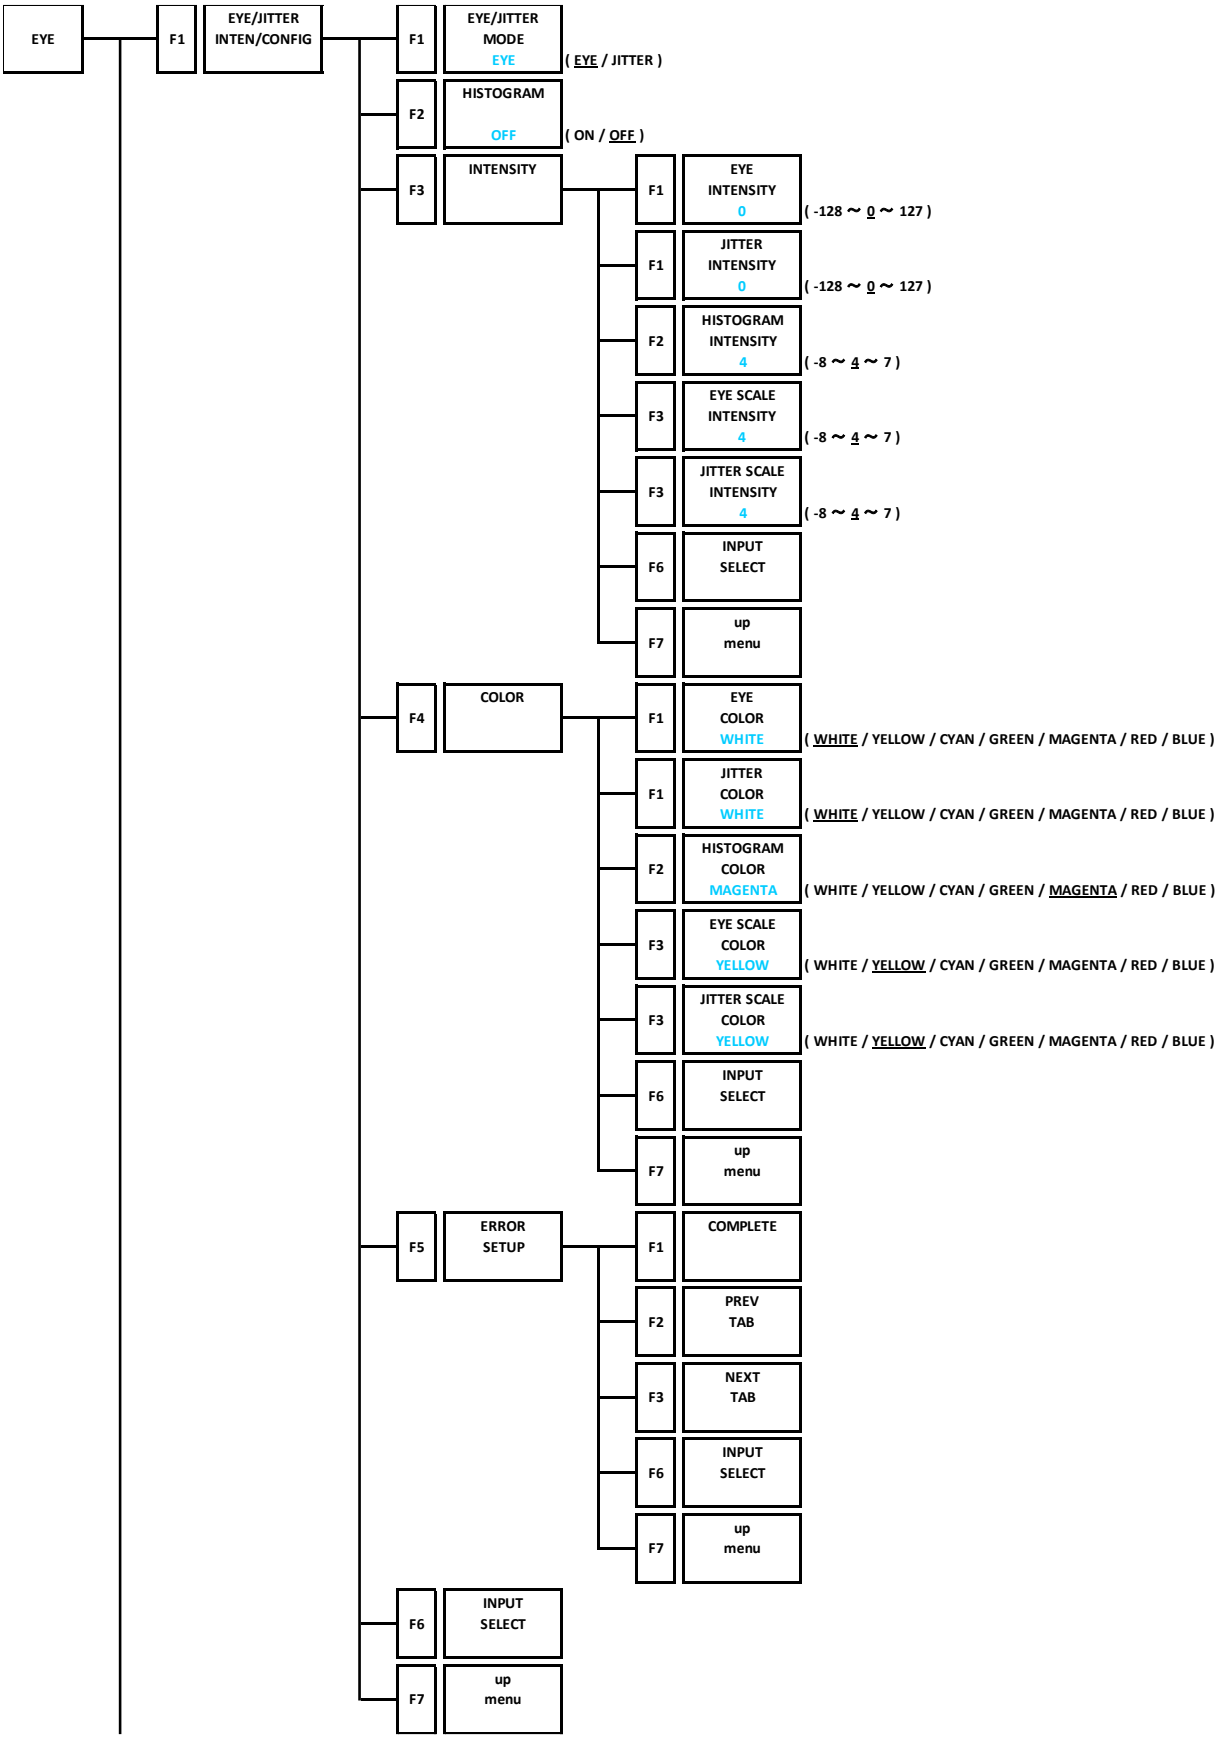

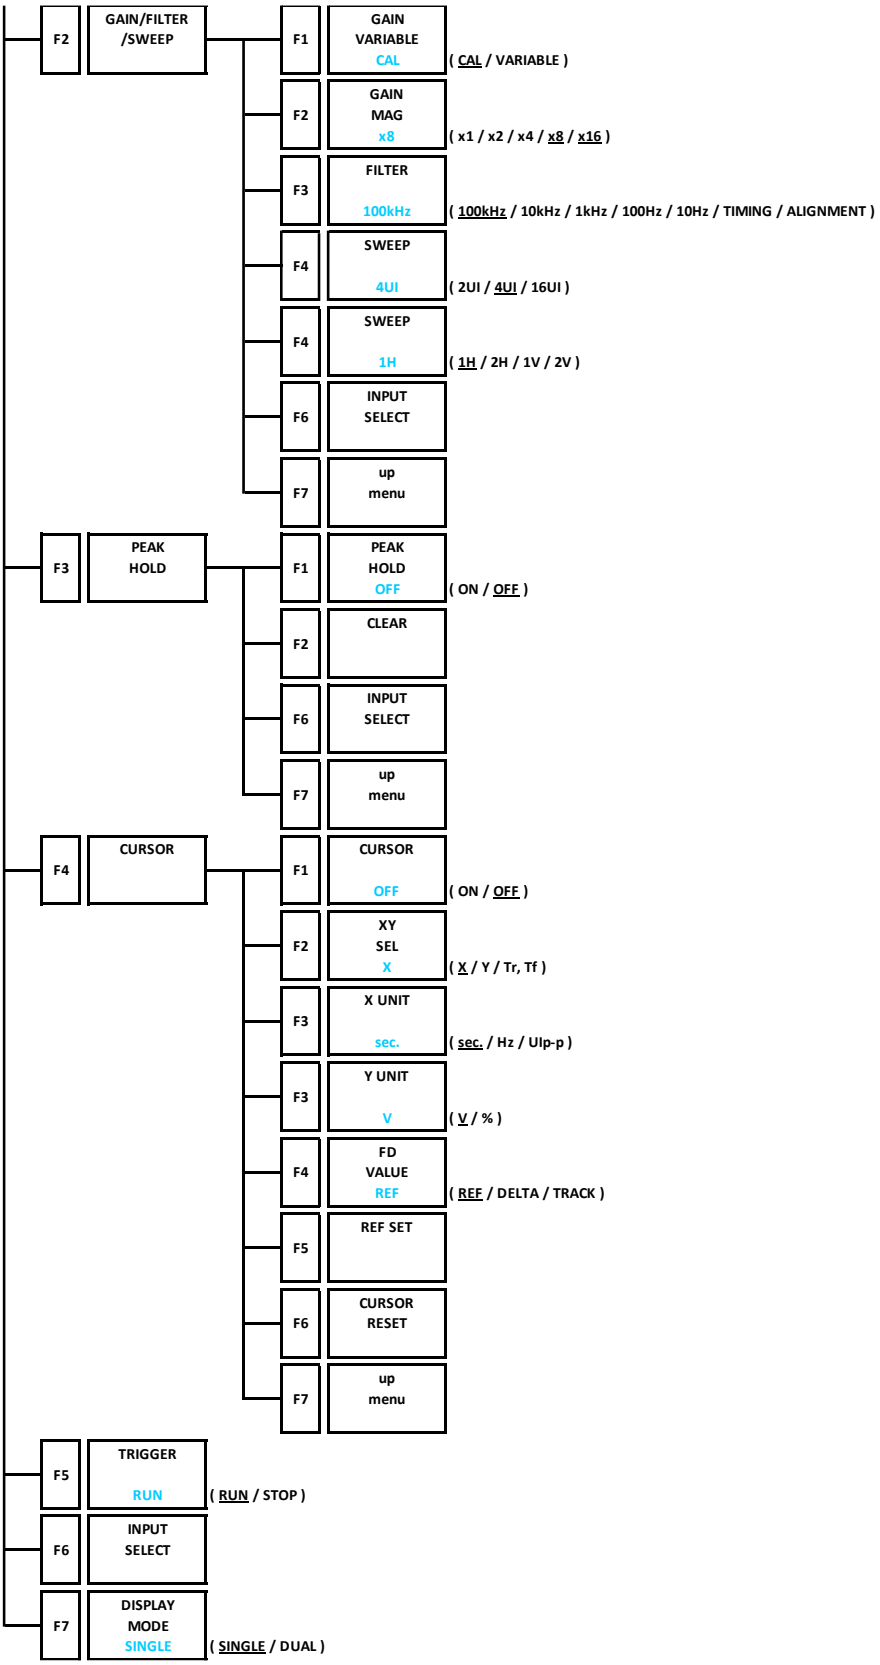
F2
GAIN/FILTER /SWEEP
F1
GAIN VARIABLE
CAL
(CAL / VARIABLE)
F2
GAIN MAG
x8
(x1 / x2 / x4 / x8 / x16)
F3
FILTER
100kHz
(100kHz / 10kHz / 1kHz / 100Hz / 10Hz / TIMING / ALIGNMENT)
F4
SWEEP
4UI
(2UI / 4UI / 16UI)
F4
SWEEP
1H
(1H / 2H / 1V / 2V)
F6
INPUT SELECT
F7
up menu
F3
PEAK HOLD
F1
PEAK HOLD
OFF
(ON / OFF)
F2
CLEAR
F6
INPUT SELECT
F7
up menu
F4
CURSOR
F1
CURSOR
OFF
(ON / OFF)
F2
XY SEL
X
(X / Y / Tr, Tf)
F3
X UNIT
sec.
(sec. / Hz / UIp-p)
F3
Y UNIT
V
(V / %)
F4
FD VALUE
REF
(REF / DELTA / TRACK)
F5
REF SET
F6
CURSOR RESET
F7
up menu
F5
TRIGGER
RUN
(RUN / STOP)
F6
INPUT SELECT
F7
DISPLAY MODE
SINGLE
(SINGLE / DUAL)

21.12 MULTI メニュー

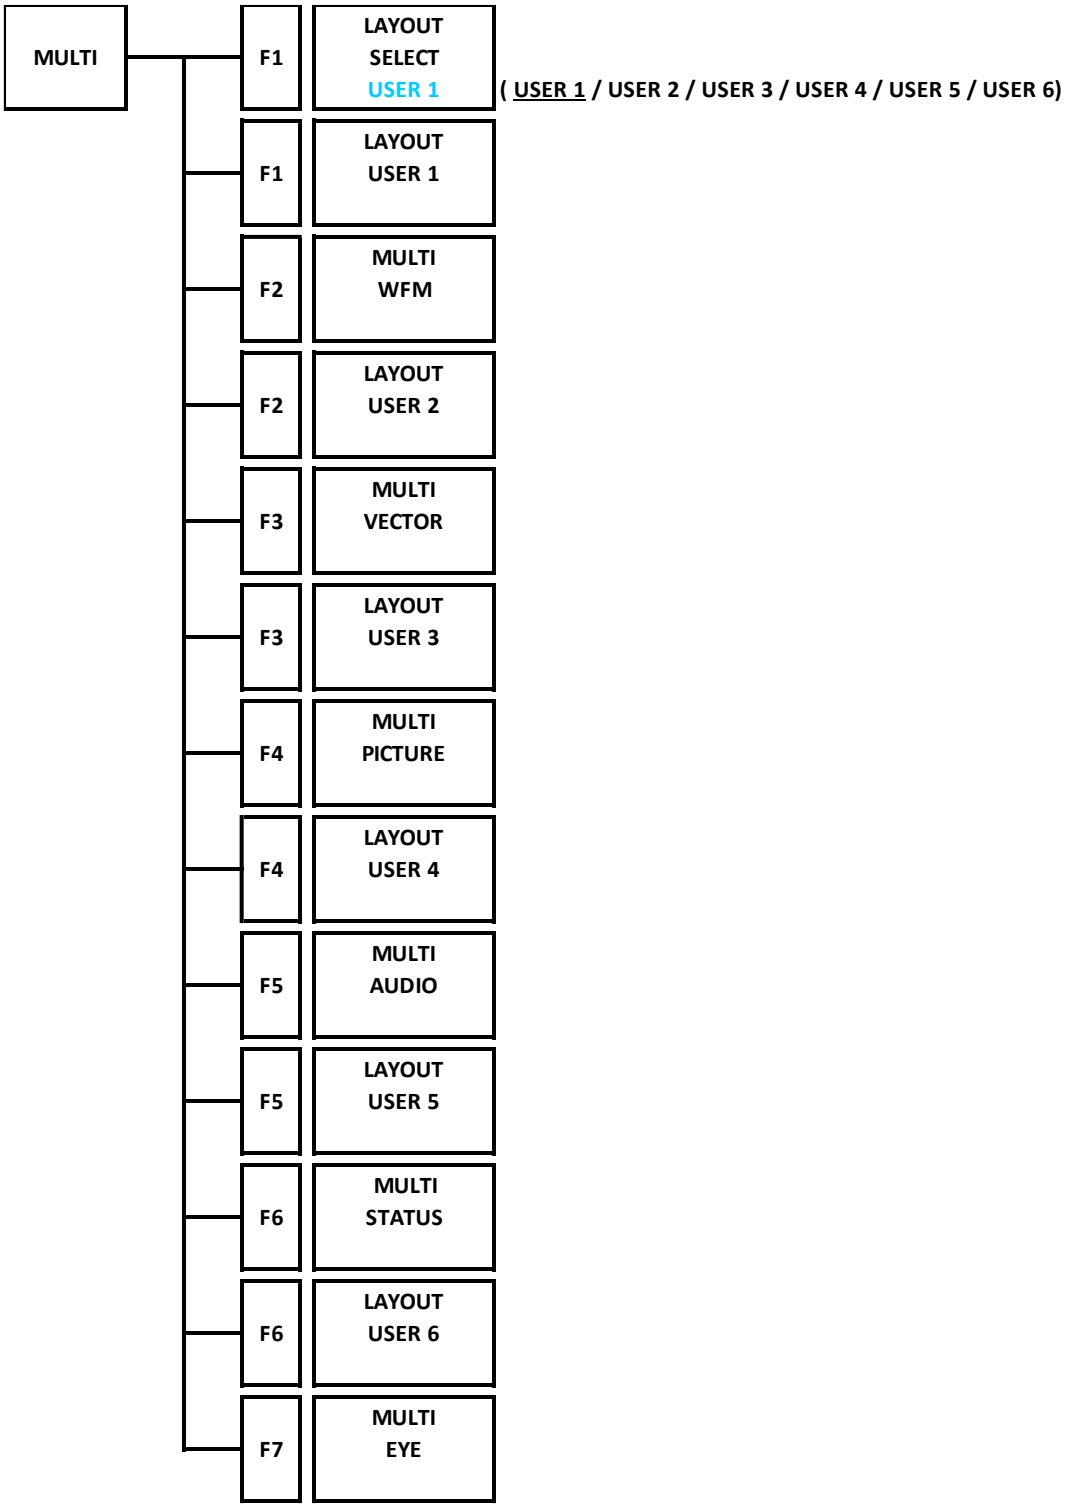

22. リリースノート

本書はファームウェアバージョン 8.0 に基づいて作成されています。
ファームウェアバージョンは、SYS メニューの [F3] SYSTEM INFO で確認できます。

- **Ver. 8.0**

・ [SER06] SNMP に IP の BUFFER/FPT の計測値を取得できるコマンドを追加。
・ [SER07] Dolby オプションに対応。

- **Ver. 7.9**

・ [SER05/SER06] NMOS のデバイスラベルを変更できるように改善。
・ [SER29] ステータスで 12G-SDI の位相差測定にレガシー/シリアルモードを追加。

- **Ver. 7.8**

・ [SER05/SER06] NMOS コントローラーへの応答速度の改善。

- **Ver. 7.7**

・ 新規リリース

お問い合わせ

リーダー電子 サポートサイト
https://www.leader.co.jp/support/

Email | sales@leader.co.jp　　Tel | 045-541-2122

リーダー電子株式会社

〒223-8505　神奈川県横浜市港北区綱島東 2-6-33
www.leader.co.jp

2025.03.31　Ver. 3 (Firmware Ver. 8.0)